

PHILIPS

Reproduktor na
party

Řada 2000

TAX2208



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu:
www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité	2	10 Informace o výrobku	11
Bezpečnost	2	Specifikace	11
2 Reproduktor na party	3	Údržba	12
Popis hlavní jednotky	3	11 Řešení potíží	12
Obsah balení	3	Žádný zvuk	12
3 Začínáme	4	O zařízení Bluetooth	12
Zapnutí	4	12 Poznámka	13
Nabíjení vestavěné baterie	5	Péče o životní prostředí	13
Základní přehrávání	6	Upozornění týkající se ochranných známek	13
4 Změna efektu světla	7		
Zapnutí nebo vypnutí světla na party	7		
5 Přehrávání zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth	7		
Připojení zařízení	7		
Automatické připojení zařízení	7		
Ruční připojení zařízení	8		
Odpojení zařízení	8		
6 Párování TWS	8		
TWS: Párování k zajištění stereo zvuku	8		
Spárování dvou reproduktorů TAX2208 pomocí funkce TWS	8		
Ovládání přehrávání TWS	9		
7 Přehrávání zvuku pomocí Audio in	9		
Poslech externího zařízení	9		
Přehrávání z přehrávače MP3	9		
8 Přehrávání zvuku prostřednictvím připojení USB	10		
Aktualizace firmwaru			
prostřednictvím připojení USB	10		
Přehrávání zvuku prostřednictvím připojení USB	10		
9 Zpívání do mikrofону	11		
Nastavení hlasitosti mikrofону	11		
Nastavení echa	11		

1 Důležité

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně zařízení.
- Reproduktor nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Na reproduktor nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné kapalinou nebo zapálené svíčky).
- Zajistěte, aby byl kolem reproduktoru dostatek volného místa kvůli ventilaci.
- Používejte reproduktor bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 45 °C.
- Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.

Bezpečnostní opatření při manipulaci s bateriemi

- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměla být vystavena působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Baterie mohou při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a při nízkém tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách představovat bezpečnostní rizika.
- Nenahrazujte baterii nesprávným typem, který může poškodit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, její mechanické rozbíjení nebo rozříznutí může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto reproduktoru.
- Žádnou část tohoto reproduktoru nikdy nepromazávejte.
- Umístěte tento reproduktor na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Tento reproduktor nikdy neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
- Používejte tento reproduktor pouze ve vnitřním prostředí. Uchovávejte tento reproduktor mimo dosah vody, vlhkosti a předmětů naplněných vodou.
- Uchovávejte tento reproduktor mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného plamene nebo tepla.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- K zabránění nebezpečí požáru je zařízení napájeno pouze externím napájecím zdrojem, jehož výstup odpovídá PS1 (s výstupní kapacitou méně než 15 W).

2 Reprodaktor na party

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítáme u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support.


Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení a seznamte se s ním:

- Hlavní jednotka
- Nabíjecí kabel USB-C
- Stručná příručka
- Bezpečnostní list
- Záruční list

Popis hlavní jednotky

Horní panel:

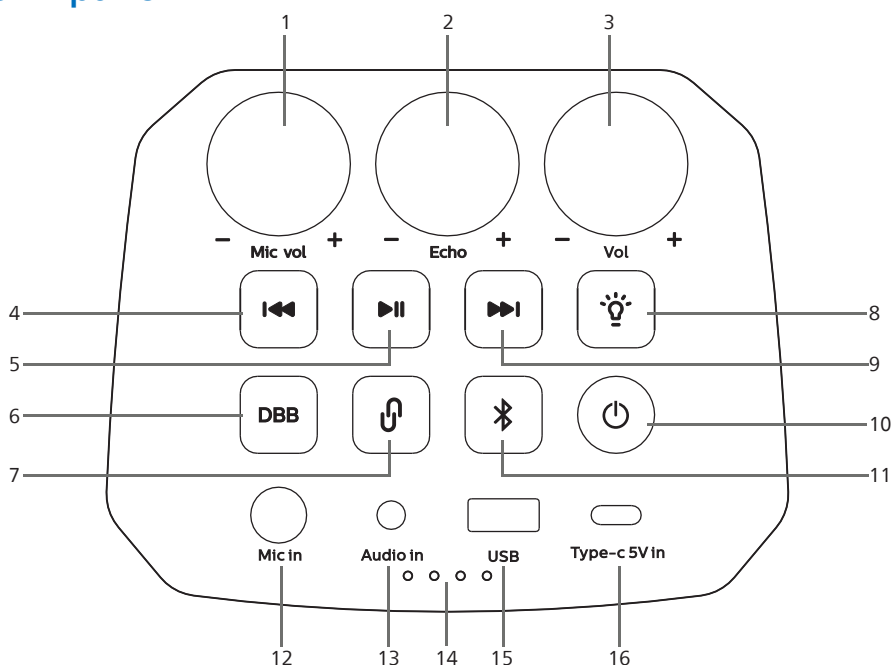


- 1 Mic vol (Hlasitost mikrofonu)
- 2 Echo
- 3 Vol (Hlasitost)
- 4 Předchozí stopa
- 5 Přehrát/pozastavit
- 6 Dynamické zesílení basů (DBB)
- 7 Tlačítko párování TWS
- 8 Přepínač režimu světla

- 9 Další stopa
- 10 Pohotovostní režim (bílý indikátor)
- 11 Bluetooth (bílý indikátor)
- 12 Mic in (mikrofonní vstup)
- 13 Audio in (Audiovstup)
- 14 Indikátor úrovně nabití baterie
- 15 USB
- 16 Type-c 5V in (vstup USB-C 5 V)

Popis hlavní jednotky

Zadní panel:

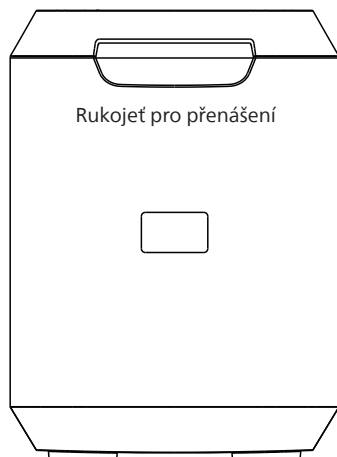

3 Začínáme

! Pozor

- Použití ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu postupů jiných než zde uvedených může vést k vystavení nebezpečnému záření nebo jinému nebezpečnému provozu.

Vždy popořadě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.

Při kontaktování společnosti Philips budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo tohoto zařízení. Číslo modelu a sériové číslo jsou na zadní straně zařízení. Poznamenejte si čísla sem:

Č. modelu _____

Sériové č. _____

Zapnutí

Stisknutí 

→ Stisknutím vypínače a jeho podržením zapnete reproduktor na party.

☰ Poznámka

- Po každém zapnutí přejde reproduktor na party do režimu párování Bluetooth.


Nabíjení vestavěné baterie

- Připojením kabelu USB nabijte vestavěnou baterii. Indikátory baterie budou různě blikat, a indikovat tak stav nabíjení.



Poznámka

- Po plném nabití baterie čtyři indikátory na reproduktoru zhasnou.

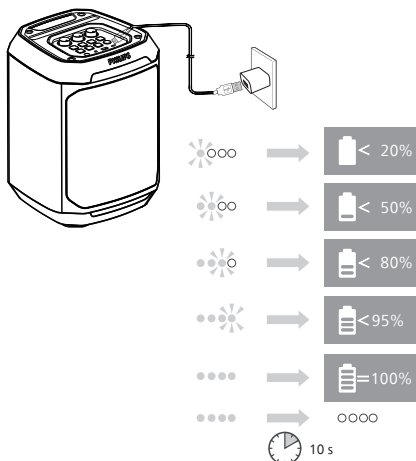



- K zajištění pohodlí je reproduktor navržen s funkcí chytré kontroly baterie.
- Pokud je reproduktor zapnutý a právě se nenabíjí, zjistíte aktuální stav baterie pomocí indikátorů LED na reproduktoru, když krátce stisknete tlačítko

Pokud svítí čtyři bílé indikátory LED, je kapacita baterie plná, přibližně 100 %.



Poznámka

- Jakmile bude úroveň nabití baterie nízká, budou všechny indikátory baterie současně blikat a ozve se tón výzvy.

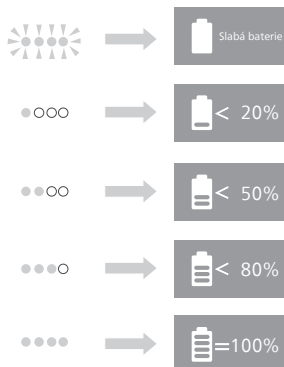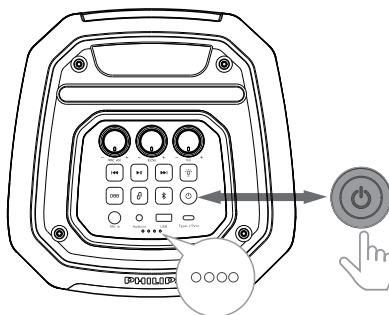

Základní přehrávání



- Stisknutím a podržením zapnete/ vypnete reproduktor na party.
- Stisknutím v zapnutém stavu zkontrolujete úroveň nabití baterie.



- Stisknutím zapnete nebo vypnete funkci dynamického zesílení basů.



- Stisknutím přejdete do režimu párování True Wireless Stereo (TWS). Funkci lze použít, jen když máte dva identické reproduktory TAX2208.



- Stisknutím přejdete do režimu Bluetooth. Stisknutím a podržením odpojíte připojení Bluetooth.



- Opakovaným stisknutím přepnete mezi režimy světla reproduktoru a také světlo vypnete.



- Stisknutím přeskočíte na další stopu.



- Stisknutím se vrátíte na předchozí stopu.



- Stisknutím pozastavíte přehrávání a dalším stisknutím obnovíte přehrávání.



- Otočením nastavíte hlasitost mikrofonu.



- Otočením nastavíte echo mikrofonu.



- Otočením nastavíte hlasitost hlavní jednotky.



Mic in

- Vstup mikrofonu.



Audio in

- Audiovstup z externího zařízení, například přehrávače MP3 (zdiřka 3,5 mm).



USB

- Port USB



Type-c 5V in

- Vstup USB-C 5 V





- Indikátory stavu baterie (LED)

4 Změna efektu světla

Zapnutí nebo vypnutí světla na party

1. Když je reproduktor zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka  přepnete mezi různými režimy světla reproduktoru nebo světlo reproduktoru vypnete.

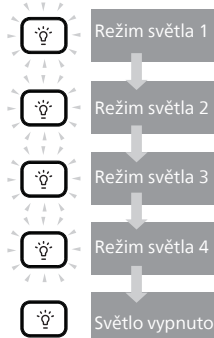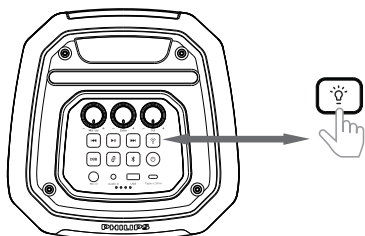

5 Přehrávání zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth

Výrobek může streamovat hudbu ze zařízení Bluetooth do systému prostřednictvím připojení Bluetooth.

Připojení zařízení

Poznámka

- Před spárováním zařízení s tímto výrobkem si v návodu k obsluze přečtěte o jeho kompatibilitě funkce Bluetooth.
- Výrobek si dokáže zapamatovat maximálně osm spárovaných zařízení. Dojde-li ke spárování devátého zařízení, nahradí toto zařízení první zařízení.
- Jakákoli překážka mezi tímto výrobkem a zařízením Bluetooth může provozní dosah snížit. Uchovávejte mimo dosah jakéhokoli jiného elektronického zařízení, které může způsobovat rušení.
- Provozní dosah mezi tímto výrobkem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

Automatické připojení zařízení

- 1 Stisknutím tlačítka  a jeho podržením zapnete reproduktor na party. Reproduktor automaticky přejde do režimu párování Bluetooth a bílé podsvícení tlačítka  a blikání modrého světla reproduktoru vás upozorní, abyste připojili zařízení Bluetooth.
- 2 Na zařízení Bluetooth povolte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat.

- 3 Ke spárování vyberte na zařízení zobrazenou možnost **[Philips TAX2208]**. Po úspěšném spárování bude bílé podsvícení tlačítka  trvale svítit.

Ruční připojení zařízení

- 1 Jako zdroj na reproduktoru na party nastavte Audio in a krátkým stisknutím tlačítka  přepněte na zdroj Bluetooth a přejděte do režimu párování. Bílé podsvícení tlačítka  a blikání modrého světla reproduktoru vás upozorní, abyste připojili zařízení Bluetooth.
- 2 Na zařízení Bluetooth povolte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze párovat.
- 3 Ke spárování vyberte na zařízení zobrazenou možnost **[Philips TAX2208]**. Po úspěšném spárování bude bílé podsvícení tlačítka  trvale svítit.

Odpojení zařízení

- 1 Stisknutím tlačítka  na reproduktoru na party a jeho podržením odpojíte reproduktor od aktuálního zařízení.
- 2 Bílé podsvícení tlačítka  a blikání modrého světla reproduktoru vás upozorní, abyste připojili zařízení Bluetooth.



Poznámka

- Než reproduktor připojíte k jinému zařízení Bluetooth, nejprve odpojte aktuální zařízení.
- Pokud je zařízení Bluetooth mimo platnou vzdálenost Bluetooth, reproduktor se od zařízení automaticky odpojí.
- Chcete-li reproduktor odpojit od aktuálního zařízení a vymazat informace o párování Bluetooth, stiskněte na reproduktoru tlačítko  a podržte ho stisknuté, dokud podsvícení tlačítka třikrát rychle neblíkne a neozve se tón výzvy.

6 Párování TWS

TWS: Párování k zajištění stereozvuku

Lze navzájem párovat dva reproduktory, a vytvořit tak stereozvuk.



Poznámka

- Funkce TWS funguje pouze v případě dvou identických reproduktorů na party (Philips TAX2208).

Spárování dvou reproduktorů TAX2208 pomocí funkce TWS

- 1 K propojení se zařízením Bluetooth vyberte jeden reproduktor jako hlavní reproduktor.
- 2 Na hlavním reproduktoru dlouze stiskněte tlačítko , dokud se neozve tón výzvy.
- 3 Na podřízeném reproduktoru dlouze stiskněte tlačítko , dokud se neozve tón výzvy.
- 4 Spojení TWS je navázáno a na obou reproduktorech se rozsvítí podsvícení tlačítka.

Chcete-li spojení TWS ukončit, na jednom z reproduktorů dlouze stiskněte tlačítko , dokud se neozve tón výzvy a nezhasne podsvícení tlačítka .

Ovládání přehrávání TWS

Je-li navázáno spojení TWS, probíhá synchronizace ovládání z hlavního reproduktoru na podřízený reproduktor níže uvedeným způsobem (a naopak):

Ovládání na hlavním reproduktoru	Synchronizace na podřízený reproduktor
Hlasitost reproduktoru na party	Ano
Přehrát/pozastavit	Ano
Předchozí stopa	Ano
Další stopa	Ano
Režim světla	Ano
DBB	Ano
Hlasitost mikrofonu	Ne
Echo	Ne
Zapnutí/vypnutí	Ne


7 Přehrávání zvuku pomocí Audio in

Poslech externího zařízení

S tímto výrobkem lze poslouchat externí audiozařízení, jako je přehrávač MP3.

Přehrávání z přehrávače MP3

- 1 Stisknutím tlačítka  a jeho podržením zapnete reproduktor na party a poté se ozve tón výzvy.
- 2 Připojte kabel audiovstupu (není součástí dodávky) s konektorem 3,5 mm na obou koncích ke:
 - zdířce **Audio in** na výrobku,
 - zdířce pro sluchátka na přehrávači MP3.
- 3 Modré podsvícení tlačítka  zhasne a reproduktor na party se automaticky přepne na zdroj Audio in.
- 4 Přehrajte na přehrávači MP3 zvuk (viz jeho návod k obsluze).

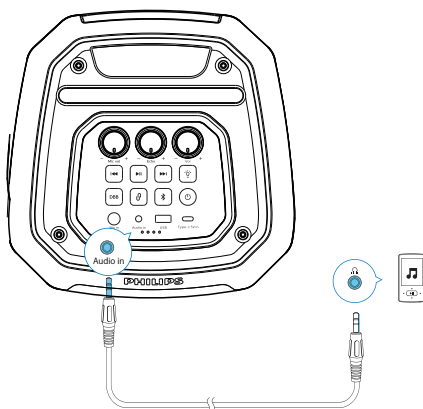

Poznámka

- Pokud chcete přepnout zpět na Audio in z jiných zdrojů, je nutné kabel audiovstupu znovu zapojit do zdířky **Audio in**.

8 Přehrávání zvuku prostřednictvím připojení USB


Přehrávání USB je možné na výrobcích zakoupených po květnu 2025. Zákazníci se staršími verzemi si musí aktualizovat firmware pomocí konektoru USB na zařízení, aby byla funkce možná.

Aktualizace firmwaru prostřednictvím připojení USB


Poznámka

- Viz označení na portu USB reproduktoru. Nachází-li se tam „USB service“, pomocí níže uvedených kroků aktualizujte firmware. Nachází-li se tam „USB“, můžete zvuk přehrávat přímo prostřednictvím zařízení USB.

- 1 Podívejte se na web www.philips.com/support, zda není k dispozici nejnovější verze firmwaru. Vyhledejte svůj model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.

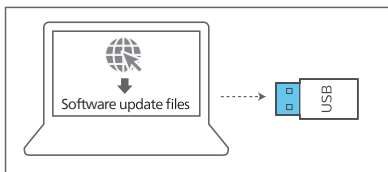

- 2 Stáhněte si soubor zip a rozbalte ho.
- 3 Zkopírujte si soubor upgradu „*.upd“ na disk USB.
- 4 Při vypnutém reproduktoru zasuňte flash disk USB do portu USB na reproduktoru.

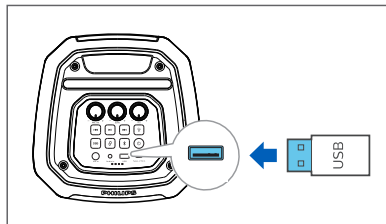

- 5 Stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuté, dokud neuslyšíte zvuk výzvy.
- 6 Nyní je upgradování dokončeno. Vyjměte flash disk USB a pak stisknutím tlačítka  a jeho podržením zapnete reproduktor. Nyní si můžete vychutnávat přehrávání hudby přímo z úložště USB.


Přehrávání zvuku prostřednictvím připojení USB

Vychutnejte si zvuk na úložném zařízení USB.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje přehratelný audioobsah v podporovaných formátech. Podporovaný formát: MP3
- Reproduktor podporuje zařízení USB s kapacitou max. 128 GB.
- Podpora portu USB: 5 V --- 2 A.

Vložte zařízení USB.

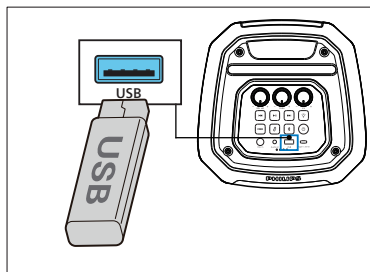

↳ Zařízení se přepne do režimu USB a automaticky se spustí přehrávání.

Tlačítko	Akce
Stisknutí 	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání
Stisknutí a podržení 	Přeskočení na další stopu

9 Zpívání do mikrofonu

Nastavení hlasitosti mikrofonu

Zapojte externí kabelový mikrofón (není součástí dodávky) do vstupního portu mikrofónu 6,3 mm a otáčením knoflíku Mic vol nastavte hlasitost mikrofónu. Nyní si můžete vychutnat zpět karaoke!

Nastavení echa

Vyladte pomocí knoflíku Echo na horním panelu efekt echa na požadovanou úroveň.

10 Informace o výrobku

Specifikace

Zesilovač

Výstupní výkon	Max. 30 W
Frekvenční odezva	60 Hz až 15 kHz
Poměr signál-šum	≥ 70 dBA

Reproduktor

Impedance reproduktoru	3 ohmy
Citlivost	91 dB ± 3 dB/W/M

USB

Přímá verze USB	2.0 plná rychlost
Podpora nabíjení	5 V, 2 A

Bluetooth

Verze Bluetooth	V5.2
Frekvenční pásmo technologie Bluetooth	Pásmo ISM 2,402–2,480 GHz
Dosah funkce Bluetooth	10 m (ve volném prostoru)

Baterie

Kapacita baterie	Vestavěná nabíjecí 3,7 V, 3 000 mAh
------------------	-------------------------------------

Všeobecné informace

Menší spotřeba pohotovostního režimu Eco	≤ 0,5 W
--	---------

Rozměry

Hlavní jednotka (š × v × h)	250 × 342 × 250 mm
-----------------------------	--------------------

Hmotnost

Hlavní jednotka	2,82 kg
-----------------	---------

Údržba

Čištění krytu

- Použijte měkký hadřík mírně navlhčený roztokem se šetrným mycím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, lihoviny, amoniak ani abrazivní látky.

11 Řešení potíží



Pozor

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto výrobku.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit systém sami.

Pokud narazíte při používání tohoto zařízení na problémy, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém nevyřešíte, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení nablízku a mějte k dispozici jeho číslo modelu a sériové číslo.

Žádný zvuk

- Nastavte hlasitost.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po propojení se zařízením s podporou Bluetooth slabá

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.

Zařízení nelze připojit

- Funkce Bluetooth zařízení není povolena. Postup povolení funkce zjistíte v návodu k obsluze tohoto zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení s podporou Bluetooth. Dané zařízení odpojte a pak to zkuste znovu.

Párované zařízení se neustále připojuje a odpojuje

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno jako funkce úspory energie. Nejedná se o žádnou poruchu tohoto výrobku.

12 Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou znamenat zrušení oprávnění uživatele k použití výrobku. Tento výrobek je v souladu s požadavky Evropského společenství na rádiové rušení. Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu.

Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o životním prostředí

Veškeré obalové materiály, které byly zbytečné, se k zabalení tohoto výrobku vynechaly. Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu využít, pokud je rozebere specializovaná společnost. Při likvidaci obalových materiálů, starých baterií a starého vybavení dodržujte místní předpisy.



Symbol znamená stejnosměrné napětí.



Poznámka

- Zařízení obsahuje vestavěné lithiové baterie. V důsledku samovybití se nabíjecí kapacita lithiových baterií postupem času snižuje. K zajištění dlouhé životnosti baterie zařízení doporučujeme, abyste **v případě, že zařízení nepoužíváte, vestavěnou lithiovou baterii nabili každých 6 měsíců na přibližně 50 %**.

Vyjmutí integrované baterie

Než integrovanou baterii vyjmete, tak se ujistěte, že je výrobek odpojen od napájení.



Slouží pouze jako ilustrace.

Upozornění týkající se ochranných známek



Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nejnovější aktualizace a dokumenty najdete na webu

www.Philips.com/support.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence.

Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited.

