

PHILIPS

Zvučnik za
zabavu

Serijska 2000

TAX2208



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2	11	Rješavanje problema	12
	Sigurnost	2		Nema zvuka	12
				O Bluetooth uređaju	12
2	Vaš zvučnik za zabavu	3	12	Obavijest	12
	Pregled glavne jedinice	3		Vodite računa o okolišu	12
	Šta je u kutiji	3		Obaveštenje o žigu	13
3	Započnite	4			
	Uključeno	4			
	Napunite ugrađenu bateriju	5			
	Osnovna reprodukcija	6			
4	Promijenite svjetlosni efekat	7			
	Uključite ili isključite svjetlo za zabavu	7			
5	Reproducirajte zvuk preko Bluetootha	7			
	Povežite uređaj	7			
	Povežite uređaj automatski	7			
	Povežite uređaj ručno	8			
	Isključivanje uređaja	8			
6	TWS uparivanje	8			
	TWS: Uparivanje za stereo zvuk	8			
	Uparite sva zvučnika TAX2208 preko TWS-a	8			
	Kontrola TWS reprodukcije	8			
7	Reproducirajte zvuk preko Audio in	9			
	Slušajte vanjski uređaj	9			
	Reproducirajte sa MP3 plejera	9			
8	Reproducirajte zvuk preko USB-a	9			
	Ažurirajte firmware preko USB-a	9			
	Reproducirajte zvuk preko USB-a	10			
9	Pjevajte na mikrofona	10			
	Podesite jačinu mikrofona	10			
	Podesite eho	10			
10	Informacije o proizvodu	11			
	Specifikacije	11			
	Održavanje	11			

1 Važno

Sigurnost

Važne sigurnosne upute

- Uvjerite se da napon napajanja odgovara naponu na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Zvučnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti napunjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Uvjerite se da oko zvučnika ima dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Molimo vas da bezbjedno koristite zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo dodatke i pribor koje je odredio proizvođač.

Sigurnosne mjere predostrožnosti za baterije

- Opasnost od eksplozije ili požara ako je baterija neispravno zamijenjena. Bateriju zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Baterija (baterijski paket ili instalirana baterija) se ne smije izlagati prekomjernoj toploti kao što je sunce, vatra i slično.
- Odlaganje baterija na ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, skladištenja ili prijevoza, te nizak vazdušni pritisak na velikoj nadmorskoj visini mogu predstavljati sigurnosni rizik.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).
- Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokim temperaturama ili ekstremno niskim pritiskom zraka može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada nemojte podmazivati nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ovaj zvučnik nemojte postavljati na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik dalje od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili topline.
- Rizik od eksplozije ili požara ako se baterija zamijeni neodgovarajućom vrstom.
- Kako bi se izbjegla opasnost od požara, oprema se napaja samo s eksternog izvora napajanja čiji izlaz mora odgovarati PS1 (s izlaznim kapacitetom manjim od 15 W).

2 Vaš zvučnik za zabavu

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips!
Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Tip-C kabl za punjenje
- Brzi vodič
- Sigurnosni list
- Garantni list

Pregled glavne jedinice

Gornja ploča:

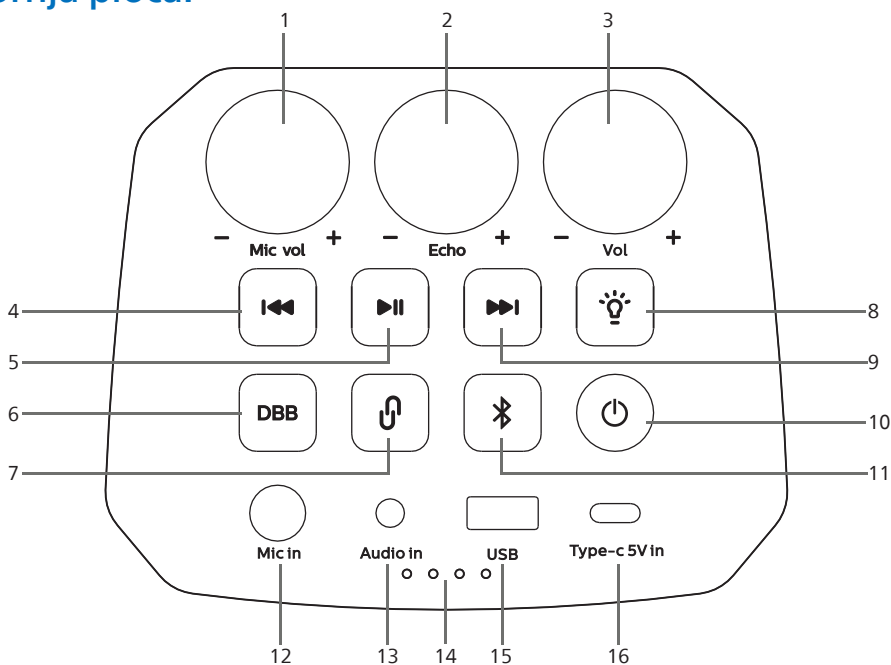

- 1 Mic vol (Glasnoća mikrofona)
- 2 Echo (Eho)
- 3 Vol (Glasnoća)
- 4 Prethodna numera
- 5 Reproduciraj/pauza
- 6 Dinamičko pojačavanje basa (DBB)
- 7 Tipka za uparivanje TWS
- 8 Prekidač za način rada svjetla

- 9 Sjedeća numera
- 10 Mirovanje (bijeli indikator)
- 11 Bluetooth (bijeli indikator)
- 12 Mic in (Ulaz za mikrofona)
- 13 Audio in (Audio ulaz)
- 14 Indikatori nivoa napunjenosti baterije
- 15 USB
- 16 Type-c 5V in (Tip-c 5V ulaz)

Stražnja ploča:



3 Započnite



Opres

- Upotreba kontrola ili podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju ili druge nesigurne radnje

Uvijek slijedite upute u ovom poglavlju u nizu. Ako se obratite kompaniji Philips, od vas će se tražiti model i serijski broj ovog uređaja. Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Ovdje upišite brojeve:

Br. modela. _____

Serijski br. _____

Uključeno

Pritisnite

→ Pritisnite i držite kako biste uključili/isključili zvučnik za zabavu.



Napomena


- Zvučnik za zabavu će uvijek ući u Bluetooth način uparivanja svaki put kada ga uključite.

Napunite ugrađenu bateriju

- Priključite USB kabl za punjenje ugrađene baterije. Indikatori baterije trepere na različite načine kako bi ukazali na status punjenja.

Napomena

- Četiri indikatora na uređaju će se ugasiiti nakon što se baterija potpuno napuni.


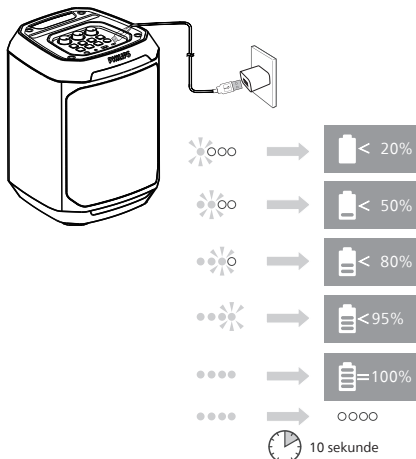


- Zvučnik je dizajniran sa funkcijom pametne provjere baterije radi vaše ugodnosti.
- Kratko pritisnite dugme  kako bi se prikazao trenutni nivo napunjenosti baterije na LED indikatorima uređaja kada je uključen i kada se uređaj ne puni.

4 LED lampice svijetle = otprilike 100% napunjen

Napomena

- Kada je nivo baterije nizak, svi indikatori baterije će istovremeno treperiti i čut će se zvučni signal.

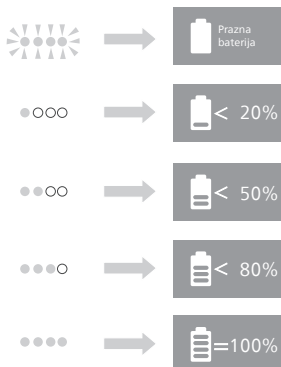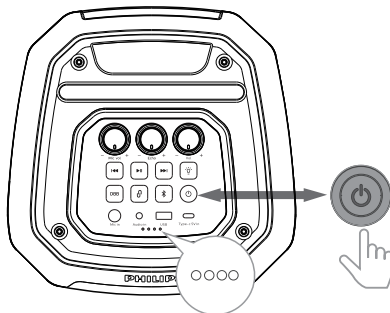

Osnovna reprodukcija



- Pritisnite u držite da biste uključili/isključili uređaj.
- Pritisnite da biste provjerili nivo napunjenosti baterije u stanju uključenosti.



- Pritisnite da uključite ili isključite dinamičko pojačavanje basa.



- Pritisnite da biste pristupili u Pravi bežični stereo (TWS) način uparivanja. Radi samo kada imate dva identična zvučnika TAX2208.



- Pritisnite da biste ušli u Bluetooth način rada. Pritisnite i držite da isključite Bluetooth vezu.



- Pritisnite nekoliko puta uzastopno da prebacite način rada svjetla zvučnika i podesite prekidač za svjetlo u položaj ISKLJUČENO.



- Pritisnite da biste prešli na sljedeću numeru.



- Pritisnite da biste se vratili na prethodnu numeru.



- Pritisnite da pauzirate reprodukciju; pritisnite ponovo da nastavite reprodukciju.



- Okrenite za podešavanje glasnoće mikrofona.



- Okrenite da biste prilagodili eho mikrofona.



- Okrenite da podesite glasnoću glavne jedinice.



Mic in

- Ulaz za mikrofonski.



Audio in

- Audio ulaz s vanjskog uređaja, na primjer MP3 playera (priključak 3,5 mm).



USB

- USB otvor



Type-c 5V in

- Tip-c 5V ulaz





- Indikatori statusa baterije (LED)

4 Promijenite svjetlosni efekat

Uključite ili isključite svjetlo za zabavu

1. U načinu rada uključeno, pritisnite  nekoliko puta uzastopno pritisnite dugme za prebacivanje između različitih načina osvjetljenja zvučnika ili da biste ISKLJUČILI svjetlo zvučnika.

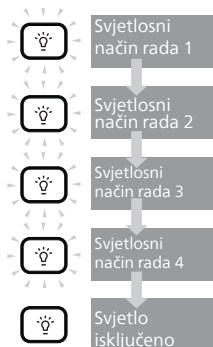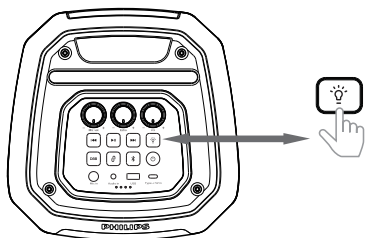

5 Reproducirajte zvuk preko Bluetootha

Proizvod može strimovati muziku s vašeg Bluetooth uređaja na sistem putem Bluetooth veze.

Povežite uređaj

Napomena

- Prije uparivanja uređaja s ovim proizvodom, pročitajte njegov korisnički priručnik za kompatibilnost s Bluetoothom.
- Proizvod može memorisati maksimalno osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj će zamijeniti uređaj koji je prvi uparen.
- Bilo koja prepreka između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja može smanjiti radni opseg. Držite podalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može uzrokovati smetnje.
- Radni opseg između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).

Povežite uređaj automatski

- 1 Pritisnite i držite dugme  da uključite zvučnik za zabavu. Uređaj automatski ulazi u način rada za Bluetooth uparivanje, a bijelo pozadinsko osvjetljenje dugmeta  i plavo svjetlo zvučnika trepere kako bi vas podsjetili da se povežete s Bluetooth uređajem.
- 2 Na Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti.
- 3 Odaberite **[Philips TAX2208]** koje je prikazano na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspješnog povezivanja, bijelo pozadinsko svjetlo dugmeta  ostaje trajno upaljeno.

Povežite uređaj ručno

- 1 Kada je zvučnik za zabavu uključen kao izvor audio ulaza, kratko pritisnite dugme  da biste prebacili na Bluetooth izvor i ušli u način rada za uparivanje. Bijelo pozadinsko svjetlo dugmeta  i plavo svjetlo zvučnika trepere kako bi vas podsjetili da se povežete s Bluetooth uređajem.
- 2 Na Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti.
- 3 Odaberite **[Philips TAX2208]** koje je prikazano na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspješnog povezivanja, bijelo pozadinsko svjetlo dugmeta  ostaje trajno upaljeno.

Isključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite dugme  na zvučniku za zabavu da biste ga isključili s trenutnog uređaja.
- 2 Bijelo pozadinsko svjetlo dugmeta  i plavo svjetlo zvučnika trepere kako bi vas podsjetili da se povežete s Bluetooth uređajem.

Napomena

- Prije povezivanja drugog Bluetooth uređaja, prvo isključite trenutni uređaj.
- Kada je Bluetooth uređaj izvan važeće Bluetooth udaljenosti, uređaj će automatski prekinuti vezu s datim uređajem.
- Za prekid veze s trenutnim uređajem i brisanje informacija o Bluetooth uparivanju, pritisnite i držite dugme  na uređaju dok pozadinsko svjetlo dugmeta ne zatreperi tri puta i ne čujete zvučni signal.

6 TWS uparivanje

TWS: Uparivanje za stereo zvuk

Dva zvučnika se mogu međusobno upariti za stereo zvuk.

Napomena

- TWS radi samo ako postoje dva identična zvučnika za zabavu (Philips TAX2208).

Uparite sva zvučnika TAX2208 preko TWS-a

- 1 Odaberite jedan zvučnik kao glavni zvučnik i spojite ga na Bluetooth uređaj.
- 2 Dugo pritisnite dugme  na glavnom zvučniku dok ne čujete zvučni signal.
- 3 Zatim dugo pritisnite dugme  na podređenom zvučniku dok ne čujete zvučni signal.
- 4 TWS je povezan i pozadinsko svjetlo na dugmetu svijetli na oba zvučnika.

Da biste izašli iz TWS-a dugo pritisnite dugme  na bilo kojem od zvučnika dok ne čujete zvučni signal i dok se pozadinsko svjetlo na  ne isključi.

Kontrola TWS reprodukcije

Kada je TWS povezan, sinhronizacija kontrole od glavnog zvučnika na podređeni zvučnik izgleda kako slijedi, i obrnuto:

Kontrola na glavnom zvučniku	Sinhronizacija na podređeni zvučnik
Glasnoća zvučnika za zabavu	Da
Reproduciraj/pauza	Da
Prethodna numera	Da
Sljedeća numera	Da
Svjetlosni način rada	Da
DBB	Da
Glasnoća mikrofona	Ne
Echo (Eho)	Ne
Uključite/isključite napajanje	Ne


7 Reproducirajte zvuk preko Audio in

Slušajte vanjski uređaj

Sa ovim proizvodom, možete slušati vanjski audio uređaj kao što je MP3 plejer.

Reproducirajte sa MP3 plejera

- 1 Pritisnite i držite dugme  da biste uključili zvučnik za zabavu i potom ćete čuti zvučni signal.
- 2 Povežite kabl za audio ulaz (nije isporučen) sa konektorom od 3,5 mm na oba kraja sa:
 - **Audio in** priključak na proizvodu.
 - Utičnica za slušalice na MP3 plejeru.
- 3 Plavo pozadinsko svjetlo dugmeta  će se isključiti i zvučnik za zabavu će se automatski prebaciti na izvor Audio in.
- 4 Reproducirajte zvuk na MP3 plejeru (pogledajte njegov korisnički priručnik).

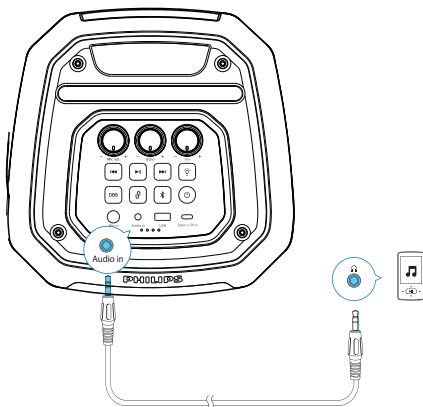

Napomena

- Morate ponovno umetnuti audio kabl u **Audio in** priključak ako želite vratiti se na Audio in s drugih izvora.

8 Reproducirajte zvuk preko USB-a


USB reprodukcija je omogućena na proizvodu koji je kupljen nakon maja 2025. Za korisnike sa starijim verzijama, ažurirajte firmver putem USB-a na svom uređaju kako biste omogućili funkciju.

Ažurirajte firmware preko USB-a


Napomena

- Pogledajte odštampani dio na USB priključku na vašem zvučniku. Ako stoji "USB service", slijedite korake u nastavku kako biste ažurirali firmver. Ako stoji "USB", možete reproducirati zvuk direktno preko USB uređaja.

- 1 Provjerite postoji li najnovija verzija firmwarea na www.philips.com/support. Potražite svoj model i kliknite na „**Softver i dražveri**“.

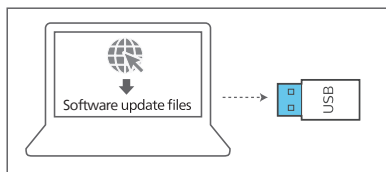

- 2 Preuzmite zip datoteku i raspakujte je.
- 3 Kopirajte "*.upd" nadogradite datoteku na USB disk.
- 4 Umetnite USB stick u USB priključak na zvučniku dok je on u stanju NAPAJANJE ISKLJUČEO.

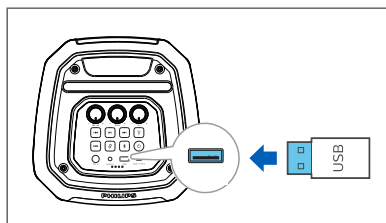

- 5 Pritisnite i držite dugme  dok ne čujete zvučni signal.
- 6 Sada je nadogradnja dovršena. Izvadite USB stick, a zatim pritisnite i držite  da biste uključili zvučnik. Sada možete uživati u muzici direktno s USB uređaja za pohranu.


Reproducirajte zvuk preko USB-a

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu.

Napomena

- Pobrinite se da USB uređaj sadrži zvučne sadržaje koji se mogu reproducirati u podržanim formatima. Podržani formati: MP3
- Uređaj podržava maksimalno 128 G USB.
- Podržava USB priključak: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A.

Umetnite USB uređaj.

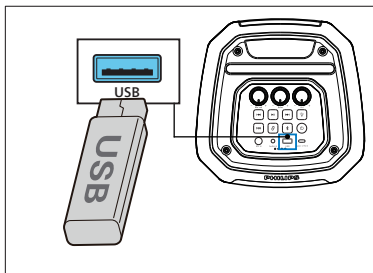

↳ Uređaj će se prebaciti na USB način rada i automatski će početi s reprodukcijom.

Tipka	Aktivnost
Pritisnite 	Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju.
Pritisnite i držite 	Preskočite na sljedeću pjesmu.

9 Pjevajte na mikrofona

Podesite jačinu mikrofona

Uključite vanjski žični mikrofona (nije isporučen) u ulazni priključak za mikrofona pd 6,3 mm i podesite glasnoću mikrofona okretanjem dugmeta za podešavanje Mic vol. Sada uživajte u karaoke pjevanju!

Podesite eho

Podesite efekt odjeka na željeni nivo pomoću dugmeta Echo na gornjoj ploči.

10 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

Izlazna snaga	30 W Max.
Frekvencijski odziv	60 Hz - 15 kHz
Odnos signala i šuma	≥ 70 dBA

Zvučnik

Otpor zvučnika	3 ohm
Osjetljivost	91 dB $\pm$ 3dB/W/M

USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
Podrška za punjenje	5 V, 2 A

Bluetooth

Opcija sa Bluetooth-om	V5.2
Bluetooth frekvencijski opseg	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM pojas
Bluetooth opseg	10 m (slobodan prostor)

Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađeno punjivo 3,7 V 3000 mAh
--------------------	------------------------------------

Opće informacije

Manja potrošnja u eko stanju pripravnosti	$\leq 0,5$ W
---	--------------

Dimenzije

Glavni uredaj (Š x V x D)	250x342x250 mm
---------------------------	----------------

Težina

Glavna jedinica	2,82 kg
-----------------	---------

Održavanje

Očistite kućište

- Koristite meku krpu lagano navlaženu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti rastvor koji sadrži alkohol, špirit, amonijak ili abrazivna sredstva.

11 Rješavanje problema



Oprez

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada nemojte pokušavati sami popraviti sistem. Ako nađete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako problem ostane neriješen, idite na Philips internet stranicu (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, pobrinite se da je vaš uređaj u blizini i da su dostupni broj modela i serijski broj.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja s uređajem koji ima omogućen Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.

Povezivanje s uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da vidite kako omogućiti funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan s drugim uređajem koji ima omogućen Bluetooth. Isključite taj uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se stalno povezuje i isključuje

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati kao funkcija uštede energije. Ovo ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog proizvoda.

12 Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje proizvoda. Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima za radio smetnje Evropske zajednice.

Ovim, dokumentom, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Vodite računa o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom uredbom (EU) 2023/1542, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informišite se o pravilima za odvojeno odlaganje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija u vašoj sredini. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.



Simbol naznačava DC napon.

Napomena

- Imajte u vidu da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena zbog njihovih karakteristika samopražnjenja. Da biste osigurali dugovječnost baterije u vašem uređaju, preporučujemo **da litijumsku bateriju punite oko 50% svakih 6 mjeseci kada uređaj nije u upotrebi.**

Vađenje ugrađene baterije

Prije vađenja integrirane baterije provjerite je li proizvod isključen iz napajanja.



Samo u svrhu ilustracije

Obaveštenje o žigu



Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave. Posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumente. Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom

Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom.

