

PHILIPS

Zvočnik za
zabave

Serijska 2000

TAX2208



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu:
www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembno	2	11 Odpravljanje težav	12
Varnost	2	Ni zvoka	12
2 Vaš zvočnik za zabave	3	O Bluetooth napravi	12
Pregled glavne enote	3	12 Obvestilo	13
Kaj je v škatli	3	Skrb za okolje	13
3 Začnite	4	Obvestilo o blagovni znamki	13
Napajanje vklopljeno	4		
Napolnite vgrajeno baterijo	5		
Osnovno predvajanje	6		
4 Spremenite svetlobni učinek	7		
Vklop ali izklop lučke za zabavo	7		
5 Predvajanje zvoka prek povezave Bluetooth	7		
Povezava naprave	7		
Samodejna povezava naprave	7		
Ročna povezava naprave	8		
Prekinitev povezave z napravo	8		
6 Seznanjanje TWS	8		
TWS: Seznanjanje za stereo zvok	8		
Seznanjanje dveh zvočnikov			
TAX2208 prek TWS	8		
Upravljanje predvajanja TWS	9		
7 Predvajanje zvoka prek Audio in	9		
Poslušajte zunanjo napravo	9		
Predvajajte iz MP3 predvajalnika	9		
8 Predvajajte zvok prek USB-ja	10		
Posodobite vdelano programsko opremo prek USB-ja	10		
Predvajajte zvok prek USB-ja	10		
9 Pojte po mikrofону	11		
Prilagodite glasnost mikrofona	11		
Prilagodite odmev	11		
10 Informacije o izdelku	11		
Specifikacije	11		
Vzdrževanje	12		

1 Pomembno

Varnost

Pomembna varnostna navodila

- Prepričajte se, da napetost napajalnika ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani izdelka.
- Zvočnik ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju.
- Na zvočnik ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Prepričajte se, da je okoli zvočnika dovolj prostora za prezračevanje.
- Zvočnik uporabljajte varno v okolju s temperaturo med 0 °C in 45 °C.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.

Varnostni ukrepi za baterije

- Če baterijo zamenjate na nepravilen način, obstaja nevarnost eksplozije ali požara. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Baterija (baterijski vložek ali nameščene baterije) ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.
- Baterija pri ekstremno visokih ali nizkih temperaturah med uporabo, skladiščenjem ali transportom ter nizek zračni tlak na veliki nadmorski višini lahko predstavljata varnostno nevarnost.
- Baterije ne zamenjajte z napačno vrsto, ki lahko onemogoči zaščito (na primer nekatere vrste litijevih baterij).
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo ali okolju z izjemno nizkim zračnim tlakom, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja tega zvočnika.
- Nikoli ne mažite nobenega dela tega zvočnika.
- Ta zvočnik postavite na ravno, trdo in stabilno površino.
- Tega zvočnika nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Ta zvočnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Ta zvočnik hranite proč od vode, vlage in predmetov, napolnjenih s tekočino.
- Ta zvočnik ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
- Če baterijo zamenjate z napačno vrsto, obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Da bi se izognili nevarnosti požara, se oprema napaja samo z zunanjim virom napajanja, katerega izhodna moč mora ustrezati PS1 (z izhodno močjo manj kot 15 W).

2 Vaš zvočnik za zabave

Čestitke za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu www.philips.com/support.


Kaj je v škatli

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

- Glavna enota
- Polnilni kabel tipa C
- Vodnik za hitri začetek
- Varnostni list
- Garancijski list

Pregled glavne enote

Zgornja plošča:

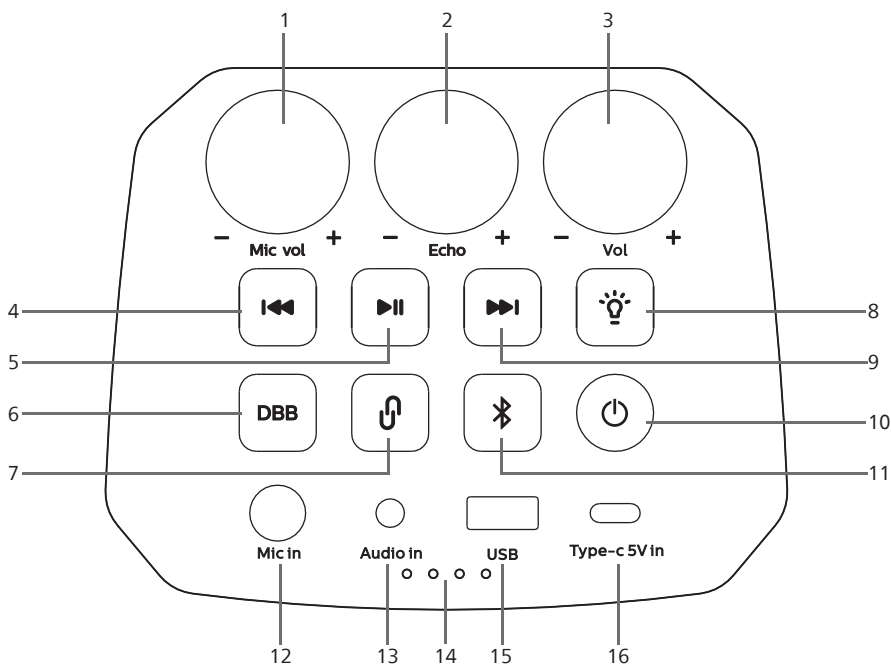

1 Mic vol (Glasnost mikrofona)

2 Echo (Odmev)

3 Vol (Glasnost)

4 Prejšnja skladba

5 Predvajaj/Pavza

6 Dinamično ojačanje nizkih tonov (DBB)

7 Gumb za seznanjanje TWS

8 Stikalo za način osvetlitve

9 Naslednja skladba

10 Stanje pripravljenosti (bel indikator)

11 Bluetooth (bel indikator)

12 Mic in (vhod mikrofona)

13 Audio in (Audio vhod)

14 Indikator napolnjenosti baterije

15 USB

16 Type-c 5V in (Vhod tipa C 5 V)

Pregled glavne enote

Zadnja plošča:



3 Začnite



Pozor

- Uporaba kontrolnikov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem, lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserju ali drugo nevarno delovanje.

Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje.

Če se boste na pomoč obrnili k družbi Philips, boste na zahtevo podali številko modela in serijsko številko vase naprave. Številka modela in serijska številka sta na zadnji strani naprave. Napišite številki sem:

Številka modela _____

Serijska številka _____

Napajanje vklopljeno

Pritisnite

↳ Pritisnite in držite, da vklopite/izklopite zvočnik za zabavo.



Opomba


- Zvočnik za zabavo bo ob vsakem vklopu preklopil v način seznanjanja Bluetooth.

Napolnite vgrajeno baterijo

- Priključite kabel USB, da napolnite vgrajeno baterijo. Indikatorji baterije utripajo na različne načine in označujejo stanje polnjenja.

Opomba

- Štirje indikatorji na enoti bodo ugasnili, ko je baterija popolnoma napolnjena.


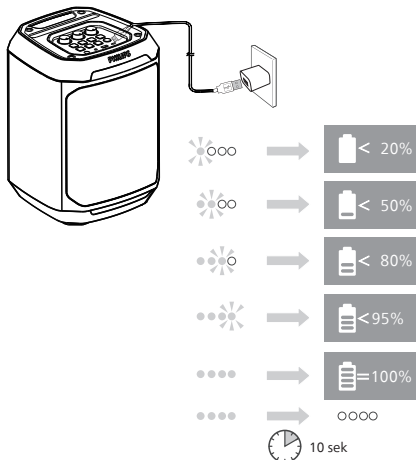


- Zvočnik je zasnovan s funkcijo pametnega preverjanja baterije za vaše udobje.
- Na kratko pritisnite gumb , da se na LED indikatorjih enote prikaže trenutna raven napolnjenosti baterije, ko se enota ne polni.

4 LED svetijo belo = približno 100 % polna

Opomba

- Ko je raven napolnjenosti baterije nizka, vsi indikatorji baterije hkrati utripajo in zasliši se opozorilni zvok.

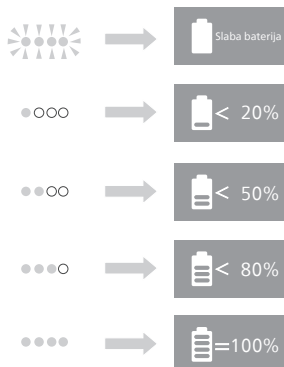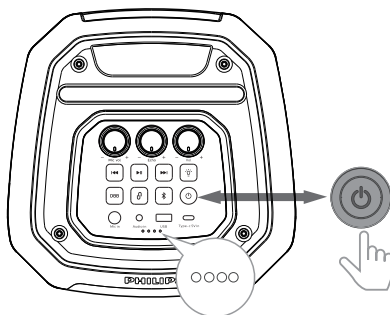

Osnovno predvajanje



- Pritisnite in držite, da vklopite/izklopite enoto.
- Pritisnite, da preverite raven napolnjenosti baterije v stanju vklopa.



- Pritisnite, da vklopite ali izklopite dinamično ojačanje nizkih tonov.



- Pritisnite za vstop v način seznanjanja True Wireless Stereo (TWS). Deluje le, če imate dva enaka zvočnika TAX2208.



- Pritisnite za vstop v način Bluetooth. Pritisnite in držite za prekinitev povezave Bluetooth.



- Večkrat pritisnite, da preklopite način osvetlitve zvočnika in izklopite lučko.



- Pritisnite za preskok na naslednjo skladbo.



- Pritisnite za vrnitev na prejšnjo skladbo.



- Pritisnite za začasno ustavitev predvajanja; ponovno pritisnite za nadaljevanje predvajanja.



- Obrnite za nastavitev glasnosti mikrofona.



- Obrnite za nastavitev odmeva mikrofona.



- Obrnite za nastavitev glasnosti glavne enote.



Mic in

- Vhod za mikrofona.



Audio in

- Zvočni vhod iz zunanje naprave, na primer predvajalnika MP3 (3,5 mm vtičnica).



USB

- USB vhod



Type-c 5V in

- Vhod tipa C 5 V





- Indikatorji stanja baterije (LED)

4 Spremenite svetlobni učinek

Vklop ali izklop lučke za zabavo

1. Ko je naprava vklopljena, večkrat pritisnite gumb , da preklapljate med različnimi načini svetlobe lučke zvočnika ali izklopite lučko zvočnika.

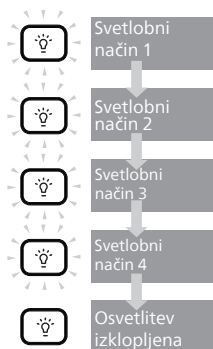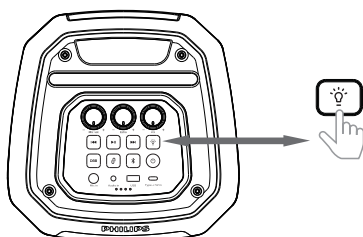

5 Predvajanje zvoka prek povezave Bluetooth

Izdelek lahko pretaka glasbo iz vaše Bluetooth naprave v sistem prek Bluetooth povezave.

Povezava naprave

Opomba

- Pred seznanitvijo naprave s tem izdelkom preberite uporabniški priročnik za združljivost Bluetooth.
- Izdelek si lahko zapomni največ osem seznanjenih naprav. Deveta seznanjena naprava bo nadomestila prvo.
- Kakršna koli ovira med tem izdelkom in Bluetooth napravo lahko zmanjša območje delovanja. Hranite stran od katere koli druge elektronske naprave, ki bi lahko povzročila motnje.
- Območje delovanja med tem izdelkom in Bluetooth napravo je približno 10 metrov (30 čevljev).

Samodejna povezava naprave

- 1 Pritisnite in držite gumb , da vklopite zvočnik za zabavo. Enota samodejno preklopi v način seznanjanja Bluetooth, bela osvetlitev gumba  in modra lučka zvočnika pa utripata, da vas opomnita, da se povežete z napravo Bluetooth.
- 2 Na vaši napravi Bluetooth omogočite Bluetooth in poiščite naprave Bluetooth, ki jih je mogoče seznaniti.
- 3 Za seznanjanje izberite **[Philips TAX2208]**, prikazano na vaši napravi. Po uspešni povezavi bela osvetlitev gumba  sveti neprekinjeno.

Ročna povezava naprave

- 1 Ko je zvočnik za zabavo vklopljen kot vir Audio in, na kratko pritisnite gumb , da preklopite na vir Bluetooth in vstopite v način seznanjanja. Bela osvetlitev gumba  in modra lučka zvočnika utripata, da vas opomnita, da se povežete z napravo Bluetooth.
- 2 Na vaši napravi Bluetooth omogočite Bluetooth in poiščite naprave Bluetooth, ki jih je mogoče seznaniti.
- 3 Za seznanjanje izberite **[Philips TAX2208]**, prikazano na vaši napravi. Po uspešni povezavi bela osvetlitev gumba  sveti neprekinjeno.

Prekinitev povezave z napravo

- 1 Pritisnite in držite gumb  na zvočniku za zabavo, da prekinete povezavo s trenutno napravo.
- 2 Bela osvetlitev gumba  in modra lučka zvočnika utripata, da vas opomnita, da se povežete z napravo Bluetooth.

Opomba

- Preden povežete drugo Bluetooth napravo, najprej odklopite trenutno napravo.
- Ko naprava Bluetooth presega veljavno Bluetooth razdaljo, bo enota samodejno prekinila povezavo z napravo.
- Če želite prekiniti povezavo s trenutno napravo in izbrisati podatke o seznanjanju Bluetooth, pritisnite in držite gumb  na enoti, dokler osvetlitev gumba ne utripne trikrat hitro in ne zaslišite opozorilnega zvoka.

6 Seznanjanje TWS

TWS: Seznanjanje za stereo zvok

Dva zvočnika se lahko združita med seboj za stereo zvok.

Opomba

- TWS deluje samo, če sta dva enaka zvočnika za zabave (Philips TAX2208).

Seznanjanje dveh zvočnikov TAX2208 prek TWS

- 1 Izberite en zvočnik kot glavni zvočnik za povezavo z Bluetooth napravo.
- 2 Dolgo pritisnite gumb  na glavnem zvočniku, dokler ne zaslišite opozorilnega tona.
- 3 Nato dolgo pritisnite gumb  na podrejenem zvočniku, dokler ne zaslišite opozorilnega tona.
- 4 TWS je povezan in osvetlitev ozadja gumba zasveti na obeh zvočnikih.

Za izhod iz TWS dolgo pritisnite gumb  na enem od zvočnikov, dokler ne zaslišite opozorilnega tona in se osvetlitev ozadja  izklopi.

Upravljanje predvajanja TWS

Ko je TWS povezan, je sinhronizacija upravljanja iz glavnega zvočnika v podrejeni zvočnik naslednja, obratno:

Upravljanje na glavnem zvočniku	Sinhronizacija s podrejenim zvočnikom
Glasnost zvočnika za zabavo	Da
Predvajaj/Pavza	Da
Prejšnja skladba	Da
Naslednja skladba	Da
Način svetlobe	Da
DBB	Da
Glasnost mikrofona	Ne
Echo (Odmev)	Ne
Vklop/izklop	Ne


7 Predvajanje zvoka prek Audio in

Poslušajte zunanjo napravo

S tem izdelkom lahko poslušate zunanjo zvočno napravo, kot je MP3 predvajalnik.

Predvajajte iz MP3 predvajalnika

- 1 Pritisnite in držite gumb , da vklopite zvočnik za zabavo, nato pa boste zaslišali opozorilni ton.
- 2 Povežite vhodni avdio kabel (ni priložen) s 3,5 mm konektorjem na obeh koncih na:
 - **Audio in** priključek na izdelku.
 - Vtičnica za slušalke na MP3 predvajalniku.
- 3 Modri gumb  za osvetlitev ozadja se bo ugasnil in zvočnik za zabavo se bo samodejno preklopil na vir Audio in.
- 4 Predvajajte zvok na MP3 predvajalniku (glejte njegov uporabniški priročnik).

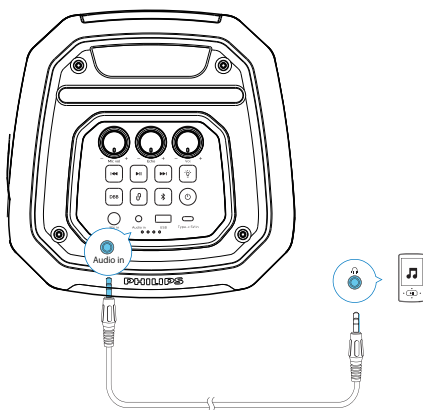

Opomba

- Če želite prekllopiti nazaj na Audio in iz drugih virov, morate kabel zvočnega vhoda ponovno vstaviti v priključek **Audio in**.

8 Predvajajte zvok prek USB-ja


Predvajanje prek USB je omogočeno na izdelku, kupljenem po maju 2025. Stranke s starejšimi različicami naj posodobijo vdelano programsko opremo prek USB na svoji napravi, da omogočijo to funkcijo.

Posodobite vdelano programsko opremo prek USB-ja


Opomba

- Oglejte si natisnjeno USB vhodno napravo na vašem zvočniku. Če gre za »USB service«, sledite spodnjim korakom za posodobitev vdelane programske opreme. Če gre za »USB«, lahko zvok predvajate neposredno prek USB naprave.

- Preverite, ali obstaja najnovejša različica vdelane programske opreme na spletnem mestu www.philips.com/support. Poiščite svoj model in kliknite **Programska oprema in gonilniki**.

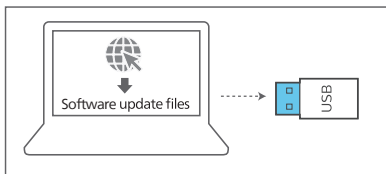

- Prenesite zip datoteko in jo razpakirajte.
- Kopirajte datoteko za nadgradnjo »*.upd« na USB ključek.
- Vstavite USB ključek v USB vhodno napravo na zvočniku, ko je naprava izklopljena.

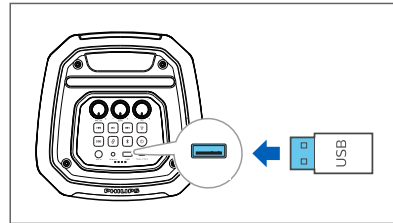

- Pritisnite in držite gumb , dokler ne zaslišite zvočnega signala.
- Nadgradnja je sedaj dokončana. Odstranite USB ključek in nato pritisnite in držite gumb , da vklopite zvočnik. Sedaj lahko uživate v predvajanju glasbe neposredno iz USB pomnilniške naprave.


Predvajajte zvok prek USB-ja

Uživajte v zvoku na USB pomnilniški napravi.

Opomba

- Prepričajte se, da naprava USB vsebuje zvočne vsebine, ki jih je mogoče predvajati, v podprtih formatih. Podprti formati: MP3
- Enota podpira USB z največ 128 GB.
- Podpira USB vrata: 5 V $\equiv$ 2 A.

Vstavite USB napravo.

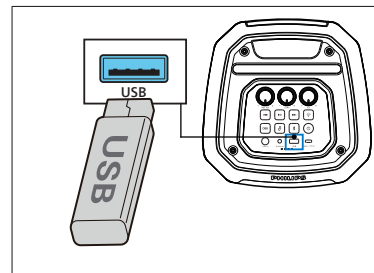

↳ Enota bo preklopila v način USB in samodejno predvajala.

Gumb	Dejanje
Pritisnite ►	Začnite, začasno ustavite ali nadaljujte predvajanje.
Pritisnite in držite ►	Preskočite na naslednjo skladbo.

9 Pojte po mikrofonu

Prilagodite glasnost mikrofona

Priključite zunanji žični mikrofoni (ni priložen) v 6,3 mm vhod za mikrofoni in prilagodite glasnost mikrofona z vrtenjem gumba za Mic vol. Zdaj pa uživajte v petju v karaokah!

Prilagodite odmev

Učinek odmeva nastavite na zeleno raven z gumbom za Echo na zgornji plošči.

10 Informacije o izdelku

Specifikacije

Ojačevalnik

Izhodna moč	Največ 30W.
Frekvenčni odziv	60Hz-15kHz
Razmerje signal/šum	≥70 dBA

Zvočnik

Impedanca zvočnika	3 ohm
Občutljivost	91 dB±3dB/W/M

USB

USB direktna različica	2.0 polna hitrost
Podpora za polnjenje	5 V, 2 A

Bluetooth

Različica Bluetooth	V5.2
Frekvenčni pas Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Band
Doseg Bluetooth	10 m (prostega prostora)

Baterija

Zmogljivost baterije	Vgrajena polnilna baterija 3,7 V 3000 mAh
----------------------	---

Splošne informacije

Eko pripravljenost za manjšo porabo	≤ 0,5 W
-------------------------------------	---------

Dimenzije

Glavna enota (ŠxVxG)	250x342x250mm
----------------------	---------------

Teža

Glavna enota	2,82kg
--------------	--------

Vzdrževanje

Čiščenje ohišja

- Uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z blago čistilno raztopino.

Ne uporabljajte raztopin, ki vsebujejo alkohol, amoniak ali polirno sredstvo.

11 Odpravljanje težav



Pozor

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da garancija ostane veljavna, nikoli ne poskušajte sami popraviti sistema.

Če naletite na težave pri uporabi te enote, preverite naslednje točke, preden zahtevate servis.

Če težava ostane nerešena, pojdite na spletno mesto Philips (www.philips.com/support).

Ko se obrnete na podjetje Philips, se prepričajte, da je vaša enota v bližini ter da sta na voljo številka modela in serijska številka.

Ni zvoka

- Prilagodite glasnost.

O Bluetooth napravi

Kakovost zvoka je slaba po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth

- Bluetooth sprejem je slab. Približajte napravo temu izdelku ali odstranite morebitne ovire med njima.

Povezava z napravo ni mogoča

- Funkcija Bluetooth na napravi ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.
- Ta izdelek je že povezan z drugo napravo, ki podpira Bluetooth. Odklopite to napravo in poskusite znova.

Seznanjena naprava se nenehno povezuje in prekinja

- Bluetooth sprejem je slab. Približajte napravo temu izdelku ali odstranite morebitne ovire med njima.
- Pri nekaterih napravah se lahko povezava Bluetooth samodejno deaktivira kot funkcija varčevanja z energijo. To ne pomeni okvare tega izdelka.

12 Obvestilo

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka.

Ta izdelek je skladen z zahtevami Evropske skupnosti glede radijskih motenj.

Podjetje TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, zajete v Evropski uredbi (EU) 2023/1542, ki jih ni mogoče odložiti med običajne gospodinjske odpadke.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke.

Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Okolske informacije

Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena. Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala, iztrošenih baterij in stare opreme.



Simbol označuje enosmerno napetost.



Opomba

- Prosimo, upoštevajte, da vaša naprava vsebuje vgrajene litijeve baterije. Zmogljivost polnjenja litijevih baterij se bo zaradi njihovih lastnosti samopraznjenja sčasoma zmanjšala. Za zagotavljanje dolge življenjske dobe baterije vaše naprave, vam priporočamo, **da vgrajeno litijevo baterijo napolnite do približno 50 % vsakih 6 mesecev, ko naprave ne uporabljate.**

Odstranite vgrajeno baterijo

Preden odstranite vgrajeno baterijo, se prepričajte, da je izdelek izklopljen iz napajanja.



Samo za ponazoritev

Obvestilo o blagovni znamki



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.



Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Za najnovejše posodobitve in dokumente obiščite spletno mesto
www.Philips.com/support.
Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki
Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.
Ta izdelek je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo MMD Hong Kong
Holding Limited ali enega od njegovih podružnic, MMD Hong Kong
Holding Limited pa je garant za ta izdelek.

