

PHILIPS

Głośnik na
imprezę

Seria 2000

TAX2208



Instrukcja obsługi

Zarejestruj produkt, aby uzyskać wsparcie:
www.philips.com/support

Spis treści

1 Ważne	2	10 Informacje o produkcie	11
Bezpieczeństwo	2	Specyfikacja	11
2 Głośnik na imprezę	3	Konserwacja	12
Informacje ogólne o urządzeniu głównym	3	11 Rozwiązywanie problemów	12
Zawartość opakowania	3	Brak dźwięku.	12
3 Pierwsze kroki	4	Dotyczące urządzenia Bluetooth	12
Włączanie	4	12 Uwaga	13
Ładowanie wbudowanego akumulatora	5	Ochrona środowiska	13
Podstawy odtwarzania	6	Informacja o znakach handlowych	14
4 Zmiana efektu świetlnego	7		
Włączanie i wyłączanie świateł efektowych	7		
5 Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth	7		
Podłączanie urządzenia	7		
Automatyczne podłączanie urządzenia	7		
Ręczne łączenie urządzenia	8		
Rozłączanie urządzenia	8		
6 Parowanie TWS	8		
TWS: Parowanie dźwięku stereo	8		
Parowanie dwóch głośników			
TAX2208 przez TWS	8		
Sterowanie odtwarzaniem TWS	9		
7 Odtwarzanie przez wejście Audio in	9		
Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	9		
Odtwarzanie z odtwarzacza MP3	9		
8 Odtwarzanie dźwięku przez USB	10		
Aktualizacja oprogramowania przez USB	10		
Odtwarzanie dźwięku przez USB	10		
9 Śpiewanie do mikrofonu	11		
Regulacja głośności mikrofonu	11		
Regulacja pogłosu	11		

1 Ważne



Ostrzeżenie

- Pod żadnym pozorem nie zdejmować obudowy głośnika.
- Nie nanosić smarów na żadne części głośnika.
- Umieścić głośnik na twardej, równej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczać głośnika na innych urządzeniach elektrycznych.
- Głośnik może być użytkowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Głośnik powinien być umieszczony z dala od wody, wilgoci oraz pojemników napełnionych płynami.
- Chronić głośnik przed bezpośrednim nasłonecznieniem, odsłoniętymi płomieniami i gorącem.
- Istnieje ryzyko wybuchu w razie wymiany baterii na baterie niewłaściwego rodzaju.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru, urządzenie jest zasilane wyłącznie z zewnętrznego źródła zasilania, którego moc wyjściowa jest zgodna z PS1 (moc wyjściowa mniejsza niż 15 W).

Bezpieczeństwo

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnić się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Głośnik należy chronić przed kapiącą wodą i zachlapaniem.
- Nie umieszczać na głośniku przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie (np. pojemników z cieczami, palących się świec).
- Upewnić się, że wokół głośnika jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni umożliwiająca wentylację.
- Bezpieczna temperatura otoczenia w momencie użytkowania głośnika mieści się w zakresie do 0°C do 45°C.
- Stosować wyłącznie przystawki i akcesoria wskazane przez producenta.

Środki ostrożności związane z bateriami

- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora. Wymieniać tylko na akumulator tego samego typu lub równoważny.
- Baterie (baterie akumulatorowe lub zainstalowane) należy chronić przed wysoką temperaturą, np.: nasłonecznieniem, ogniem itp.
- Skrajnie wysoka lub niska temperatura podczas użytkowania urządzenia, przechowywania lub transportu oraz niskie ciśnienie powietrza na dużej wysokości to warunki, w których baterie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Użycie baterii niewłaściwego typu może spowodować pominięcie zabezpieczeń (na przykład niektóre rodzaje baterii litowych).
- Utylizacja akumulatorów w ogniu lub gorącym piekarniku, ich zmiżdżenie lub mechaniczne przecięcie, może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w miejscu, w którym panuje bardzo wysoka temperatura lub bardzo niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

2 Głośnik na imprezę


Gratulujemy zakupu i witamy w Philips! Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez Philips, należy zarejestrować produkt pod adresem: www.philips.com/support.

Informacje ogólne o urządzeniu głównym Górny panel:

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania i zapoznaj się z podzespołami:


- Urządzenie główne
- Przewód ładowania typu C
- Skrócona instrukcja obsługi
- Ulotka dot. bezpieczeństwa
- Karta gwarancyjna

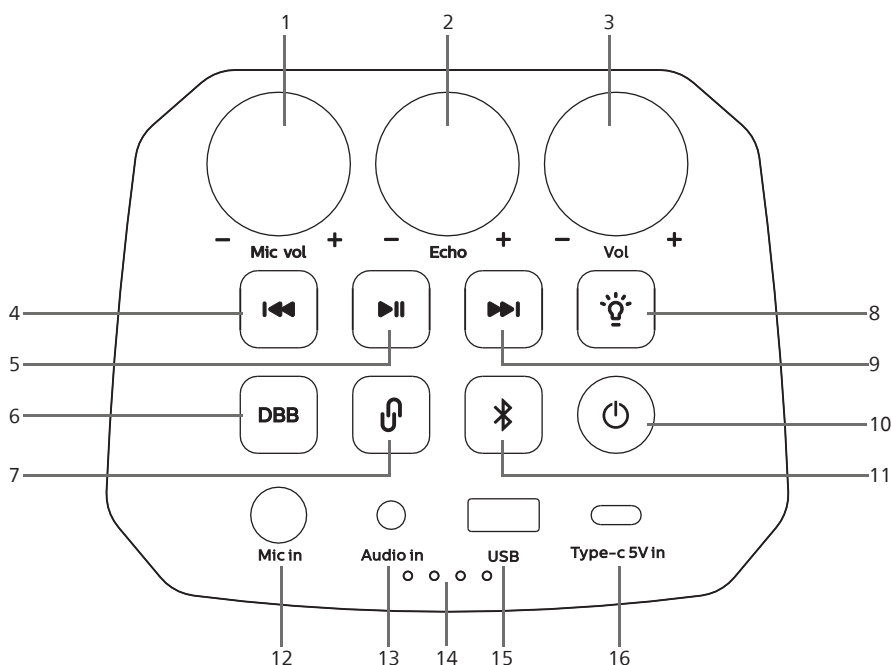

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Mic vol (Głośność mikrofonu) | 9 Kolejny utwór |
| 2 Echo (Pogłos) | 10 Czuwanie (biały wskaźnik) |
| 3 Vol (Głośność) | 11 Bluetooth (biały wskaźnik) |
| 4 Poprzedni utwór | 12 Mic in (wejście mikrofonu) |
| 5 Odtwarzanie/Pauza | 13 Audio in (Wejście dźwięku) |
| 6 Dynamiczne podbicie basu (DBB) | 14 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |
| 7 Przycisk parowania TWS | 15 USB |
| 8 Przełącznik trybu światel | 16 Type-c 5V in (Wejście typ C 5 V) |

Informacje ogólne o urządzeniu głównym

Tylny panel:

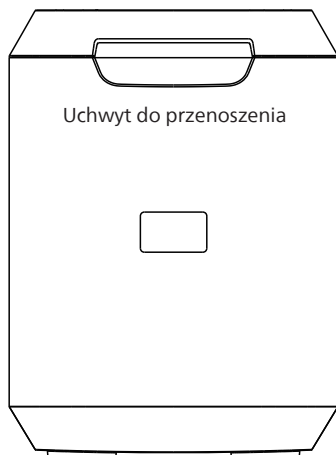

3 Pierwsze kroki



Ostrzeżenie

- Użycie elementów sterujących, regulacja lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi może skutkować narażeniem na szkodliwe promieniowanie lub inne niebezpieczne sytuacje.

Zawsze wykonywać czynności opisane w tym rozdziale we wskazanej kolejności.

W razie kontaktu z Philips konieczne będzie podanie modelu i numeru seryjnego niniejszego urządzenia. Numer modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu urządzenia. Zalecamy przepisanie tutaj powyższych numerów:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Włączanie

Nacisnąć

↳ Przytrzymać, aby włączyć/wyłączyć głośnik.



Uwaga




- Głośnik przechodzi do trybu parowania Bluetooth po każdym włączeniu.

Ładowanie wbudowanego akumulatora

- Podłączyć przewód USB, aby naładować wbudowany akumulator. Wskaźniki akumulatora będą migać w różnych tempach, co oznacza, że trwa ładowanie akumulatora.

Uwaga

- Cztery wskaźniki na urządzeniu zgasną po odładowaniu akumulatora.

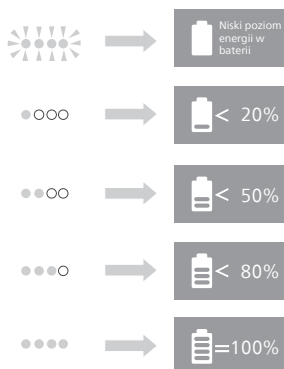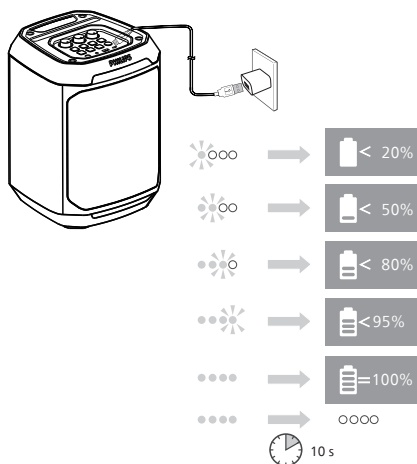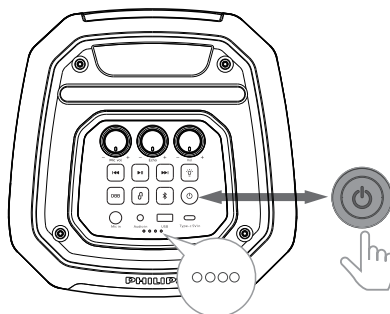

- Głośnik posiada wygodną funkcję sprawdzania stanu akumulatora.
- Krótco nacisnąć przycisk , aby wyświetlić aktualny stan akumulatora za pomocą wskaźników LED włączonego urządzenia, pod warunkiem, że nie jest ono aktualnie ładowane.

Włączenie 4 białych diod LED=ok. 100% naładowania

Uwaga

- Gdy poziom akumulatora jest niski, wszystkie wskaźniki akumulatora migają równocześnie i emitowany jest dźwięk ostrzegawczy.

Podstawy odtwarzania



- Przytrzymać, aby wyłączyć/ wyłączyć urządzenie.
- Nacisnąć, aby sprawdzić stan akumulatora włączonego urządzenia.



- Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć dynamiczne podbicie basu.



- Nacisnąć, aby przejść do trybu parowania True Wireless Stereo (TWS). TWS działa jedynie w przypadku posiadania dwóch identycznych głośników TAX2208.



- Nacisnąć, aby przejść do trybu Bluetooth. Przytrzymać, aby rozłączyć połączenie Bluetooth.



- Naciskać, aby przełączać tryb świateł głośnika i je wyłączyć.



- Nacisnąć, aby przeskoczyć do następnej ścieżki.



- Nacisnąć, aby powrócić do poprzedniej ścieżki.



- Nacisnąć, aby wstrzymać odtwarzanie; nacisnąć ponownie, aby wznowić odtwarzanie.



- Obrócić, aby dostosować głośność mikrofonu.



- Obrócić, aby dostosować pogłos mikrofonu.



- Obrócić, aby dostosować głośność głównego urządzenia.



Mic in

- Wejście mikrofonu.



Audio in

- Wejście dźwięku z urządzenia zewnętrznego, na przykład odtwarzacza MP3 (gniazdo 3,5 mm).



USB

- Port USB



Type-c 5V in

- Wejście typ C 5 V





- Wskaźniki stanu akumulatora (LED)

4 Zmiana efektu świetlnego

Włączanie i wyłączanie świateł efektowych

1. W trybie zasilania naciskać przycisk , aby przełączać tryby świateł głośnika lub je wyłączyć.

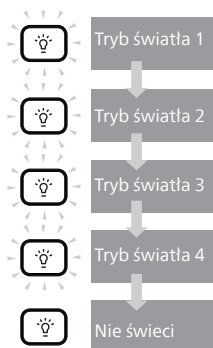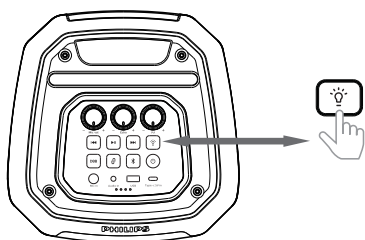

5 Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth

Urządzenie może strumieniowo przysyłać muzykę z urządzenia Bluetooth do systemu za pomocą łączności Bluetooth.

Podłączanie urządzenia



Uwaga

- Przed sparowaniem urządzenia z tym produktem należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi dotyczącą zgodności Bluetooth.
- W urządzeniu można zapamiętać maksymalnie osiem sparowanych urządzeń. Dziewiąte sparowane urządzenie zastąpi pierwsze.
- Każda przeszkoda między niniejszym produktem a urządzeniem Bluetooth może zmniejszyć zasięg działania. Zapewnić odpowiedni odstęp od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
- Zasięg połączenia Bluetooth pomiędzy niniejszym produktem a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów (30 stóp).

Automatyczne podłączanie urządzenia

- 1 Przytrzymać przycisk , aby wyłączyć głośnik. Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb parowania Bluetooth, a białe podświetlenie przycisku  i niebieskie światło głośnika migają, aby przypomnieć o połączeniu z urządzeniem Bluetooth.
- 2 Włączyć Bluetooth w urządzeniu Bluetooth i wyszukać urządzenia Bluetooth, które można sparować.
- 3 Na urządzeniu wybrać **[Philips TAX2208]** w celu sparowania. Po pomyślnym połączeniu białe podświetlenie przycisku  włączy się na stałe.

Ręczne łączenie urządzenia

- 1 Gdy w głośniku jako źródło wybrano Audio in, krótko nacisnąć przycisk , aby przełączyć się na źródło Bluetooth i wejść w tryb parowania. Białe podświetlenie przycisku  i niebieskie światło głośnika będą migać, aby przypomnieć o połączeniu z urządzeniem Bluetooth.
- 2 Włączyć Bluetooth w urządzeniu Bluetooth i wyszukać urządzenia Bluetooth, które można sparować.
- 3 Na urządzeniu wybrać **[Philips TAX2208]** w celu sparowania. Po pomyślnym połączeniu białe podświetlenie przycisku  włączy się na stałe.

Rozłączanie urządzenia

- 1 Przytrzymać przycisk , aby rozłączyć się z bieżącym urządzeniem.
- 2 Białe podświetlenie przycisku  i niebieskie światło głośnika będą migać, aby przypomnieć o połączeniu z urządzeniem Bluetooth.



Uwaga

- Przed połączeniem się z innym urządzeniem Bluetooth należy rozłączyć aktualnie połączone urządzenie.
- Gdy urządzenie Bluetooth znajduje się poza zasięgiem roboczym Bluetooth, głośnik automatycznie rozłączy połączenie z urządzeniem.
- Aby rozłączyć bieżące urządzenie i wyczyścić informacje o parowaniu Bluetooth, przytrzymać przycisk  na urządzeniu, aż podświetlenie przycisku zamiga szybko trzy razy i wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.

6 Parowanie TWS

TWS: Parowanie dźwięku stereo

Można sparować ze sobą dwa głośniki, aby uzyskać dźwięk stereo.



Uwaga

- Funkcja TWS działa jedynie wówczas, gdy dostępne są dwa identyczne głośniki (Philips TAX2208).

Parowanie dwóch głośników TAX2208 przez TWS

- 1 Wybrać jeden z głośników, który będzie głośnikiem głównym i połączyć go z urządzeniem źródłowym Bluetooth.
- 2 Przytrzymać przycisk  na głośniku głównym do wyemitowania sygnału.
- 3 Następnie przytrzymać przycisk  na głośniku podrzędnym do wyemitowania sygnału.
- 4 Połączenie TWS jest aktywne, na obu głośnikach włącza się podświetlenie przycisku.

Aby wyjść z TWS, przytrzymać przycisk  na dowolnym z głośników do wyemitowania dźwięku i wyłączenia podświetlenia .

Sterowanie odtwarzaniem TWS

Po podłączeniu TWS synchronizacja sterowania głośnikiem głównym z głośnikiem podrzędnym i odwrotnie wygląda następująco:

Sterowanie głośnikiem głównym	Synchronizacja z głośnikiem podrzędnym
Głośność głośnika imprezowego	Tak
Odtwarzanie/Pauza	Tak
Poprzedni utwór	Tak
Kolejny utwór	Tak
Tryb światła	Tak
DBB	Tak
Głośność mikrofonu	Nie
Echo (Pogłos)	Nie
Włączanie/wyłączanie zasilania	Nie


7 Odtwarzanie przez wejście Audio in

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Dzięki głośnikowi można słuchać materiału dźwiękowego zapisanego na urządzeniu zewnętrznym, takim jak odtwarzacz MP3.

Odtwarzanie z odtwarzacza MP3

- 1 Przytrzymać przycisk , aby włączyć głośnik. Wyemitowany zostanie dźwięk.
- 2 Przewód do przesyłania dźwięku (nie dołączany), wyposażony we wtyczkę 3,5 mm na obu końcach, podłączyć do:
 - gniazda **Audio in** niniejszego urządzenia,
 - gniazda słuchawkowego odtwarzacza MP3.
- 3 Niebieskie podświetlenie przycisku  zgaśnięcie, a głośnik imprezowy automatycznie przełączy się na źródło dźwięku z wejścia Audio in.
- 4 Uruchomić odtwarzanie dźwięku na odtwarzaczu MP3 (skorzystać z instrukcji obsługi).

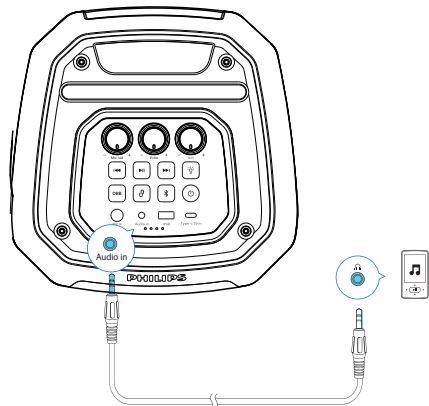

Uwaga

- Aby przełączyć na źródło Audio in z innego źródła, odłączyć i ponownie podłączyć przewód dźwiękowy do gniazda **Audio in**.

8 Odtwarzanie dźwięku przez USB


Odtwarzanie z USB działa na urządzeniach zakupionych po maju 2025 roku. Klienci posiadający starsze wersje proszeni są o przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania przez USB urządzenia, co pozwoli włączyć powyższą funkcję.

Aktualizacja oprogramowania przez USB


Uwaga

- Prosimy sprawdzić oznaczenie portu USB na głośniku. Jeżeli jest oznaczony jako „USB service”, wykonać poniższe kroki, aby uaktualnić oprogramowanie układowe. Jeżeli jest oznaczony jako „USB”, odtwarzanie dźwięku przez USB nie wymaga dodatkowych działań.

- 1 Pod adresem: www.philips.com/support można sprawdzić dostępność nowszej wersji oprogramowania. Wyszukać model urządzenia i kliknąć na opcję „**Oprogramowanie i sterowniki**”.

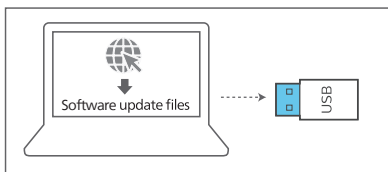

- 2 Pobrać i rozpakować plik zip.
- 3 Skopiować plik aktualizacji „*.upd” na napęd USB.
- 4 Podłączyć pamięć USB do portu USB wyłączonego głośnika.

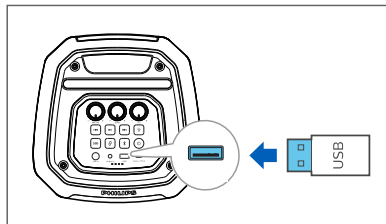

- 5 Przytrzymać przycisk do wyemitowania dźwięku.
- 6 Uaktualnianie zostało zakończone. Odłączyć pamięć USB i przytrzymać przycisk , aby włączyć głośnik. Od teraz można odtwarzać muzykę bezpośrednio z urządzenia pamięci masowej USB.


Odtwarzanie dźwięku przez USB

Odtwarzanie materiałów dźwiękowych zapisanych w pamięci USB.

Uwaga

- Upewnić się, że na urządzeniu USB znajdują się pliki dźwiękowe w obsługiwanej formie. Obsługiwane formaty: MP3
- Urządzenie obsługuje USB o maks. pojemności 128 GB.
- Obsługa portu USB: 5 V === 2 A.

Podłączyć urządzenie USB.

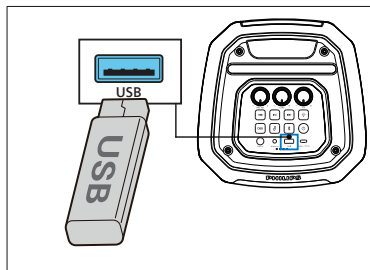

- Urządzenie przełączy się do trybu USB, a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Przycisk	Działanie
Nacisnąć ►	Uruchamianie, wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania.
Przytrzymać ►	Przechodzenie do następnego utworu.

9 Śpiewanie do mikrofonu

Regulacja głośności mikrofonu

Podłączyć zewnętrzny mikrofon przewodowy (nie należy do zestawu) do gniazda wejściowego mikrofonu 6,3 mm i wyregulować głośność mikrofonu, przekręcając pokrętło Mic vol. Życzymy udanej zabawy z karaoke!

Regulacja pogłosu

Efekt pogłosu reguluje się za pomocą pokrętła Echo na górnym panelu.

10 Informacje o produkcie

Specyfikacja

Wzmacniacz

Moc wyjściowa	Maks. 30 W
Częstotliwość	60Hz-15kHz
Stosunek sygnału do szumu	≥ 70 dBA

Głośnik

Impedancja głośnika	3 omy
Czułość	91 dB±3dB/W/M

USB

Wersja USB direct	2.0 Full Speed
Obsługa ładowania	5 V, 2 A

Bluetooth

Wersja Bluetooth	V5.2
Pasma częstotliwości Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,480 GHz, pasmo ISM
Zasięg Bluetooth	10 m (na otwartej przestrzeni)

Akumulator

Pojemność akumulatora	Wbudowany akumulator 3,7 V, 3000 mAh
-----------------------	--------------------------------------

Informacje ogólne

Tryb czuwania Eco, niższe zużycie energii	≤ 0,5 W
---	---------

Wymiary

Urządzenie główne (szer. x wys. x gł.)	250x342x250mm
--	---------------

Masa

Urządzenie główne	2,82 kg
-------------------	---------

Konserwacja

Czyszczenie obudowy

- Użyć miękkiej ściereczki lekko zwilżonej łagodnym roztworem detergentu.
Nie używać roztworu zawierającego alkohol, spirytus, amoniak lub materiały ścierne.

11 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Pod żadnym pozorem nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować prawa gwarancyjne, nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia.

W razie wystąpienia problemów podczas użytkowania urządzenia przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższy wykaz rozwiązań. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przejść do witryny Philips (www.philips.com/support).

Podczas kontaktu z Philips należy znajdować się w pobliżu urządzenia i posiadać przygotowany model i numer seryjny.

Brak dźwięku.

- Wyregulować głośność.

Dotyczące urządzenia Bluetooth

Niska jakość dźwięku po połączeniu z urządzeniem z włączoną funkcją Bluetooth

- Słaby odbiór sygnału Bluetooth. Umieścić urządzenie bliżej niniejszego produktu lub usunąć przeszkody pomiędzy nimi.

Nie można połączyć się z urządzeniem

- Funkcja Bluetooth urządzenia nie została włączona. Sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia, w jaki sposób włącza się tę funkcję.
- Produkt jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Rozłączyć urządzenie i spróbować ponownie.

Sparowane urządzenie nieustannie się łączy i rozłącza

- Słaby odbiór sygnału Bluetooth. Umieścić urządzenie bliżej niniejszego produktu lub usunąć przeszkody pomiędzy nimi.
- W niektórych urządzeniach połączenie Bluetooth może być automatycznie wyłączane w ramach oszczędzania energii. Nie oznacza to awarii ani wady niniejszego produktu.

12 Uwaga

Zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia. Urządzenie jest zgodne z wymogami dotyczącymi zakłóceń częstotliwości radiowych określonymi przez Unię Europejską.

Firma TP Vision Europe B.V. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/EU i innymi obowiązującymi zapisami tej dyrektywy oraz UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem: www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Symbol ten oznacza, że dany produkt podlega unijnej dyrektywie 2012/19/EU.



Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera baterie objęte unijnym rozporządzeniem (EU) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik winien zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie zasadami selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy przestrzegać obowiązujących zasad i pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Poprawna utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Informacje dotyczące środowiska

Wszelkie niepotrzebne elementy opakowania zostały usunięte. Urządzenie zawiera materiały, które można poddać recyklingowi i umożliwić ich ponowne wykorzystanie, jeżeli demontaż zostanie przeprowadzony przez specjalistyczną firmę. Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i zużytego sprzętu elektronicznego.



Symbol oznacza napięcie DC.



Uwaga

- Urządzenie zawiera wbudowane akumulatory litowe. Pojemność akumulatorów litowych z czasem spada ze względu na ich podatność na samorozładowanie. Aby zapewnić długą żywotność akumulatorów urządzenia, zalecamy **ładowanie wbudowanego akumulatora do około 50% co 6 miesięcy, gdy urządzenie nie jest używane.**

Wijmowanie wbudowanego akumulatora

Przed wyjęciem zintegrowanego akumulatora należy upewnić się, że produkt jest odłączony od zasilania.



Do celów ilustracyjnych

Informacja o znakach handlowych



Słowny znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.



Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualizacje i najnowsze wersje dokumentacji dostępne są po adresem:

www.Philips.com/support.

Philips i logo tarczy firmy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wykorzystywanymi w ramach licencji.

Urządzenie zostało wyprodukowane i jest sprzedawane przez MMD Hong Kong Holding Limited lub spółki jej podległe, ponadto firma MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do produktu.

