

PHILIPS

Boxă pentru
petrecere

Seria 2000

TAX2208



Manualul proprietarului

Înregistrați-vă produsul și solicitați asistență pe site-ul:
www.philips.com/support

Cuprins

1 Important	2	10 Informații despre produs	11
Siguranță	2	Specificații	11
		Întreținere	11
2 Boxa dumneavoastră pentru petrecere	3	11 Depanare	12
Prezentare generală a unității principale	3	Nu se aude sunetul	12
Ce se află în ambalaj	3	Despre dispozitivul Bluetooth	12
3 Începeți	4	12 Aviz	12
Pornire	4	Protejarea mediului înconjurător	12
Încărcați acumulatorul încorporat	5	Notă marcă comercială	13
Redare de bază	6		
4 Modificarea efectului luminii	7		
Porniți sau opriți lumina de petrecere	7		
5 Redarea sunetului prin Bluetooth	7		
Conectarea unui dispozitiv	7		
Conectarea automată a unui dispozitiv	7		
Conectarea manuală a unui dispozitiv	8		
Deconectarea unui dispozitiv	8		
6 Asociere TWS	8		
TWS: Asociere pentru sunet stereo	8		
Asocierea a două boxe TAX2208 prin TWS	8		
Controlul redării TWS	8		
7 Redarea sunetului prin Audio in	9		
Ascultarea unui dispozitiv extern	9		
Redare de pe un player MP3	9		
8 Redare audio prin USB	9		
Actualizare firmware prin USB	9		
Redare audio prin USB	10		
9 Cântați la microfon	10		
Reglați volumul microfonului	10		
Reglarea ecoului	10		

1 Important

Siguranță

Instrucțiuni importante de siguranță

- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea menționată pe partea din spate sau pe partea inferioară a unității.
- Boxa nu trebuie expusă la picurare sau stropire.
- Nu plasați obiecte periculoase pe boxă (de exemplu, vase cu lichid, lumânări aprinse).
- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul boxei pentru ventilație.
- Utilizați boxa în siguranță într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 0°C și 45°C.
- Utilizați numai accesorii specificate de producător.

Precauții de siguranță referitoare la baterie

- Pericol de explozie sau de incendiu dacă o baterie este înlocuită incorect. Înlocuiți-o doar cu același tip sau cu echivalentul.
- Bateria (acumulatorul sau bateria instalată) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi: la soare, la flacără deschisă sau la alte asemenea surse de căldură.
- Temperatura foarte ridicată sau scăzută a bateriei în timpul utilizării, depozitării sau transportului și presiunea scăzută a aerului la altitudini mari pot reprezenta pericole în ceea ce privește siguranța.
- Nu înlocuiți bateria cu un tip incorect de baterie care poate anula măsurile de protecție (de exemplu, anumite tipuri de baterii cu litiu).
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins sau zdrobirea sau tăierea mecanică a acesteia poate duce la explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate sau cu presiune extrem de scăzută a aerului poate duce la explozie sau scurgerea lichidului sau a gazului inflamabil.



Avertisment


- Nu scoateți niciodată carcasa boxei.
- Nu lubrifiați niciodată nicio parte a acestei boxe.
- Amplasați boxa pe o suprafață dreaptă, dură și stabilă.
- Nu amplasați niciodată boxa pe alt echipament electric.
- Utilizați această boxă numai în interior. Feriți această boxă de apă, umezeală și obiecte pline cu lichid.
- Feriți această boxă de razele directe ale soarelui, flăcări deschise sau căldură.
- Pericol de explozie sau de incendiu dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.
- Pentru a evita riscul de incendiu, echipamentul trebuie alimentat numai de o sursă de alimentare externă a cărei ieșire trebuie să respecte PS1 (cu o capacitate de ieșire mai mică de 15W).

2 Boxa dumneavoastră pentru petrecere

Felicitări pentru achiziționare și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe site-ul www.philips.com/support.

Prezentare generală a unității principale

Panoul de sus:

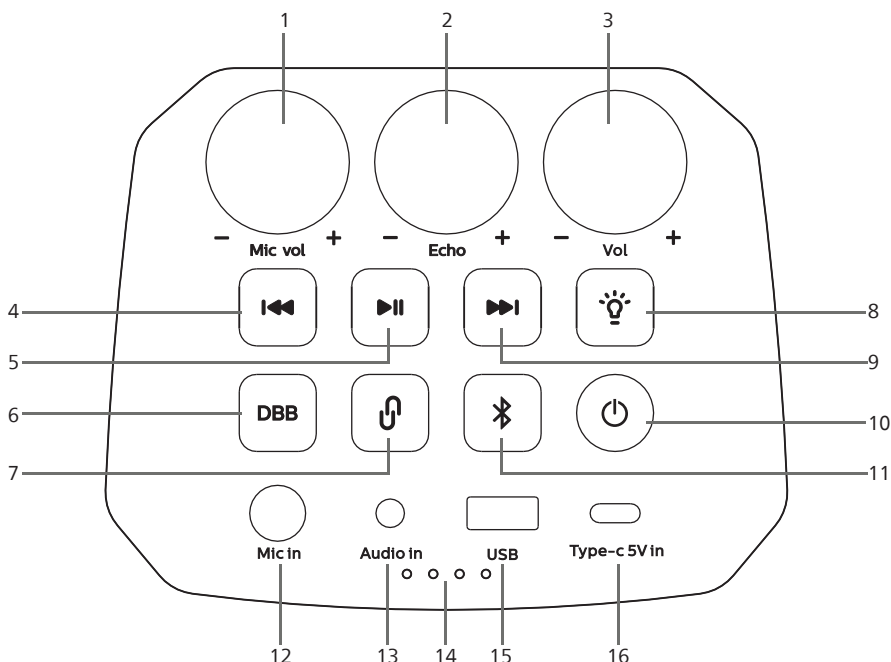

1 Mic vol (Vol. microfon)

2 Echo (Ecou)

3 Vol (Vol.)

4 Melodia anterioară

5 Redare/Pauză

6 Amplificare dinamică bas (DBB)

7 Buton de asociere TWS

8 Comutator mod de lumină

9 Următoarea melodie

10 Standby (indicator alb)

11 Bluetooth (indicator alb)

12 Mic in (Intrare microfon)

13 Audio in (Intrare audio)

14 Indicatorul nivelului bateriei

15 USB

16 Type-c 5V in (Intrare Tip C 5V)


Ce se află în ambalaj

Verificați și identificați conținutul pachetului:

- Unitatea principală
- Cablu de încărcare tip C
- Ghid de pornire rapidă
- Fișă de siguranță
- Fișă de garanție

Prezentare generală a unității principale

Panoul din spate:

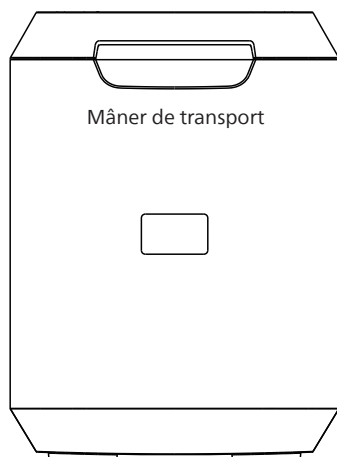

3 Începeți



Atenție!

- Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea altor proceduri decât cele de aici poate duce la expunerea la radiații periculoase sau la alte operațiuni periculoase

Urmați întotdeauna instrucțiunile din acest capitol în ordine.

Atunci când contactați Philips, va trebui să indicați modelul și numărul de serie al aparatului. Numărul modelului și numărul de serie se găsesc pe partea din spate a aparatului. Notați numerele aici:

Nr. model: _____

Nr. de serie: _____

Pornire

Apăsați

↳ Apăsați și țineți apăsat pentru a porni sau a opri boxa pentru petrecere.



Notă




- Boxa pentru petrecere va intra întotdeauna în modul de asociere Bluetooth de fiecare dată când o porniți.

Încărcați acumulatorul încorporat

- Conectați cablul USB pentru a încărca acumulatorul încorporat. Indicatorii bateriei luminează intermitent în moduri diferite pentru a indica starea de încărcare.

Notă

- Cei patru indicatori de pe unitate se vor opri după încărcarea completă a acumulatorului.

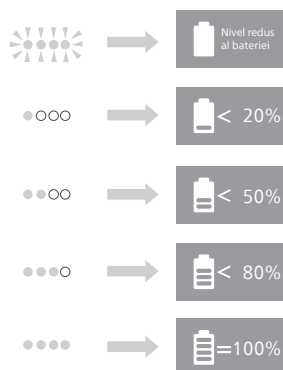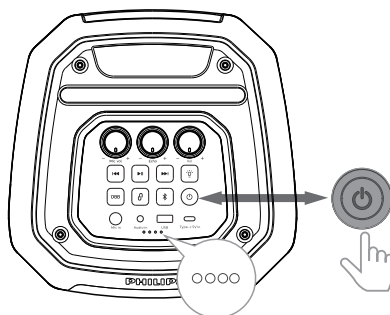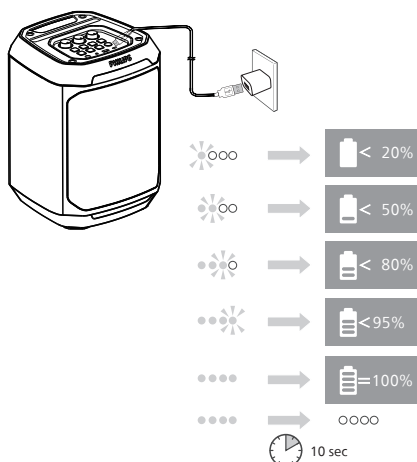

- Boxa este proiectată cu o funcție de verificare inteligentă a nivelului bateriei, pentru confortul dumneavoastră.
- Apăsați scurt butonul pentru a afișa nivelul curent al bateriei pe indicatoarele LED ale unității în modul pornit în timp ce unitatea nu se încarcă.

4 LED-uri luminează în alb = aproximativ 100% plin

Notă

- Când nivelul bateriei este scăzut, toate indicatoarele bateriei vor clipi simultan și se va auzi un ton de confirmare.

Redare de bază



- Apăsați și țineți apăsat pentru a porni/opri unitatea.
- Apăsați pentru a verifica nivelul bateriei atunci când boxa este pornită.



- Apăsați pentru a activa sau dezactiva funcția Amplificare dinamică bas.



- Apăsați pentru a intra în modul de asociere True Wireless Stereo (TWS). Funcționează numai atunci când aveți două boxe TAX2208 identice.



- Apăsați pentru a accesa modul Bluetooth. Apăsați și țineți apăsat pentru a încheia conexiunea Bluetooth.



- Apăsați de mai multe ori pentru a comuta modul luminos al luminii boxei și a comuta lumina în poziția OPRIT.



- Apăsați pentru a trece la melodia următoare.



- Apăsați pentru a reveni la melodia anterioară.



- Apăsați pentru a întrerupe o redare; apăsați din nou pentru a continua redarea.



- Rotiți pentru a regla volumul microfonului.



- Rotiți pentru a regla ecoul microfonului.



- Rotiți pentru a regla volumul unității principale.



Mic in

- Intrare microfon.



Audio in

- Intrare audio de la un dispozitiv extern, de exemplu, un player MP3 (mufă de 3,5 mm).



USB

- Port USB



Type-c 5V in

- Intrare Tip C 5V





- Indicatoare de stare a bateriei (LED)

4 Modificarea efectului luminii

Porniți sau opriți lumina de petrecere

1. În modul pornit, apăsați butonul  de mai multe ori pentru a comuta între diferitele moduri de lumină ale boxelor sau pentru a comuta lumina boxei în poziția OPRIT.

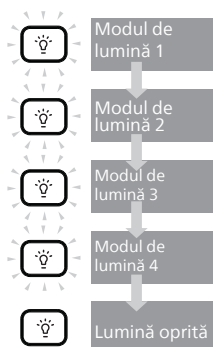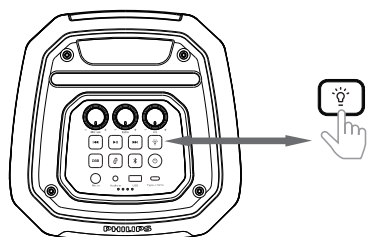

5 Redarea sunetului prin Bluetooth

Produsul poate reda muzică de pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth pe sistem, prin Bluetooth.

Conectarea unui dispozitiv

Notă

- Înainte de a asocia un dispozitiv cu acest produs, citiți manualul său de utilizare pentru compatibilitate Bluetooth.
- Produsul poate memora maximum opt dispozitive asociate. Al nouălea dispozitiv asociat îl va înlocui pe primul.
- Orice obstacol între acest produs și un dispozitiv Bluetooth poate reduce raza de acțiune. A se ține departe de orice alt dispozitiv electronic care poate provoca interferențe.
- Raza de acțiune dintre acest produs și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).

Conectarea automată a unui dispozitiv

- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul  pentru a porni boxa de petrecere. Unitatea intră automat în modul de asociere Bluetooth, iar lumina de fundal a butonului  și lumina albastră a boxei luminează intermitent pentru a vă reaminti să vă conectați cu un dispozitiv Bluetooth.
- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, activați Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth care pot fi asociate.
- 3 Selectați **[Philips TAX2208]** pe dispozitiv pentru asociere. După conectare, lumina de fundal albă a butonului  rămâne activă continuu.

Conectarea manuală a unui dispozitiv

- 1 Când boxa de petrecere este în sursa Audio in, apăsați scurt butonul  pentru a comuta la sursa Bluetooth și a intra în modul de asociere. Lumina de fundal albă a butonului  și lumina albastră a boxei luminează intermitent pentru a vă reaminti să vă conectați cu un dispozitiv Bluetooth.
- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, activați Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth care pot fi asociate.
- 3 Selectați **[Philips TAX2208]** pe dispozitiv pentru asociere. După conectare, lumina de fundal albă a butonului  rămâne activă continuu.

Deconectarea unui dispozitiv

- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul  de pe boxa de petrecere pentru a vă deconecta de la dispozitivul curent.
- 2 Lumina de fundal albă a butonului  și lumina albastră a boxei luminează intermitent pentru a vă reaminti să vă conectați cu un dispozitiv Bluetooth.

 Notă

- Înainte de a conecta alt dispozitiv Bluetooth, deconectați dispozitivul curent.
- Atunci când dispozitivul Bluetooth este în afara razei valide pentru Bluetooth, unitatea se va deconecta automat de la dispozitiv.
- Pentru a vă deconecta de la dispozitivul curent și a șterge informațiile de asociere Bluetooth, apăsați și țineți apăsat butonul  de pe unitate până când lumina de fundal a butonului clipește rapid de trei ori și se aude un ton de confirmare.

6 Asociere TWS

TWS: Asociere pentru sunet stereo

Pot fi asociate două boxe între ele pentru sunet stereo.

 Notă

- TWS funcționează numai dacă folosiți două boxe pentru petrecere identice (Philips TAX2208).

Asocierea a două boxe TAX2208 prin TWS

- 1 Selectați una dintre boxe ca boxă principală pentru a vă conecta la dispozitivul Bluetooth.
- 2 Apăsați lung butonul  de pe boxa principală până când se aude un ton de confirmare.
- 3 Apoi apăsați lung butonul  de pe boxa secundară până când se aude un ton de confirmare.
- 4 TWS este conectat și lumina de fundal a butonului se aprinde pe ambele boxe.

Pentru a ieși din TWS, apăsați lung butonul  de pe oricare dintre boxe până când se aude tonul de confirmare și lumina de fundal  este stinsă.

Controlul redării TWS

Când este conectat TWS, sincronizarea controlului de la boxa principală la boxa secundară este cea de mai jos, viceversa:

Control pe boxa principală	Sincronizare pe boxa secundară
Volum boxă de petrecere	Da
Redare/Pauză	Da
Melodia anterioară	Da
Următoarea melodie	Da
Modul de lumină	Da
DBB	Da
Volumul microfonului	Nu
Echo (Ecou)	Nu
Pornire/Oprire	Nu


7 Redarea sunetului prin Audio in

Ascultarea unui dispozitiv extern

Cu acest produs, puteți asculta un dispozitiv audio extern, cum ar fi un player MP3.

Redare de pe un player MP3

- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul  pentru a porni boxa pentru petrecere și apoi veți auzi un ton de confirmare.
- 2 Conectați un cablu de intrare audio (nu este furnizat) cu un conector de 3,5 mm la ambele capete la:
 - Mufa **Audio in** de pe produs.
 - Mufa pentru căști a playerului MP3.
- 3 Butonul  albastru pentru iluminarea de fundal se va stinge, iar boxa pentru petrecere va fi comutată automat la sursa Audio in.
- 4 Porniți redarea audio de pe playerul MP3 (consultați manualul de utilizator al acestuia).

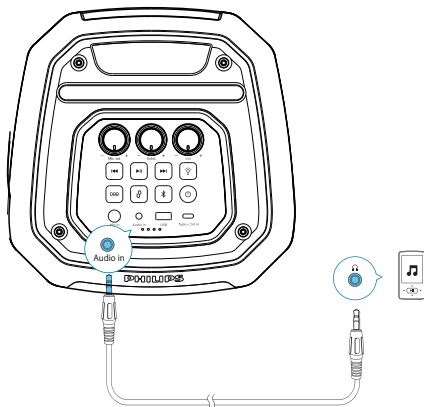

Notă

- Trebuie să introduceți din nou cablul de intrare audio în mufa **Audio in** dacă doriți să reveniți la Audio in din alte surse.

8 Redare audio prin USB


Redarea USB este activată pe produsele achiziționate după luna mai 2025. Pentru clienții cu versiuni mai vechi, actualizați firmware-ul prin USB pe dispozitivul dvs. pentru a activa funcția.

Actualizare firmware prin USB


Notă

- Consultați eticheta portului USB de pe boxa dvs. Dacă este „USB service”, urmați pașii de mai jos pentru a actualiza firmware-ul. Dacă este „USB”, puteți reda audio direct printr-un dispozitiv USB.

- 1 Verificați dacă aveți cea mai recentă versiune de firmware pe www.philips.com/support. Căutați modelul dumneavoastră și apăsați pe „Software și drivere”.

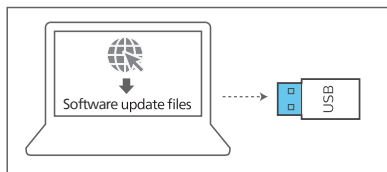

- 2 Descărcați fișierul zip și decompriți-l.
- 3 Copiați fișierul de upgrade „*.upd” pe un stick USB.
- 4 Introduceți stickul USB în portul USB de pe boxă în starea OPRIT.

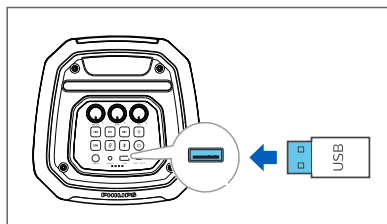

- 5 Apăsați și țineți apăsat butonul  până când auziți un sunet de confirmare.
- 6 Acum upgrade-ul este finalizat. Scoateți stickul USB, apoi apăsați și țineți apăsat butonul  pentru a porni boxa. Acum vă puteți bucura de redarea muzicii direct de pe un dispozitiv de stocare USB.


Redare audio prin USB

Bucurați-vă de sunet pe un dispozitiv de stocare USB.

Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul USB conține fișiere audio care pot fi redate, în formatele acceptate. Format acceptat: MP3
- Unitatea acceptă stickuri USB de maximum 128 GB.
- Acceptă un port USB: 5 V --- 2 A.

Introduceți dispozitivul USB.

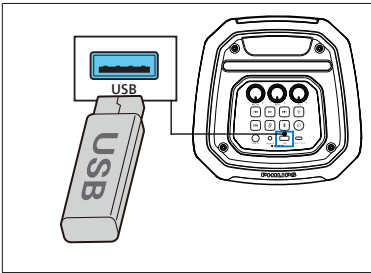

↳ Unitatea va trece la modul USB și va reda automat.

Buton	Acțiune
Apăsați ►	Porniți, opriți sau continuați redarea.
Apăsați și țineți apăsat ►	Treceți la piesa următoare.

9 Cântați la microfon

Reglați volumul microfonului

Conectați un microfon extern cu fir (nefurnizat) la portul de intrare pentru microfon de 6,3 mm și reglați volumul microfonului prin rotirea butonului Mic vol. Acum vă puteți bucura de karaoke!

Reglarea ecoului

Reglați efectul de ecou la nivelul dorit prin butonul Echo de pe panoul superior.

10 Informații despre produs

Specificații

Amplificator

Putere de ieșire	Max. 30 W
Răspunsul frecvenței	60Hz-15kHz
Semnal către raportul de zgomot	≥ 70 dBA

Boxă

Impedanță boxă	3 ohmi
Sensibilitate	91 dB $\pm$ 3dB/W/M.

USB

Versiune USB direct	2.0 viteză completă
Suport de încărcare	5 V, 2 A

Bluetooth

Versiunea Bluetooth	V5.2
Bandă de frecvență Bluetooth	Bandă ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Rază Bluetooth	10 m (spațiu liber)

Baterie

Capacitate acumulator	Acumulator reîncărcabil încorporat 3,7 V 3000 mAh
-----------------------	---

Informații generale

Consum redus eco standby	$\leq 0,5$ W
--------------------------	--------------

Dimensiuni

Unitate principală (l x l x A)	250 x 342 x 250 mm
-----------------------------------	--------------------

Greutate

Unitatea principală	2,82 kg
---------------------	---------

Întreținere

Curățați unitatea

- Utilizați o cârpă moale ușor umezită cu o soluție de detergent blând.
Nu utilizați o soluție care conține alcool, amoniac sau substanțe abrazive.

11 Depanare

! Atenție!

- Nu scoateți niciodată carcasa aparatului.

Pentru a vă menține valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați pe cont propriu sistemul.

Dacă întâmpinați probleme la utilizarea unității, verificați următoarele înainte de a solicita service.

Dacă problema nu se rezolvă, accesați site-ul web Philips (www.philips.com/support).

Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că unitatea este în apropiere și aveți acces la numărul modelului și numărul de serie.

Nu se aude sunetul

- Reglați volumul.

Despre dispozitivul Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv care are Bluetooth

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.

Nu se poate conecta cu dispozitivul

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul utilizatorului dispozitivului pentru a afla cum să activați această funcție.
- Produsul este deja conectat cu un alt dispozitiv care are Bluetooth. Deconectați dispozitivul respectiv și încercați din nou.

Dispozitivul asociat se conectează și se deconectează constant

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth ar putea fi dezactivată automat, ca modalitate de a economisi energie. Acest lucru nu indică o defecțiune a acestui produs.

12 Aviz

Orice modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autorizarea de a utiliza produsul.

Acest produs respectă cerințele Comunității Europene cu privire la interferențele radio. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RED 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate se găsește pe site-ul www.philips.com/support.

Protejarea mediului înconjurător

Depozitarea vechiului produs și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.



Acest simbol semnifică faptul că produsul conține baterii în conformitate cu Regulamentul European (EU) 2023/1542, și că nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Informați-vă despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice, electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere.

Eliminarea corectă a produselor și a bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății.

Informații referitoare la mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Sistemul dumneavoastră este format din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor vechi.



Simbolul indică tensiunea c.c.

Notă

- Rețineți că dispozitivul dvs. conține acumulatori cu litiu încorporați. Capacitatea de încărcare a acumulatorilor cu litiu va scădea în timp din cauza caracteristicilor lor de auto-descărcare. Pentru a asigura longevitatea acumulatorului dispozitivului, vă recomandăm **să încărcați acumulatorul cu litiu încorporat la aproximativ 50% o dată la 6 luni atunci când nu utilizați dispozitivul.**

Scoaterea acumulatorului încorporat

Asigurați-vă că produsul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a scoate acumulatorul încorporat.



Doar în scop ilustrativ

Notă marcă comercială



Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Vizitați www.Philips.com/support pentru ultimele actualizări și documente. Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza licenței. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre filialele sale, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs.

