

PHILIPS

Partyluidspreker

2000 serie

TAX2208



Gebruiksaanwijzing

Registreer uw product en krijg ondersteuning op:
www.philips.com/support

Inhoud

1 Belangrijk	2	11 Probleemoplossing	12
Veiligheid	2	Geen geluid	12
2 Uw partyluidspreker	3	Over Bluetooth-apparaat	12
Overzicht van de hoofdunit	3	12 Kennisgeving	13
Wat zit er in de doos	3	Zorg voor het milieu	13
3 Aan de slag	4	Handelsmerk mededeling	14
Inschakelen	4		
Opladen van de ingebouwde batterij	5		
Basisweergave	6		
4 Het lichteffect veranderen	7		
De partyverlichting in- of uitschakelen	7		
5 Audio afspelen via Bluetooth	7		
Een apparaat aansluiten	7		
Een apparaat automatisch verbinden	7		
Een apparaat handmatig verbinden	8		
Een apparaat ontkoppelen	8		
6 TWS koppelen	8		
TWS: Koppelen voor stereogeluid	8		
Twee TAX2208-luidsprekers via TWS koppelen	8		
TWS-afspeelbediening	9		
7 Audio afspelen via Audio in	9		
Naar een extern apparaat luisteren	9		
Vanaf een MP3-speler afspelen	9		
8 Audio afspelen via USB	10		
Firmware bijwerken via USB	10		
Audio afspelen via USB	10		
9 Door de microfoon zingen	11		
Microfoonvolume aanpassen	11		
Echo instellen	11		
10 Productgegevens	11		
Specificaties	11		
Onderhoud	12		

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat staat.
- De luidspreker mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
- Plaats geen enkele bron van gevaar op de luidspreker (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom de luidspreker aanwezig is voor ventilatie.
- Gebruik de luidspreker veilig in een omgeving met een temperatuur tussen de 0°C en 45°C.
- Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

Batterij-veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

- Er bestaat brandgevaar als een batterij op een verkeerde manier wordt vervangen. De batterij mag alleen worden vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
- Een batterij (accu of geïnstalleerde batterijen) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals van zonlicht, vuur en dergelijke.
- Batterij in extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of vervoer, en lage luchtdruk op grote hoogte kunnen veiligheidsrisico's opleveren.
- Vervang een batterij niet door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld sommige types lithiumbatterijen).
- Een batterij in open vuur of een hete oven werpen, het mechanisch pletten of snijden in een batterij kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen of een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.
- Smeer nooit enig onderdeel van deze luidspreker.
- Plaats deze luidspreker op een vlak, hard en stabiel oppervlak.
- Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik deze luidspreker alleen binnenshuis. Houd deze luidspreker uit de buurt van water, vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.
- Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Er bestaat brandgevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Om brandgevaar te voorkomen wordt de apparatuur uitsluitend gevoed door een externe stroombron waarvan de uitgang voldoet aan PS1 (met een uitgangsvermogen van minder dan 15 W).

2 Uw party-luidspreker


Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

Overzicht van de hoofdunit Bovenste paneel:

Wat zit er in de doos

Controleer en controleer de inhoud van uw pakket:

- Hoofddunit
- Type-C-oplaadkabel
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad
- Garantiekaart

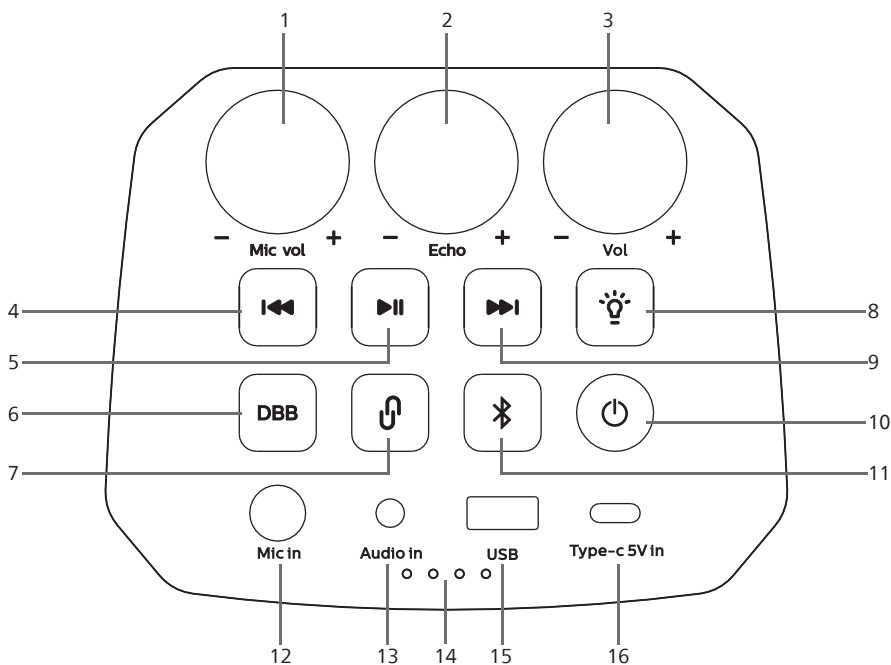


- 1 Mic. vol. (microfoonvolume)
- 2 Echo
- 3 Vol
- 4 Vorige nummer
- 5 Afspelen/Pauzeren
- 6 Dynamische bassenversterking (DBB)
- 7 TWS-koppelingsknop
- 8 Lichtmodusschakelaar

- 9 Volgende nummer
- 10 Stand-by (witte indicator)
- 11 Bluetooth (witte indicator)
- 12 Mic in (microfoon in)
- 13 Audio in (Audio-ingang)
- 14 Batterijniveau-indicator
- 15 USB
- 16 Type-c 5V in (Type-c 5 V ingang)

Overzicht van de hoofdunit

Achterpaneel:

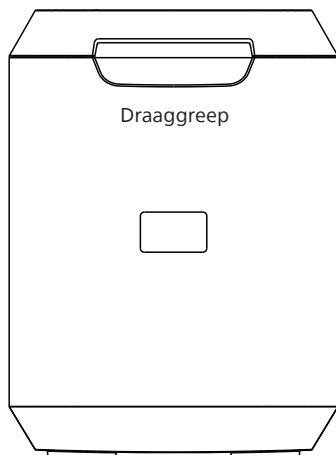

3 Aan de slag



Waarschuwing

- Het gebruik van bedieningen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin gespecificeerd, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of andere gevaarlijke bediening

Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in volgorde op.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het modelnummer en serienummer van dit apparaat. Het modelnummer en serienummer staan op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Inschakelen

Druk op

→ Houd ingedrukt om de party-luidspreker in of uit te schakelen.



Opmerking




- De party-luidspreker gaat altijd in de Bluetooth-koppelingsmodus wanneer u hem inschakelt.

Opladen van de ingebouwde batterij

- Sluit de USB-kabel aan om de ingebouwde batterij op te laden. De batterij-indicatoren knipperen op verschillende manieren om de oplaadstatus aan te geven.

Opmerking

- De vier indicatoren op het apparaat zullen doven nadat de batterij volledig opgeladen is.

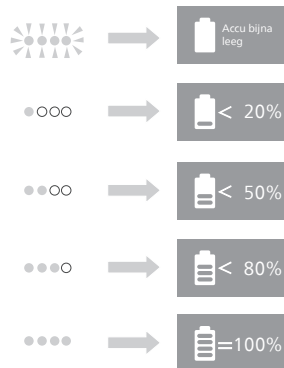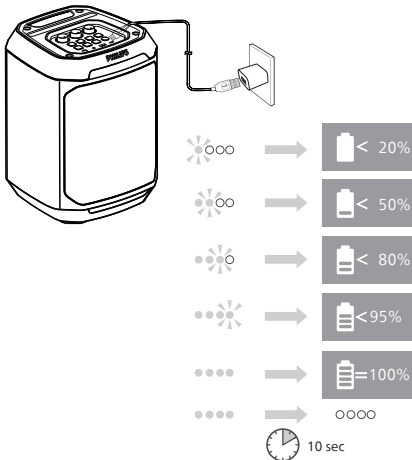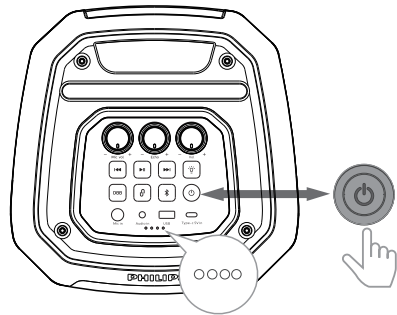

- De luidspreker is ontworpen met een slimme batterij-controlefunctie voor uw gemak.
- Druk kort op de knop om het huidige batterijniveau weer te geven op de LED-indicatoren van het apparaat in de ingeschakelde modus terwijl het apparaat niet wordt opgeladen.

4 LED's branden wit = ong. 100% vol

Opmerking

- Wanneer het batterijniveau laag is, knipperen alle batterij-indicatoren tegelijkertijd en klinkt er een signaal.

Basisweergave



- Houd ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
- Indrukken om het batterijniveau te controleren in ingeschakelde toestand.



- Druk om Dynamische bassenversterking in of uit te schakelen.



- Druk hierop om de koppelmodus True Wireless Stereo (TWS) in te schakelen. Dit werkt alleen als u twee identieke TAX2208-luidsprekers hebt.



- Druk om de Bluetooth-modus te openen. Houd ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken.



- Druk herhaaldelijk om de lichtmodus van de luidspreker te wijzigen en het licht uit te schakelen.



- Druk om naar het volgende nummer te gaan.



- Druk om terug te gaan naar het vorige nummer.



- Druk om het afspelen te pauzeren; druk nogmaals om het afspelen te hervatten.



- Draai om het microfoonvolume aan te passen.



- Draai om de microfoonecho aan te passen.



- Draai om het volume van de hoofdunit aan te passen.



Mic in

- Microfooningang.



Audio in

- Audio-ingang van een extern apparaat, bijvoorbeeld een mp3-speler (3,5 mm-aansluiting).



USB

- USB poort



Type-c 5V in

- Type-c 5 V ingang





- Batterijstatusindicatoren (LED)

4 Het lichteffect veranderen

De partyverlichting in- of uitschakelen

1. Druk in de modus 'Aan' herhaaldelijk op de knop  om te schakelen tussen verschillende verlichtingsmodi van de luidsprekerverlichting of om de luidsprekerverlichting uit te schakelen.

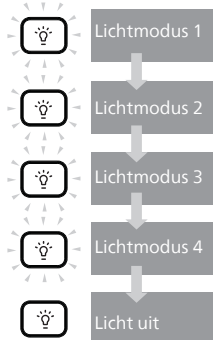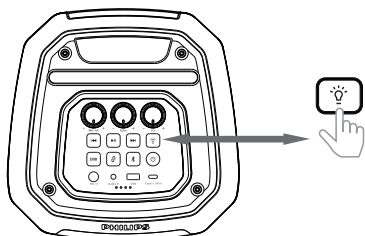

5 Audio afspelen via Bluetooth

Het product kan muziek streamen vanaf uw Bluetooth apparaat naar het systeem via Bluetooth.

Een apparaat aansluiten

Opmerking

- Lees de gebruikershandleiding van een apparaat voordat u het met dit product koppelt om te controleren of het Bluetooth-compatibel is.
- Het product kan maximaal acht gekoppelde apparaten onthouden. Het negende gekoppelde apparaat vervangt het eerste.
- Elk obstakel tussen dit product en een Bluetooth-apparaat kan het bereik verminderen. Blijf uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.
- Het bereik tussen dit product en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet).

Een apparaat automatisch verbinden

- 1 Houd de knop  om de party-luidspreker in te schakelen. De unit gaat automatisch naar de Bluetooth-koppelingsmodus en de witte achtergrondverlichting van de knop  en het blauwe lampje van de luidspreker knipperen om u eraan te herinneren verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-apparaat en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld.
- 3 Selecteer **[Philips TAX2208]** op uw apparaat om te koppelen. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, blijft de witte achtergrondverlichting van de knop  branden.

Een apparaat handmatig verbinden

- 1 Wanneer de partyluidspreker in de bron Audio in staat, drukt u kort op de knop  om over te schakelen naar de Bluetooth-bron en de koppelingsmodus te activeren. De witte achtergrondverlichting van de knop  en het blauwe lampje van de luidspreker knipperen om u eraan te herinneren dat u verbinding moet maken met een Bluetooth-apparaat.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-apparaat en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld.
- 3 Selecteer **[Philips TAX2208]** op uw apparaat om te koppelen. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, blijft de witte achtergrondverlichting van de knop  branden.

Een apparaat ontkoppelen

- 1 Houd de knop  op de partyluidspreker ingedrukt om de verbinding met het huidige apparaat te verbreken.
- 2 De witte achtergrondverlichting van de knop  en het blauwe lampje van de luidspreker knipperen om u eraan te herinneren dat u verbinding moet maken met een Bluetooth-apparaat.

Opmerking

- Voordat u een ander Bluetooth-apparaat aansluit moet u eerst het huidige apparaat te ontkoppelen.
- Wanneer het Bluetooth-apparaat zich buiten de geldige Bluetooth-afstand bevindt zal het apparaat automatisch de verbinding met het apparaat verbreken.
- Om de verbinding met het huidige apparaat te verbreken en de Bluetooth-koppelingsgegevens te wissen, houdt u de knop  op de unit ingedrukt totdat de achtergrondverlichting van de knop drie keer snel knippert en er een signaaltoon klinkt.

6 TWS koppelen

TWS: Koppelen voor stereogeluid

Er kunnen voor stereogeluid twee luidsprekers aan elkaar worden gekoppeld.

Opmerking

- TWS werkt alleen als er twee identieke partyluidsprekers aanwezig zijn (Philips TAX2208).

Twee TAX2208-luidsprekers via TWS koppelen

- 1 Selecteer één luidspreker als master-luidspreker om de verbinding met het Bluetooth-apparaat te tot stand te brengen.
- 2 Druk lang op de knop  op de master-luidspreker totdat u een signaaltoon hoort.
- 3 Druk vervolgens lang op de knop  op de slave-luidspreker totdat u een signaaltoon hoort.
- 4 TWS is verbonden en de achtergrondverlichting van de knop op beide luidsprekers gaat branden.

Om TWS te verlaten, drukt u lang op de knop  op een van de luidsprekers totdat u de signaaltoon hoort en de achtergrondverlichting van  uitgaat.

TWS-afspeelbediening

Wanneer TWS is verbonden, verloopt de synchronisatie van de bediening van de master-luidspreker naar de slave-luidspreker als volgt, en vice versa:

Bediening op master-luidspreker	Synchroniseren met slave-luidspreker
Volume partyluidspreker	Ja
Afspelen/Pauzeren	Ja
Vorige nummer	Ja
Volgende nummer	Ja
Lichtmodus	Ja
DBB	Ja
Microfoonvolume	Nee
Echo	Nee
Voeding aan/uit	Nee


7 Audio afspelen via Audio in

Naar een extern apparaat luisteren

Met dit product kunt u naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

Vanaf een MP3-speler afspelen

- 1 Houd de knop  ingedrukt om de partyluidspreker in te schakelen. U hoort dan een signaaltoon.
- 2 Sluit een audio-ingangskabel (niet meegeleverd) met een 3,5 mm stekker aan beide uiteinden aan op:
 - De **Audio in**-aansluiting op het product.
 - De hoofdtelefoonaansluiting van de MP3-speler.
- 3 De knop  met de blauwe achtergrondverlichting gaat uit en de partyluidspreker wordt automatisch omgeschakeld naar Audio in bron.
- 4 Speel audio af van de MP3-speler (raadpleeg de gebruiksaanwijzing ervan).

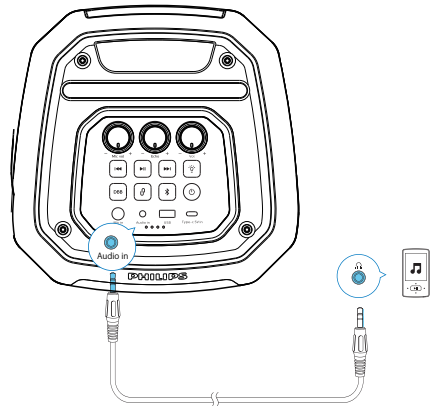

Opmerking

- U moet de audio-ingangskabel opnieuw in de **Audio in** aansluiten als u wilt terugschakelen naar Audio in vanuit een andere bron.

8 Audio afspelen via USB


USB-weergave is ingeschakeld op producten die na mei 2025 zijn gekocht. Klanten met oudere versies moeten de firmware via USB op hun apparaat bijwerken om de functie in te schakelen.

Firmware bijwerken via USB


Opmerking

- Raadpleeg de vermelding op de USB-poort van uw luidspreker. Als er 'USB service' staat, volgt u de onderstaande stappen om de firmware bij te werken. Als er 'USB' staat, kunt u audio rechtstreeks via een USB-apparaat afspelen.

- 1 Controleer of de laatste firmwareversie beschikbaar is op www.philips.com/support. Zoek uw model en klik op "Software en Drivers".

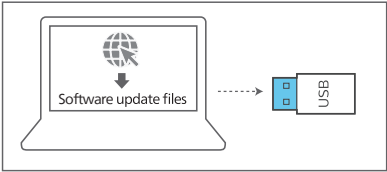

- 2 Download het zip-bestand en pak het uit.
- 3 Kopieer het upgrade-bestand "*.upd" naar een USB-stick.
- 4 Steek de USB-stick in de USB-poort van de luidspreker terwijl deze is uitgeschakeld.

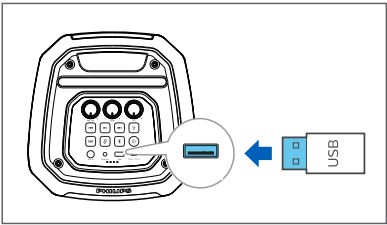

- 5 Houd de knop ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort.
- 6 De upgrade is nu voltooid. Verwijder de USB-stick en houd ingedrukt om de luidspreker in te schakelen. U kunt nu rechtstreeks vanaf een USB-opslagapparaat muziek afspelen.


Audio afspelen via USB

Geniet van audio op een USB-opslagapparaat.

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audio-content bevat in een ondersteunde indeling. Ondersteund indelingen: MP3
- De unit ondersteunt maximaal 128 GB USB.
- USB-poort ondersteuning: 5 V $\equiv$ 2 A.

Koppel het USB-apparaat.

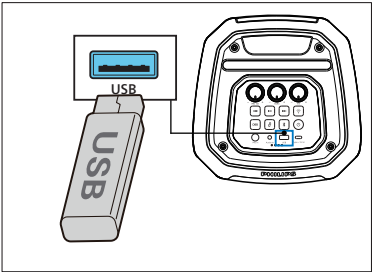

→ Het apparaat schakelt over naar de USB-modus en speelt automatisch af.

Knop	Actie
Druk op	Afspelen starten, pauzeren of hervatten.
Houd ingedrukt	Ga naar het volgende nummer.

9 Door de microfoon zingen

Microfoonvolume aanpassen

Sluit een externe bedrade microfoon (niet meegeleverd) aan op de 6,3 mm microfooningang en stel het microfoonvolume in met de knop Mic vol. Geniet nu van het karaoke zingen!

Echo instellen

Stel het echo-effect in op het gewenste niveau met de Echo-knop op het bovenste paneel.

10 Productgegevens

Specificaties

Versterker

Uitgangsvermogen	30 W max.
Frequentierespons	60Hz-15kHz
Signaal/ruisverhouding	≥ 70 dBA

Luidspreker

Luidsprekerimpedantie	3 ohm
Gevoeligheid	91 dB±3dB/W/M

USB

USB direct versie	2.0 Full Speed
Oplaadondersteuning	5 V, 2 A

Bluetooth

Bluetoothversie	V5.2
Bluetooth-frequentieband	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Band
Bluetooth-bereik	10 m (vrije ruimte)

Batterij

Batterijvermogen	Ingebouwde oplaadbare 3,7 V 3000 mAh
------------------	--

Algemene informatie

Eco-standby met lager verbruik	≤ 0,5 W
--------------------------------	---------

Afmetingen

Hoofdunit (B x H x D)	250 x 342 x 250 mm
-----------------------	--------------------

Gewicht

Hoofdunit	2,82 kg
-----------	---------

Onderhoud

Reinig de behuizing

- Gebruik een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel.
Gebruik geen oplossingen die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

11 Probleemoplossing



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.

Probeer nooit zelf het systeem te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met service. Als het probleem niet wordt opgelost, dan gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Wanneer u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat uw apparaat zich in uw nabijheid bevindt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn.

Geen geluid

- Volume aanpassen.

Over Bluetooth-apparaat

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.

Kan geen verbinding maken met het apparaat

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel dat apparaat en probeer het dan opnieuw.

Het gekoppelde apparaat maakt voortdurend verbinding en verbreekt de verbinding

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.
- Bij sommige apparaten kan de Bluetooth-verbinding automatisch worden gedeactiveerd om energie te besparen. Dit wijst niet op een defect van dit product.

12 Kennisgeving

Alle veranderingen of wijzigingen die aan dit apparaat worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van MMD Hong Kong Holding Limited, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken, ongeldig maken.

Dit product voldoet aan de radiostoringsvereisten van de Europese Gemeenschap.

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Uw oude product en batterij verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Voorschrift (EU) 2023/1542 vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit zomaar met het normale huisvuil weg.

Een correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Milieu-informatie

Alle overbodige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Uw product bestaat uit materialen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden indien ze door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Het symbool geeft gelijkspanning aan.



Opmerking

- Uw apparaat bevat ingebouwde lithiumbatterijen. De laadcapaciteit van lithiumbatterijen neemt na verloop van tijd af door hun zelfontladingseigenschappen. Om de levensduur van de batterij van uw apparaat te garanderen, wordt het aanbevolen **om de ingebouwde lithiumbatterij om de 6 maanden tot ongeveer 50% op te laden wanneer het apparaat niet in gebruik is.**

De ingebouwde batterij verwijderen

Zorg ervoor dat het product is losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat u de ingebouwde batterij verwijderd.



Alleen ter illustratie

Handelsmerk mededeling



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving. Ga naar www.Philips.com/support voor de laatste updates en documenten.

Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

