

PHILIPS

Сауық кеші
динамигі

2000 сериясы

TAX2208



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2	10 Өнім туралы ақпарат	11
	Қауіпсіздік	2	Техникалық сипаттамалары	11
2	Сауық кеші динамигіңіз	3	Техникалық қызмет көрсету	12
	Негізгі блокқа шолу	3		
	Қораптағы заттар	3	11 Ақаулықтарды жою	12
3	Іске кірісу	4	Дыбыс жоқ	12
	Қуатты қосу	4	Bluetooth құрылғысы туралы	12
	Кірістірілген батареяны қуаттаңыз	5		
	Негізгі ойнату	6	12 Ескертпе	13
4	Шам әсерін ауыстыру	7	Қоршаған ортаға күтім жасау	13
	Сауық кеші жарығын қосу		Тауар белгісі туралы хабарлама	14
	немесе өшіру	7		
5	Bluetooth арқылы аудио ойнату	7		
	Құрылғы жалғау	7		
	Құрылғыны автоматты түрде жалғау	7		
	Құрылғыны қолмен жалғау	8		
	Құрылғыны ажырату	8		
6	TWS жұптау	8		
	TWS: Стерео дыбыс үшін жұптастыру	8		
	Екі TAX2208 динамигін			
	TWS арқылы жұптастыру	8		
	TWS ойнатуды басқару элементі	9		
7	Audio in арқылы аудио ойнату	9		
	Сыртқы құрылғыдан тыңдау	9		
	MP3 ойнатқышынан ойнату	9		
8	Дыбысты USB арқылы ойнату	10		
	Микробағдарламаны USB арқылы жаңарту	10		
	Дыбысты USB арқылы ойнату	10		
9	Микрофон арқылы ән айту	11		
	Микрофон дыбысын реттеу	11		
	Жаңғырықты реттеу	11		

1 Маңызды



Ескерту

- Динамиктің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз.
- Осы динамиктің ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
- Бұл динамикті тегіс, қатты және тұрақты бетке орнатыңыз.
- Бұл динамикті басқа электр жабдықтарына ешқашан қоймаңыз.
- Бұл динамикті тек үйде қолданыңыз. Бұл динамикті судан, ылғалдан және сұйықтыққа толы заттардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл динамикті тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе қызудан аулақ ұстаңыз.
- Батареяны сәйкес емес батареямен ауыстыру кезінде жарылыс немесе өрт қаупі туындауы мүмкін.
- Өрт қаупін болдырмау үшін жабдық тек сыртқы қуат көзінен қуат алады, оның шығысы PS1 коннекторына сәйкес келуі керек (шығыс қуаты 15 Вт-тан аз).

Қауіпсіздік

Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

- Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген кернеуге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Динамикке сұйықтық тамшылары немесе шашырандылары тимеуі керек.
- Динамикке кез келген қауіпті болуы мүмкін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған балауыз шамдар).
- Динамиктің айналасында желдету үшін жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Детектор күйінің белгішелері туралы көбірек білу үшін динамикті 0°C-тан 45°C-қа дейінгі қауіпсіз ортада қолданыңыз.
- Өндіруші көрсеткен саптамаларды және аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.

Батареяға қатысты сақтық шаралары

- Батарея дұрыс салынбаса, жарылыс немесе өрт қаупі туындауы мүмкін. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяға (батарея блогы немесе орнатылған батареялар) шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек, мысалы, күн сәулесі, от және т. б.
- Пайдалану, сақтау немесе тасымалдау кезінде өте жоғары немесе төмен температурадағы батарея, сондай-ақ жоғары биіктіктегі төмен ауа қысымы қауіпсіздік деңгейін төмендетуі мүмкін.
- Батареяны дұрыс емес батареямен алмастырмаңыз, бұл қорғанысты бұзуы мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері).
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, механикалық жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температура немесе өте төмен ауа қысымы бар ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.

2 Сауық кеші динамигіңіз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.


Қораптағы заттар

Қаптаманың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Негізгі бөлік
- Type-C қуаттау кабелі
- Қысқаша нұсқаулық
- Қауіпсіздік парағы
- Кепілдік картасы

Негізгі блокқа шолу

Жоғарғы панель:

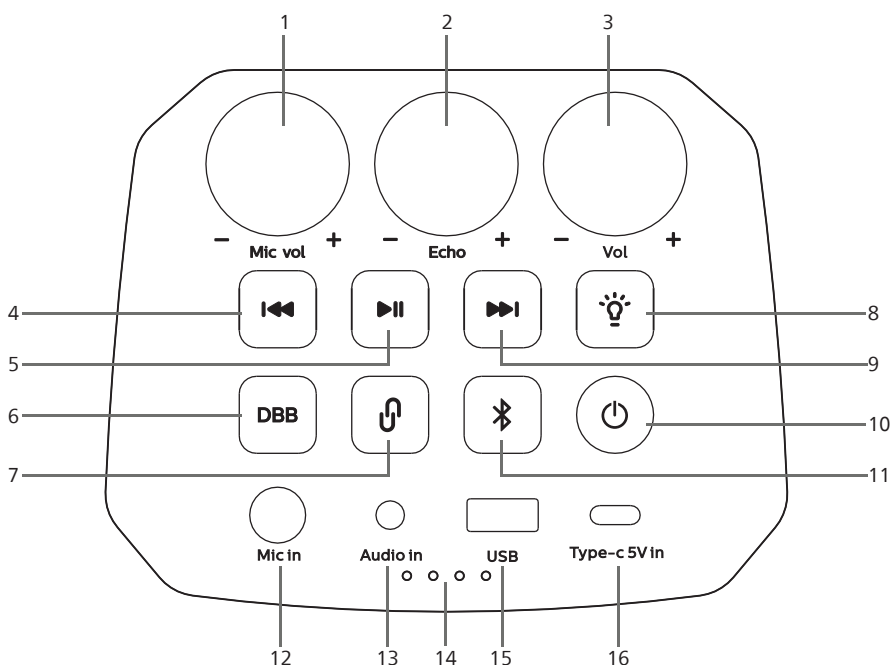

1 Mic vol (Микрофон дыбыс деңгейі)

2 Echo (Жаңғырық)

3 Vol (Дыбыс деңгейі)

4 Алдыңғы жол

5 Ойнату/кідірту

6 Дыбысты динамикалық күшейту (DBB)

7 TWS жұптау түймесі

8 Жарық режимі ауыстырғышы

9 Келесі жол

10 Күту режимі (ақ индикатор)

11 Bluetooth (ақ индикатор)

12 Mic in (Микрофон кірісі)

13 Audio in (Аудио кірісі)

14 Батарея деңгейінің индикаторы

15 USB

16 Type-c 5V in (Type-C 5 В кіріс)

Негізгі блокқа шолу

Артқы панель:



3 Іске кірісу



Абайлаңыз

- Басқару элементтерін пайдалану, реттеу немесе осы құжатта көрсетілгеннен басқа процедураларды орындау қауіпті сәуеленуге немесе басқа қауіпті әрекеттерге әкелуі мүмкін

Әрқашан осы тарауда берілген нұсқауларды ретімен орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден құрылғы үлгісінің нөмірі мен сериялық нөмірі сұралады. Үлгі нөмірі мен сериялық нөмір құрылғының артқы жағында орналасқан. Нөмірлерді осында жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмірі _____

Қуатты қосу

⏻ белгішесін басыңыз

→ Сауық кеші динамигі құрылғысын қосу/өшіру үшін қосқышты басып тұрыңыз.



Ескертпе




- Құрылғы әр қосылған сайын автоматты түрде Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді.

Кірістірілген батареяны қуаттаңыз

- Ішкі батареяны зарядтау үшін USB сымын жалғаңыз. Батарея индикаторлары қуаттау күйін көрсету үшін әр түрлі жыпылықтайды.

Ескертпе

- Батарея толық қуатталғаннан кейін құрылғыдағы төрт индикатор кейін сөнеді.

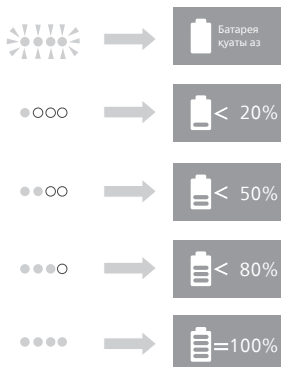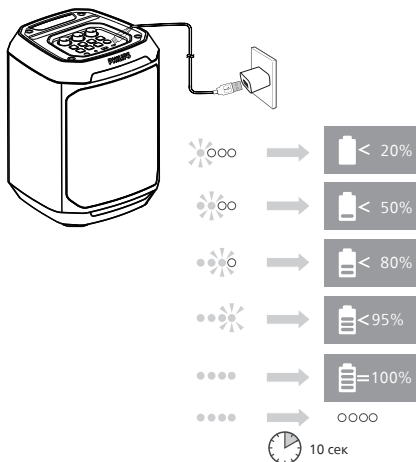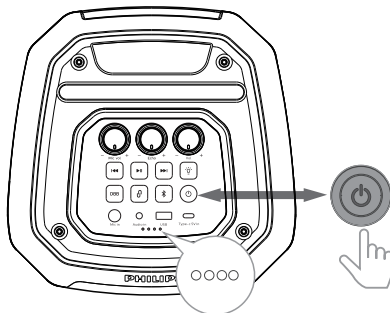

- Сізге ыңғайлы болу үшін динамик батареяны ақылды тексеру функциясымен жабдықталған.
- Диодшам индикаторлардан ағымдағы батарея деңгейін көру үшін құрылғы қосулы болғанда және қуатталмай тұрған кезде түймесін басыңыз.

4 диодшам ақ түспен жанады = шамамен 100% толы

Ескертпе

- Батарея деңгейі төмен болса, барлық батарея индикаторлары бір мезгілде жыпылықтайды және дыбыстық ескерту шығады.

Негізгі ойнату



- Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін қосқышты басып тұрыңыз.
- Батарея деңгейін қосулы күйде тексеру үшін басыңыз.



- Дыбысты динамикалық күшейту функциясын қосу немесе өшіру үшін басыңыз.



- True Wireless Stereo (TWS) жұптау режиміне кіру үшін басыңыз. Бұл тек екі бірдей TAX2208 динамигі болғанда жұмыс істейді.



- Bluetooth режиміне өту үшін басыңыз. Bluetooth байланысын үзу үшін басып тұрыңыз.



- Динамиктің жарық режимін және жарықты өшіру үшін бірнеше рет басыңыз.



- Келесі жолға өту үшін басыңыз.



- Алдыңғы жолға оралу үшін басыңыз.



- Ойнатуды кідірту үшін басыңыз; қайта бастау үшін қайта басыңыз.



- Микрофон дыбыс деңгейін реттеу үшін бұраңыз.



- Микрофонның жаңғырық әсерін реттеу үшін бұраңыз.



- Негізгі құрылғының дыбыс деңгейін реттеу үшін бұраңыз.



Mic in

- Микрофон кірісі.



Audio in

- Сыртқы құрылғыдан, мысалы, MP3 ойнатқыштан келетін аудиосигнал сымының кірісі (3,5 мм ұяшық).



USB

- USB порты



Type-c 5V in

- Type-C 5 В кіріс




- Батарея күйінің индикаторлары (диодшам).

4 Шам әсерін ауыстыру

Сауық кеші жарығын қосу немесе өшіру

1. Құрылғы қосулы режимде тұрғанда, динамик жарығын әртүрлі режимдерге ауыстыру немесе жарықты толық өшіру үшін  түймесін бірнеше рет басыңыз.

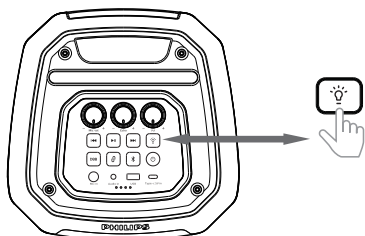

5 Bluetooth арқылы аудио ойнату

Бұл өнім Bluetooth құрылғысынан Bluetooth арқылы жүйеге музыка жібере алады.

Құрылғы жалғау

Ескертпе

- Бір құрылғыны осы өніммен жұптастырмас бұрын, оның Bluetooth үйлесімділігіне қатысты пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз.
- Бұл өнім сегізге дейінгі бұрын жұптастырылған құрылғыны есте сақтай алады. Тоғызыншы жұптастырылған құрылғы бірінші жұптастырылған құрылғының орнын ауыстырады.
- Бұл өнім мен жалғанған Bluetooth құрылғысының арасындағы кедергілер жұмыс қашықтығын азайтуы мүмкін. Динамикті кедергі келтіруі мүмкін басқа электрондық құрылғылардан алшақ жерге қойыңыз.
- Бұл өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы жұмыс қашықтығы шамамен 10 метр (30 фут).

Құрылғыны автоматты түрде жалғау

- 1 Сауық кеші динамикін жалғау үшін  түймесін басып тұрыңыз. Құрылғы автоматты түрде Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді, бұл кезде  түймесінің ақ жарығы мен динамиктің көк жарығы жыпылықтап тұрады — бұл Bluetooth құрылғысына қосылу қажет екенін білдіреді.
- 2 Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth функциясын іске қосып, жұптастыруға болатын құрылғыларды іздеңіз.
- 3 Құрылғылар тізімінен **[Philips TAX2208]** атауын таңдаңыз. Байланыс орнатылған соң  түймесінің ақ жарығы тұрақты түрде жанады.

Құрылғыны қолмен жалғау

- 1 Сауық кеші динамигi Audio in дереккөзiне қосылғанда, Bluetooth режимiне ауысу және жұптастыру режимiне кiру үшiн **⌘** түймесiн басыңыз. **⌘** түймесiнiң ақ жарығы мен динамиктiң көк жарығы жыпылықтайды — бұл осы өнiмдi жұптастырылатын Bluetooth құрылғысымен жалғау керектiгiн еске салады.
- 2 Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth функциясын iске қосып, жұптастыруға болатын құрылғыларды iздеңiз.
- 3 Құрылғылар тiзiмiнен **[Philips TAX2208]** атауын таңдаңыз. Байланыс орнатылған соң **⌘** түймесiнiң ақ жарығы тұрақты түрде жанады.

Құрылғыны ажырату

- 1 Сауық кешi динамигiн ағымдағы құрылғыдан ажырату үшiн динамиктегi **⌘** түймесiн басып тұрыңыз.
- 2 **⌘** түймесiнiң ақ жарығы мен динамиктiң көк жарығы жыпылықтайды — бұл осы өнiмдi жұптастырылатын Bluetooth құрылғысымен жалғау керектiгiн еске салады.

Ескертпе

- Басқа Bluetooth құрылғысын жалғамас бұрын, алдымен ағымдағы құрылғыны өшiрiңiз.
- Егер Bluetooth құрылғысы рұқсат етiлген Bluetooth қашықтығынан тыс болса, құрылғы автоматты түрде өшедi.
- Ағымдағы құрылғыдан ажыратып, Bluetooth жұптастыру ақпаратының барлығын өшiру үшiн **⌘** түймесiн ұзақ басып тұрыңыз. Түйме жарығы үш рет тез жыпылықтап, дыбыстық ескерту сигналы естiледi.

6 TWS жұптау

TWS: Стереo дыбыс үшiн жұптастыру

Стереo дыбыс шығару үшiн екi динамик бiр-бiрiмен жұптаса алады.

Ескертпе

- TWS тек екi бiрдей динамикпен жұмыс iстейдi (Philips TAX2208).

Екi TAX2208 динамигiн TWS арқылы жұптастыру

- 1 Bluetooth құрылғысына қосылу үшiн бiр динамиктi басты етiп таңдаңыз.
- 2 Басты динамиктегi **⌘** түймесiн ұзақ басыңыз — дыбыстық ескерту шығады.
- 3 Содан кейiн екiншi динамиктегi **⌘** түймесiн де ұзақ басыңыз — дыбыстық ескерту шығады.
- 4 TWS байланысы орнатылады және екi динамиктегi түйме жарығы жанып тұрады.

TWS режимiнен шығу үшiн кез келген динамиктегi **⌘** түймесiн дыбыстық сигнал шыққанша және **⌘** артқы жарығы сөнгенше ұзақ басып тұрыңыз.

TWS ойнатуды басқару элементі

TWS режимі қосылған кезде басқару сигналы негізгі динамиктен қосалқы динамикке (және керісінше) келесі түрде синхрондалады:

Басты динамиктегі басқару сигналы	Қосалқы динамикке синхрондау
Сауық кеші динамигінің дыбыс деңгейі	Иә
Ойнату/кідірту	Иә
Алдыңғы жол	Иә
Келесі жол	Иә
Шам режимі	Иә
DBV	Иә
Микрофонның дыбыс деңгейі	Жоқ
Echo (Жаңғырық)	Жоқ
Қуатты қосу/өшіру	Жоқ


7 Audio in арқылы аудио ойнату

Сыртқы құрылғыдан тыңдау

Бұл өнімнің көмегімен сіз MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы аудио құрылғыны тыңдай аласыз.

MP3 ойнатқышынан ойнату

- 1 Сауық кеші динамигін іске қосу үшін  түймесін басып тұрыңыз, содан кейін дыбыстық сигналды естисіз.
- 2 Екі ұшында 3,5 мм коннекторы бар кіріс аудио кабелін жалғаңыз (бірге берілмейді):
 - Өнімдегі **Audio in** ұяшығы.
 - MP3 ойнатқышындағы құлақаспап ұяшығы.
- 3 Көк фон жарығы бар  түймесі сөніп, динамик автоматты түрде Audio in көзіне ауысады.
- 4 Дыбысты MP3 ойнатқышында ойнатыңыз (пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

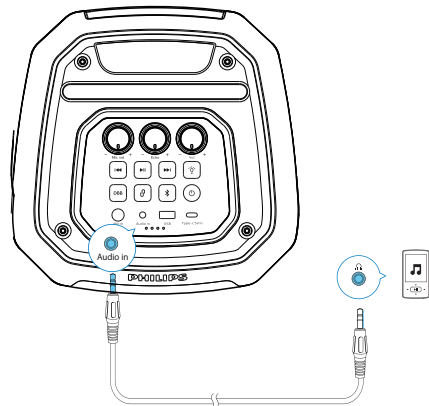

Ескертпе

- Басқа көздерден қайтадан Audio in көзіне ауысқыңыз келсе, аудио кіріс кабелін **Audio in** ұяшығына қайта жалғауыңыз керек.

8 Дыбысты USB арқылы ойнату


2025 жылғы мамырдан кейін сатып алынған өнімдерде USB арқылы ойнату мүмкіндігі қолжетімді. Ескі нұсқаларда бұл функцияны іске қосу үшін құрылғыңыздағы микробағдарламаны USB арқылы жаңартыңыз.

Микробағдарламаны USB арқылы жаңарту


Ескертпе

- Динамиктегі USB портына салынған жазуға назар аударыңыз. Егер онда "USB service" деп жазылса, төмендегі қадамдар бойынша микробағдарламаны жаңартыңыз. Егер "USB" деп жазылса, USB құрылғы арқылы тікелей аудио ойнатуға болады.

- 1 Соңғы микробағдарлама нұсқасының бар-жоғын www.philips.com/support сайтынан тексеріңіз. Өз моделіңізді тауып, **"Бағдарламалық құрал және драйверлер"** түймесін басыңыз.

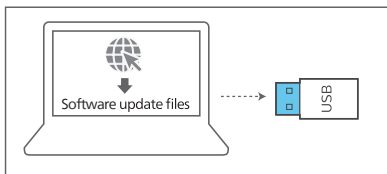

- 2 Zip файлды жүктеп, мұрағаттан шығарыңыз.
- 3 "*.upd" жаңарту файлын USB флеш-дискіге көшіріңіз.
- 4 Динамик сөндірулі күйде тұрған кезде USB флеш-дискісін USB портына салыңыз.

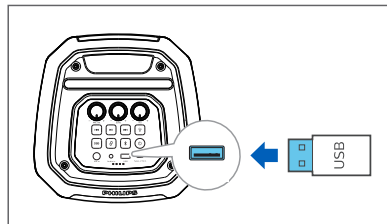

- 5 **⏻** түймесін дыбыстық сигнал естілгенше басып тұрыңыз.
- 6 Жаңарту аяқталды. USB флеш-дискісін шығарыңыз, содан кейін динамикті іске қосу үшін **⏻** түймесін басып тұрыңыз. Енді USB жад құрылғысынан музыканы тікелей ойнатуға болады.


Дыбысты USB арқылы ойнату

USB жад құрылғысындағы аудионы тыңдаңыз.

Ескертпе

- USB құрылғысында қолдау көрсетілетін пішімдегі ойнатылатын аудио деректер бар екеніне көз жеткізіңіз. Қолдау көрсетілетін пішімдер: MP3
- Құрылғы жады 128 ГБ дейінгі USB құрылғыларын қолдайды.
- USB портын қолдайды: 5 V $\equiv$ 2 A.

USB құрылғысын енгізіңіз.

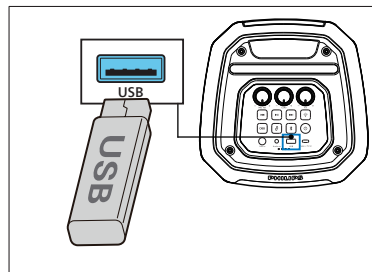

- Құрылғы USB режиміне ауысады және автоматты түрде ойнатуды бастайды.

Түйме	Әрекет
▶ белгішесін басыңыз	Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
▶ түймесін басып тұрыңыз.	Келесі жолға өту.

9 Микрофон арқылы ән айту

Микрофон дыбысын реттеу

Сыртқы сымды микрофонды (жинаққа кірмейді) 6,3 мм микрофон кіріс портына қосыңыз және Mic vol тетігін бұрап, микрофонның дыбыс деңгейін реттеңіз. Енді караокеде ән айтудан ләззат алыңыз!

Жаңғырықты реттеу

Жоғарғы панельдегі Echo тетігі арқылы жаңғырық әсерін қалауыңызша баптаңыз.

10 Өнім туралы ақпарат

Техникалық сипаттамалары

Зорайтқыш

Шығыс қуат	30 Вт макс.
Жиілік жауабы	60 Гц–15 кГц
Сигнал/шу коэффициенті	≥70 дБа

Динамик

Динамик кедергісі	3 Ом
Сезгіштігі	91 дБ±3 дБ/Вт/м

USB

USB тікелей нұсқасы	2.0 толық жылдамдық
Қуаттандыруға болады	5 В, 2 А

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V5.2
Bluetooth жиілік диапазоны	2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц ISM диапазоны
Bluetooth қамту ауқымы	10 м (бос кеңістік)

Батарея

Батарея сыйымдылығы	Ішкі қайта қуатталатын батарея: 3,7 В, 3000 мА·сағ
---------------------	---

Жалпы ақпарат

Эко күту режимі, азырақ тұтыну	≤0,5 Вт
--------------------------------	---------

Өлшемдері

Негізгі бөлік (Е x Б x Д)	250x342x250мм
---------------------------	---------------

Салмағы

Негізгі бөлік	2,82 кг
---------------	---------

Техникалық қызмет көрсету

Кабинетті тазалаңыз

- Аздап жуғыш зат қосылған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Спирт, алкоголь, аммиак немесе абразивтер бар ерітіндіні қолданбаңыз.

11 Ақаулы-қтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер осы құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтар туындаса, қызмет көрсетуді сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-сайтына өтіңіз (www.philips.com/support). Philips компаниясымен хабарласқан кезде, құрылғы мен оның модель нөмірі және сериялық нөмірі жаныңызда болсын.

Дыбыс жоқ

- Дыбысты реттеңіз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы бар құрылғыға жалғанғаннан кейін дыбыс сапасы төмен

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны осы өнімге жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергіні алып тастаңыз.

Құрылғыны жалғау мүмкін емес

- Құрылғының Bluetooth функциясы іске қосылмаған. Бұл мүмкіндікті қалай қосу керектігін білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясы бар құрылғыға жалғанған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы үнемі қосылып, ажыратылуда

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны осы өнімге жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергіні алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғылар үшін Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшірілуі мүмкін. Бұл осы өнімнің ақаулығының белгісі емес.

12 Ескертпе

Осы құрылғыға MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мақұлдамаған кез келген өзгерісті немесе модификацияны жасау пайдаланушының бұйымды пайдалануға қатысты құқықтарының жойылуына әкелуі мүмкін.

Бұл өнім Еуропалық радио кедергілері қауымдастығының талаптарына сәйкес келеді. TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.

Қоршаған ортаға күтім жасау

Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.



Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз.

Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Экологияға қатысты ақпарат

Ешбір артық қаптама материалы қолданылмады. Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған компания орындаған жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарды, қуатсызданған батареяларды және ескі жабдықтарды жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.



Бұл таңба тұрақты тоқ (ТТ) көзін білдіреді.



Ескертпе

- Құрылғыңызда кірістірілген литий батареялары бар екенін ескеріңіз. Литий батареяларының зарядтау сыйымдылығы уақыт өте келе өздігінен разрядталу қасиеттеріне байланысты азаяды. Құрылғының батареясының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін **құрылғы пайдаланылмаған кезде әрбір 6 ай сайын кірістірілген литий батареясын шамамен 50% зарядтауды ұсынамыз.**

Кірістірілген батареяны шығару

Кірістірілген батареяны алу алдында өнімнің қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.



Суреттер тек иллюстрация үшін берілген

Тауар белгісі туралы хабарлама



Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.



Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ең соңғы жаңартулар мен құжаттарды алу үшін www.Philips.com/support сайтына кіріңіз.

Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады.

Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді.

