

PHILIPS

Altoparlante
per feste

Serie 2000

TAX2208



Istruzioni per l'uso

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo:
www.philips.com/support

Sommario

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | Importante | 2 | 10 | Informazioni sul prodotto | 11 |
| | Sicurezza | 2 | | Specifiche | 11 |
| | | | | Manutenzione | 12 |
| 2 | Altoparlante per feste | 3 | 11 | Risoluzione dei problemi | 12 |
| | Panoramica dell'unità principale | 3 | | Nessun suono | 12 |
| | Contenuto della confezione | 3 | | Informazioni sul dispositivo Bluetooth | 12 |
| 3 | Attività iniziali | 4 | 12 | Avviso | 13 |
| | Accensione | 4 | | Cura dell'ambiente | 13 |
| | Ricarica della batteria integrata | 5 | | Avviso sui marchi | 14 |
| | Riproduzione di base | 6 | | | |
| 4 | Modifica dell'effetto luce | 7 | | | |
| | Accensione o spegnimento dell'illuminazione da festa | 7 | | | |
| 5 | Riproduzione audio tramite Bluetooth | 7 | | | |
| | Connessione di un dispositivo | 7 | | | |
| | Connessione automatica di un dispositivo | 7 | | | |
| | Connessione manuale di un dispositivo | 8 | | | |
| | Disconnessione di un dispositivo | 8 | | | |
| 6 | Associazione TWS | 8 | | | |
| | TWS: associazione per suono stereo | 8 | | | |
| | Associazione di due altoparlanti TAX2208 tramite TWS | 8 | | | |
| | Controllo della riproduzione TWS | 9 | | | |
| 7 | Riproduzione audio tramite ingresso audio | 9 | | | |
| | Ascolto da un dispositivo esterno | 9 | | | |
| | Riprodurre da un lettore MP3 | 9 | | | |
| 8 | Riproduzione audio tramite USB | 10 | | | |
| | Aggiornamento del firmware tramite USB | 10 | | | |
| | Riproduzione audio tramite USB | 10 | | | |
| 9 | Cantare con il microfono | 11 | | | |
| | Consente di regolare il volume del microfono | 11 | | | |
| | Regolare l'eco | 11 | | | |

1 Importante

Sicurezza

Importanti istruzioni di sicurezza

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sul retro o sul lato inferiore dell'unità.
- L'altoparlante non deve essere esposto a gocce o schizzi.
- Non posizionare alcuna fonte di pericolo sull'altoparlante (ad es. oggetti pieni di liquidi, candele accese).
- Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero intorno all'altoparlante per la ventilazione.
- Utilizzare l'altoparlante in sicurezza in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C.
- Utilizzare solo componenti aggiuntivi e accessori specificati dal produttore.

Precauzioni per la sicurezza della batteria

- Pericolo di esplosione o incendio se la batteria non viene sostituita in maniera corretta. Sostituire solo con lo stesso tipo o tipo equivalente.
- Una batteria (gruppo batteria o batteria installata) non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Temperature estremamente alte o basse della batteria durante l'uso, la conservazione o il trasporto della stessa, oltre alla bassa pressione dell'aria ad alta quota, possono rappresentare un pericolo per la sicurezza.
- Non sostituire la batteria con una di tipo errato che possa vanificare una misura di protezione in uso (ad esempio, alcuni tipi di batterie al litio).
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria, può provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente a temperature estremamente elevate o in uno con pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o una fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.




Avvertenza

- Non rimuovere mai l'involucro dell'altoparlante.
- Non lubrificare mai nessuna parte di questo altoparlante.
- Posizionare questo altoparlante su una superficie piana, dura e stabile.
- Non posizionare mai questo altoparlante su altre apparecchiature elettriche.
- Utilizzare questo altoparlante solo in ambienti al chiuso. Tenere questo altoparlante lontano da acqua, umidità e oggetti pieni di liquidi.
- Tenere questo altoparlante lontano dalla luce solare diretta, da fiamme libere o da fonti di calore.
- Rischio di esplosione o incendio se una batteria viene sostituita con una di tipo errato.
- Per evitare il rischio di incendio, l'apparecchiatura è alimentata solo da una fonte di alimentazione esterna la cui uscita deve essere conforme a PS1 (con capacità di uscita inferiore a 15 W).

2 Altoparlante per feste

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support.

Panoramica dell'unità principale Pannello superiore:

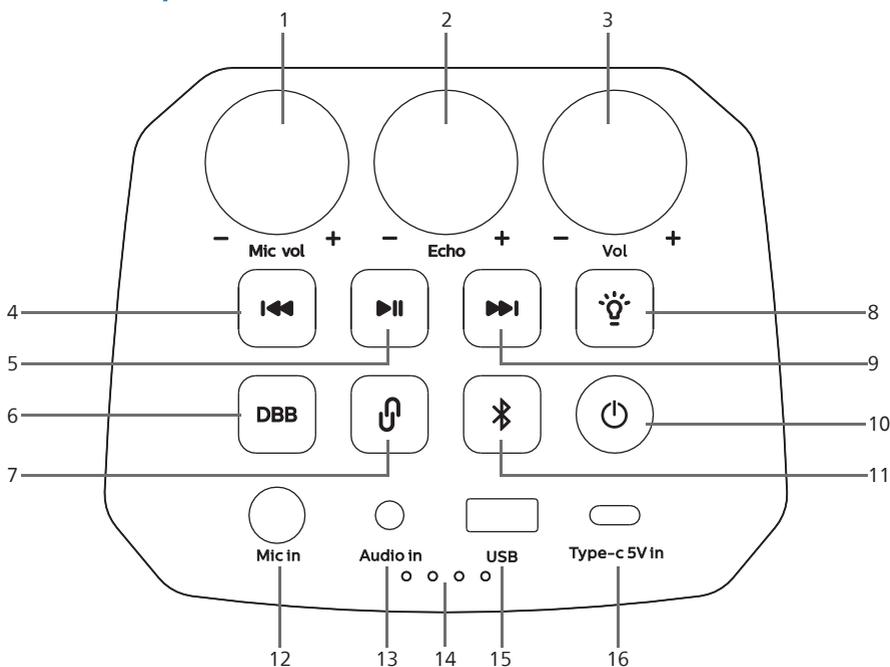

Contenuto della confezione

Controllare e identificare il contenuto nella confezione:

- Unità principale
- Cavo di ricarica Type-C
- Guida rapida
- Scheda di sicurezza
- Certificato di garanzia

1 Mic vol (Vol mic)

2 Echo (Eco)

3 Vol

4 Traccia precedente

5 Riproduzione/Pausa

6 Amplificatore dei bassi dinamico (DBB)

7 Pulsante di associazione TWS

8 Interruttore modalità illuminazione

9 Traccia successiva

10 Standby (indicatore bianco)

11 Bluetooth (indicatore bianco)

12 Mic in (Ingresso microfono)

13 Audio in (Ingresso audio)

14 Indicatore del livello di carica della batteria

15 USB

16 Type-c 5V in (Ingresso 5 V Type-C)

Panoramica dell'unità principale

Pannello posteriore:



3 Attività iniziali

! Attenzione

- L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle qui contenute può causare un'esposizione a radiazioni pericolose o altre operazioni non sicure.

Seguire sempre in sequenza le istruzioni di questo capitolo.

Se si contatta Philips, verranno richiesti il modello e il numero di serie di questo apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Scrivere i numeri qui:

N. di modello _____

N. di serie _____

Accensione

Premere

↳ Tenere premuto per accendere/spegnere l'altoparlante per feste.

☰ Nota


- Ogni volta che lo si accende, l'altoparlante per feste entrerà sempre in modalità di associazione Bluetooth.

Ricarica della batteria integrata

- Collegare il cavo USB per ricaricare la batteria integrata. Gli indicatori della batteria lampeggiano in modi diversi per indicare lo stato del livello di carica.

Nota

- I quattro indicatori sull'unità si spengono dopo che la batteria è completamente carica.


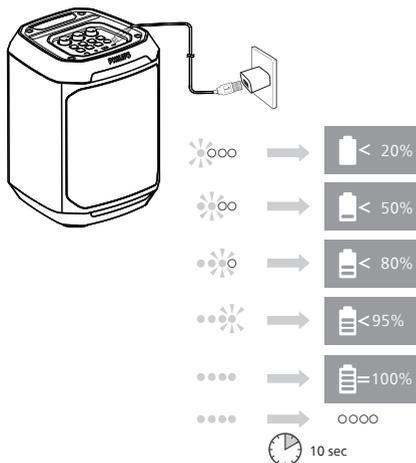


- L'altoparlante è progettato con una funzione di controllo della batteria intelligente per la comodità dell'utente.
- Premere brevemente il pulsante  per visualizzare il livello attuale della batteria sugli indicatori LED dell'unità in modalità di accensione quando l'unità non è in carica.

4 LED si accendono in bianco = circa 100% di ricarica

Nota

- Quando il livello di carica della batteria è basso, tutti gli indicatori della batteria lampeggiano contemporaneamente e viene emesso un segnale acustico.

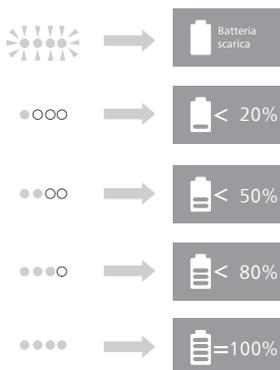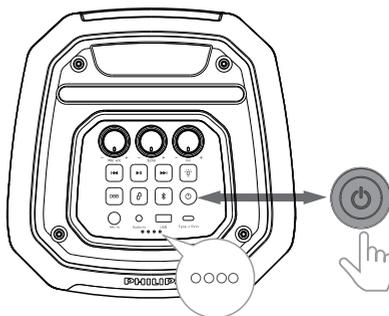

Riproduzione di base



- Tenere premuto per accendere/ spegnere l'unità.
- Premere per controllare il livello della batteria nello stato di accensione.



- Premere per attivare o disattivare amplificatore dei bassi dinamico.



- Premere per accedere alla modalità di associazione True Wireless Stereo (TWS). Funziona solo se si hanno due altoparlanti TAX2208 identici.



- Premere per accedere alla modalità Bluetooth. Tenere premuto per disconnettere la connessione Bluetooth.



- Premere più volte per cambiare la modalità di illuminazione dell'altoparlante e spegnerla.



- Premere per passare alla traccia successiva.



- Premere per tornare alla traccia precedente.



- Premere per mettere in pausa la riproduzione; premere nuovamente per riprenderla.



- Ruotare per regolare il volume del microfono.



- Ruotare per regolare l'eco del microfono.



- Ruotare per regolare il volume dell'unità principale.



Mic in

- Ingresso microfono.



Audio in

- Ingresso audio da un dispositivo esterno, ad esempio un lettore MP3 (presa da 3,5 mm).



USB

- Porta USB



Type-c 5V in

- Ingresso 5 V Type-C





- Indicatori di stato della batteria (LED)

4 Modifica dell'effetto luce

Accensione o spegnimento dell'illuminazione da festa

1. In modalità di accensione, premere più volte il pulsante  per passare da una modalità di illuminazione dell'altoparlante all'altra oppure per spegnerla.

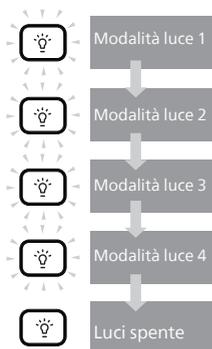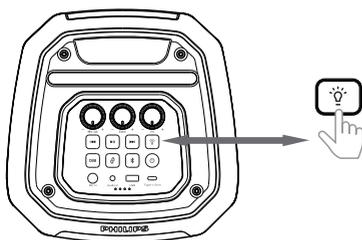

5 Riproduzione audio tramite Bluetooth

Il prodotto può trasmettere musica in streaming dal dispositivo Bluetooth al sistema tramite Bluetooth.

Connessione di un dispositivo

Nota

- Prima di associare un dispositivo a questo prodotto, leggere il relativo manuale utente per verificare la compatibilità Bluetooth.
- Il prodotto può memorizzare un massimo di otto dispositivi associati. Il nono dispositivo associato sostituirà il primo.
- Qualsiasi ostacolo tra questo prodotto e un dispositivo Bluetooth può ridurre la portata operativa. Tenere lontano da qualsiasi altro dispositivo elettronico che potrebbe causare interferenze.
- La portata operativa tra questo prodotto e un dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi)

Connessione automatica di un dispositivo

- 1 Tenere premuto il pulsante  per accendere l'altoparlante per feste. L'unità entra automaticamente in modalità di associazione Bluetooth e la retroilluminazione bianca del pulsante  e la luce blu dell'altoparlante lampeggiano per ricordare di connettersi a un dispositivo Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare il Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati.
- 3 Selezionare **[Philips TAX2208]** visualizzato sul dispositivo per l'associazione. Dopo aver effettuato correttamente la connessione, la retroilluminazione bianca del pulsante  rimane fissa.

Connessione manuale di un dispositivo

- 1 Quando l'altoparlante per feste è in modalità sorgente Audio in, premere brevemente il pulsante  per passare alla modalità Bluetooth e accedere alla modalità di associazione. La retroilluminazione bianca del pulsante  e la luce blu dell'altoparlante lampeggiano per ricordare di connettersi a un dispositivo Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare il Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati.
- 3 Selezionare **[Philips TAX2208]** visualizzato sul dispositivo per l'associazione. Dopo aver effettuato correttamente la connessione, la retroilluminazione bianca del pulsante  rimane fissa.

Disconnessione di un dispositivo

- 1 Tenere premuto il pulsante  sull'altoparlante per feste per disconnettersi dal dispositivo corrente.
- 2 La retroilluminazione bianca del pulsante  e la luce blu dell'altoparlante lampeggiano per ricordare di connettersi a un dispositivo Bluetooth.

Nota

- Prima di collegare un altro dispositivo Bluetooth, scollegare prima il dispositivo corrente.
- Quando il dispositivo Bluetooth supera la distanza Bluetooth valida, l'unità si scollega automaticamente dal dispositivo.
- Per disconnettersi dal dispositivo corrente e cancellare le informazioni di associazione Bluetooth, tenere premuto il pulsante  sull'unità finché la retroilluminazione del pulsante non lampeggia velocemente tre volte e non viene emesso un segnale acustico.

6 Associazione TWS

TWS: associazione per suono stereo

Due altoparlanti possono associarsi tra loro per un suono stereo.

Nota

- La funzione TWS è disponibile solo se sono presenti due altoparlanti per feste identici (Philips TAX2208).

Associazione di due altoparlanti TAX2208 tramite TWS

- 1 Selezionare un altoparlante come altoparlante principale e collegarlo con il dispositivo Bluetooth.
- 2 Premere a lungo il pulsante  sull'altoparlante principale fino a sentire un segnale acustico.
- 3 Quindi premere a lungo il pulsante  sull'altoparlante secondario fino a sentire un segnale acustico.
- 4 TWS è connesso e la retroilluminazione del pulsante si accende su entrambi gli altoparlanti.

Per uscire dalla modalità TWS, premere a lungo il pulsante  su uno degli altoparlanti finché non si sente il segnale acustico e la retroilluminazione  non si spegne.

Controllo della riproduzione TWS

Quando il TWS è collegato, la sincronizzazione del controllo dall'altoparlante master all'altoparlante slave è la seguente, e viceversa:

| Controllo sull'altoparlante principale | Sincronizzazione con l'altoparlante slave |
|--|---|
| Volume dell'altoparlante per feste | Sì |
| Riproduzione/Pausa | Sì |
| Traccia precedente | Sì |
| Traccia successiva | Sì |
| Modalità luce | Sì |
| DBB | Sì |
| Volume microfono | No |
| Echo (Eco) | No |
| Accensione/ Spegnimento | No |


7 Riproduzione audio tramite ingresso audio

Ascolto da un dispositivo esterno

Con questo prodotto è possibile ascoltare audio da un dispositivo audio esterno come un lettore MP3.

Riprodurre da un lettore MP3

- 1 Tenere premuto il pulsante  per accendere l'altoparlante per feste; si sente un segnale acustico.
- 2 Collegare un cavo di ingresso audio (non in dotazione) con un connettore da 3,5 mm su entrambe le estremità come segue:
 - La presa **Audio in** sul prodotto.
 - Alla presa per le cuffie sul lettore MP3.
- 3 Il pulsante  con retroilluminazione blu si spegnerà e l'altoparlante per feste passerà automaticamente alla sorgente Audio in.
- 4 Riprodurre l'audio sul lettore MP3 (consultare il relativo manuale utente).

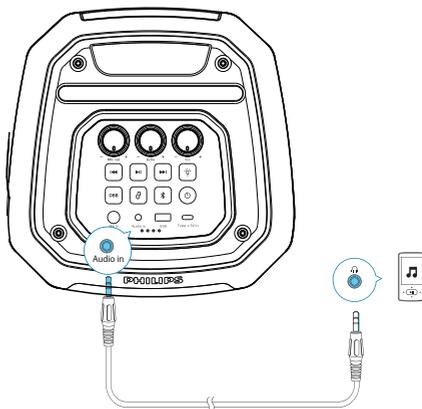

Nota

- Per tornare all'ingresso audio dalle altre sorgenti, è necessario reinserire il cavo **Audio in** nella presa Audio in.

8 Riproduzione audio tramite USB


La riproduzione USB è abilitata sui prodotti acquistati dopo maggio 2025. Per i clienti con versioni precedenti, aggiornare il firmware tramite USB sul dispositivo per abilitare la funzione.

Aggiornamento del firmware tramite USB


Nota

- Fare riferimento al timbro sulla porta USB sull'altoparlante. Se è "USB service", seguire i passaggi seguenti per aggiornare il firmware. Se è "USB", è possibile riprodurre l'audio direttamente tramite un dispositivo USB.

- 1 Verificare se è disponibile l'ultima versione del firmware all'indirizzo www.philips.com/support. Cercare il modello e fare clic su "**Software e driver**".

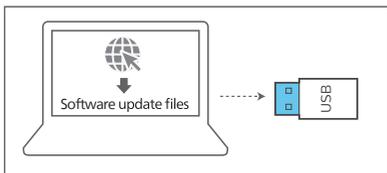

- 2 Scaricare il file zip e decomprimerlo.
- 3 Copiare i file di aggiornamento "*.upd" su un disco USB.
- 4 Inserire la chiavetta USB nella porta USB dell'altoparlante spento.

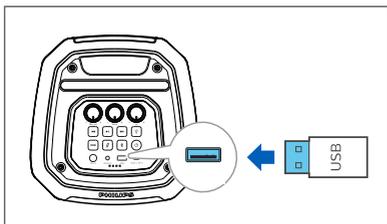

- 5 Tenere premuto il pulsante  finché non si sente un segnale acustico.
- 6 L'aggiornamento è completato. Rimuovere la chiavetta USB, quindi tenere premuto  per accendere l'altoparlante. Ora è possibile riprodurre musica direttamente da un dispositivo di archiviazione USB.


Riproduzione audio tramite USB

Ascolto dell'audio su un dispositivo di archiviazione USB.

Nota

- Assicurarsi che il dispositivo USB contenga audio riproducibile nei formati supportati. Formato supportato: MP3
- L'unità supporta fino a 128G USB.
- Supporta una porta USB: 5 V --- 2 A.

Inserire il dispositivo USB.

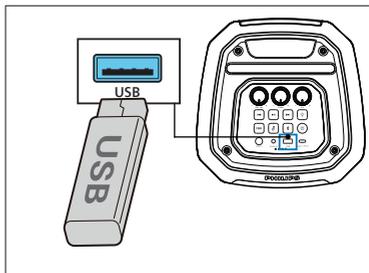

↳ L'unità passa alla modalità USB e riproduce contenuti automaticamente.

| Pulsante | Azione |
|--|---|
| Premere  | Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione. |
| Tenere premuto  | Consente di saltare al brano successivo. |

9 Cantare con il microfono

Consente di regolare il volume del microfono

Collegare un microfono esterno cablato (non in dotazione) alla porta di ingresso microfono da 6,3 mm e regolare il volume del microfono ruotando la manopola Mic vol. Ora, è possibile divertirsi cantando al karaoke.

Regolare l'eco

Regolare l'effetto eco al livello desiderato tramite la manopola Echo sul pannello superiore.

10 Informazioni sul prodotto

Specifiche

Amplificatore

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Potenza di uscita | 30 W max. |
| Risposta in frequenza | 60 Hz-15.000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore | ≥ 70 dBA |

Altoparlante

| | |
|------------------------------|---------------|
| Impedenza degli altoparlanti | 3 ohm |
| Sensibilità | 91 dB±3dB/W/M |

USB

| | |
|----------------------|------------------|
| Versione USB Direct | 2.0 (Full Speed) |
| Supporto di ricarica | 5 V, 2 A |

Bluetooth

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Versione Bluetooth | V5.2 |
| Banda di frequenza Bluetooth | Banda ISM 2,402 GHz - 2,480 GHz |
| Portata Bluetooth | 10 m (spazio libero) |

Batteria

| | |
|-------------------------|--|
| Capacità della batteria | Batteria ricaricabile integrata da 3,7 V e 3.000 mAh |
|-------------------------|--|

Informazioni generali

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Standby Eco per consumi inferiori | ≤ 0,5 W |
|-----------------------------------|---------|

Dimensioni

| | |
|------------------------------|----------------|
| Unità principale (L x A x P) | 250x342x250 mm |
|------------------------------|----------------|

Peso

| | |
|------------------|---------|
| Unità principale | 2,82 kg |
|------------------|---------|

Manutenzione

Pulire l'armadietto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata.
Non utilizzare soluzioni contenenti alcol, spirito, ammoniaca o abrasivi.

11 Risoluzione dei problemi



Attenzione

- Non rimuovere mai l'involucro di questo apparecchio.

Per mantenere valida la Garanzia, non tentare mai di riparare il sistema da soli.

In caso di problemi durante l'utilizzo di questa unità, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, visitare il sito web Philips (www.philips.com/support).

Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'unità sia nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Nessun suono

- Regolare il volume.

Informazioni sul dispositivo Bluetooth

La qualità audio è scarsa dopo il collegamento con un dispositivo abilitato Bluetooth

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo a questo prodotto o rimuovere eventuali ostacoli frapposti.

Impossibile connettersi con il dispositivo

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo per conoscere come abilitare la funzione.
- Questo prodotto è già collegato a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Scollegare quel dispositivo e riprovare.

Il dispositivo associato si collega e si scollega continuamente

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo a questo prodotto o rimuovere eventuali ostacoli frapposti.
- Per alcuni dispositivi, il collegamento Bluetooth potrebbe essere disattivato automaticamente come funzione di risparmio energetico. Ciò non indica alcun malfunzionamento di questo prodotto.

12 Avviso

Eventuali cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità europea.

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EU e delle UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.philips.com/support.

Cura dell'ambiente

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo significa che il prodotto contiene batterie per cui si applica la Regolamento europeo (EU) 2023/1542 e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le norme locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento di prodotti vecchi e batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Il simbolo indica la tensione CC.



Nota

- Il dispositivo contiene batterie al litio integrate. La capacità di ricarica delle batterie al litio diminuirà nel tempo a causa delle loro caratteristiche di autoscarica. Per garantire la durata della batteria del dispositivo, consigliamo di **ricaricare la batteria al litio integrata a circa il 50% ogni 6 mesi quando il dispositivo non è in uso.**

Rimozione della batteria integrata

Prima di rimuovere la batteria integrata, assicurarsi che il prodotto sia scollegato dall'alimentazione.



Solo a scopo illustrativo

Avviso sui marchi



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è consentito su licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Visitare la pagina www.Philips.com/support per gli ultimi aggiornamenti e documenti.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza.

Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

