

PHILIPS

Zvučnik za
zabave

Serijska 2000

TAX2208



Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2	11	Otklanjanje kvarova	12
	Sigurnost	2		Nema zvuka	12
				O Bluetooth uređaju	12
2	Vaš zvučnik za zabave	3	12	Obavijest	13
	Pregled glavne jedinice	3		Skrb o okolišu	13
	Što se nalazi u kutiji	3		Obavijest o zaštićenim žigovima	13
3	Počnimo	4			
	Uključivanje	4			
	Napunite ugrađenu bateriju	5			
	Osnovna reprodukcija	6			
4	Učinak promjene svjetla	7			
	Uključite ili isključite svjetlo za zabavu	7			
5	Reproducirajte zvuk preko Bluetootha	7			
	Spojite uređaj	7			
	Automatsko povezivanje uređaja	7			
	Ručno povezivanje uređaja	8			
	Odspajanje uređaja	8			
6	Uparivanje s TWS	8			
	TWS: Uparivanje za stereo zvuk	8			
	Uparivanje dva TAX2208 zvučnika putem TWS-a	8			
	Upravljanje TWS reprodukcijom	9			
7	Reproducirajte zvuk putem Audio in	9			
	Slušajte vanjski uređaj	9			
	Reproducirajte iz MP3 playera	9			
8	Reproducirajte zvuk putem USB-a	10			
	Ažurirajte firmver putem USB-a	10			
	Reproducirajte zvuk putem USB-a	10			
9	Pjevajte kroz mikrofona	11			
	Prilagodite glasnoću mikrofona	11			
	Prilagodite odjek	11			
10	Informacije o proizvodu	11			
	Specifikacije	11			
	Održavanje	12			

1 Važno

Sigurnost

Važne sigurnosne upute

- Provjerite da napon napajanja odgovara naponu isisanom na pozadini ili donjem dijelu uređaja.
- Zvučnik neće biti izložen kapanju ili prskanju.
- Nemojte postaviti izvore opasnosti na zvučnik (npr. objekti punjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Provjerite imate li dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda radi ventilacije.
- Zvučnik koristiti na siguran način u okruženju na temperaturama između 0 °C i 45 °C.
- Koristite samo dodatke i pomoćni pribor naveden od strane proizvođača.

Mjere predostrožnosti za bateriju

- Opasnost od eksplozije ili vatre ako nepravilno zamijenite baterije. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Baterija (ugrađeni baterijski komplet ili baterija) ne smije biti izložena previsokoj temperaturi poput sunčane svjetlosti, vatre ili slično.
- Baterija u iznimno visokim ili niskim temperaturama tijekom uporaba, pohrane ili transporta te niskog tlaka zraka na velikim nadmorskim visinama može predstavljati sigurnosnu opasnost.
- Nemojte zamijeniti bateriju s netočnim tipom koji može poništiti zaštitu (primjerice neke litijeve baterije).
- Bacanje baterije u vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može uzrokovati eksploziju.
- Ostavljajući bateriju u okolišu na iznimno visokim temperaturama ili u okruženju s iznimno niskim tlakom može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.



Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište zvučnika.
- Nikad ne podmazujte bilo koji dio zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikad ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnike koristite samo u zatvorenim prostorima. Zvučnik držite podalje od vode, vlage i predmeta punjenih tekućinom.
- Držite aparat dalje od izravnog Sunčevog svjetla, izravnog plamena ili vrućine.
- Rizik od eksplozije ili požara ako bateriju zamijenite pogrešnim tipom.
- Kako se smanjila opasnost od požara, opremu napaja samo vanjski izvor napajanja čiji izlaz će biti uskladen s PS1 (s izlaznim kapacitetom od 15 W).

2 Vaš zvučnik za zabave

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips!
Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj pakiranja:

- Glavna jedinica
- Tip-C kabel za punjenje
- Kratki vodiči za početnike
- Sigurnosni list
- Jamstveni list

Pregled glavne jedinice

Gornja ploča:

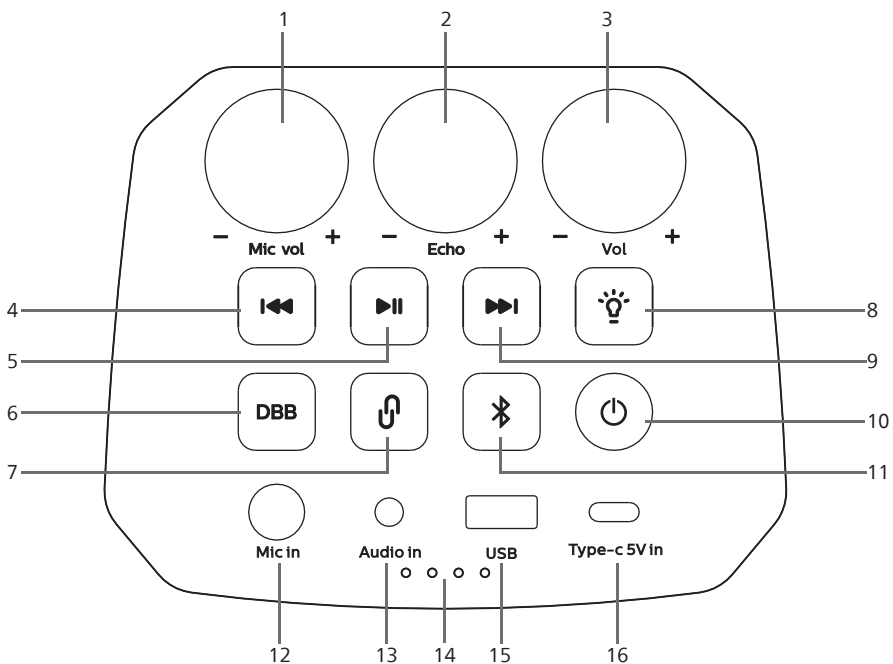

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Mic vol (Glasnoća mikrofona) | 9 Sljedeća pjesma |
| 2 Echo (Jeka) | 10 Mirovanje (bijeli indikator) |
| 3 Vol (Glasnoća) | 11 Bluetooth (bijeli indikator) |
| 4 Prethodna pjesma | 12 Mic in (Ulaz mikrofona) |
| 5 Reproduciraj/Pauziraj | 13 Audio in (Audio ulaz) |
| 6 Dinamičko pojačanje basa (DBB) | 14 Indikator razine baterije |
| 7 TWS gumb za uparivanje | 15 USB |
| 8 Prekidač načina svjetla | 16 Type-c 5V in (Tip-C 5 V ulaz) |

Pregled glavne jedinice

Stražnja ploča



3 Počnimo



Oprez

- Korištenje kontrola ili podešavanja ili izvršena postupaka drugačijih od onih opisanih ovdje može rezultirati opasnim izlaganje radijaciji ili drugim nesigurnim radom

Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite prema redoslijedu.

Ako kontaktirate Philips, pitat će vas o broju modela i serijskom broju aparata. Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Ovdje napišite brojeve:

Br. modela _____

Serijski br. _____

Uključivanje

Pritisnite

→ Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje zvučnika za zabave.



Napomena


- Zvučnik za zabave uvijek će ući u način Bluetooth uparivanja kada ga uključite.

Napunite ugrađenu bateriju

- Ukopčajte USB kabel kako biste napunili ugrađenu bateriju. Indikatori baterije trepere na različite načine kako bi ukazali na status punjenja.

Napomena

- Četiri indikatora na uređaju isključiti će nakon što se baterija napuni do kraja.


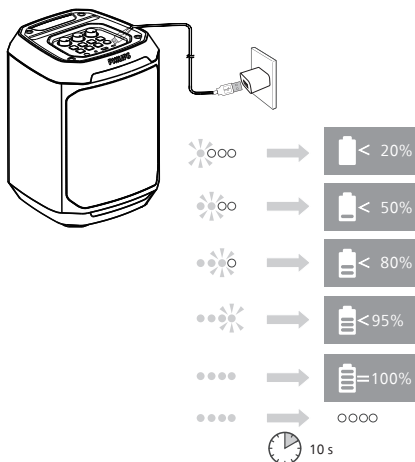


- Zvučnik je osmišljen s pametnom značajkom provjere baterije za vašu prikladnost.
- Kratko pritisnite gumb  za prikaz trenutne razine baterije na LED indikatorima uređaja u uključenom načinu rada dok se uređaj ne puni.

4 LED lampice zasvijetlit će se u bijeloj boji = približno 100 % puno

Napomena

- Kada je razina baterije niska, svi indikatori baterije istovremeno će treperiti i čut će se zvučni signal.

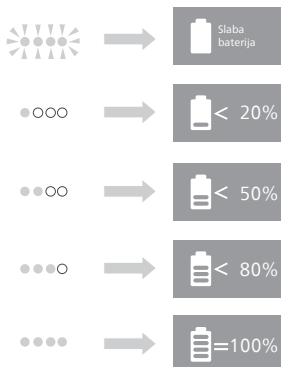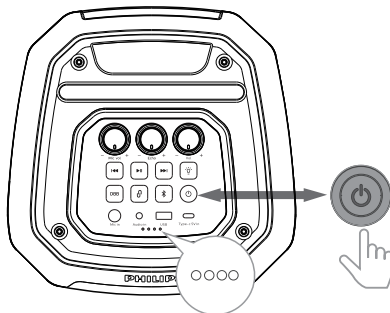

Osnovna reprodukcija



- Pritisnite i držite z uključivanje/ isključivanje uređaja.
- Pritisnite kako biste provjerili razinu napajanja baterije.



- Pritisnite za uključivanje ili isključivanje Dinamičkog pojačanja basa.



- Pritisnite kako biste ušli u True Wireless Stereo (TWS) način rada uparivanja Radi samo kada imate dva identična TAX2208 zvučnika.



- Pritisnite i udite u način rada Bluetootha. Pritisnite i držite za odspajanje Bluetooth veze.



- Više puta pritisnite za prebacivanje načina osvjetljenja svjetla zvučnika i isključivanje svjetla.



- Pritisnite za preskakanje na sljedeću pjesmu.



- Pritisnite za preskakanje na prethodnu pjesmu.



- Pritisnite za pauziranje reprodukcije. Ponovno pritisnite za nastavak reprodukcije.



- Okrenite za prilagodavanje glasnoće mikrofona.



- Okrenite za prilagodavanje jeke mikrofona.



- Okrenite za prilagodavanje glasnoće uređaja.



Mic in

- Ulaz za mikrofoni.



Audio in

- Zvučni ulaz s vanjskog uređaja, na primjer, MP3 playera (3,5 mm ulaz).



USB

- USB priključak



Type-c 5V in

- Tip-C 5 V ulaz





- Indikatori statusa baterije (LED)

4 Učinak promjene svjetla

Uključite ili isključite svjetlo za zabavu

1. U uključenom načinu rada više puta pritisnite gumb  za prebacivanje između različitih načina osvijetljenja ili isključivanje svjetla zvučnika.

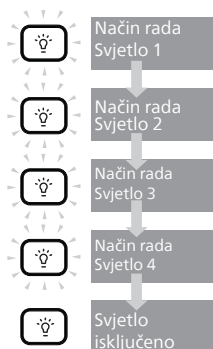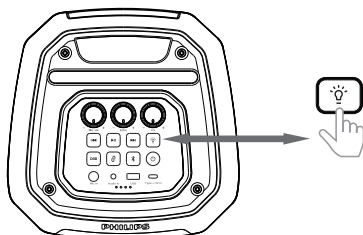

5 Reprod- cirajte zvuk preko Bluetootha

Proizvod svira glazbu s vašeg Bluetooth uređaja na sustav kroz Bluetooth.

Spojite uređaj

Napomena

- Prije uparivanja uređaja s proizvodom u korisničkom priručniku potražite kompatibilnost Bluetootha.
- Ovaj proizvod može memorirati maksimalno osam uparenih uređaja. Peti upareni uređaj zamijenit će prvi.
- Prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja mogu smanjiti radni domet. Držite podalje od drugih elektroničkih uređaja koji bi mogli izazvati smetnje.
- Radni domet između proizvoda i Bluetooth uređaja je približno 10 metra (30 stopa).

Automatsko povezivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite gumb  kako biste zvučnik za zabave. Uređaj automatski ulazi u način uparivanja Bluetootha, a bijelo pozadinsko osvijetljenje gumba  te plavo svjetlo zvučnika trepću kako bi vas podsjetili da povežete Bluetooth uređaj.
- 2 Na Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i pretražite Bluetooth uređaje s kojima se možete upariti.
- 3 Odaberite **[Philips TAX2208]** prikazan na uređaju za uparivanje. Nakon uspješnog povezivanja bijelo pozadinsko svjetlo gumba  trajno svijetli.

Ručno povezivanje uređaja

- 1 Kada je za zvučnik za zabave pod izvor Audio in, kratko pritisnite gumb  za prebacivanje Bluetooth izvora i udite u način uparivanja. Bijelo pozadinsko osvjetljenje gumba  i plavo svjetlo zvučnika trepću kako bi vas podsjetili da se povežete s Bluetooth uređajem.
- 2 Na Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i pretražite Bluetooth uređaje s kojima se možete upariti.
- 3 Odaberite **[Philips TAX2208]** prikazan na uređaju za uparivanje. Nakon uspješnog povezivanja bijelo pozadinsko svjetlo gumba  trajno svijetli.

Odspajanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite gumb  na zvučniku za zabave kako biste ga odspojili s trenutnog uređaja.
- 2 Bijelo pozadinsko osvjetljenje gumba  i plavo svjetlo zvučnika trepću kako bi vas podsjetili da se povežete s Bluetooth uređajem.

Napomena

- Prije spajanja drugog Bluetooth uređaja, prvo odspojite trenutni uređaj.
- Kad je Bluetooth uređaj izvan valjane udaljenosti Bluetootha, jedinica će se automatski odspojiti od uređaja.
- Za odspajanje trenutnog uređaja i brisanje informacija o Bluetooth uparivanju, pritisnite i držite gumb  na uređaju dok pozadinsko svjetlo gumba ne zatreperi tri puta i ne začuje se zvučni signal.

6 Uparivanje s TWS

TWS: Uparivanje za stereo zvuk

Dva zvučnika mogu se upariti jedan s drugom za stereo zvuk.

Napomena

- TWS djeluje samo ako postoje dva identična zvučnika zvučnik za zabave (Philips TAX2208).

Uparivanje dva TAX2208 zvučnika putem TWS-a

- 1 Odaberite jedan zvučnik za kojeg želite da bude glavni za povezivanje s Bluetooth uređajem.
- 2 Dugo pritisnite gumb  na glavnom zvučniku dok se ne začuje zvučni signal.
- 3 Dugo pritisnite gumb  na pomoćnom zvučniku dok se ne začuje zvučni signal.
- 4 TWS je povezan, a na oba zvučnika zasvijetlit će se pozadinsko svjetlo gumba.

Za izlazak iz TWS-a dugo pritisnite gumb  s obje strane zvučnika dok ne začujete zvučni signal, a pozadinsko osvjetljenje  se ne isključi.

Upravljanje TWS reprodukcijom

Kada se poveže TWS, sinkronizacija upravljanja s glavnog na pomoćni zvučnik je prikazana u nastavku:

Upravljanje na glavnom zvučniku	Sinkroniziranje s pomoćnim zvučnikom
Glasnoća zvučnika za zabave	Da
Reproduciraj/Pauziraj	Da
Prethodna pjesma	Da
Sljedeća pjesma	Da
Način rada Svjetlo	Da
DBB	Da
Glasnoća mikrofona	Ne
Echo (Jeka)	Ne
Napajanje uključeno/isključeno	Ne


7 Reproducirajte zvuk putem Audio in

Slušajte vanjski uređaj

S ovim proizvodom možete slušati vanjski audio uređaj poput MP3 uređaja.

Reproducirajte iz MP3 playera

- 1 Pritisnite i držite gumb  za uključivanje zvučnika za zabave i kada se uključi, začut ćete zvučni signal.
- 2 Spojite ulazni audio kabel (koji nije priložen) s konektorom od 3,5 mm na oba kraja:
 - Utičnica **Audio in** na proizvodu.
 - Utičnica na slušalicama na MP3 uređaju.
- 3 Isključit će se plavo pozadinsko osvjetljenje gumba , a zvučnik za zabave automatski će se prebaciti na izvor Audio in.
- 4 Svirajte glazbu na MP3 uređaju (proučite korisnički priručnik).

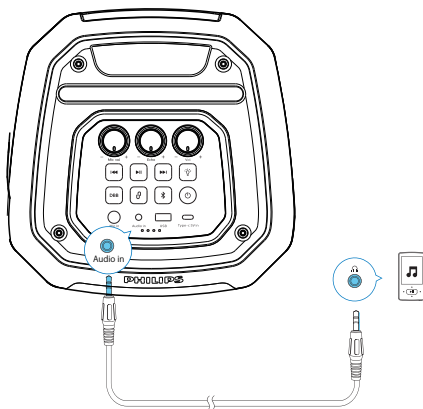

Napomena

- Morate ponovno umetnuti ulazni zvučni kabel u utičnicu **Audio in** ako se želite prebaciti na Audio in s drugih izvora.

8 Reproducirajte zvuk putem USB-a


Reprodukcija s USB-a omogućena je za proizvode kupljene nakon svibnja 2025. Za kupce sa starijim verzijama, ažurirajte firmver putem USB-a na vašem uređaju kako biste omogućili funkciju.

Ažurirajte firmver putem USB-a


Napomena

- Pogledajte što piše na USB ulazu zvučnika. Ako piše „USB service“, slijedite korak u nastavku za ažuriranje firmvera. Ako je to „USB“, možete reproducirati zvuk izravno kroz USB uređaj.

- 1 Provjerite postoji li novija verzija firmvera na www.philips.com/support. Potražite svoj model te kliknite na **“Softveri i pogonski programi”**.

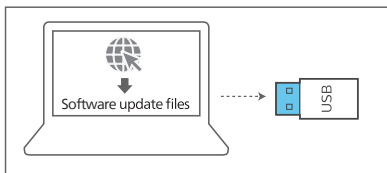

- 2 Preuzmite zip datoteku i dekomprimirajte je.
- 3 Kopirajte „*.upd“ datoteku nadogradnje na USB disk.
- 4 USB stick umetnite u USB ulaz zvučnika u ISKLJUČENOM stanju.

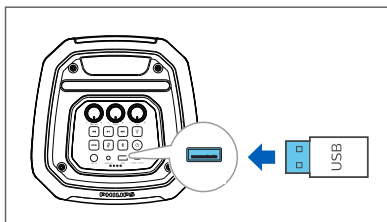

- 5 Pritisnite i držite gumb  gumb dok ne začujete zvučni signal.
- 6 Sada je nadogradnja dovršena. Uklonite USB stick, a zatim pritisnite i držite  za uključivanje zvučnika. Sada možete uživati u izravnoj reprodukciji glazbe s USB uređaja za pohranu.


Reproducirajte zvuk putem USB-a

Uživajte u zvuku s USB uređaja za pohranu

Napomena

- Pazite da USB uređaj sadrži reproducibilni zvučni sadržaj u podržanim formatima. Podržani formati: MP3
- Jedinica podržava USB s maks. 128 GB.
- Podržite USB priključak: 5 V $\equiv$ 2 A.

Umetnite USB uređaj.

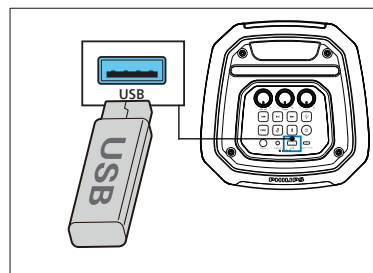

→ Uređaj će se prebaciti na USB način rada te reproducirati automatski.

Gumb	Radnja
Pritisnite ►	Pokreni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
Pritisnite i držite ►	Preskočite na sljedeću pjesmu.

9 Pjevajte kroz mikrofona

Prilagodite glasnoću mikrofona

Ukopčajte vanjski žični mikrofona (nije isporučen) u 6,3 mm ulaz mikrofona i prilagodite glasnoću mikrofona okretanjem gumba za Mic vol. Sada uživajte u karaokama!

Prilagodite odjek

Postavite efekt jeke na željenu razinu okretnim gumbom Echo na gornjoj ploči.

10 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

Izlazna struja	30 W maks.
Odgovor frekvencije	60 Hz – 15 kHz
Omjer signala i šuma	≥ 70 dBA

Zvučnik

Impedancija zvučnika	3 oma
Osjetljivost	91 dB ± 3 dB/W/M

USB

USB izravna verzija	2.0 puna brzina
Podrška za punjenje	5 V, 2 A

Bluetooth

Verzija Bluetootha	V5.2
Frekvencijski pojas Bluetootha	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM pojas
Domet Bluetootha	10 m (otvoren prostor)

Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađena punjiva na 3,7 V od 3000 mAh
--------------------	--

Opće informacije

Ekološki način rada u pričuvi - manja potrošnja	≤ 0,5 W
---	---------

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D)	250x342x250mm
-----------------------------	---------------

Težina

Glavna jedinica	2,82 kg
-----------------	---------

Održavanje

Čišćenje kućišta

- Koristite mekanu tkaninu lagano navlaženu otopinom blagog deterdženta. Nemojte koristiti otopinu koja sadrži alkohol, špirite, amonijak ili abrazive.

11 Otklanjanje kvarova



Opres

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Kako bi jamstvo ostalo valjano nemojte nikada sami pokušavati popraviti sustav. Ako se susretnete s problemima prilikom uporabe ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego zatražite servis. Ako se problem ne riješi, idite na Philipsovu web stranicu (www.philips.com/support). Kada se obratite tvrtki Philips, pazite da je uređaj u blizini te da su dostupni broj modela i serijski broj.

Nema zvuka

- Prilagodite glasnoću.

O Bluetooth uređaju

Kvaliteta zvuka je slaba nakon spajanja s uređajem koji omogućava Bluetooth

- Primanje Bluetootha je slabo. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće spoji se s uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Proučite korisnički priručnik uređaja za informacije kako omogućiti funkciju.
- Ovaj proizvod je vjerojatno već spojen s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite taj uređaj i pokušajte ponovno.

Upareni uređaj stalno se spaja i odspaja

- Primanje Bluetootha je slabo. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.
- Za neke uređaje Bluetooth veza može se deaktivirati automatski kao značajka uštede napajanja. To ne ukazuje na nikakav kvar ovog proizvoda.

12 Obavijest

Sve izmjene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu ovlaštenje korisnika za rukovanje opremom učiniti ništavnim.

Ovaj proizvod sukladan je za zahtjevima za radio interferenciju Europske zajednice.

Ovime TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na www.philips.com/support.

Skrb o okolišu

Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskim propisom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom.

Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu. Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.



Ovaj simbol označava napon istosmjerne struje.



Napomena

- Treba napomenuti da uređaj sadrži ugrađene litijeve baterije. Kapacitet punjenja litijevih baterija smanjit će se s vremenom zbog njihovih značajki samopražnjenja. Kako biste osigurali dugovječnost baterije uređaja, preporučujemo **da napunite ugrađenu litijevu bateriju do oko 50 % svakih 6 mjeseci kad ne koristite uređaj.**

Uklanjanje ugrađene baterije

Prije uklanjanja ugrađene baterije provjerite je li proizvod iskopčan iz napajanja.



Samo u ilustrativne svrhe

Obavijest o zaštićenim žigovima



Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumente. Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda.

