

PHILIPS

Bilekaiutin

2000-Sarja

TAX2208



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisällys

1 Tärkeää	2	10 Tuotetiedot	11
Turvallisuus	2	Tekniset tiedot	11
2 Bilekaiuttimesi	3	Huolto	12
Pääyksikön yleiskatsaus	3	11 Vianmäärittäminen	12
Mitä pakkaus sisältää	3	Ei ääntä	12
3 Aloitus	4	Tietoa Bluetooth-laitteesta	12
Virta päälle	4	12 Huomautus	13
Sisäänrakennetun akun lataus	5	Ympäristöstä huolehtiminen	13
Perustoisto	6	Tavaramerkki-ilmoitus	13
4 Valotehosteen vaihtaminen	7		
Kytke bilevalo päälle tai pois päältä	7		
5 Äänen toisto Bluetoothin kautta	7		
Yhdistä laite	7		
Laitteen yhdistäminen automaattisesti	7		
Laitteen yhdistäminen manuaalisesti	8		
Laitteen yhteyden katkaiseminen	8		
6 TWS-paritus	8		
TWS: Pariyhdistäminen stereoääntä varten	8		
Kahden TAX2208-kaiuttimen pariyhdistäminen TWS:n kautta	8		
TWS-toiston hallinta	9		
7 Äänen toisto Audio in kautta	9		
Ulkoisen laitteen kuuntelu	9		
Toisto MP3-soittimesta	9		
8 Äänen toisto USB:n kautta	10		
Laiteohjelman päivittäminen USB:llä	10		
Äänen toisto USB:n kautta	10		
9 Laulaminen mikrofonin kautta	11		
Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö	11		
Kaiun säätö	11		

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takana tai alla ilmoitettua jännitettä.
- Kaiutinta ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä.
- Älä aseta vaaratilanteita aiheuttavia esineitä kaiuttimen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia ja -tarvikkeita.

Akun varotoimet

- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdys- tai palovaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Akkua (akustoa tai asennettua akkua) ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- Akut tai paristot voivat aiheuttaa turvallisuusriskin äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa käytön, säilytyksen tai kuljetuksen aikana ja matalassa ilmanpaineessa korkealla merenpinnan yläpuolella.
- Älä vaihda akkujen tai paristojen tilalle vääränlaista akkua tai paristoa, joka kumoaa sen turvamekanismin (esim. jotkin litiumakut ja -paristot).
- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan tai äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.



Varoitus

- Älä koskaan poista kaiuttimen koteloa.
- Älä voitele kaiuttimen mitään osaa.
- Aseta kaiutin tasaiselle, kovalle ja vakaalle pinnalle.
- Älä koskaan aseta kaiutinta toisen sähkölaitteen päälle.
- Käytä kaiutinta vain sisätiloissa. Pidä kaiutin loitolla vedestä, kosteudesta ja nestettä sisältävistä esineistä.
- Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
- Jos akku vaihdetaan epäsoveliaan tyyppiin, se synnyttää räjähdys- tai palovaaran.
- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle 15 W).

2 Bilekaiuttimesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.


Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat:

- Pääyksikkö
- Type-C-latauskaapeli
- Pikaopas
- Käyttöturvallisuustiedote
- Takuukortti

Pääyksikön yleiskatsaus


Yläpaneeli:

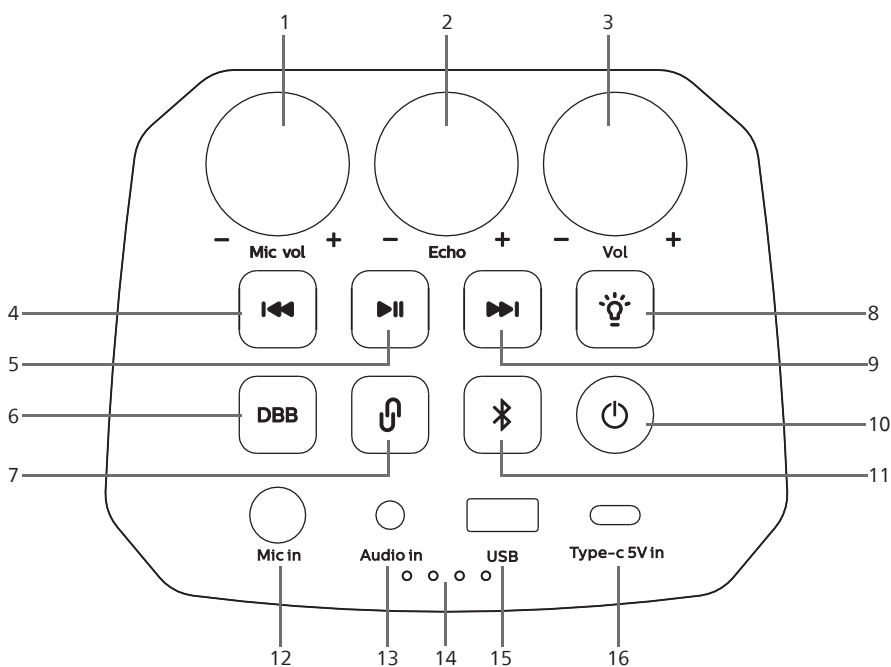

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Mic vol (Mikrofonin äänenvoimakkuus) | 9 Seuraava raita |
| 2 Echo (Kaiku) | 10 Valmiustila (valkoinen merkkivalo) |
| 3 Vol (Äänenvoimakkuus) | 11 Bluetooth (valkoinen merkkivalo) |
| 4 Edellinen raita | 12 Mic in (mikrofonin tulo) |
| 5 Toisto/Pysäytys | 13 Audio in (Äänitulo) |
| 6 Dynaaminen basson tehostus (DBB) | 14 Akkuvarauksen merkkivalo |
| 7 TWS-parituspainike | 15 USB |
| 8 Valotilan kytkin | 16 Type-c 5V in (Type-c 5 V -tulo) |

Pääyksikön yleiskatsaus

Takapaneeli:

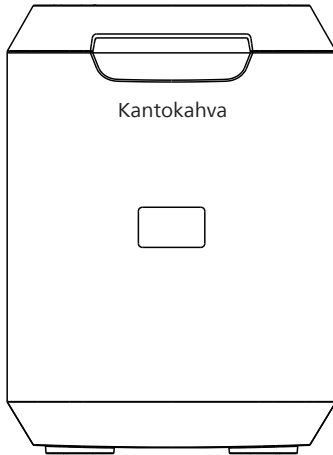

3 Aloitus



Huomio

- Ohjainten tai säätöjen käyttö tai menettelyjen suorittaminen muulla kuin tässä esitetyllä tavalla voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen tai muuhun vaaralliseen toimintaan

Noudata aina tämän kappaleen ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta pyydetään laitteen malli- ja sarjanumero. Mallinumero ja sarjanumero sijaitsevat laitteen takana. Kirjoita numerot tähän:

Mallinro _____

Sarjanro _____

Virta päälle

Paina

→ Kytke bilekaiutin päälle / pois päältä painamalla pitkään.



Huomautus


- Bilekaiutin siirtyy aina Bluetooth-parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle.

Sisäänrakennetun akun lataus

- Sisäänrakennettua akkua voi ladata liittämällä USB-johdon. Akun merkkivalot vilkkuvat eri tavoin eri varaustasojen merkiksi.

Huomautus

- Laitteen neljä merkkivaloa sammuvat sen jälkeen, kun akku on täynnä.


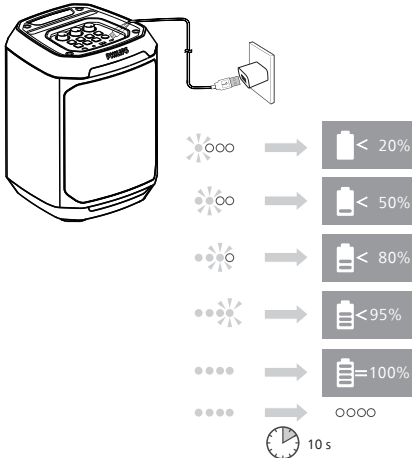


- Kaiuttimessa on akun varaustason tarkastustoiminto käytön helpottamiseksi.
- Paina lyhyesti -painiketta näyttääksesi nykyisen akun varaustason laitteen merkkivaloissa sen ollessa päällä, kun laitetta ei ladata.

4 merkkivaloa palaa valkoisena = noin 100 % täynnä

Huomautus

- Akun ollessa vähissä kaikki akun merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti ja kaiutin toistaa merkkiään.

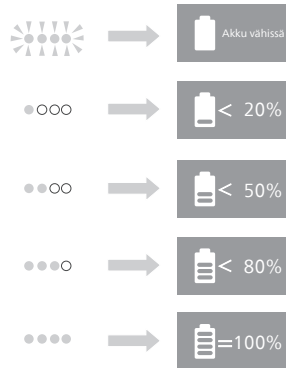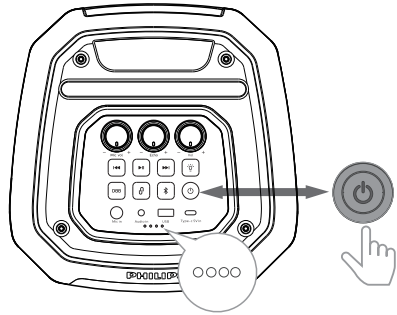

Perustoisto



- Kytke laite päälle / pois päältä painamalla pitkään.
- Tarkasta akun tila laitteen ollessa päällä painamalla.



- Kytke dynaaminen basson tehostus päälle tai pois päältä painamalla.



- Siirry True Wireless Stereo (TWS) -paritustilaan painamalla. Se toimii vain, kun käytössä on kaksi samanlaista TAX2208-kaiutinta.



- Siirry Bluetooth-tilaan painamalla. Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla pitkään.



- Vaihda kaiuttimen valon valotila ja kytke valo pois päältä painamalla toistuvasti.



- Hyppää seuraavaan raitaan painamalla.



- Palaa edelliseen raitaan painamalla.



- Pysäytä toisto painamalla; jatka toistoa painamalla uudelleen.



- Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kääntämällä.



- Säädä mikrofonin kaikua kääntämällä.



- Säädä pääyksikön äänenvoimakkuutta kääntämällä.



Mic in

- Mikrofonitulo.



Audio in

- Äänitulo ulkoisesta laitteesta, esimerkiksi MP3-soittimesta (3,5 mm:n liitäntä).



USB

- USB-portti



Type-c 5V in

- Type-c 5 V -tulo





- Akun tilan merkkivalot (LED)

4 Valotehosteen vaihtaminen

Kytke bilevalo päälle tai pois päältä

1. Virran ollessa päällä paina -painiketta toistuvasti vaihtaaksesi kaiuttimen valon eri valotilojen välillä tai kytkeäksesi kaiuttimen valon pois päältä.

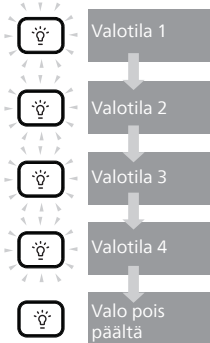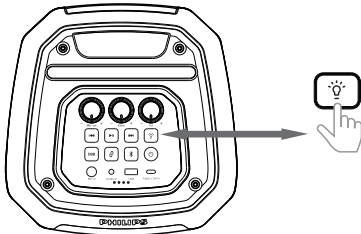

5 Äänen toisto Bluetoothin kautta

Tuote voi suoratoistaa musiikkia Bluetooth-laitteista järjestelmään Bluetooth-yhteydellä.

Yhdistä laite

Huomautus

- Ennen laitteen pariyhdistämistä tämän tuotteen kanssa lue sen käyttöohje Bluetooth-yhteensopivuutta koskien.
- Tuotteen muistiin voi tallentaa enintään kahdeksan pariyhdistettyä laitetta. Yhdeksäs pariyhdistetty laite korvaa ensimmäisen.
- Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat heikentää toimintasädetä. Pidä loitolla muista sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välillä voi olla etäisyyttä enintään 10 metriä.

Laitteen yhdistäminen automaattisesti

- 1 Kytke bilekaiutin päälle painamalla pitkään -painiketta. Laite siirtyy automaattisesti Bluetooth-parinmuodostustilaan, ja -painikkeen valkoinen taustavalo ja kaiuttimen sininen valo vilkkuvat ja kertovat, että Bluetooth-laitteen voi yhdistää.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja etsi pariyhdistettäviä Bluetooth-laitteita.
- 3 Valitse **[Philips TAX2208]** laitteesi näytöltä parinmuodostusta varten. Kun yhteys on muodostettu, -painikkeen valkoinen taustavalo palaa kiinteänä.

Laitteen yhdistäminen manuaalisesti

- 1 Kun bilekaiutin on Audio in -tilassa lähteessä, paina lyhyesti -painiketta vaihtaaksesi Bluetooth-lähteeseen ja siirtyäksesi parinmuodostustilaan. -painikkeen valkoinen taustavalo ja kaiuttimen sininen valo vilkkuvat ja kertovat, että Bluetooth-laitteen voi yhdistää.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja etsi pariyhdistettäviä Bluetooth-laitteita.
- 3 Valitse **[Philips TAX2208]** laitteesi näytöltä parinmuodostusta varten. Kun yhteys on muodostettu, -painikkeen valkoinen taustavalo palaa kiinteänä.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

- 1 Paina pitkään bilekaiuttimen -painiketta katkaistaksesi yhteyden nykyiseen laitteeseen.
- 2 -painikkeen valkoinen taustavalo ja kaiuttimen sininen valo vilkkuvat ja kertovat, että Bluetooth-laitteen voi yhdistää.

Huomautus

- Katkaise nykyisen laitteen yhteys ennen toisen Bluetooth-laitteen yhdistämistä.
- Jos Bluetooth-laite on Bluetooth-yhteyden kantaman ulkopuolella, laitteen yhteys katkaistaan automaattisesti.
- Katkaise nykyisen laitteen yhteys ja tyhjennä Bluetooth-parinmuodostustiedot painamalla pitkään laitteen -painiketta, kunnes painikkeen taustavalo vilkkuu nopeasti kolmesti ja kuuluu merkkiäni.

6 TWS-paritus

TWS: Pariyhdistäminen stereoääntä varten

Kaksi kaiutinta voidaan parittaa keskenään stereoäänentoistoa varten.

Huomautus

- TWS toimii vain, jos käytössä on kaksi identtistä bilekaiutinta (Philips TAX2208).

Kahden TAX2208-kaiuttimen pariyhdistäminen TWS:n kautta

- 1 Tee yhdestä kaiuttimesta pääkaiutin, johon yhdistät Bluetooth-laitteesi.
- 2 Paina pitkään pääkaiuttimen -painiketta, kunnes kuuluu merkkiäni.
- 3 Paina sitten pitkään alakaiuttimen -painiketta, kunnes kuuluu merkkiäni.
- 4 TWS on yhdistetty ja painikkeen taustavalo syttyy molemmissa kaiuttimissa.

Poistu TWS-tilasta painamalla pitkään kumman tahansa kaiuttimen -painiketta, kunnes merkkiäni kuuluu ja -taustavalo sammuu.

TWS-toiston hallinta

Kun TWS on yhdistetty, pääkaiuttimen ohjauksen synkronointi alakaiuttimeen toimii alla kuvatulla tavalla, ja toisinpäin:

Ohjaus pääkaiuttimesta	Synkronointi alakaiuttimeen
Bilekaiuttimen äänenvoimakkuus	Kyllä
Toisto/Pysäytys	Kyllä
Edellinen raita	Kyllä
Seuraava raita	Kyllä
Valotila	Kyllä
DBB	Kyllä
Mikrofonin äänenvoimakkuus	Ei
Echo (Kaiku)	Ei
Virta päälle/pois	Ei


7 Äänen toisto Audio in kautta

Ulkoisen laitteen kuuntelu

Tällä tuotteella voit kuunnella ulkoisen äänilaitteen, kuten MP3-soittimen, sisältöä.

Toisto MP3-soittimesta

- 1 Paina pitkään -painiketta kytkeäksesi bilekaiuttimen päälle. Kuuluu merkkiäni.
- 2 Liitä äänen 3,5 mm:n liittimillä varustettu (ei sisälly) tulokaapeli:
 - Tuotteen **Audio in** -liitäntä.
 - MP3-soittimen kuulokeliitäntään.
- 3 Sininen taustavalo -painikkeessa sammuu, ja bilekaiutin siirtyy automaattisesti Audio in -lähteeseen.
- 4 Toista ääntä MP3-soittimesta (lue laitteen käyttöopas).

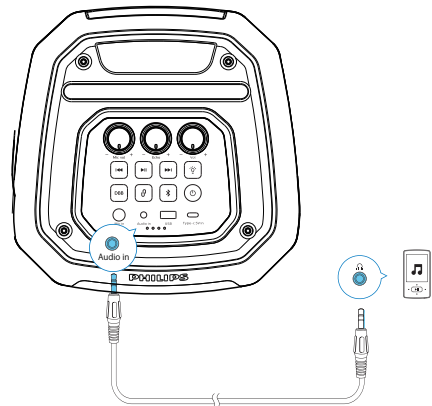

Huomaus

- Liitä äänitulon kaapeli takaisin **Audio in** -liitäntään, jos haluat vaihtaa takaisin Audio in muista lähteistä.

8 Äänen toisto USB:n kautta


USB-toisto on käytettävissä toukokuun 2025 jälkeen ostetuissa tuotteissa. Jos asiakkaalla on käytössään vanhempi versio, hänen tulee päivittää laitteen laiteohjelmisto USB-yhteyden kautta toiminnon ottamiseksi käyttöön.

Laiteohjelman päivittäminen USB:llä


Huomautus

- Katso kaiuttimen USB-liitännän merkintä. Jos siinä lukee "USB service", päivitä laiteohjelmisto noudattamalla alla olevia ohjeita. Jos siinä lukee "USB", voit toistaa ääntä suoraan USB-laitteelta.

- Tarkasta uusin laiteohjelmaversio osoitteessa www.philips.com/support. Etsi laitteesi malli ja napsauta "Ohjelmisto ja ohjaimet".

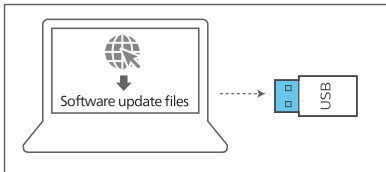

- Lataa zip-tiedosto ja pura se.
- Kopioi *.upd-päivitystiedosto USB-muistitikulle.
- Liitä USB-muistitikku kaiuttimen USB-porttiin sen ollessa pois päältä.

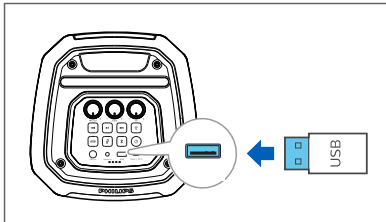

- Paina pitkään -painiketta, kunnes kuulet merkkiään.

- Päivitys on nyt valmis. Irrota USB-muistitikku ja paina pitkään kytkeäksesi kaiuttimen päälle. Voit nyt toistaa musiikkia suoraan USB-asemalta.


Äänen toisto USB:n kautta

Toista ääntä USB-asemalta.

Huomautus

- Varmista, että USB-laite sisältää toistettavaa äänisisältöä tuetussa muodossa. Tuetut muodot: MP3
- Laite tukee enintään 128 Gt:n kokoisia USB-asemia.
- USB-portin tuki: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A.

Liitä USB-laite.

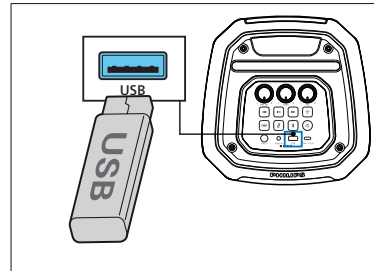

→ Yksikkö vaihtaa USB-tilaan ja toistaa sisältöä automaattisesti.

Painike	Käyttö
Paina	Toista, pysäytä tai jatka toistoa.
Paina pitkään	Hyppää seuraavaan raitaan.

9 Laulaminen mikrofonin kautta

Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö

Liitä ulkoinen langallinen mikrofoni (ei sisälly toimitukseen) 6,3 mm:n mikrofonituloon ja säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kääntämällä Mic vol nuppia. Nauti karaokesta!

Kaiun säätö

Säädä kaikutehoste haluamallesi tasolle yläpaneelin Echo -nupista.

10 Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vahvistin

Lähtöteho	Enint. 30 W
Taajuusvaste	60 Hz – 15 kHz
Signaali-kohinasuhde	≥ 70 dBA

Kaiutin

Kaiuttimen impedanssi	3 ohm
Herkkyys	91 dB ± 3 dB/W/M

USB

USB suora versio	2.0 Full Speed
Lataustuki	5 V, 2 A

Bluetooth

Bluetooth-versio	V5.2
Bluetooth-taajuusalue	2,402 GHz ~ 2,480 GHz, ISM-taajuusalue
Bluetooth-kantama	10 m (esteetön tila)

Akku

Akun kapasiteetti	Sisäänrakennettu ladattava 3,7 V 3 000 mAh
-------------------	--

Yleiset tiedot

Eco-valmiustilan kulutus	≤ 0,5 W
--------------------------	---------

Mitat

Pääyksikkö (L x K x S)	250 x 342 x 250 mm
------------------------	--------------------

Paino

Pääyksikkö	2,82 kg
------------	---------

Huolto

Puhdista kaappi

- Käytä hieman kosteaa pehmeää liinaa ja mietoa pesuainetta.

Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriiä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

11 Vianmääritys



Huomio

- Älä koskaan poista tuotteen koteloa.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse.

Jos törmäät ongelmiin käyttäessäsi tätä yksikköä, tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support).

Ottaessasi yhteyttä Philipsiin varmista, että yksikkösi on lähelläsi ja että mallinumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Tietoa Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun kaiutin yhdistetään Bluetooth-laitteeseen

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tuotetta tai poista niiden välissä olevat esteet.

Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Lue laitteen käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Paritettu laite muodostaa yhteyden, ja yhteys katkeaa jatkuvasti

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tuotetta tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Joissain laitteissa Bluetooth-yhteys saatetaan katkaista automaattisesti virransäästöä varten. Kyseessä ei ole tämän tuotteen toimintahäiriö.

12 Huomautus

Laitteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta.

Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriövaatimukset.

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017

No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa.

Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois.

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.



Symboli kertoo tasavirtajännitteen.



Huomautus

- Huomioi, että laite sisältää sisäänrakennetut litiumakut. Litiumakkujen latauskapasiteetti pienenee ajan saatossa, koska ne purkautuvat vähitellen itsestään. Laitteen akun pitkäikäisyyden varmistamiseksi suosittelemme **lataamaan sisäänrakennettuja litiumakkuja noin 50 prosenttiin kuuden kuukauden välein, kun laite ei ole käytössä.**

Integroidun akun irrottaminen

Varmista, että tuote on irrotettu verkkovirrasta ennen sisäisen akun irrottamista.



Vain havainnollistamistarkoitukseen

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat niiden omistajille.



Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Katso uusimmat päivitykset ja asiakirjat osoitteessa www.Philips.com/support. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaisista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.

