

PHILIPS

Párty
reproduktor

Séria 2000

TAX2208



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:
www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité upozornenie	2	11 Riešenie problémov	12
Bezpečnosť	2	Žiadny zvuk	12
2 Váš pártý reproduktor	3	O zariadení Bluetooth	12
Prehľad hlavnej jednotky	3	12 Poznámka	13
Čo obsahuje balenie	3	Starostlivosť o životné prostredie	13
3 Začíname	4	Poznámka k ochrannej známke	13
Zapnúť	4		
Nabíjanie vstavanej batérie	5		
Základné prehrávanie	6		
4 Svetelný efekt nabitia	7		
Zapnúť alebo vypnúť svetlo pre pártý	7		
5 Prehrávanie zvuku cez rozhranie Bluetooth	7		
Pripojenie zariadenia	7		
Automatické pripojenie zariadenia	7		
Ručné pripojenie zariadenia	8		
Odpojenie zariadenia	8		
6 Párovanie slúchadiel s technológiou TWS	8		
TWS: Párovanie pre stereo výstup zvuku	8		
Párovanie dvoch reproduktorov			
TAX2208 prostredníctvom TWS	8		
Ovládanie prehrávania TWS	9		
7 Prehrávanie zvuku cez konektor Audio in	9		
Počúvanie externého zariadenia	9		
Prehrávanie z prehrávača MP3	9		
8 Prehrávanie zvuku cez USB	10		
Aktualizácia firmvéru cez rozhranie USB	10		
Prehrávanie zvuku cez USB	10		
9 Spievanie cez mikrofón	11		
Nastavenie hlasitosti mikrofónu	11		
Nastavenie ozveny	11		
10 Informácie o výrobku	11		
Špecifikácie	11		
Údržba	12		

1 Dôležité upozornenie



Výstraha

- Z reproduktora nikdy neodmontúvajte kryt.
- Na žiadnu časť tohto reproduktora nenanášajte žiadne mazadlo.
- Tento reproduktor umiestnite na rovnú, tvrdú a stabilnú plochu.
- Tento reproduktor nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento reproduktor používajte iba vnútri. Tento reproduktor uchovávajte mimo dosahu vody, vlhkosti a predmetov naplnených tekutinou.
- Tento reproduktor uchovávajte mimo priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo zdroja tepla.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ je nebezpečenstvo výbuchu.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru, toto zariadenie sa môže nabíjať iba prostredníctvom externého zdroja napájania, ktorého výstup musí zodpovedať PS1 (s výstupnou kapacitou menej ako 15 W).

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote napätia, ktorá je uvedená na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Reprodukotor nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na reproduktor neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Dbajte na to, aby bol okolo reproduktora dostatočný priestor na vetranie.
- Reprodukotor bezpečne používajte v prostredí s teplotou medzi 0 a 45 °C.
- Používajte iba tie prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré určil výrobca.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

- Pri nesprávnej výmene batérie je nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Batéria (batériový blok alebo vložené batérie) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Batéria, ktorá sa prevádzkuje, skladuje alebo prepravuje pri veľmi vysokých alebo nízkych teplotách a pri nízkom tlaku pri vysokých nadmorských výškach, môže predstavovať bezpečnostné riziko.
- Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, ktorý môže ohroziť bezpečnosť (napríklad niektoré typy lítiových batérií).
- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
- Batéria ponechaná na mieste s veľmi vysokou teplotou okolia alebo v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu môže vybuchnúť alebo z nej môže uniknúť horľavá kvapalina alebo plyn.

2 Váš pártý reproduktor

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vitajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support.


Čo obsahuje balenie

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Nabíjací kábel Type-C
- Sprievodca rýchlym spustením
- Bezpečnostná karta
- Záručná karta

Prehľad hlavnej jednotky

Horný panel:

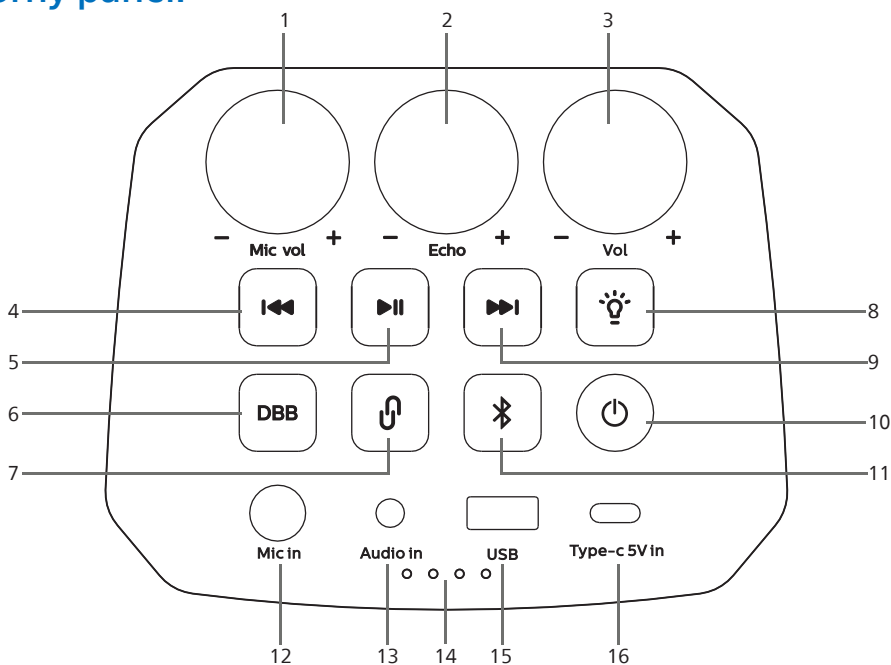

- | | |
|--|--|
| 1 Mic vol (Hlasitosť mikrofónu) | 9 Ďalšia skladba |
| 2 Echo (Ozvena) | 10 Pohotovostný režim (biela svetelná kontrolka) |
| 3 Vol (Hlasitosť) | 11 Bluetooth (biela svetelná kontrolka) |
| 4 Predchádzajúca skladba | 12 Mic in (Vstup pre mikrofón) |
| 5 Prehrať/pozastaviť | 13 Audio in (Zvukový vstup) |
| 6 Dynamické zvýraznenie basov (DBB) | 14 Svetelná kontrolka stavu nabitia batérie |
| 7 Tlačidlo párovania slúchadiel s technológiou TWS | 15 USB |
| 8 Prepínač svetelného režimu | 16 Type-c 5V in (5 V vstup pre Type-c) |

Prehľad hlavnej jednotky

Zadný panel:



3 Začíname



Upozornenie

- Ak tu používate iné ovládacie prvky alebo nastavenia alebo vykonávate iné postupy, môže to viesť k vystaveniu nebezpečnému žiareniu alebo inej nebezpečnej prevádzke.

Vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole. Pri kontaktovaní spoločnosti Philips budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla napíšte tu:

Č. modelu _____

Sériové č. _____

Zapnúť

Stlačte tlačidlo

↳ Páry reproduktor zapnite/vypnite stlačením a podržaním tohto tlačidla.



Poznámka


- Páry reproduktor pri každom zapnutí vždy vstúpi do režimu párovania cez Bluetooth.

Nabíjanie vstavanej batérie

- Ak chcete nabiť vstavanú batériu, sieťový kábel USB zapojte do elektrickej zásuvky. Svetelné kontrolky indikujú stav nabíjania batérie tak, že blikajú rôznymi spôsobmi.

Poznámka

- Štyri svetelné kontrolky na zariadení zhasnú po úplnom nabití batérie.


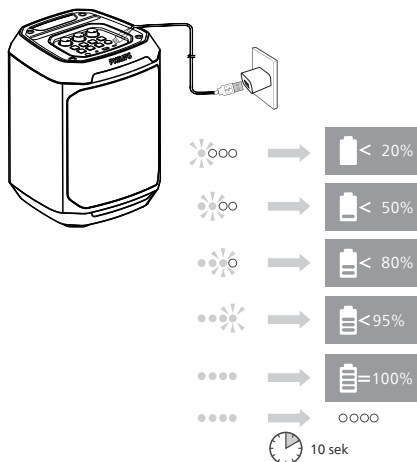


- Reproduktor je navrhnutý s inteligentnou funkciou kontroly batérie pre vaše pohodlie.
- Keď sa zariadenie nenabíja, LED kontrolky na zariadení signalizujú aktuálnu úroveň nabitia batérie v režime napájania po krátkom stlačení tlačidla .

Svietia 4 biele svetelné LED kontrolky = úplné nabitie približne na 100 %

Poznámka

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, na batérii budú súčasne blikať všetky kontrolky a zaznie tón výzvy.

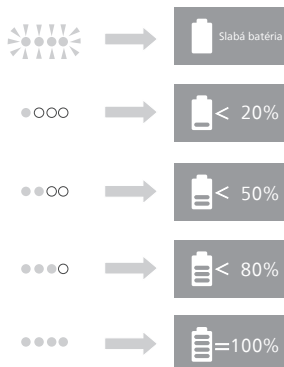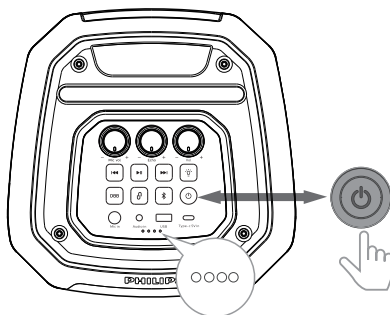

Základné prehrávanie



- Zariadenie zapnite alebo vypnite stlačením a podržaním tohto tlačidla.
- Stlačením tohto tlačidla skontrolujte stav nabitia batérie.



- Stlačením tohto tlačidla zapnite alebo vypnite dynamické zvýraznenie basov.



- Ak chcete prejsť do režimu párovania slúchadiel s technológiou True Wireless Stereo (TWS), stlačte toto tlačidlo. Funguje len vtedy, keď máte dva rovnaké reproduktory TAX2208



- Ak chcete prejsť do režimu Bluetooth, stlačte toto tlačidlo. Ak chcete odpojiť pripojenie cez Bluetooth, stlačte a podržte toto tlačidlo.



- Opakovaným stlačením zapnite a vypnite svetelný režim osvetlenia reproduktora.



- Stlačením tohto tlačidla prejdite na ďalšiu skladbu.



- Stlačením tohto tlačidla prejdite na predchádzajúcu skladbu.



- Stlačením tohto tlačidla pozastavte prehrávanie; ak chcete prehrávanie obnoviť, znova ho stlačte.



- Otáčaním nastavte hlasitosť mikrofónu.



- Otáčaním nastavte hlasitosť ozveny.



- Otáčaním nastavte hlasitosť hlavnej jednotky.



Mic in

- Vstup pre mikrofón.



Audio in

- Zvukový vstup z externého zariadenia, napríklad prehrávač MP3 (3,5 mm konektor).



USB

- Port USB



Type-c 5V in

- 5 V vstup pre Type-c





- Kontrolky (LED) nabitia batérie

4 Svetelný efekt nabitia

Zapnúť alebo vypnúť svetlo pre párty

1. Ak chcete prepínať medzi rôznymi svetelnými režimami reproduktora alebo vypnúť jeho osvetlenie, v režime napájania opakovane stlačte tlačidlo .

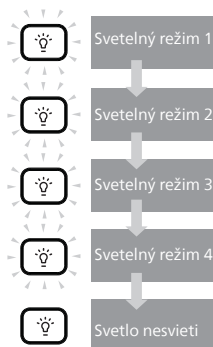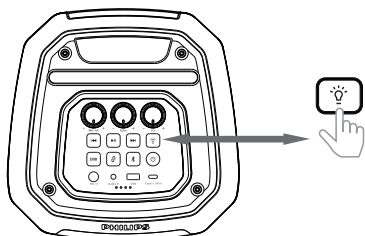

5 Prehrávanie zvuku cez rozhranie Bluetooth

Tento výrobok prenáša hudbu z vášho zariadenia Bluetooth do systému cez rozhranie Bluetooth.

Pripojenie zariadenia

Poznámka

- Pred párovaním zariadenia s týmto výrobkom si prečítajte používateľskú príručku na overenie toho, či je kompatibilné s rozhraním Bluetooth.
- Tento výrobok si zapamätá maximálne osem spárovaných zariadení. Deviate spárované zariadenie nahradí prvé zariadenie.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto výrobkom a zariadením Bluetooth zníži prevádzkový dosah. Uchovávajte ďalej od iných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.
- Prevádzkový dosah medzi týmto výrobkom a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

Automatické pripojenie zariadenia

- 1 Párty reproduktor zapnete stlačením a podržaním tlačidla . Zariadenie automaticky prejde do režimu párovania cez Bluetooth a blikajúce biele podsvietenie tlačidla  a blikajúca modrá kontrolka na reproduktore vás upozornia, aby ste pripojili zariadenie Bluetooth.
- 2 Vo svojom zariadení Bluetooth povolte Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré je možné spárovať.
- 3 Vo svojom zariadení na párovanie zvolte **[Philips TAX2208]**. Po úspešnom pripojení bude svietiť biele podsvietenie tlačidla .

Ručné pripojenie zariadenia

- 1 Keď je páry reproduktor v zdroji Audio in, krátkym stlačením tlačidla  prepnete do zdroja Bluetooth a vstúpte do režimu párovania. Blikajúce biele podsvietenie tlačidla  a blikajúca modrá kontrolka na reproduktore vás upozornia, aby ste pripojili zariadenie Bluetooth.
- 2 Vo svojom zariadení Bluetooth povolte Bluetooth a vyhladať zariadenia Bluetooth, ktoré je možné spárovať.
- 3 Vo svojom zariadení na párovanie zvolte **[Philips TAX2208]**. Po úspešnom pripojení bude svietiť biele podsvietenie tlačidla .

Odpojenie zariadenia

- 1 Ak chcete páry reproduktor odpojiť od aktuálneho zariadenia, stlačte a podržte tlačidlo .
- 2 Blikajúce biele podsvietenie tlačidla  a blikajúca modrá kontrolka na reproduktore vás upozornia, aby ste pripojili zariadenie Bluetooth.



Poznámka

- Pred pripojením ďalšieho zariadenia Bluetooth najskôr odpojte aktuálne zariadenie.
- Ak je zariadenie Bluetooth umiestnené mimo platnej vzdialenosti dosahu Bluetooth, toto zariadenie sa automaticky odpojí od zariadenia.
- Ak chcete odpojiť od aktuálneho zariadenia a vymazať informácie o párovaní cez Bluetooth, na zariadení stlačte a podržte tlačidlo , kým trikrát neblinkne podsvietenie tlačidla a nebudete počuť tón výzvy.

6 Párovanie slúchadiel s technológiou TWS

TWS: Párovanie pre stereo výstup zvuku

Pre stereo výstup zvuku sa môžu navzájom spárovať dva reproduktory.



Poznámka

- TWS funguje iba vtedy, keď existujú dva rovnaké páry reproduktory (Philips TAX2208).

Párovanie dvoch reproduktorov TAX2208 prostredníctvom TWS

- 1 Jeden reproduktor vyberte ako hlavný na pripojenie k zariadeniu Bluetooth.
- 2 Tlačidlo  na hlavnom reproduktore dlho stlačte, kým nebudete počuť tón výzvy.
- 3 Potom stlačte tlačidlo  na pomocnom reproduktore, kým nebudete počuť tón výzvy.
- 4 TWS je pripojené a podsvietenie tlačidiel svieti na oboch reproduktorech.

Ak chcete ukončiť TWS, dlho stlačte tlačidlo  na ktoromkoľvek z reproduktorov, kým nebudete počuť tón výzvy a podsvietenie  nezhasne.

Ovládanie prehrávania TWS

Keď je TWS pripojené, synchronizácia ovládania z hlavného reproduktora do pomocného reproduktora a naopak je uvedená nižšie:

Ovládanie na hlavnom reproduktore	Synchronizovať s pomocným reproduktorom
Hlasitosť párty reproduktora	Áno
Prehrať/pozastaviť	Áno
Predchádzajúca skladba	Áno
Ďalšia skladba	Áno
Svetelný režim	Áno
DBB	Áno
Hlasitosť mikrofónu	Nie
Echo (Ozvena)	Nie
Zapnutie/vypnutie napájania	Nie


7 Prehrávanie zvuku cez konektor Audio in

Počúvanie externého zariadenia

Tento výrobok umožňuje počúvať externé zvukové zariadenie, ako napríklad prehrávač MP3.

Prehrávanie z prehrávača MP3

- 1 Párty reproduktor zapnite tak, že na ňom stlačíte a podržíte tlačidlo  a potom budete počuť tón výzvy.
- 2 Vstupný audio kábel (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch zapojte do:
 - Konektor **Audio in** na výrobku.
 - zásuvky pre slúchadlá na uši v prehrávači MP3.
- 3 Modré podsvietenie tlačidla  zhasne a párty reproduktor sa automaticky prepne zo zdroja Audio in.
- 4 Zvuk prehrávajte na prehrávači MP3 (pozrite si jeho návod na používanie).

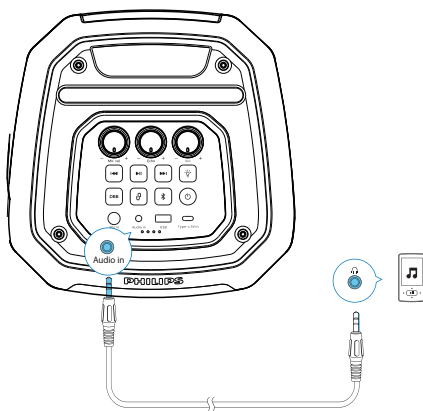

Poznámka

- Ak chcete prepnúť späť do Audio in z iných zdrojov, do konektora **Audio in** musíte zapojiť vstupný zvukový kábel.

8 Prehrávanie zvuku cez USB


Prehrávanie cez USB je povolené na výrobkoch, ktoré boli zakúpené po máji 2025. Firmvér vo vašom zariadení aktualizujte cez USB v prípade zákazníkov so staršími verziami, aby ste povolili túto funkciu.

Aktualizácia firmvéru cez rozhranie USB


Poznámka

- Pozrite si nápis na porte USB na svojom reproduktore. Ak je to „USB service“, firmvér aktualizujte vykonaním nižšie uvedených krokov. Ak je to „USB“, zvuk môžete prehrávať priamo cez zariadenie USB.

- 1 Na lokalite www.philips.com/support skontrolujte, či je k dispozícii najnovšia verzia firmvéru. Vyhľadajte svoj model a kliknite na „Softvér a ovládače“.

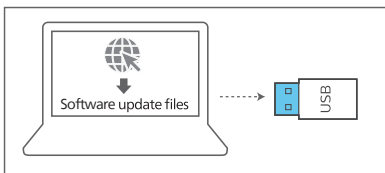

- 2 Stiahnite si skomprimovaný súbor a rozbalte ho.
- 3 Aktualizačný súbor „*.upd“ skopírujte na USB kľúč.
- 4 USB kľúč zapojte do portu USB na reproduktore v stave VYPNUTÉHO NAPÁJANIA.

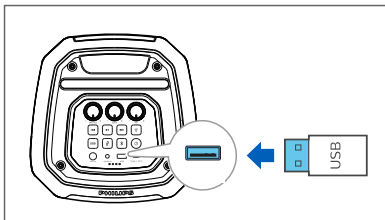

- 5 Stlačte tlačidlo  a podržte ho, kým nebudete počuť tón výzvy.
- 6 Teraz je aktualizovanie dokončené. Vyberte USB kľúč a potom reproduktor zapnite tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo . Teraz si môžete hudbu užívať priamo z USB kľúča.


Prehrávanie zvuku cez USB

Užívajte si zvuk na USB kľúči.

Poznámka

- Skontrolujte, či zariadenie USB obsahuje zvukový obsah na prehrávanie v podporovaných formátoch. Podporované formáty: MP3
- Zariadenie podporuje maximálne 128 G USB.
- Podpora portu USB: 5 V --- 2 A.

Vložte zariadenie USB.

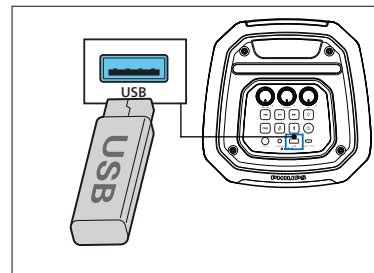

↳ Zariadenie sa prepne do režimu USB a automaticky sa prehrá.

Tlačidlo	Činnosť
Stlačte tlačidlo 	Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
Stlačte a podržte 	Prejsť na ďalšiu skladbu.

9 Spievanie cez mikrofón

Nastavenie hlasitosti mikrofónu

Káblový mikrofón (nie je súčasťou balenia) zapojte do 6,3 mm portu pre vstup mikrofónu a jeho hlasitosť nastavte otáčaním otočného ovládača Mic vol. Teraz si môžete užívať spievanie karaoke!

Nastavenie ozveny

Efekt ozveny si nalaďte na požadovanú úroveň pomocou otočného ovládača Echo na hornom paneli.

10 Informácie o výrobku

Špecifikácie

Zosilňovač

Výstupný výkon	Max. 30 W
Kmitočtová odozva	60 -15 kHz
Pomer signálu k šumu	≥ 70 dBA

Reproduktor

Impedancia reproduktora	3 ohm
Citlivosť	91 dB ±3 dB/W/M

USB

Verzia USB direct	Maximálna rýchlosť 2.0
Podpora nabíjania	5 V, 2 A

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V5.2
Kmitočtové pásmo Bluetooth	Pásmo 2,402 až 2,480 GHz ISM
Dosah Bluetooth	10 m (voľný priestor)

Batéria

Kapacita batérie	Vstavaná dobíjateľná batéria 3,7 V, 3 000 mAh
------------------	---

Všeobecné informácie

Nižšia spotreba v pohotovostnom režime Eco	≤ 0,5 W
--	---------

Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H)	250 x 342 x 250 mm
-----------------------------	--------------------

Hmotnosť

Hlavná jednotka	2,82 kg
-----------------	---------

Údržba

Čistenie skrinky

- Používajte mierne navlhčenú mäkkú tkaninu v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte roztok s obsahom alkoholu, liehu, čpavku ani abrazívne čistiace prostriedky.

11 Riešenie problémov



Upozornenie

- Zo zariadenia nikdy neodmontúvajte kryt.

Aby sa zachovala platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opravovať tento systém. Ak sa vám pri používaní tohto zariadenia vyskytnú nejaké problémy, pred požiadaním o servis skontrolujte nasledovné body. Ak sa problém nedá odstrániť, prejdite na internetovú stránku Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips majte zariadenie v blízkosti a k dispozícii číslo modelu a výrobné číslo.

Žiadny zvuk

- Nastavenie hlasitosti.

O zariadení Bluetooth

Zlá kvalita zvuku po pripojení k zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto výrobku alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

Nedá sa pripojiť k tomuto zariadeniu

- V zariadení nie je zapnutá funkcia Bluetooth. V návode na používanie zariadenia si pozrite postup, ako zapnúť túto funkciu.
- Tento výrobok je už pripojený k inému zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth. Odpojte toto zariadenie a potom skúste znova.

Spárované zariadenie sa neustále pripája a odpája

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto výrobku alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Pripojenie cez Bluetooth môže byť v niektorých zariadeniach automaticky deaktivované ako funkcia úspory energie. Toto neznamená žiadnu poruchu tohto zariadenia.

12 Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť ku zákazu používania zariadenia používateľom. Tento výrobok vyhovuje požiadavkám Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie. TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom.

Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zariadenie neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.



Tento symbol označuje napätie jednosmerného prúdu.



Poznámka

- Upozorňujeme, že vaše zariadenie obsahuje vstavané batérie. Nabíjacia kapacita lítiových batérií sa časom zníži pre ich samovybijacie vlastnosti. Aby sa zabezpečila dlhá životnosť batérie v zariadení, keď sa nepoužíva, odporúčame **nabiť vstavanú lítiovú batériu každých 6 mesiacov na približne 50 %**.

Odstránenie vstavanej batérie

Skôr, ako vyberiete vloženú bariéru, výrobok musí byť odpojený od zdroja napájania.



Iba na ilustračné účely

Poznámka k ochrannej známke



Bluetooth®

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia. Najnovšie aktualizácie a dokumenty nájdete na lokalite www.Philips.com/support. Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.

