

PHILIPS

Ballītes
skaļrunis

2000. sērija

TAX2208



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2	10 Produkta informācija	11
Drošība	2	Specifikācijas	11
2 Jūsu ballītes skaļrunis	3	Apkope	12
Ierīces pārskats	3	11 Problēmu novēršana	12
Komplektā iekļauts	3	Nav skaņas	12
3 Lietošana	4	Par Bluetooth ierīci	12
Ieslēgšana	4	12 Paziņojums	13
Iebūvētā akumulatora uzlāde	5	Rūpes par vidi	13
Pamata atskaņošana	6	Paziņojums par prečzīmi	13
4 Gaismas efekta maiņa	7		
Ballītes gaismas ieslēgšana vai izslēgšana	7		
5 Audio atskaņošana, izmantojot Bluetooth	7		
Ierīces savienošana	7		
Ierīces automātiska savienošana	7		
Ierīces manuāla savienošana	8		
Ierīces atvienošana	8		
6 TWS savienošana pārī	8		
TWS: Savienošana pārī stereo skaņai	8		
Savienojiet pārī divus TAX2208 skaļruņus, izmantojot TWS	8		
TWS atskaņošanas vadība	9		
7 Audio atskaņošana, izmantojot Audio in	9		
Ārējas ierīces klausīšanās	9		
Atskaņošana no MP3 atskaņotāja	9		
8 Audio atskaņošana, izmantojot USB	10		
Programmaparatūras atjaunināšana, izmantojot USB	10		
Audio atskaņošana, izmantojot USB	10		
9 Dziedāšana ar mikrofonu	11		
Mikrofona skaļuma regulēšana	11		
Atbalss regulēšana	11		

1 Svarīgi



Brīdinājums

- Nekad nenņemiet skaļruņa korpusu.
- Nekad neelļojiet skaļruņa daļas.
- Novietojiet skaļruņi uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojiet skaļruņi uz cita elektroaprīkojuma.
- Lietojiet skaļruņi tikai telpās. Sargiet skaļruņi no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar ūdeni.
- Sargiet skaļruņi no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādziena vai ugunsgrēka risks.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprīkota tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu mazāk kā 15 W).

Drošība

Svarīgi drošības norādījumi

- Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Skaļruņi nedrīkst pakļaut pilešanai vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz skaļruņa nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegta sveces).
- Pārliecinieties, ka ap skaļruņi ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Lūdzu, lietojiet skaļruņi drošā veidā vidē ar temperatūru no 0°C līdz +45°C.
- Izmantojiet tikai pierīces un piederumus, ko norādījis ražotājs.

Piesardzība attiecībā uz akumulatoriem

- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena vai ugunsgrēka bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Akumulatoru (ievietoto akumulatoru komplektu vai akumulatoru) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij un tamlīdzīgi.
- Akumulatora atrašanās ekstremāli augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, glabāšanas vai transportēšanas laikā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumu.
- Nenomainiet akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru (piemēram, dažādu tipu litija akumulatori), kas var bojāt aizsardzību.
- Atbrīvojoties no akumulatora, to sadedzinot uguni vai karstā krāsnī, mehāniski saspiežot vai sagriežot, iespējams sprādziens.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ekstremāli augstu temperatūru vai ekstremāli zemu gaisa spiedienu, iespējams sprādziens vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.

2 Jūsu ballītes skaļrunis


Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- C tipa uzlādes kabelis
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības lapa
- Garantijas karte


Ierīces pārskats Augšējais panelis:

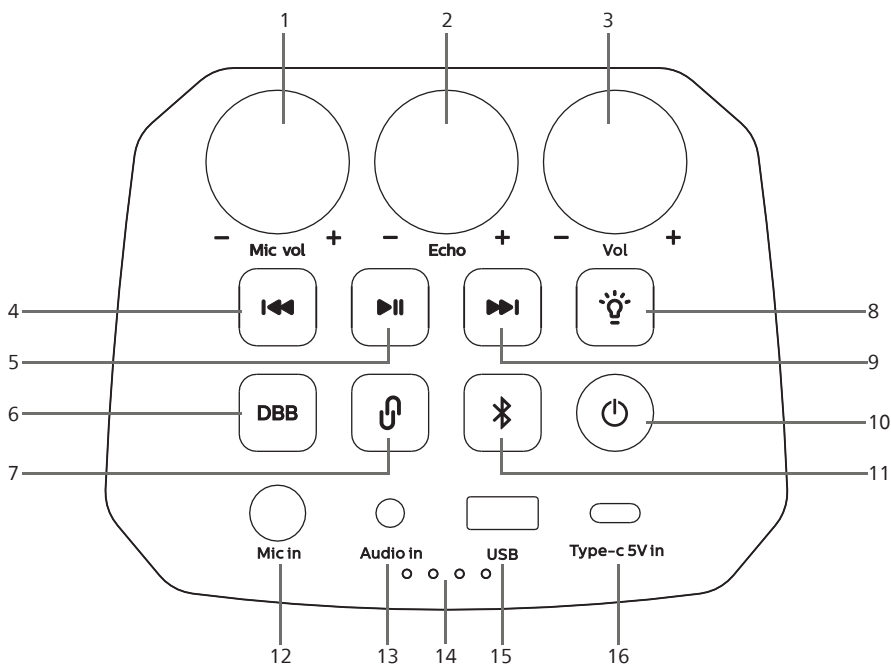

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Mic vol (Mikrofona skaļums) | 9 Nākamais ieraksts |
| 2 Echo (Atbalss) | 10 Gaidstāve (balts indikators) |
| 3 Vol (Skaļums) | 11 Bluetooth (balts indikators) |
| 4 Iepriekšējais ieraksts | 12 Mic in (Mikrofona ieeja) |
| 5 Atskaņot/Pauze | 13 Audio in (Audio ieeja) |
| 6 Dinamiskā basa palielināšana (DBB) | 14 Akumulatora uzlādes līmeņa indikators |
| 7 TWS savienošanas pāri poga | 15 USB |
| 8 Gaismas režīma pārslēgšana | 16 Type-c 5V in (C tipa 5 V ieeja) |

Ierīces pārskats

Aizmugurējais panelis:

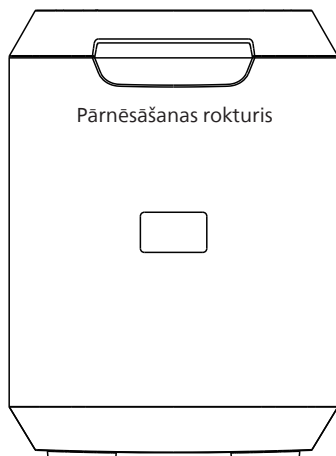

3 Lietošana



Uzmanību

- Izmantojot vadīklas, pielāgojumus vai procedūras, kas atšķiras no šeit aprakstītā, iespējama bīstama pakļaušana starojumam vai cita nedroša darbība.

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.

Sazinoties ar Philips, jums būs jānorāda ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir norādīti ierīces aizmugurē.

Rakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Ieslēgšana

Nospiediet

↳ Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu ballītes skaļruni.



Piezīme





- Ballītes skaļrunis ieslēgs Bluetooth savienošanas pārī režīmu katru reizi, kad to ieslēgsiet.

Iebūvētā akumulatora uzlāde

- Iespraudiet USB vadu, lai uzlādētu iebūvēto akumulatoru. Akumulatora indikatori mirgo dažādos veidos, norādot uzlādes statusu.

Piezīme

- Četri indikatori uz ierīces izslēgsies pēc akumulatora pilnīgas uzlādes.

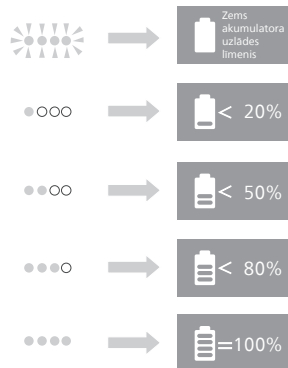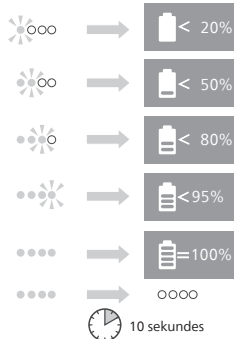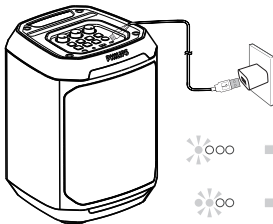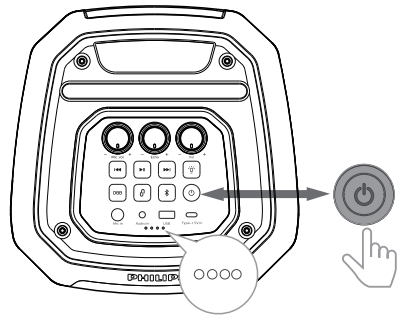

- Jūsu ērtībai skaļrunis ir izstrādāts ar vienas akumulatora pārbaudes funkciju.
- Uz īsu brīdi nospiediet pogu , lai redzētu pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni ierīces LED indikatoros, kad ierīce ir ieslēgta, bet netiek veikta uzlāde.

4 LED deg baltā krāsā=aptuveni 100% pilns

Piezīme

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, visi akumulatora indikatori vienlaicīgi mirgo un ir dzirdams uzvednes signāls.

Pamata atskaņošana



- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
- Nospiediet, lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni ieslēgtā stāvoklī.



- Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Dinamiskā basa palielināšanu.



- Nospiediet, lai aktivizētu True Wireless Stereo (TWS) savienošanas pāri režīmu. Tas darbojas tikai tad, ja jums ir divi identiski TAX2208 skaļruņi.



- Nospiediet, lai ieslēgtu Bluetooth režīmu. Nospiediet un turiet, lai atvienotu Bluetooth savienojumu.



- Nospiediet atkārtoti, lai pārslēgtu skaļruņa gaismas režīmu un IZSLĒGTU gaismu.



- Nospiediet, lai pārietu uz nākamo ierakstu.



- Nospiediet, lai atgrieztos pie iepriekšējā ieraksta.



- Nospiediet, lai pauzētu atskaņošanu; nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.



- Pagrieziet, lai regulētu mikrofona skaļumu.



- Pagrieziet, lai regulētu mikrofona atbalsi.



- Pagrieziet, lai regulētu galvenās ierīces skaļumu.



Mic in

- Mikrofona ieeja.



Audio in

- Audio ieeja no ārējās ierīces, piemēram, no MP3 atskaņotāja (3,5 mm ligzda).



USB

- USB ports



Type-c 5V in

- C tipa 5 V ieeja





- Akumulatora statusa indikatori (LED)

4 Gaismas efekta maiņa

Ballītes gaismas ieslēgšana vai izslēgšana

1. Ieslēgtā režīmā atkārtoti nospiediet pogu , lai pārslēgtu dažādus skaļruņa gaismas režīmus vai IZSLĒGTU skaļruņa gaismu.

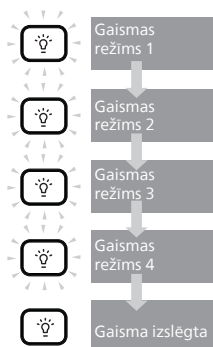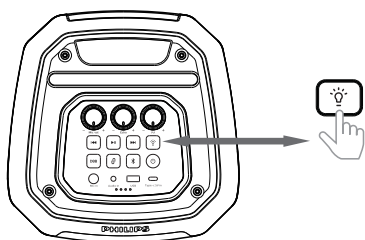

5 Audio atskaņošana, izmantojot Bluetooth

Produkts var straumēt mūziku no Bluetooth ierīces uz sistēmu, izmantojot Bluetooth.

Ierīces savienošana

Piezīme

- Pirms savienojat pāri ierīci ar šo produktu, izlasiet lietotāja rokasgrāmatā par Bluetooth saderību.
- Produkts var saglabāt atmiņā līdz pat astoņām pāri savienotām ierīcēm. Devītā pāri savienotā ierīce aizvietos pirmo.
- Jebkādi šķēršļi starp šo produktu un Bluetooth ierīci var samazināt darbības diapazonu. Turiet prom no jebkādam citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.
- Darbības diapazons starp šo produktu un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).

Ierīces automātiska savienošana

- 1 Nospiediet un turiet pogu , lai ieslēgtu ballītes skaļruni. Ierīce automātiski ieslēdz Bluetooth savienošanas pāri režīmu. Pogas  baltais izgaismojums un skaļruņa zilā gaisma mirgo, lai atgādinātu izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci.
- 2 Bluetooth ierīcē iespējotiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, ko var savienot pāri.
- 3 Ierīcē atlasiet **[Philips TAX2208]** savienošanai pāri. Pēc sekmīgas savienošanas pogas  baltais izgaismojums saglabājas.

Ierīces manuāla savienošana

- 1 Kad ballītes skaļruņa avots ir Audio in, uz īsu brīdi nospiediet pogu , lai pārslēgtu Bluetooth avotu un ieslēgtu savienošanas pāri režīmu. Pogas  baltais izgaismojums un skaļruņa zilā gaisma mirgo, lai atgādinātu izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci.
- 2 Bluetooth ierīcē iespējoiyet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, ko var savienot pāri.
- 3 Ierīcē atlasiet **[Philips TAX2208]** savienošanai pāri. Pēc sekmīgas savienošanas pogas  baltais izgaismojums saglabājas.

Ierīces atvienošana

- 1 Nospiediet un turiet pogu  uz ballītes skaļruņa, lai atvienotu pašreizējo ierīci.
- 2 Pogas  baltais izgaismojums un skaļruņa zilā gaisma mirgo, lai atgādinātu izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci.

Piezīme

- Pirms savienojat citu Bluetooth ierīci, vispirms atvienojiet pašreizējo ierīci.
- Kad Bluetooth ierīce atrodas ārpus derīgā Bluetooth attāluma, tā automātiski atvienojas no ierīces.
- Lai atvienotu pašreizējo ierīci un notīrītu Bluetooth savienošanas pāri informāciju, nospiediet un turiet pogu  uz ierīces, līdz pogas izgaismojums trīs reizes ātri mirgo un ir dzirdams uzvednes signāls.

6 TWS savienošana pāri

TWS: Savienošana pāri stereo skaņai

Divus skaļruņus var savstarpēji savienot pāri, iegūstot stereo skaņu.

Piezīme

- TWS darbojas tikai tad, ja ir divi identiski ballītes skaļruņi (Philips TAX2208).

Savienojiet pāri divus TAX2208 skaļruņus, izmantojot TWS

- 1 Atlasiet vienu skaļruni kā galveno skaļruni savienošanai ar Bluetooth ierīci.
- 2 Ilgstoši nospiediet pogu  uz galvenā skaļruņa, līdz atskan uzvednes signāls.
- 3 Pēc tam ilgstoši nospiediet pogu  uz sekundārskaļruņa, līdz atskan uzvednes signāls.
- 4 TWS ir savienots, un pogas izgaismojums iedegas uz abiem skaļruņiem.

Lai izietu no TWS, ilgstoši nospiediet jebkura skaļruņa pogu , līdz atskan uzvednes signāls un  izgaismojums izslēdzas.

TWS atskaņošanas vadība

Kad TWS ir savienots, vadības sinhronizācija no galvenā skaļruņa uz sekotājskaļruni ir pretēja zemāk norādītajam:

Vadība uz galvenā skaļruņa	Sinhronizācija uz sekotājskaļruni
Ballītes skaļruņa skaļums	Jā
Atskaņot/Pauze	Jā
Iepriekšējais ieraksts	Jā
Nākamais ieraksts	Jā
Gaismas režīms	Jā
DBB	Jā
Mikrofona skaļums	Nē
Echo (Atbalss)	Nē
Ieslēgšana/izslēgšana	Nē


7 Audio atskaņošana, izmantojot Audio in

Ārējas ierīces klausīšanās

Izmantojot šo produktu, jūs varat klausīties ārēju audio ierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

Atskaņošana no MP3 atskaņotāja

- 1 Nospiediet un turiet pogu , lai ieslēgtu ballītes skaļruni, un jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.
- 2 Savienojiet audio ieejas kabeli (nav iekļauts komplektā) ar 3,5 mm savienotāju ar:
 - **Audio in** ligzdu uz produkta.
 - Austiņu ligzdu uz MP3 atskaņotāja.
- 3 Pogas  zīlais izgaismojums izdzisis, un ballītes skaļruņa avots automātiski tiks pārslēgts uz Audio in.
- 4 Atskaņojiet audio MP3 atskaņotāja (skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu).

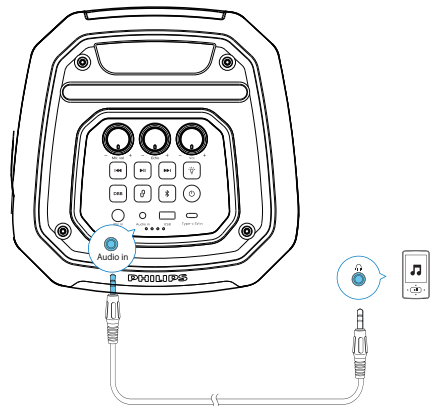

Piezīme

- Ja vēlaties pārslēgt avotu atpakaļ uz Audio in, no jauna ievietojiet audio ieejas kabeli **Audio in** ligzdā.

8 Audio atskaņošana, izmantojot USB


USB atskaņošana ir iespējota produktam, kas iegādāts pēc 2025. gada maija. Ja jums ir vecāka versija, atjauniniet ierīces programmaparatūru, izmantojot USB, lai iespējotu šo funkciju.

Programmaparatūras atjaunināšana, izmantojot USB


Piezīme

- Skatiet, kas ir uzdrukāts uz skaļruņa USB porta. Ja "USB service", izpildiet zemāk norādītās darbības, lai atjauninātu programmaparatūru. Ja "USB", varat atskaņot audio tieši caur USB ierīci.

- 1 Pārbaudiet jaunāko programmaparatūras versiju tīmekļa vietnē www.philips.com/support. Meklējiet savu modeli un noklikšķiniet "Programmatūra un draiveri".

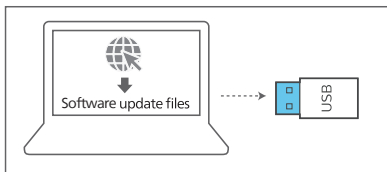

- 2 Lejupielādējiet zip failu un veiciet atspiešanu.
- 3 Kopējiet "*.upd" jaunināšanas failu USB diskā.
- 4 Ievietojiet USB zibatmiņu skaļruņa USB portā IZSLĒGTĀ stāvoklī.

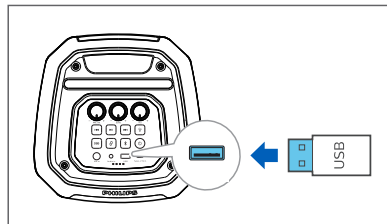

- 5 Nospiediet un turiet pogu , līdz atskan uzvednes signāls.
- 6 Tagad jaunināšana ir pabeigta. Izņemiet USB zibatmiņu, nospiediet un turiet pogu , lai ieslēgtu skaļruni. Tagad varat baudīt mūzikas atskaņošanu tieši no USB atmiņas ierīces.


Audio atskaņošana, izmantojot USB

Baudiet audio no USB atmiņas ierīces.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu atbalstītos formātos. Atbalstītie formāti: MP3
- Ierīce atbalsta maksimums 128G USB.
- USB porta atbalsts: 5 V $\equiv$ 2 A.

Ievietojiet USB ierīci.

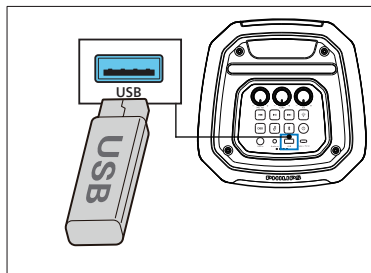

↳ Ierīce automātiski pārslēgs USB režīmu un veiks atskaņošanu.

Poga	Darbība
Nospiediet 	Sāciet, pauzējiet vai atsāciet atskaņošanu.
Nospiediet un turiet 	Pārejiet uz nākamo ierakstu.

9 Dziedāšana ar mikrofonu

Mikrofona skaļuma regulēšana

Iespraudiet ārēju vadu mikrofonu (nav iekļauts komplektā) ierīces 6,3 mm mikrofona ieejas portā un regulējiet mikrofona skaļumu, griežot pogu Mic vol. Izbaudiet karaoke dziedāšanu!

Atbalss regulēšana

Regulējiet atbalss efektu uz vēlamo līmeni, izmantojot Echo pogu uz augšējā paneļa.

10 Produkta informācija

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Izejas jauda	30 W maks.
Frekvenču raksturliktne	60 Hz-15 kHz
Signāla un trokšņa attiecība	≥ 70 dBA

Skaļrunis

Skaļruņa pilnā pretestība	3 omi
Jutība	91 dB±3 dB/W/M

USB

USB Direct versija	2.0 Full Speed
Uzlādes atbalsts	5 V, 2 A

Bluetooth

Bluetooth versija	V5.2
Bluetooth frekvenču josla	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM josla
Bluetooth diapazons	10 m (brīva vieta)

Akumulators

Akumulatora jauda	Iebūvēts, atkārtoti uzlādējams 3,7 V 3000 mAh
-------------------	---

Vispārīga informācija

Ekonomisks patēriņš gaidstāves laikā	≤ 0,5 W
--------------------------------------	---------

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz)	250 x 342 x 250 mm
---------------------	--------------------

Svars

Galvenā ierīce	2,82 kg
----------------	---------

Apkope

Korpusa tīrīšana

- Izmantojiet mikstu drānu, kas nedaudz samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.

Neizmantojiet šķīdumu, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

11 Problēmu novēršana



Uzmanību

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot sistēmu.

Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsāties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk produktam vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā, kā iespējot funkciju.
- Produkts jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk produktam vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, darbojoties kā enerģijas taupīšanas funkcija. Tas nenorāda uz produkta darbības traucējumu.

12 Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu.

Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas radiotraucējumu prasībām.

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017

No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu.

Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.



Simbols norāda līdzstrāvas spriegumu.



Piezīme

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ierīce satur iebūvētus litija akumulatorus. Laika gaitā pašizlādes dēļ litija akumulatoru uzlādes jauda mazinās. Lai nodrošinātu ierīces akumulatora ilgmūžību, mēs iesakām **uzlādēt iebūvēto litija akumulatoru līdz aptuveni 50% reizi 6 mēnešos, kad ierīce netiek lietota.**

Iebūvētā akumulatora izņemšana

Pārļiecinieties, ka produkts ir atvienots no barošanas avota, pirms izņemat integrēto akumulatoru.



Tikai ilustratīviem nolūkiem

Paziņojums par prečzīmi



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet www.Philips.com/support, lai skatītu jaunāko informāciju un dokumentus.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

