

PHILIPS

Peokõlar

2000-seeria

TAX2208



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt:
www.philips.com/support

Sisukord

1 Tähtis	2	12 Teatised	12
Ohutus	2	Keskkonna eest hoolitsemine	12
2 Peakõlar	3	Kaubamärgi teatis	13
Põhiseadme ülevaade	3		
Karbi sisu	3		
3 Alustamine	4		
Toide sees	4		
Sisseehitatud aku laadimine	5		
Tavaline taasesitus	6		
4 Valguse efekti muutmine	7		
Peovalgusti sisse või välja lülitamine	7		
5 Heli esitamine Bluetoothi kaudu	7		
Seadme ühendamine	7		
Seadmega automaatne ühendumine	7		
Seadmega ise ühendamine	8		
Seadme lahtiühendamine	8		
6 TWS-sidumine	8		
TWS: stereoheli sidumine	8		
Kahe TAX2208 kõlari sidumine	8		
TWS-i kaudu	8		
Taasesituse juhtimine TWS-iga	8		
7 Heli esitamine Audio in kaudu	9		
Kuulamine välisseadmest	9		
Esitamine MP3-seadmetest	9		
8 Heli esitamine USB kaudu	9		
Riistvara uuendamine USB kaudu	9		
Heli esitamine USB kaudu	10		
9 Mikrofoniga laulmine	10		
Mikrofoni helitugevuse muutmine	10		
Kaja muutmine	10		
10 Toote teave	11		
Tehnilised andmed	11		
Hooldamine	11		
11 Tõrkeotsing	12		
Heli puudub	12		
Bluetooth-seadmest	12		

1 Tähtis

Ohutus

Olulised ohutusjuhised

- Veenduge, et toitejuhtme pinget vastaks seadme taga või all märgitud pingele.
- Kõlar ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega.
- Ärge asetage kohtile ühtegi ohuallikat (nt vedelikuga täidetud esemeid, põlevaid küünlaid).
- Veenduge, et kõlar ümber on piisavalt vaba ruumi õhutamiseks.
- Kasutage kõlarit ohutult keskkonnas, mille temperatuuri vahemik on 0-45°C.
- Kasutage ainult tootja määratletud lisaseadmeid ja tarvikuid.

Patarei ohutusabinõud

- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatus- või tulekahjuoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Aku (paigaldatud, patareikogumi või patareide) puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Äärmiselt kõrgel või madalal temperatuuril patarei kasutamisel, ladustamisel või transportimisel ning madal õhurõhk suurel kõrgusel võivad seada ohtu turvalisuse.
- Ärge asendage patareid valet tüüpi patareiga, mis võib kaitsemehhanismi kahjustada (nt mõned liitiumpatareide tüübid).
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löikamisega võib põhjustada plahvatuse.
- Patarei jätmine äärmiselt kõrge temperatuuriga või väga madala õhurõhuga keskkonda võib põhjustada plahvatust või tuleohtliku vedeliku või gaasi leket.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage kõlari korpust.
- Ärge kunagi õlitage kõlari mistahes osa.
- Asetage kõlar tasasele, kõvale ja stabiilsele pinnasele.
- Ärge kunagi pange kõlarit teisele elektriseadmele.
- Kas kõlarit ainult siseruumides. Hoidke kõlar eemal veest, niiskusest ja vedelikuga täidetud esemetest.
- Hoidke kõlar eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest tulest või kuumusest.
- Valet tüüpi patarei sisestamine võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Tuleohu vältimiseks on seade varustatud välise toiteallikaga, mille väljund vastab projekteerimisavaldusele PS1 (mille tootmisvõime on väiksem kui 15W).

2 Peakõlar

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse!
Philipsi pakutavast abist viimase
võtmiseks registreerige toode veebilehel
www.philips.com/support.


Karbi sisu

Kontrollige ja leidke pakendist järgmised esemed:

- Põhiseade
- C-tüüpi laadimiskaabel
- Lühijuhend
- Ohutuskaart
- Garantiikaart

Põhiseadme ülevaade

Ülemine paneel:

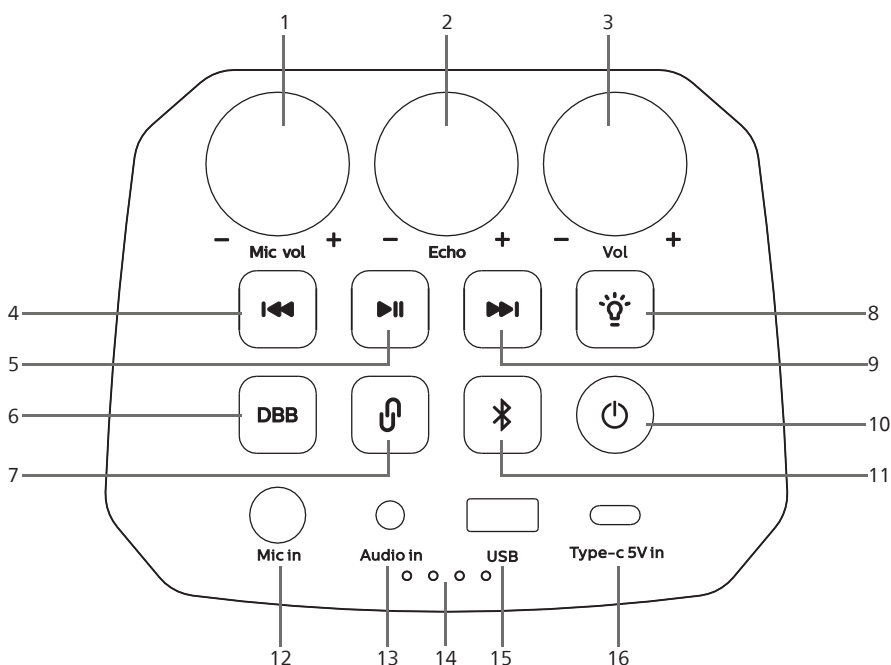

1 Mic vol (Mikrofoni heli)

2 Echo (Kaja)

3 Vol (Heli)

4 Eelmine lugu

5 Esita/pausi

6 Dünaamiline bassivõimendi (DBB)

7 TWS-i sidumisnupp

8 Valgusrežiimi lüliti

9 Järgmine lugu

10 Ooterežiim (valge märgutuli)

11 Bluetooth (valge märgutuli)

12 Mic in (mikrofon sees)


13 Audio in (Heli sisend)

14 Aku taseme näidik

15 USB

16 Type-c 5V in (C-tüüpi 5 V sisend)

Tagumine paneel:

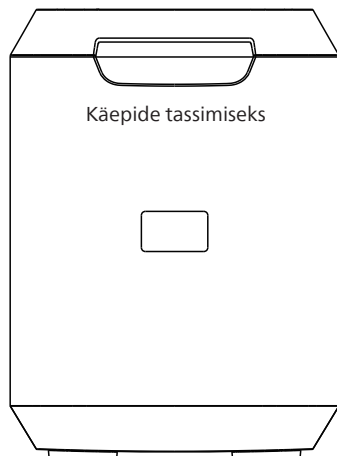

3 Alustamine

! Ettevaatust

- Siin loetlemata vahendite kasutamine, reguleerimismeetodite ja jõudlustegevuste sooritamine võib luua ohtliku kiirguse või muu ohtliku tegevuse.

Alati järgida selle peatüki juhiseid samm-sammult. Kui suhtlete Philipsiga, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber asuvad seadme taga. Kirjutage numbrid siia:

Mudeli nr _____

Seeria nr _____

Toide sees

Vajutage 

➔ Peokõlari sisse/välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all.

≡ Märkus


- Peokõlar üritab ühenduda Bluetoothiga iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Sisseehitatud aku laadimine

- Sisseehitatud aku laadimiseks pistke USB-juhe sisse. Aku näidikud vilguvad laadimisolek näitamiseks erinevalt.

Märkus

- Seadme neli näidikut kustuvad pärast aku täis laadimist.


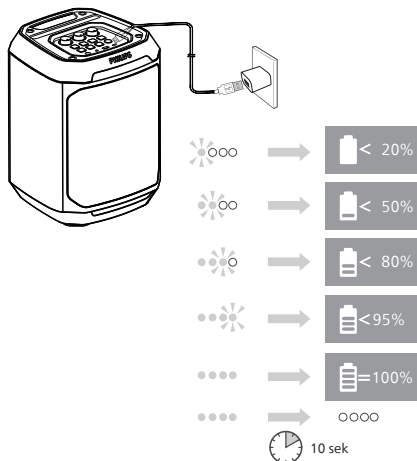


- Mugavuse huvides on kõlar varustatud nutika aku kontrolleriiga.
- Aku praeguse täituvuse kuvamiseks sisselülitatud seadme LED-näidikutega vajutage korra nuppu , kui seadet ei laadita.

4 LEDi süttivad valgelt ehk aku on peaaegu täis

Märkus

- Aku madala taseme puhul vilguvad kõik aku näidikud korraga ja kostub teavitustoon.

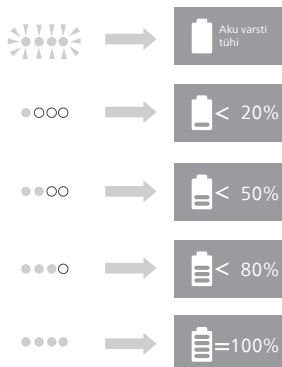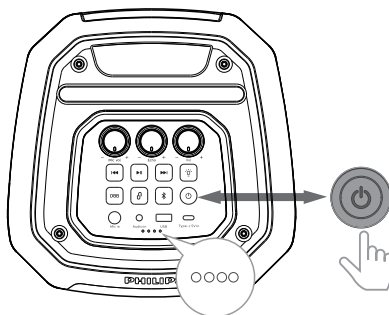

Tavaline taasesitus



- Seadme sisse/välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all.
- Aku taseme kontrollimiseks kasutamise ajal vajutage.



- Dünaamilise bassivõimendi sisse- või väljalülitamiseks vajutage.



- Tõelise juhtmevaba stereo (TWS) sidumisrežiimi lubamiseks vajutage. Toimib vaid kahe samasuguse TAX2208 kõlariga.



- Bluetooth-režiimi käivitamiseks vajutage. Ühendatud Bluetooth ühenduse katkestamiseks vajutage ning hoidke all



- Peokõlari valgusrežiimi vahetamiseks ja selle väljalülitamiseks vajutage korduvalt.



- Järgmise loo esitamiseks vajutage.



- Eelmise loo esitamiseks vajutage.



- Taasesituse peatamiseks vajutage; selle jätkamiseks vajutage uuesti.



- Mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks pöörake.



- Mikrofoni kaja reguleerimiseks pöörake.



- Põhiseadme helitugevuse reguleerimiseks pöörake.



Mic in

- Mikrofoni sisend.



Audio in

- Helisend välisseadmest, nt MP3-mängijast (3,5 mm pesa).



USB

- USB-pesa



Type-c 5V in

- C-tüüpi 5 V sisend





- Aku oleku märgutuled (LED)

4 Valguse efekti muutmine

Peovalgusti sisse või välja lülitamine

1. Kõlari valgusrežiimide vahetamiseks või valguse väljalülitamiseks vajutage korduvalt nuppu .

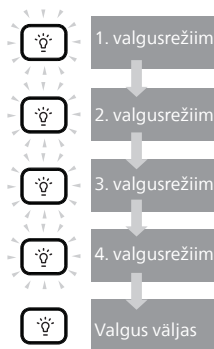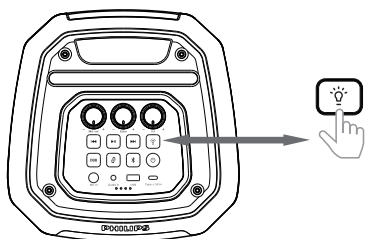

5 Heli esitamine Bluetoothi kaudu

Toode suudab edastada Bluetooth-seadme muusikat süsteemi Bluetoothi kaudu.

Seadme ühendamine



Märkus

- Enne seadme sidumist selle tootega lugege seadme kasutusjuhendist Bluetooth-sobivuse kohta.
- Toode suudab meelde jätta kuni kaheksa seotud seadet. Üheksas seotud seade asendab esimest.
- Mistahes takistus seadmete vahel võib vähendada tööulatust. Hoidke eemal teistest elektroonikaseadmetest, mis võivad ühendust häirida.
- See toode ja Bluetooth-seade suudavad omavahel toimida umbes 10 meetri raadiuses.

Seadmega automaatne ühendumine

1. Peokõlari sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu . Seade lülitub ise Bluetooth-sidumisrežiimiga ning  nupu valge taustavalgus ja kõlari sinine valgus vilguvad, et meenutada Bluetoothi sidumist.
2. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetooth ja otsige omavahel seotavaid Bluetoothi seadmeid.
3. Valige oma seotaval seadmel **[Philips TAX2208]**. Pärast edukat ühendumist jääb  nupu valge taustavalgus põlema.

Seadmega ise ühendamine

- 1 Kui peakõlar on ühendatud Audio in kaudu, vajutage korraks **X** nuppu, et lülitada Bluetooth-allikale ja käivitada sidumisrežiim. **X** nupu valge taustavalgus ja kõlari sinine valgus vilguvad, et meenutada Bluetoothiga sidumist.
- 2 Lubage Bluetooth-seadmes Bluetooth ja otsige omavahel seotavaid Bluetoothi seadmeid.
- 3 Valige oma seotaval seadmel **[Philips TAX2208]**. Pärast edukat ühendumist jääb **X** nupu valge taustavalgus põlema.

Seadme lahtiühendamine

- 1 Praegusest seadmest lahtiühendamiseks vajutage ja hoidke all peakõlari **X** nuppu.
- 2 **X** nupu valge taustavalgus ja kõlari sinine valgus vilguvad, et meenutada Bluetoothiga sidumist.

Märkus

- Enne muu Bluetooth-seadme ühendamist katkestage esmalt praeguse seadme ühendus.
- Kui Bluetooth-seade on õigest kaugusest väljas, ühendub seade end seadmest ise.
- Praeguse seadmega ühenduse katkestamiseks ja Bluetooth-sidumise teabe kustutamiseks vajutage ning hoidke all seadme **X** nuppu kuni selle taustavalgus vilgub kiiresti kolm korda ja kustub teavitustoon.

6 TWS-sidumine

TWS: stereoheli sidumine

Kaks kõlarit suudavad ühildada stereoheli.

Märkus

- TWS toimib vaid juhul, kui on olemas kaks samasugust peakõlarit (Philips TAX2208).

Kahe TAX2208 kõlari sidumine TWS-i kaudu

- 1 Valige üks kõlar Bluetooth-seadmega ühenduvaks üldkõlariks.
- 2 Hoidke all üldkõlari **X** nuppu kuni kostub teavitustoon.
- 3 Seejärel hoidke all alamkõlari **X** nuppu kuni kostub teavitustoon.
- 4 TWS on ühendatud ja mõlema kõlari nuppude taustavalgus süttib.

TWS-ist väljumiseks vajutage ühel kõlaril **X** nuppu kuni kostub teavitustoon ja kustub **X** taustavalgus.

Taasesituse juhtimine TWS-iga

Kui TWS on ühendatud, siis üldkõlar suhtleb alamkõlariga järgmiselt ehk vastupidi:

Üldkõlari võimalus	Kandub edasi alamkõlarile
Peakõlari helitugevus	Jah
Esita/pausi	Jah
Eelmine lugu	Jah
Järgmine lugu	Jah
Valgusrežiim	Jah
DBB (Dünaamilise bassi võimendi)	Jah
Mikrofoni helitugevus	Ei
Echo (Kaja)	Ei
Toite sisse-/väljalülitamine	Ei


7 Heli esitamine Audio in kaudu

Kuulamine välisseadmest

Selle tootega saate kuulata välist heliseadet nagu MP3-mängija.

Esitamine MP3-seadmetest

- 1 Peakõlari sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all  nuppu ning seejärel kostub teavitustoon.
- 2 Pistke mõlemasse otsa helisisendi kaabel (pole komplektis) 3,5 mm ühendusega:
 - Toote **Audio in** pesa.
 - MP3-mängija kõrvaklapi pesa.
- 3 Sinise taustavalgusega  nupp kustub ja peakõlar lülitub ise Audio in.
- 4 Esitage heli MP3-mängijast (vt selle kasutusjuhendit).

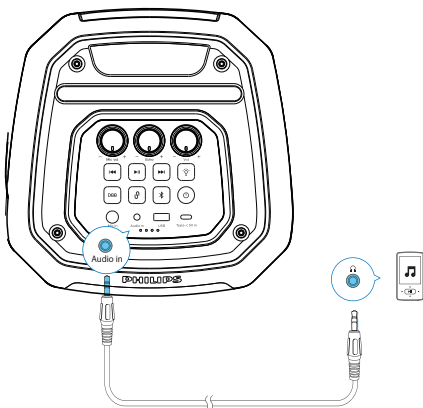

Märkus

- Kui tahate teiste allikate asemel taas kasutada võimalust Audio in, peate helisisendi kaabli uuesti pistma **Audio in** pesa.

8 Heli esitamine USB kaudu


USB-lt taasesitamine on võimalik pärast 2025. aasta maid ostetud toodetel. Muud vanema versiooniga kliendid peavad selle võimaluse lubamiseks uuendama riistvara USB kaudu.

Riistvara uuendamine USB kaudu


Märkus

- Lugege kõlari USB-pesa silti. Kui seal on kirjas „USB service“, järgige riistvara uuendamiseks allolevaid juhiseid. Kui seal on kirjas „USB“, võite esitada heli otse USB-seadme kaudu.

- 1 Kontrollige uusima riistvara versiooni veebilehelt www.philips.com/support. Otsige mudelit ja klõpsake „**Tarkvara ja draiverid**“.

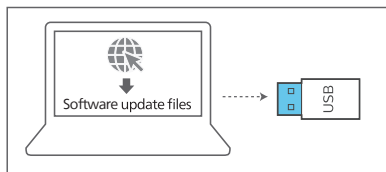

- 2 Laadige alla zip-fail ja pakkige see lahti.
- 3 Kopeerige „*.upd“ uuendamisfail USB-mälupulgale.
- 4 Sisestage USB-mälupulk väljalülitatud kõlari USB-pessa.

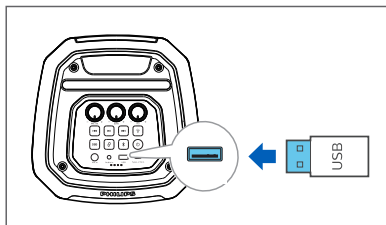

- 5 Vajutage ja hoidke all  nuppu kuni kostub teavitus.

- 6 Nüüd on uuendamine tehtud. Eemaldage USB-mälupulk ja seejärel hoidke kõlari sisselülitamiseks all  nuppu. Nüüd saate nautida muusika taasesitust otse USB-mälupulgalt.


Heli esitamine USB kaudu

Nautige heli USB-mälupulgalt.

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud vormingutes esitatavat heli. Toetatud vormingud: MP3
- Seade toetab kuni 128G USB.
- Toetatav USB-pesa: 5 V --- 2 A.

Sisestage USB-seade.

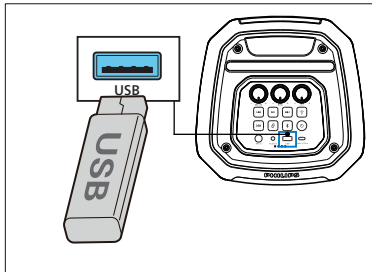

↳ Seade lubab USB-režiimi ja esitab ise.

Nupp	Toiming
Vajutage 	Esitamise alustamiseks, pausimiseks või taastamiseks.
Vajutage ja hoidke all 	Esitab järgmise loo.

9 Mikrofoniga laulmine

Mikrofoni helitugevuse muutmine

Pistke 6,3 mm mikrofoni sisendpessa väline juhtmega mikrofoni (pole komplektis) ja mikrofoni helitugevuse muutmiseks pöörake nuppu Mic vol. Nüüd naudite kaasa laulmist!

Kaja muutmine

Muutke kaja efekti soovitud tasemele ülemise paneeli Echo nupuga.

10 Toote teave

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundvõimsus	Kuni 30 W
Sageduskaja	60 Hz - 15 kHz
Müra suhe	≥70 dBA

Kõlar

Kõlarite üldtakistus	3 ohm
Tundlikkus	91 dB ± 3 dB/W/M

USB

USB otse versioon	2.0 täiskiirus
Laadimine	5 V, 2 A

Bluetooth

Bluetoothi versioon	V5.2
Bluetoothi sagedusala	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM ala
Bluetoothi vahemik	10 m (takistusteta)

Aku

Aku mahutavus	Sisseehitatud taaslaetav 3,7 V 3000 mAh
---------------	--

Üldine teave

Energiasäästlikum ooterežiim tarbib vähem	≤ 0,5 W
---	---------

Mõõtmed

Põhiseade (L x K x S)	250x342x250mm
-----------------------	---------------

Kaal

Põhiseade	2,82 kg
-----------	---------

Hooldamine

Korpuse puhastamine

- Kasutage pehmet riiet, mis natuke niisutatud mõõduka puhastamislahusega.
Ärge kasutage alkoholi, viina, ammoniaaki ega hõõrduvaid vedelikke.

11 Tõrkeotsing

! Ettevaatust

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtimiseks ärge mingil juhul üritage parandada süsteemi ise. Seadme kasutamisel probleemide ilmnemisel kontrollige enne hoolduse taotlust järgmisi punkte. Probleemi jätkumisel minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support). Philipsiga suhtlemiseks veenduge, et seade asub läheduses ja mudeli number ning seerianumber on saadaval.

Heli puudub

- Muutke helitugevust.

Bluetooth-seadmest

Helikvaliteet on kehv pärast ühendamist Bluetooth-seadmega

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt tootele või eemaldage kõik nendevahelised takistused.

Seadmega ühendamine nurjus

- Seadme Bluetooth on keelatud. Selle lubamiseks vt seadme kasutusjuhendit.
- See toode on juba ühendatud muu Bluetooth-seadmega. Ühendage see seade lahti ja seejärel proovige uuesti.

Seotud seade ühendub kinni ja lahti pidevalt.

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt tootele või eemaldage kõik nendevahelised takistused.
- Osades seadmetes võib Bluetooth-ühendus välja lülituda ise energia säästmiseks. See ei viita mingile selle toote tõrkele.

12 Teatised

Selle seadme mis tahes muudatused, mis pole saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited heakskiitu, võivad tühistada kasutaja õiguse toote käsitsemiseks.

Käesolev toode ühildub Euroopa Ühenduse raadio töö häirimise nõuetega.

Käesolevaga deklareerib TP Vision Europe B.V., et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

Keskkonna eest hoolitsemine

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusele (EU) 2023/1542 kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka.

Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka.

Vanade toodete ja akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.



Sümbol tähistab alalispinget.

Märkus

- Pidage meeles, et seadmes on sisseehitatud liitiumakud. Liitiumakude mahtuvus väheneb aja jooksul iseenesliku tühjenemise tõttu. Seadme aku vastupidavuse tagamiseks soovitame **kasutuseta seadme sisseehitatud liitiumakut laadida iga kuue kuu tagant umbes 50%-ni.**

Sisseehitatud aku eemaldamine

Veenduge, et toode oleks vooluta enne sisseehitatud aku eemaldamist.



Ainult näitlikul eesmärgil

Kaubamärgi teatis



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Viimased uuendused ja dokumendid leiate veebilehelt www.Philips.com/support. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents. Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii.

