

PHILIPS

Caixa de som de festa

Série 2000

TAX2208



Manual do usuário

Para obter suporte ao produto, registre-o em:
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	2	10	Informações do produto	10
	Segurança	2		Especificações	10
				Manutenção	11
2	Sua caixa de som para festas	3	11	Solução de problemas	11
	Conteúdo da caixa	3		Sem som	11
	Visão geral da unidade principal	3		Sobre o dispositivo Bluetooth	11
3	Primeiros passos	4	12	Aviso	12
	Ligar	4		Cuidados com o ambiente	12
	Carregar a bateria integrada	4		Aviso de marca comercial	12
	Reprodução básica	5			
4	Alterar o efeito de luz	6			
	Ligar ou desligar a luz da festa	6			
5	Reproduzir áudio por Bluetooth	7			
	Conectar um dispositivo	7			
	Conectar um dispositivo automaticamente	7			
	Conectar um dispositivo manualmente	7			
	Desconectar um dispositivo	7			
6	Emparelhamento do TWS	8			
	TWS: Emparelhamento para som estéreo	8			
	Emparelhar duas caixas de som TAX2208 via TWS	8			
	Controle de reprodução do TWS	8			
7	Reproduzir áudio através da entrada de Áudio	8			
	Ouvir um dispositivo externo	8			
	Reproduzir de um MP3 player	8			
8	Reprodução de áudio via USB	9			
	Atualizar o firmware via USB	9			
	Reprodução de áudio via USB	9			
9	Cantar pelo microfone	10			
	Ajustar o volume do microfone	10			
	Ajustar o eco	10			

1 Importante

Segurança

Instruções de segurança importantes

- Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na parte traseira ou na parte inferior da unidade.
- A caixa de som não deve ser exposta a respingos de água.
- Não coloque nenhuma fonte de perigo sobre a caixa de som (por exemplo, objetos cheios de líquido, velas acesas).
- Certifique-se de que haja espaço livre suficiente ao redor da caixa de som para ventilação.
- Por favor, use a caixa de som com segurança em um ambiente com temperatura entre 0°C e 45°C.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.

Precauções de segurança da bateria

- Perigo de explosão ou incêndio se uma bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou equivalente.
- Uma bateria (conjunto de baterias ou bateria instalada) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes similares.
- Uma bateria que seja usada em temperaturas extremamente altas ou baixas, o armazenamento ou o transporte, e a baixa pressão do ar em altitudes elevadas podem representar riscos à segurança.
- Não substitua uma bateria por um tipo incorreto que possa anular uma proteção (por exemplo, alguns tipos de bateria de lítio).
- O descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, podem resultar em uma explosão.
- Deixar uma bateria em um ambiente em volta de temperatura extremamente alta, ou um ambiente de pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.



Advertência

- Nunca remova o corpo externo da caixa de som.
- Nunca lubrifique nenhuma parte da caixa de som.
- Coloque a caixa de som em uma superfície plana, dura e estável.
- Nunca coloque a caixa de som sobre outros equipamentos elétricos.
- Use esta caixa de som somente em ambientes fechados. Mantenha esta caixa de som longe de água, umidade e objetos cheios de líquido.
- Mantenha esta caixa de som longe da luz solar direta, de chamas ou calor.
- Risco de explosão ou incêndio se a bateria for substituída por uma de tipo incorreto.
- Para evitar o risco de incêndio, o equipamento é fornecido apenas por uma fonte de energia externa, cuja potência deve estar de acordo com o PS1 (com capacidade de saída inferior a 15W).

2 Sua caixa de som para festas


Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo de proveito da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/support.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo de sua embalagem:


- Unidade principal
- Cabo de carregamento Tipo-C
- Guia de início rápido
- Folha de segurança
- Cartão de garantia

Visão geral do painel superior da unidade principal:

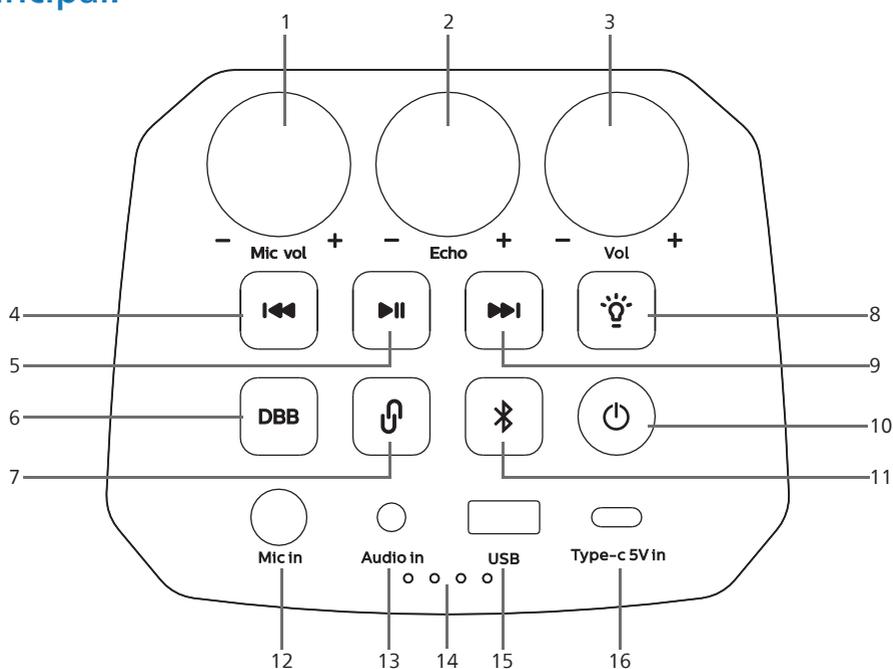

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1 Mic vol (Volume do microfone) | 9 Próxima faixa |
| 2 Echo (Eco) | 10 Modo de espera (indicador branco) |
| 3 Vol (Volume) | 11 Bluetooth (indicador branco) |
| 4 Faixa anterior | 12 Mic in (Entrada de microfone) |
| 5 Reproduzir/Pausar | 13 Audio in (Entrada de áudio) |
| 6 Dynamic Bass Boost (DBB) | 14 Indicador do nível da bateria |
| 7 Botão de emparelhamento TWS | 15 USB |
| 8 Interruptor do modo de luz | 16 Type-c 5V in (Entrada Tipo-c de 5V) |

Visão geral do painel traseiro da unidade principal:

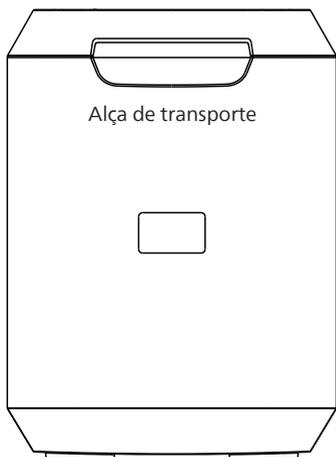

3 Primeiros passos

! Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos descritos no presente documento pode resultar em exposição perigosa ao laser ou em outra operação insegura.

Sempre siga as instruções deste capítulo em sequência.

Se você contatar a Philips, será solicitado o modelo e o número de série do aparelho. O número do modelo e o número de série estão localizados na parte traseira do aparelho.

Escreva os números aqui:

Nº do Modelo _____

Nº de Série _____

Ligar

Pressione

- ↳ Pressione e segure para ligar/desligar a caixa de som de festa.

☰ Nota


- A caixa de som para festas sempre entrará no modo de emparelhamento Bluetooth toda vez que for ligada.

Carregar a bateria integrada

- Conecte o cabo USB para carregar a bateria integrada. Os indicadores da bateria piscam de diferentes maneiras para indicar o status do carregamento.

☰ Nota

- Os quatro indicadores na unidade se apagarão depois que a bateria estiver totalmente carregada.


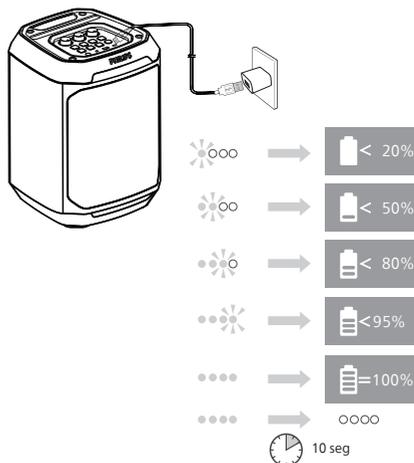


- A caixa de som foi projetada com um recurso inteligente de verificação da bateria para sua conveniência.
- Pressione brevemente o botão  para mostrar o nível atual da bateria nos indicadores LED da unidade no modo ligado enquanto a unidade não estiver sendo carregada.

4 LEDs de luz branca acesos = aprox. 100% cheio

Nota

- Quando o nível da bateria estiver baixo, todos os indicadores de bateria piscarão simultaneamente e um tom de alerta será ouvido.

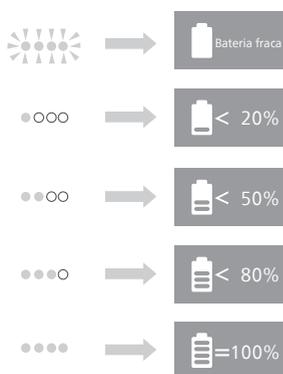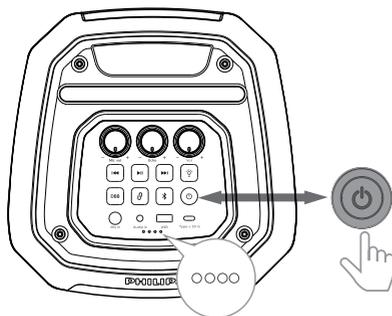

Reprodução básica



- Pressione e segure para ligar/desligar a unidade.
- Pressione para verificar o nível da bateria no status ligado.



- Pressione para ativar ou desativar o Dynamic Bass Boost.



- Pressione para entrar no modo de emparelhamento do True Wireless Stereo (TWS).
Funciona somente quando você tem duas caixas de som TAX 2208 idênticas.



- Pressione para entrar no modo Bluetooth.
Pressione e segure para desconectar a conexão Bluetooth.



- Pressione repetidamente para alternar o modo de iluminação da luz da caixa de som e para desligar a luz.



- Pressione para pular para a próxima faixa.



- Pressione para voltar à faixa anterior.



- Pressione para pausar uma reprodução; pressione novamente para retomar a reprodução.



- Gire para ajustar o volume do microfone.



- Gire para ajustar o eco do microfone.



- Gire para ajustar o volume da unidade principal.



Mic in

- Entrada do microfone.



Audio in

- Entrada de áudio de um dispositivo externo, por exemplo, um MP3 player (soquete de 3,5 mm).



USB

- Porta USB



Type-c 5V in

- Entrada Tipo-c de 5V





- Indicadores de status da bateria (LED)

4 Alterar o efeito de luz

Ligar ou desligar a luz da festa

1. No modo ligado, pressione o botão  repetidamente para alternar entre os diferentes modos de luz da luz da caixa de som ou para DESLIGAR a luz da caixa de som.

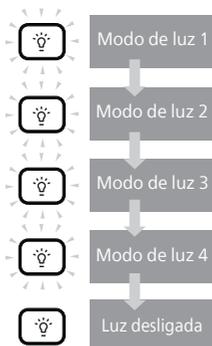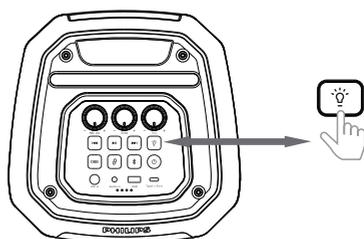

5 Reproduzir áudio por Bluetooth

O produto pode transmitir música de seu dispositivo Bluetooth para o sistema por meio de Bluetooth.

Conectar um dispositivo

Nota

- Antes de emparelhar um dispositivo com este produto, leia o manual do usuário para verificar a compatibilidade do Bluetooth.
- O produto pode memorizar um máximo de oito dispositivos emparelhados. O nono dispositivo emparelhado substituirá o primeiro.
- Qualquer obstáculo entre este produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance operacional. Mantenha afastado de qualquer outro dispositivo eletrônico que possa causar interferência.
- O alcance operacional entre este produto e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).

Conectar um dispositivo automaticamente

- 1 Pressione e segure o botão  para ligar a caixa de som para festas. A unidade entra automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth, e a luz de fundo branca do botão  e a luz azul da caixa de som piscam para lembrá-lo de se conectar a um dispositivo Bluetooth.
- 2 Em seu dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth e procure por dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados.
- 3 Selecione **[Philips TAX2208]** exibido em seu dispositivo para realizar o emparelhamento. Após a conexão ser realizada com sucesso, a luz de fundo branca do botão  permanecerá sólida.

Conectar um dispositivo manualmente

1. Quando a caixa de som para festas estiver na fonte de entrada de Áudio, pressione brevemente o botão  para alternar para a fonte Bluetooth e entrar no modo de emparelhamento.
A luz de fundo branca do botão  e a luz azul da caixa de som piscam para lembrá-lo de se conectar a um dispositivo Bluetooth.

- 2 Em seu dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth e procure por dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados.
- 3 Selecione **[Philips TAX2208]** exibido em seu dispositivo para realizar o emparelhamento. Após a conexão ser realizada com sucesso, a luz de fundo branca do botão  permanecerá sólida.

Desconectar um dispositivo

- 1 Pressione e segure o botão  na caixa de som para festas para se desconectar do dispositivo atual.
- 2 A luz de fundo branca do botão  e a luz azul da caixa de som piscam para lembrá-lo de se conectar a um dispositivo Bluetooth.

Nota

- Antes de conectar outro dispositivo Bluetooth, desconecte primeiro o dispositivo atual.
- Quando o dispositivo Bluetooth estiver além da distância Bluetooth válida, a unidade se desconectará automaticamente do dispositivo.
- Para desconectar-se do dispositivo atual e limpar as informações de emparelhamento Bluetooth, pressione e segure o botão  na unidade até que a luz de fundo do botão pisque rapidamente três vezes e um tom de alerta seja ouvido.

6 Emparelhamento do TWS

TWS: Emparelhamento para som estéreo

Duas caixas de som podem ser emparelhadas entre si para obter som estéreo.

Nota

- O TWS funciona somente quando há duas caixas de som idênticas (Philips TAX2208).

Emparelhar duas caixas de som TAX2208 via TWS

- 1 Selecione uma caixa de som como caixa de som principal e conecte-a ao dispositivo Bluetooth.
- 2 Segure o botão  da caixa de som principal até ouvir um tom de alerta.
- 3 Em seguida, pressione e segure o botão  na caixa de som secundária até ouvir um tom de alerta.
- 4 O TWS está conectado e a luz de fundo do botão se acende nas duas caixas de som.

Para sair do TWS, pressione e segure o botão  em qualquer uma das caixas de som até ouvir o tom de alerta e a luz de fundo  se apagar.

Controle de reprodução do TWS

Quando o TWS está conectado, a sincronização do controle da caixa de som principal para a caixa de som secundário é a seguinte e vice-versa:

Controle na caixa de som principal	Sincronizar com a caixa de som secundária
Volume da caixa de som para festas	Sim
Reproduzir/Pausar	Sim
Faixa anterior	Sim
Próxima faixa	Sim
Modo de luz	Sim
DBB	Sim
Volume do microfone	Não
Eco	Não
Ligar/desligar	Não

7 Reproduzir áudio através da entrada de Áudio

Ouvir um dispositivo externo

Com este produto, você pode ouvir um dispositivo de áudio externo, como um MP3 player.

Reproduzir de um MP3 player

- 1 Pressione e segure o botão  para ligar a caixa de som para festas, em seguida, você ouvirá um tom de alerta.
- 2 Conecte um cabo de entrada de Áudio (não fornecido) com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades para:
 - O conector de **Audio in** no produto.
 - Na entrada de fone de ouvido do MP3 player.
- 3 O botão  de luz de fundo azul se apagará e a caixa de som da festa será automaticamente alternado para a fonte de entrada de Áudio.
- 4 Reproduza o áudio no MP3 player (consulte o manual do usuário).



Nota

- Você precisará reinsertar o cabo de **Audio in** no conector de entrada de Áudio se quiser voltar a usar a entrada de Áudio de outras fontes.

8 Reprodução de áudio via USB


A reprodução via USB já vem habilitada nos produtos adquiridos após maio de 2025. Os clientes com versões mais antigas devem atualizar o firmware e via USB no dispositivo para habilitar a função.

Atualizar o firmware via USB


Observação

- Consulte a impressão da porta USB na caixa de som. Se estiver escrito "USB service", siga as etapas abaixo para atualizar o firmware. Se estiver escrito "USB", será possível reproduzir áudio diretamente de um dispositivo USB.

- 1 Verifique se a versão mais recente do firmware e está disponível em www.philips.com/support. Pesquise seu modelo e clique em "Software e drivers".

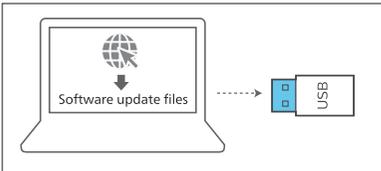

- 2 Baixe o arquivo zip e decompacte-o.
- 3 Copie o arquivo de atualização " *.upd " para uma unidade USB.
- 4 Insira o pen drive na porta USB da caixa de som enquanto estiver desligada.

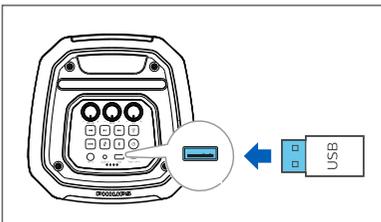

- 5 Mantenha o botão pressionado até ouvir um som de aviso.
- 6 Agora a atualização está concluída. Remova o pen drive e mantenha pressionado para ligar a caixa de som. Agora você pode ouvir música diretamente de um dispositivo de armazenamento USB.


Reproduzir áudio via USB

Ouçã áudio em um dispositivo de armazenamento USB.

Observação

- O dispositivo USB deve ter conteúdo de áudio reproduzível nos formatos compatíveis. Formatos aceitos: MP3
- A unidade aceita unidades USB de até 128 GB
- Suporte para uma porta USB: 5 V === 2 A.

Insira o dispositivo USB.

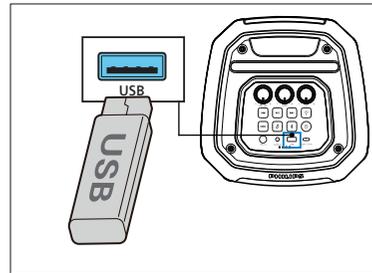

- ↳ A unidade entrará no modo USB e reproduzirá o áudio automaticamente.

Botão	Ação
Pressionar	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
Pressionar e segurar	Pular para a próxima faixa.

9 Cantar pelo microfone

Ajustar o volume do microfone

Conecte um microfone externo com fio (não fornecido) na porta de entrada de microfone de 6,3 mm e ajuste o volume do microfone girando o botão de volume do microfone. Agora, aproveite o canto do karaokê!

Ajustar o eco

Ajuste o efeito de eco para o nível desejado por meio do botão Eco no painel superior.

10 Informações do produto

Especificações

Amplificador

Potência de saída	30 W Máx.
-------------------	-----------

Resposta de frequência	60 Hz-15 KHz
------------------------	--------------

Relação sinal/ruído	≥ 70 dBA
---------------------	----------

Alto-falante

Impedância do alto-falante	3 ohm
----------------------------	-------

Sensibilidade	91 dB ± 3 dB/W/M
---------------	------------------

USB

Versão direta para USB	2.0 de Velocidade Total
------------------------	-------------------------

Suporte de carregamento	5V, 2A
-------------------------	--------

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V5.2
---------------------	------

Banda de frequência do Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,480 GHz Banda ISM
----------------------------------	------------------------------------

Alcance do Bluetooth	10 m (espaço livre)
----------------------	---------------------

Bateria

Capacidade da bateria	Recarregável integrada 3,7V 3000 mAh
-----------------------	-----------------------------------------

Informações gerais

Consumo menor em modo Eco de espera	≤ 0,5 W
-------------------------------------	---------

Dimensões

Unidade principal (L x A x C)	250 x 342 x 250 mm
-------------------------------	--------------------

Peso

Unidade principal	2,82 kg
-------------------	---------

Manutenção

Limpar o gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente suave. Não use uma solução que contenha álcool, álcoois, amônia ou abrasivos.

11 Solução de problemas



Cuidado

- Nunca remova o corpo externo da unidade.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria. Se você encontrar problemas ao usar esta unidade, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência técnica. Se o problema continuar sem solução, acesse o site da Philips (www.philips.com/support).

Ao contatar a Philips, verifique se a unidade está próxima e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade do áudio está ruim após a conexão com um dispositivo habilitado para Bluetooth.

- O sinal de recepção do Bluetooth está ruim. Aproxime o dispositivo deste produto ou remova qualquer obstáculo entre eles.

Não é possível se conectar com o dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar a função.
- Este produto já está conectado a outro dispositivo habilitado para Bluetooth. Desconecte esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado se conecta e desconecta constantemente.

- O sinal de recepção do Bluetooth está ruim. Aproxime o dispositivo deste produto ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- Em alguns dispositivos, a conexão Bluetooth pode ser desativada automaticamente como um recurso de economia de energia. Isso não indica qualquer mau funcionamento deste produto.

12 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da comunidade Europeia.

Através do presente instrumento, a TP Vision Europe B.V. declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da RED Directive 2014/53/EU e UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Você pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Cuidados com o ambiente

Descarte dos produtos usados e da bateria



O seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que o produto está abrangido pela European Directive 2012/19/EU.



Este símbolo significa que o produto contém baterias ou pilhas abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542 e que não podem ser descartadas com o lixo doméstico comum.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva de produtos eletroeletrônicos e baterias da sua região. Respeite as normas locais e jamais descarte o produto e as baterias ou pilhas com o lixo doméstico comum. O descarte correto de produtos usados e baterias ajuda a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.

Informações ambientais

Usamos somente as embalagens indispensáveis para o produto. O sistema é feito de materiais que podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a regulamentação local relativa ao descarte de materiais de embalagem, baterias usadas e equipamentos velhos.



O símbolo indica tensão DC.



Nota

- Por favor, note que seu dispositivo contém baterias de lítio integradas. A capacidade de carga das baterias de lítio diminuirá com o tempo devido às suas características de autodescarga. Para garantir a longevidade da bateria do seu dispositivo, recomendamos **carregar a bateria de lítio integrada em cerca de 50% a cada 6 meses quando o dispositivo não estiver em uso.**

Remoção da bateria integrada

Certifique-se de que o produto está desligado da corrente antes de remover a bateria integrada.



Apenas para fins ilustrativos

Aviso de marca comercial



O nome e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é efetuada sob licença. Outras marcas registradas e denominações comerciais pertencem aos respectivos proprietários.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Por favor, acesse www.Philips.com/support para obter as atualizações e os documentos mais recentes.

A Philips e o emblema Philips Shield são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença.

Este produto foi fabricado e comercializado sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, sendo a MMD Hong Kong Holding Limited o provedor de garantia em relação a este produto.

