

PHILIPS

Парти
тонколона

Серия 2000

TAX2208



Ръководство за потребителя

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на:
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2	9	Пеење през микрофона	11
	Безопасност	2		Настройте силата на звука на микрофона	11
2	Вашата парти тонколони	3		Регулиране на ехото	11
	Преглед на главното		10	Информация за продукта	11
	устройство	3		Спецификации	11
	Какво има в кутията	3		Поддръжка	12
3	Начални стъпки	4	11	Отстраняване на неизправности	12
	Вкл. захранване	4		Няма звук	12
	Зареждане на въградената батерия	5		Относно Bluetooth устройствата	12
	Основно възпроизвеждане	6	12	Забележка	13
4	Промяна на светлинния ефект	7		Грижа за околната среда	13
	Включване или изключване на парти светлината	7		Преглед на търговски марки	14
5	Възпроизвеждане на аудио чрез Bluetooth	7			
	Свързване на устройство	7			
	Автоматично свързване на устройство	7			
	Ръчно свързване на устройство	8			
	Прекъсване на връзката с устройство	8			
6	TWS сдвояване	8			
	TWS: Сдвояване за стерео звук	8			
	Сдвояване на две тонколони				
	TAX2208 чрез TWS	8			
	Управление на възпроизвеждането на TWS	9			
7	Възпроизвеждане на аудио чрез Audio in	9			
	Слушане на външно устройство	9			
	Възпроизвеждане от MP3 плеър	9			
8	Възпроизвеждане на аудио през USB	10			
	Актуализиране на фирмуера от USB	10			
	Възпроизвеждане на аудио през USB	10			

1 Важно



Внимание

- Никога не сваляйте корпуса на тази тонколона.
- Никога не смазвайте която и да е част на тази тонколона.
- Поставете тонколоната върху равна, твърда и стабилна повърхност.
- Никога не поставяйте тонколоната върху друго електрическо оборудване.
- Използвайте тази тонколона само на закрито. Дръжте тази тонколона далеч от вода, влага и пълни с течност предмети.
- Дръжте тази тонколона далеч от пряка слънчева светлина, открити пламъци и топлина.
- Има опасност от експлозия или пожар, ако батерия бъде заменена с неправилен тип.
- За да се избегне рискът от пожар, оборудването се захранва само от външен източник на захранване, чийто изход трябва да отговаря на PS1 (с изходен капацитет nog 15W).

Безопасност

Важни инструкции относно безопасността

- Уверете се, че волтажът на електрозахранването отговаря на волтажа, посочен на задната или на долната страна на уреда.
- Тонколоната не трябва да бъде мокрена или пръскана.
- Не поставяйте никакви опасни предмети върху тонколоната (например пълни с течност предмети и запалени свещи).
- Осигурете достатъчно пространство около тонколоната за вентилация.
- Използвайте тонколоната по безопасен начин в среда с температура между 0°C и 45°C.
- Използвайте само приставки и аксесоари, посочени от производителя.

Мерки за безопасност относно батерията


- Има опасност от експлозия или пожар, ако батерия бъде заменена неправилно. Сменяйте само с батерии от същия или еквивалентен тип.
- Батерията (пакетът с батерии или инсталираната батерия) не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например от слънце, огън или подобна.
- Батерия при изключително високи или ниски температури по време на използване, съхранение или транспортиране, и ниското въздушно налягане на голяма надморска височина могат да представлява риск за безопасността.
- Не подменяте батерия с такава от неправилен тип, която може да наруши защитата (например, някои типове литиеви батерии).
- Хвърлянето на батерия в огън или гореща фурна, механичното разбиване или разрязване на батерията могат да доведат до експлозия.
- Оставянето на батерия в среда с изключително висока температура или в среда с изключително ниско въздушно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течност или газ.

2 Вашата парти тонколона

Поздравления за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на www.philips.com/support.

Преглед на главното устройство

Горен панел:

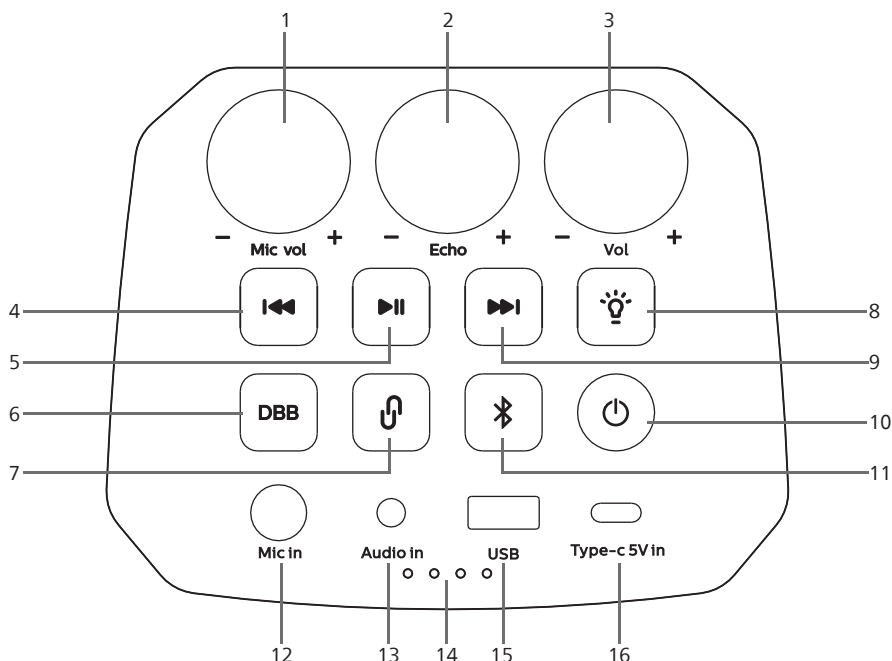

1 Mic vol (Сила на микрофона)

2 Echo (Ехо)

3 Vol (Сила)

4 Предишен запис

5 Възпроизвеждане/пауза

6 Динамично усилване на басите (DBB)

7 Бутон за сдвояване TWS

8 Бутон за светещ режим

9 Следващ запис

10 Режим на готовност (бял индикатор)

11 Bluetooth (бял индикатор)

12 Mic in (Вход за микрофон)

13 Audio in (Аудио вход)

14 Индикатор за нивото на батерията

15 USB

16 Type-c 5V in (Type-c 5V вход)

Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте съдържанието на вашия пакет:

- Главно устройство
- Кабел за зареждане Type-C
- Ръководство за бързо стартиране
- Лист за безопасност
- Гаранционна карта

Преглед на главното устройство

Страничен панел:



3 Начални стъпки



Внимание

- Използването на контроли или настройвания или изпълнението на процедури, различни от включените тук, може да доведе до опасно излагане на лазера или друга опасна операция

Винаги следвайте инструкциите в тази глава последователно.

Ако свържете се с Philips, ще бъдете попитани за модела и серийния номер на това устройство. Номерът на модела и серийният номер са на задната страна на апарата. Запишете номерата тук:

Модел № _____

Сериен № _____

Вкл. захранване

Натиснете

→ Натиснете и задръжете, за да включите/изключите парти тонколоната.



Забележка




- Парти тонколоната винаги ще влиза в Bluetooth режим на вдвояване всеки път, когато я включите.

Зареждане на вградената батерия

- Поставете USB кабела, за да заредите вградената батерия. Индикаторите на батерията мигат по различен начин, за да покажат състоянието на зареждане.

Забележка

- Четири индикатора на устройството ще угаснат след пълното зареждане на батерията.

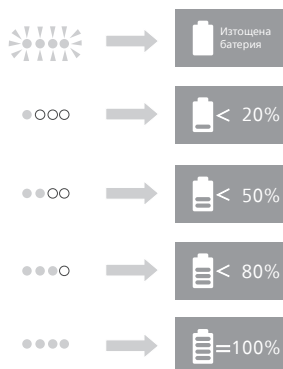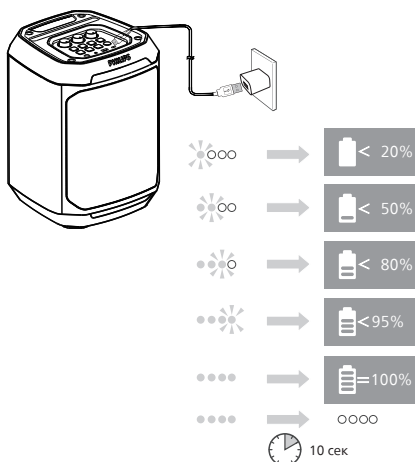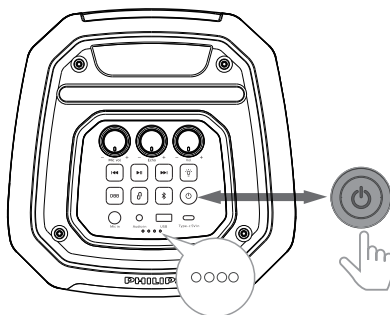

- За ваше удобство, тонколоната е разработена с умна функция за проверка на батерията.
- Натиснете за кратко бутона , за да се покаже текущото ниво на батерията върху LED индикаторите на устройството в режим на захранване, докато самият уред не се зарежда.

4 LED светлини светят в бяло = около 100% заредена

Забележка

- Когато батерията е изтощена, всички индикатори за батерията ще мигат едновременно и ще се чува звуково напомняне.

Основно възпроизвеждане



- Натиснете и задръжте, за да включите/изключите устройството.
- Натиснете, за да проверите нивото на батерията във включено състояние.



- Натиснете, за да включите или изключите динамичното усилване на басите.



- Натиснете, за да влезете в режим на сдвояване Истинско безжично стерео (TWS). Работи само ако имате две идентични тонколони TAX2208.



- Натиснете, за влизане в режим Bluetooth. Натиснете и задръжте, за да прекъснете Bluetooth връзката.



- Натиснете неколkokратно, за да включите светлината на светлинния режим на тонколоната и за да изключите светлината.



- Натиснете за прескачане към следващ запис.



- Натиснете за връщане към предишен запис.



- Натиснете за поставяне на пауза на възпроизвеждането; натиснете отново за възобновяване на възпроизвеждането.



- Завъртете за регулиране на силата на микрофона.



- Завъртете за регулиране на ехото на микрофона.



- Завъртете за регулиране на силата на звука на главното устройство.



Mic in

- Вход за микрофона.



Audio in

- Аудио вход от външно устройство, например, MP3 плейър (3,5 mm гнездо).



USB

- USB порт



Type-c 5V in

- Type-c 5V вход




- Индикатори за състоянието на батерията (LED)

4 Промяна на светлинния ефект

Включване или изключване на парти светлината

1. Във включен режим, натиснете бутона  неколkokратно, за да превключите между различните светлинни режими за светлината на тонколоната или за да изключите светлината на тонколоната.

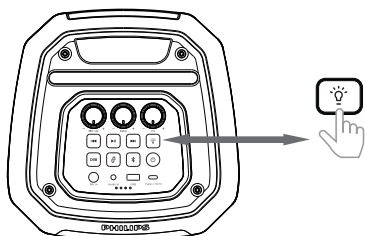

5 Възпроизвеждане на аудио чрез Bluetooth

Продуктът може да предава музика от вашето Bluetooth устройство към системата чрез Bluetooth.

Свързване на устройство

Забележка

- Преди сдвояването на устройство с този продукт, прочетете упътването му за съвместимост с Bluetooth.
- Продуктът може да запази максимум осем сдвоени устройства. Деветото сдвоено устройство ще замести първото.
- Всяко препятствие между този продукт и Bluetooth устройството може да намали работния обхват. Дръжте надалеч от други електронни устройства, които могат да причинят смущение.
- Работният обхват между този продукт и Bluetooth устройство е приблизително 10 метра (30 фута).

Автоматично свързване на устройство

1. Натиснете и задръжте бутона , за да включите парти тонколоната. Устройството автоматично влиза в Bluetooth режим на сдвояване, а бялата подсветка на бутона  и синята светлина на тонколоната мигат, за да ви напомнят да се свържете с Bluetooth устройство.
2. На вашето Bluetooth устройство активирайте Bluetooth и потърсете Bluetooth устройства, които могат да се сдвоят.

- Изберете показаното на дисплея ви **[Philips TAX2208]** за сдвояване. След успешното свързване бялата подсветка на бутона  светва постоянно.

Ръчно свързване на устройство

- Когато парти тонколоната е в Audio in, входящо аудио, натиснете за кратко бутона , за да превключите към Bluetooth източник и да влезете в режим на сдвояване. Бялата подсветка на бутона  и синята светлина на тонколоната мигат, за да ви напомнят да се свържете с Bluetooth устройство.
- На вашето Bluetooth устройство активирайте Bluetooth и потърсете Bluetooth устройства, които могат да се сдвоят.
- Изберете показаното на дисплея ви **[Philips TAX2208]** за сдвояване. След успешното свързване бялата подсветка на бутона  светва постоянно.

Прекъсване на връзката с устройство

- Натиснете и задръжте бутона  на парти тонколоната, за да прекъснете връзката с текущото устройство.
- Бялата подсветка на бутона  и синята светлина на тонколоната мигат, за да ви напомнят да се свържете с Bluetooth устройство.

Забележка

- Преди да свържете груго Bluetooth устройство, първо разкачете текущото устройство.
- Когато Bluetooth устройството е извън разстоянието на действие, апаратът ще се разкачи автоматично от устройството.
- За да прекъснете връзката с текущото устройство и да изчистите информацията за Bluetooth сдвояването, натиснете и задръжте бутона  на устройството, докато подсветката на бутона не премигне бързо три пъти и се чуе звуков сигнал.

6 TWS сдвояване

TWS: Сдвояване за стерео звук

Две тонколони могат да се сдвоят една с друга, за получаването на стерео звук.

Забележка

- TWS (истинско безжично стерео) е налице само ако има две идентични парти тонколони (Philips TAX2208).

Сдвояване на две тонколони TAX2208 чрез TWS

- Изберете една тонколону за главна тонколону, за да се свърже с Bluetooth устройството.
- Натиснете продължително бутона  на главната тонколону, докато чуете звуков сигнал.
- След което натиснете бутона  на подчинената тонколону, докато чуете звуков сигнал.
- TWS е свързана и подсветката на бутона светва на двете тонколони.

За да изключите TWS, натиснете продължително бутона  на една от тонколоните, докато се чуе звуков сигнал и подсветката  е изключена.

Управление на възпроизвеждането на TWS

Когато TWS е свързан, синхронизирането на контрола от главната тонколона към подчинената е по следния начин, а и обратно:

Контрол от главната тонколона	Синхронизиране към подчинената тонколона
Сила на звука на парти тонколоната	Да
Възпроизвеждане/пауза	Да
Предишен запис	Да
Следващ запис	Да
Светлинен режим	Да
DBV	Да
Сила на микрофона	Не
Echo (Ехо)	Не
Включване/Изключване	Не


7 Възпроизвеждане на аудио чрез Audio in

Слушане на външно устройство

С това изделие можете да слушате външно аудио устройство, като MP3 плеър например.

Възпроизвеждане от MP3 плеър

- 1 Натиснете и задръжте бутона , за да включите парти тонколоната, при което ще чуете звуков сигнал.
- 2 Свържете входящ аудио кабел (не е предоставен) с 3,5 mm конектор от двете страни към:
 - Жака **Audio in** на продукта.
 - Гнездото за слушалки на MP3 плейъра.
- 3 Бутонът със синя подсветка  ще изгасне и парти тонколоната ще превключи автоматично към Audio in източник.
- 4 Възпроизвеждане на аудио на MP3 плейъра (вижте неговото ръководство на потребителя).

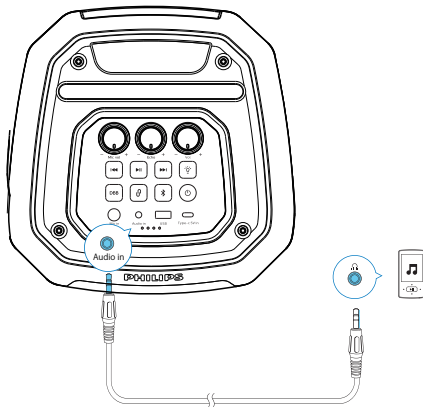

Забележка

- Трябва да поставите отново кабела за входящо аудио в жака **Audio in**, ако искате да се върнете към Audio in от други източници.

8 Възпроизвеждане на аудио през USB


USB възпроизвеждането е активирано на продукт, закупен след май 2025. За клиенти с по-стари версии, моля, актуализирайте фърмуера през USB на вашето устройство, за да активирате функцията.

Актуализиране на фърмуера от USB


Забележка

- Моля, обърнете внимание на принта на USB порта на тонколоната ви. Ако е „USB service“, моля, следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате фърмуера. Ако е „USB“, можете да възпроизвеждате аудио директно от USB устройство.

- 1 Проверете за последната версия на фърмуера на www.philips.com/support. Потърсете вашия модел и кликнете на „Софтуер и драйвери“.

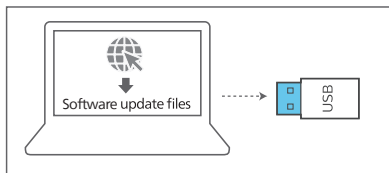

- 2 Изтеглетe zip файла и го разархивирайте.
- 3 Копирайте „*.ucrd“ файла за обновление на USB устройство.
- 4 Поставете USB устройството в USB порта на тонколоната в ИЗКЛЮЧЕНО състояние.

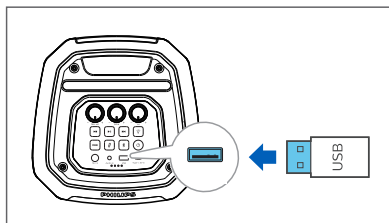

- 5 Натиснете и задръжте бутона , докато чуете звуков сигнал.
- 6 Обновлението вече е завършено. Извадете USB флашката, след което натиснете и задръжте , за да включите тонколоната. Вече можете да се насладите на музика директно от USB устройството.


Възпроизвеждане на аудио през USB

Насладете се на аудио от USB устройство за съхранение.

Забележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа възпроизводимо аудио съдържание в поддържаните формати. Поддържани формати: MP3
- Устройството поддържа максимум 128G USB.
- Поддръжка на USB порт: 5 V $\pm$ 2 A.

Поставете USB устройството.

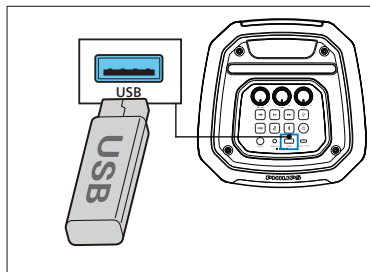

- Уредът ще превключи в USB режим и ще започне възпроизвеждането автоматично.

Бутон	Действие
Натиснете ►	Стартиране, пауза или възобновяване на възпроизвеждането.
Натиснете и задръжте ►	Преминаване към следващата песен.

9 Пеене през микрофона

Настройте силата на звука на микрофона

Включете външен микрофон с кабел (непредоставен) във входящия порт за микрофон 6,3 mm и регулирайте силата на микрофона, като въртите копчето Mic vol. Сега се насладете на караоке пеене!

Регулиране на ехото

Настройте ехо ефекта до желаното от вас ниво чрез копчето Echo на горния панел.

10 Информация за продукта

Спецификации

Усилвател

Изходяща мощност	30W макс.
Честотна характеристика	60Hz-15kHz
Отношението сигнал-към-шум	≥70 dBA

Високоговорител

Импеданс на високоговорителя	3 ohm
Чувствителност	91 dB±3dB/W/M

USB

USB директна версия	2.0 пълна скорост
Поддръжка на зареждане	5 V, 2 A

Bluetooth

Версия на Bluetooth	V5.2
Честотна лента на Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Band
Bluetooth обхват	10 m (свободно пространство)

Батерия

Капацитет на батерията	Вградена презаредима 3,7 V 3000 mAh
------------------------	-------------------------------------

Обща информация

Еко режим на готовност с по-ниска консумация	≤ 0,5 W
--	---------

Размери

Главно устройство (Ш x В x Д)	250 x 342 x 250 mm
-------------------------------	--------------------

Тегло

Главно устройство	2,82 kg
-------------------	---------

Поддръжка

Почиствайте кутията

- Използвайте мека кърпа, леко навлажнена с мек почистващ разтвор. Не използвайте разтвори, съдържащи алкохол, спиртни напитки, амоняк или абразиви.

11 Отстраняване на неизправности



Внимание

- Никога не сваляйте кутията на този апарат.

За да запазите гаранцията валидна, никога не се опитвайте да поправяте системата сами. Ако се натъкнете на проблеми, докато използвате устройството, разгледайте следните неща, преди да потърсите сервизно обслужване. Ако проблемът остане нерешен, посетете уебсайта на Philips (www.philips.com/support). Когато се свържете с Philips, се уверете, че устройството ви е наблизо и че разполагате с номера на модела и серийния номер.

Няма звук

- Регулирайте силата на звука.

Относно Bluetooth устройствата

Качеството на аудио е лошо след свързване с устройство с активиран Bluetooth

- Приемането на Bluetooth е лошо. Преместете устройството по-близо до този продукт или отстранете всички пречки между тях.

Не може да се установи връзка с устройството

- Bluetooth функцията на устройството не е активирана. Вижте ръководството за потребителя на устройството за това как се активира функцията.
- Този уред вече е свързан с друго устройство с активиран Bluetooth. Разкачете това устройство и опитайте отново.

Сдвоеното устройство се свързва и разкача постоянно.

- Приемането на Bluetooth е лошо. Преместете устройството по-близо до този продукт или отстранете всички пречки между тях.
- При някои устройства Bluetooth връзката може да бъде деактивирана автоматично, като функция за пестене на енергия. Това не означава, че има неизправност в продукта.

12 Забележка

Всякакви промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited, могат да анулират правото на потребителя да оперира с продукта.

Този продукт е в съответствие с изискванията за радиосмущения на Европейската общност. С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Грижа за околната среда

Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия



Продуктът е създаден и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Този символ върху продукта означава, че се управлява от Европейски регламент 2012/19/EU.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейски регламент (EU) 2023/1542, и не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Информирайте се местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с обикновените битови отпадъци.

Правилното изхвърляне на старите продукти и батерии спомага за предпазване от негативните последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация за околната среда

Избегнато е излишното опаковане. Системата ви се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби по отношение на изхвърлянето на опаковъчните материали, изтощените батерии и старото оборудване.



Символът означава постоянно напрежение.



Забележка

- Моля, обърнете внимание, че вашето устройство има вградени литиеви батерии. Капацитетът на зареждане на литиевите батерии ще намали с времето заради техните свойства да се саморазреждат. За да обезпечите дългия живот на батерията на устройството, ние препоръчваме **зареждане на вградената литиева батерия до около 50% на всеки 6 месеца, когато устройството не се използва.**

Изваждане на вградената батерия

Уверете се, че продуктът е изключен от захранването, преди да извадите вградената батерия.



Само с илюстративна цел

Преглед на търговски марки



Думата Bluetooth® и съответните емблеми са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и използването им подлежи на лицензиране от MMD Hong Kong Holding Limited. Останалите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.



Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие. Моля, посетете www.Philips.com/support за последните актуализации и документи.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз.

Този продукт е произведен от и се продава от MMD Hong Kong Holding Limited или някои от техните сдружени компании, а MMD Hong Kong Holding Limited осигурява гаранцията за продукта.

