

PHILIPS

Parti Hoparlörü

2000 Serisi

TAX2208



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Emniyet	2
2	Parti hoparlörünüz	3
	Ana ünitenin genel görünümü	3
	Kutuda ne var?	3
3	Başlarken	4
	Güç Açık	4
	Dahili pili şarj etme	5
	Temel oynatma	6
4	Işık efektini değiştirme	7
	Parti ışığını açma veya kapatma	7
5	Bluetooth üzerinden ses oynatma	7
	Bir cihaza bağlanma	7
	Bir cihaza otomatik bağlanma	7
	Bir cihaza manuel bağlanma	8
	Bir cihazın bağlantısını kesme	8
6	TWS eşleştirme	8
	TWS: Stereo ses için eşleştirme	8
	İki TAX2208 hoparlörünü TWS ile eşleştirme	8
	TWS oynatma kontrolü	8
7	Sesi Audio in girişiyle oynatma	9
	Harici bir cihazı dinleme	9
	MP3 çalardan oynatma	9
8	USB üzerinden ses çalma	9
	Cihaz yazılımını USB ile güncelleme	9
	USB üzerinden ses çalma	10
9	Mikrofon ile şarkı söyleme	10
	Mikrofon sesini ayarlama	10
	Yankı'yı ayarlama	10
10	Ürün bilgisi	11
	Teknik Özellikler	11
	Bakım	11
11	Sorun giderme	12
	Ses yok	12
	Bluetooth cihazı hakkında	12

12	Dikkat	12
	Çevrenin bakımı	12
	Ticari marka bildirimi	13

1 Önemli

Emniyet

Önemli güvenlik talimatları

- Güç kaynağı voltajının, ünitenin arkasındaki veya altındaki voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Hoparlör sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine herhangi bir tehlike kaynağı koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- Havalandırma için hoparlörün etrafında yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü 0°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda güvenli bir şekilde kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/ aksesuarları kullanın.

Pil güvenlik önlemleri

- Pil hatalı değiştirilirse patlama veya yangın tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pilin aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda ve yüksek irtifada düşük hava basıncı varken kullanımı, depolanması veya nakliyesi güvenlik tehlikeleri oluşturabilir.
- Bir pili, herhangi bir garantiyi devre dışı bırakabilecek yanlış türde bir pil (örneğin, bazı lityum pil türleri) ile değiştirmeyin.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda veya aşırı düşük hava basınçlı bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.



Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını asla çıkarmayın.
- Bu hoparlörün herhangi bir parçasını asla yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu hoparlörü asla diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü yalnızca iç mekanlarda kullanın. Bu hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.
- Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama veya yangın riski olur.
- Yangın riskini önlemek için, cihaz sadece çıkışı PS1'e uygun olan harici güç kaynağıyla beslenir (çıkış kapasitesi 15W'tan az olan).

2 Parti hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.


Kutuda ne var?

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanıyın:

- Ana ünite
- Type-C şarj kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik formu
- Garanti Belgesi

Ana ünitenin genel görünümü

Üst panel:

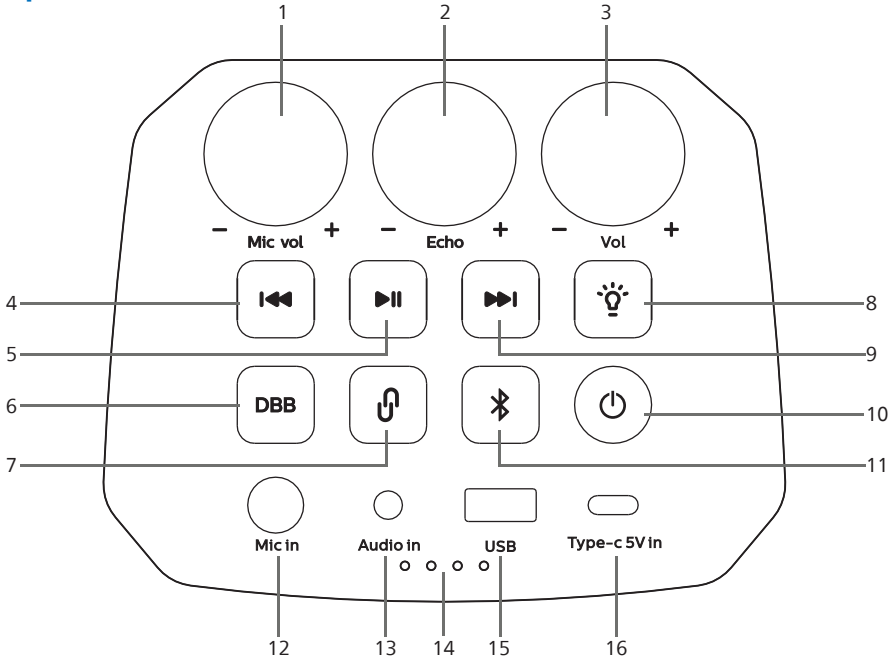

1 Mic vol (Mikrofon sesi)

2 Echo (Eko)

3 Vol (Ses)

4 Önceki parça

5 Oynat/duraklat

6 Dinamik Bas Güçlendirme (DBB)

7 TWS eşleştirme düğmesi

8 Işık modu anahtarı

9 Sonraki parça

10 Bekleme (beyaz gösterge)

11 Bluetooth (beyaz gösterge)

12 Mic in (Mikrofon girişi)

13 Audio in (Ses girişi)


14 Pil seviyesi göstergesi

15 USB

16 Type-c 5V in (Tip-c 5V girişi)

Ana ünitenin genel görünümü

Arka panel:

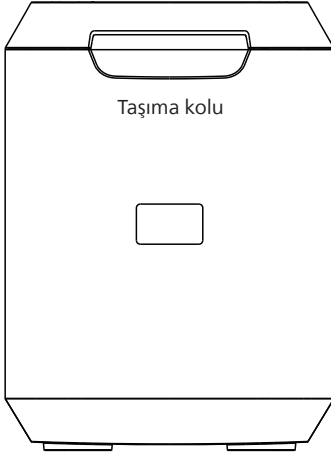

3 Başlarken



Uyarı

- Burada belirtilenler dışında kontrollerin veya ayarlamaların kullanılması veya prosedürlerin uygulanması tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya diğer güvenli olmayan işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırayla uygulayın.

Philips ile iletişime geçtiğinizde sizden bu cihazın model ve seri numarası istenir. Model numarası ve seri numarası cihazın arka tarafında bulunur. Rakamları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Güç Açık

Basın

→ Parti hoparlörünü açmak/kapatmak için basılı tutun.



Not


- Parti hoparlörü her açtığınızda Bluetooth eşleştirme moduna girer.

Dahili pili şarj etme

- Dahili pili şarj etmek için USB kablosunu takın. Pili göstergeleri, şarj durumunu belirtmek için farklı şekillerde yanıp söner.

Not

- Pil tamamen şarj olduktan sonra ünite üzerindeki dört gösterge içinde sönecektir.


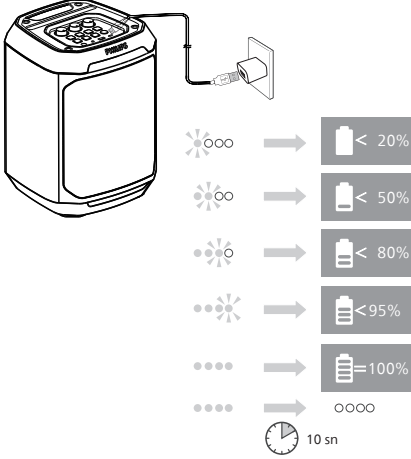


- Hoparlör, rahatınız için akıllı pil kontrol özelliği ile tasarlanmıştır.
- Ünite şarj olmuyorken, güç açık modundayken LED göstergelerinde bulunan pil seviyesini göstermek için düğmesine kısa basın.

4 LED beyaz renkte yanar=yaklaşık %100 dolu

Not

- Pil seviyesi düşük olduğunda tüm pil göstergeleri aynı anda yanıp söner ve uyarı sesi duyulur.

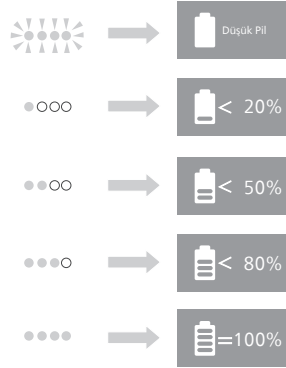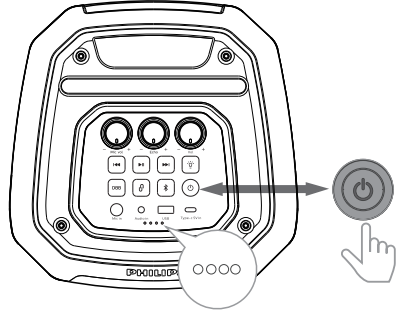

Temel oynatma



- Üniteyi açmak/kapatmak için basılı tutun.
- Güç açık durumdayken pil seviyesini kontrol etmek için basın.



- Dinamik Bas Güçlendirmeyi açmak veya kapatmak için basın.



- True Wireless Stereo (TWS) eşleştirme moduna girmek için basın. Sadece iki adet aynı TAX2208 hoparlörünüz varsa çalışır.



- Bluetooth moduna girmek için basın. Bluetooth bağlantısını kesmek için basılı tutun.



- Hoparlör ışığının ışık modunu değiştirmek ve ışığı KAPALI konuma getirmek için arka arkaya basın.



- Bir sonraki parçaya geçmek için basın.



- Önceki parçaya dönmek için basın.



- Oynatmayı duraklatmak için basın; oynatmayı devam ettirmek için tekrar basın.



- Mikrofon sesini ayarlamak için çevirin.



- Mikrofon ekosunu ayarlamak için çevirin.



- Ana ünite ses seviyesini ayarlamak için çevirin.



Mic in

- Mikrofon girişi.



Audio in

- Harici bir cihazdan, örneğin bir MP3 çalardan (3,5 mm soket) ses girişi.



USB

- USB portu



Type-c 5V in

- Tip-c 5V girişi





- Pil durum göstergeleri (LED)

4 Işık efektini değiştirme

Parti ışığını açma veya kapatma

1. Güç açık modunda, hoparlör ışığının farklı ışık modları arasında geçiş yapmak veya hoparlör ışığını KAPATMAK için 'İ' düğmesine arka arkaya basın.

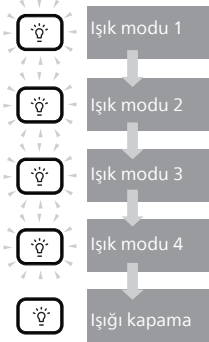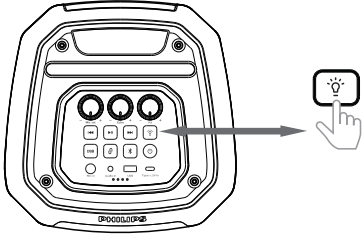

5 Bluetooth üzerinden ses oynatma

Ürün, Bluetooth cihazınızdan sisteme Bluetooth aracılığıyla müzik yayını yapabilir.

Bir cihaza bağlanma

Not

- Bu ürünle bir cihazı eşleştirmeden önce, Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Ürün maksimum sekiz adet eşleştirilmiş cihazı hafızasında tutabilir. Dokuzuncu eşleştirilen cihaz ilkinin yerini alır.
- Bu ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki herhangi bir engel çalışma aralığını azaltabilir. Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 fit).

Bir cihaza otomatik bağlanma

1. Parti hoparlörünü açmak için 'I' düğmesine basılı tutun. Cihaz otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girer ve 'İ' düğmesinin beyaz arka ışığı ve mavi hoparlör ışığı yanıp sönerek bir Bluetooth cihazına bağlanmanız gerektiğini hatırlatır.
2. Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını arayın.
3. Eşleştirme için cihazınızda görüntülenen [Philips TAX2208] ögesini seçin. Bağlantı başarıyla sağlandıktan sonra 'İ' tuşunun beyaz arka ışığı sürekli yanmaya devam eder.

Bir cihaza manuel bağlanma

- 1 Parti hoparlörü Audio in kaynağında olduğunda, Bluetooth kaynağına geçmek ve eşleştirme moduna girmek için **X** düğmesine kısa basın. **X** tuşunun beyaz arka ışığı ve mavi hoparlör ışığı, bir Bluetooth cihazına bağlanmanızı hatırlatmak için yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını arayın.
- 3 Eşleştirme için cihazınızda görüntülenen **[Philips TAX2208]** ögesini seçin. Bağlantı başarıyla sağlandıktan sonra **X** tuşunun beyaz arka ışığı sürekli yanmaya devam eder.

Bir cihazın bağlantısını kesme

- 1 Mevcut cihazdan bağlantıyı kesmek için parti hoparlöründeki **X** düğmesini basılı tutun.
- 2 **X** tuşunun beyaz arka ışığı ve mavi hoparlör ışığı, bir Bluetooth cihazına bağlanmanızı hatırlatmak için yanıp söner.

Not

- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce, mevcut cihazın bağlantısını kesin.
- Bluetooth cihazı geçerli Bluetooth mesafesini aştığında, ünitenin otomatik olarak cihazla bağlantısı kesilecektir.
- Mevcut cihazdan bağlantıyı kesmek ve Bluetooth eşleştirme bilgilerini temizlemek için, düğmenin arka ışığı üç kez hızlı bir şekilde yanıp sönene ve uyarı tonu duyulana kadar üniteye **X** düğmesini basılı tutun.

6 TWS eşleştirme

TWS: Stereo ses için eşleştirme

Stereo ses için iki hoparlör birbiriyle eşleşebilir.

Not

- TWS, yalnızca ikiyını hoparlör varsa çalışır (Philips TAX2208).

İki TAX2208 hoparlörünü TWS ile eşleştirme

- 1 Bluetooth cihazına bağlanmak için ana hoparlör olarak bir hoparlör seçin.
- 2 Ana hoparlördeki **U** düğmesine, uyarı tonu duyulana kadar uzun süre basın.
- 3 Daha sonra, uyarı tonu duyulana kadar slave hoparlördeki **U** düğmesine uzun basın.
- 4 TWS bağlanır ve her iki hoparlörde de tuşun arka ışığı yanar.

TWS'den çıkmak için, istem tonu duyulana ve **U** arka ışığı sönene kadar hoparlörlerden herhangi birindeki **U** düğmesine uzun basın.

TWS oynatma kontrolü

TWS bağlandığında, ana hoparlörden bağımlı hoparlöre kontrolün senkronizasyonu aşağıdaki gibidir, tersi de geçerlidir:

Ana hoparlörden kontrol	Bağımlı hoparlöre senkronize etme
Parti hoparlör sesi	Evet
Oynat/duraklat	Evet
Önceki parça	Evet
Sonraki parça	Evet
Işık modu	Evet
DBB	Evet
Mikrofon sesi	Hayır
Echo (Eko)	Hayır
Açma/kapama	Hayır


7 Sesi Audio in girişiyle oynatma

Harici bir cihazı dinleme

Bu ürünle MP3 çalar gibi harici bir ses cihazını dinleyebilirsiniz.

MP3 çalardan oynatma

- 1 Parti hoparlörünü açmak için  düğmesine basılı tutun, ardından bir uyarı tonu duyacaksınız.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdakilere bağlayın:
 - Ürün üzerinde bulunan **Audio in** girişi jakı.
 - MP3 çalardaki kulaklık girişi.
- 3 Mavi arka ışıklı  butonu söner ve parti hoparlörü otomatik olarak Audio in kaynağına geçer.
- 4 MP3 çalarda ses çalma (kullanım kılavuzuna bakın).

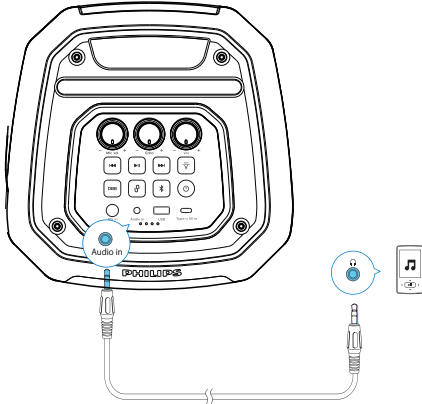

Not

- Diğer kaynaklardan Audio in geri dönmek isterseniz, ses giriş kablosunu **Audio in** yakına yeniden takmanız gerekir.

8 USB üzerinden ses çalma


Mayıs 2025'ten sonra satın alınan ürünlerde USB oynatma özelliği etkindir. Daha eski sürümlere sahip müşterilerimiz, işlevi etkinleştirmek için lütfen cihazlarındaki donanım yazılımını USB ile güncelleyin.

Cihaz yazılımını USB ile güncelleme


Not

- Lütfen hoparlörünüzün USB girişinin üzerindeki yazıya bakın. Eğer "USB service" ise lütfen cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin. Eğer "USB" ise, sesi doğrudan bir USB cihazı üzerinden çalabilirsiniz.

- 1 www.philips.com/support adresinde en son cihaz yazılımı sürümünün olup olmadığını kontrol edin. Modelinizi arayın ve "**Yazılım ve sürücüler**" e tıklayın.

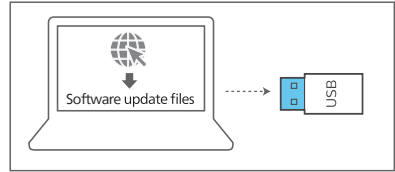

- 2 Zip dosyasını indirip sıkıştırılmış halini açın.
- 3 "*.upd" yükseltme dosyasını bir USB diske kopyalayın.
- 4 USB belleği, GÜÇ KAPALI durumdayken hoparlörün USB portuna takın.

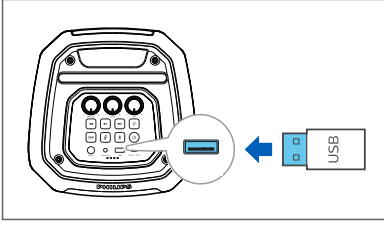

9 Mikrofon ile şarkı söyleme

Mikrofon sesini ayarlama

6,3 mm mikrofon giriş portuna harici kablolu mikrofonu (ürünle birlikte verilmez) takın ve Mic vol düğmesini çevirerek mikrofon ses seviyesini ayarlayın. Şimdi karaoke şarkı söylemenin tadını çıkarın!

Yankı'yı ayarlama

Üst paneldeki Echo düğmesini kullanarak eko efektini istediğiniz seviyeye ayarlayın.

- 5 düğmesine basın ve uyarı sesini duyana kadar basılı tutun.
- 6 Yükseltme işlemi tamamlanır. USB belleği çıkarın ve ardından hoparlörü açmak için düğmesine basılı tutun. Artık doğrudan USB depolama aygıtınızdan müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.


USB üzerinden ses çalma

USB depolama aygıtınızda sesin keyfini çıkarın.

Not

- USB cihazının desteklenen formatlarda çalınabilir ses içeriği barındırdığından emin olun. Desteklenen formatlar: MP3
- Ünite maksimum 128 GB USB'yi destekler.
- Bir USB portu destekleme: 5 V $\equiv$ 2 A.

USB cihazını takın.

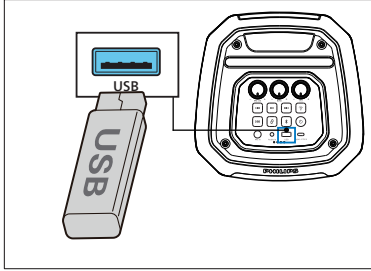

→ Ünite USB moduna geçecek ve otomatik olarak oynatacaktır.

Düğme	Eylem
Basın	Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
basma ve basılı tutma	Bir sonraki parçaya geçer.

10 Ürün bilgisi

Teknik Özellikler

Amplifikatör

Çıkış gücü	30W Maks.
Frekans tepkisi	60Hz-15kHz
Sinyal gürültü oranı	≥70 dBA

Hoparlör

Hoparlör empedansı	3 ohm
Duyarlılık	91 dB±3dB/W/M

USB

USB doğrudan sürüm	2.0 Tam Hız
Şarj desteği	5 V, 2 A

Bluetooth

Bluetooth sürümü	V5.2
Bluetooth frekans bandı	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Bandı
Bluetooth aralığı	10m (boş alan)

Pil

Pil kapasitesi	Dahili şarj edilebilir 3,7V 3000mAh
----------------	--

Genel bilgiler

Eco beklemede daha az tüketim	≤ 0,5 W
-------------------------------	---------

Boyutlar

Ana ünite (G x Y x D)	250x342x250mm
-----------------------	---------------

Ağırlık

Ana ünite	2,82kg
-----------	--------

Bakım

Kabini temizleyin

- Hafif bir deterjan solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, ispirto, amonyak veya aşındırıcı maddeler içeren bir solüsyon kullanmayın.

11 Sorun giderme

! Uyarı

- Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın.

Garanti geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu üniteyi kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğinizde, ünitenizin yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarındaki her engeli kaldırmak.

Cihazla bağlantı kurulumuyor

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ürün, Bluetooth özellikli başka bir cihaza zaten bağlı. Bu cihazın bağlantısını kesin ve ardından tekrar deneyin.

Eşleştirilmiş cihaz sürekli olarak bağlanıyor ve bağlantı kesiliyor

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarındaki her engeli kaldırmak.
- Bazı cihazlarda Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği olarak otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu, üründe herhangi bir arıza olduğunu göstermez.

12 Dikkat

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ürün çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur. İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevrenin bakımı

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün, (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Düzenlemesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın.

Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.



Sembol DC voltajını gösterir.



Not

- Lütfen cihazınızın yerleşik lityum piller içerdiğini unutmayın. Lityum pillerin şarj kapasitesi, kendiliğinden deşarj olma özelliklerinden dolayı zamanla azalacaktır. Cihazınızın pilinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için, **cihaz kullanılmadığında her 6 ayda bir dahili lityum pili yaklaşık %50 oranında şarj etmenizi öneririz.**

Entegre pili çıkarma

Entegre pili çıkarmadan önce ürünün güç bağlantısının kesildiğinden emin olun.



Sadece gösterim amaçlıdır

Ticari marka bildirimi



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağılı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.

