

PHILIPS

Party zvučnik

2000 Serija

TAX2208



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2	11	Rešavanje problema	12
	Bezbednost	2		Nema zvuka	12
2	Vaš party zvučnik	3		O Bluetooth uređaju	12
	Pregled glavne jedinice	3	12	Obaveštenje	13
	Šta je u kutiji	3		Briga za životnu sredinu	13
3	Započnite	4		Napomena o trgovačkoj oznaci	13
	Napajanje je uključeno	4			
	Punjenje ugrađene baterije	5			
	Osnovna reprodukcija	6			
4	Promena svetlosnog efekta	7			
	Uključivanje ili isključivanje party svetla	7			
5	Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a	7			
	Povezivanje uređaja	7			
	Automatsko povezivanje uređaja	7			
	Ručno povezivanje uređaja	8			
	Prekid veze sa uređajem	8			
6	TWS uparivanje	8			
	TWS: Uparivanje za stereo zvuk	8			
	Uparite dva TAX2208 zvučnika preko TWS	8			
	TWS kontrola reprodukcije	9			
7	Reprodukcija zvuka putem Audio in	9			
	Slušanje sa spoljnog uređaja	9			
	Reprodukcija sa MP3 plejera	9			
8	Reprodukcija zvuka sa USB	10			
	Ažuriranje firmvera preko USB	10			
	Reprodukcija zvuka sa USB	10			
9	Pevanje preko mikrofona	11			
	Podešavanje jačine zvuka mikrofona	11			
	Podešavanje eha	11			
10	Informacije o proizvodu	11			
	Specifikacije	11			
	Održavanje	12			

1 Važno

Bezbednost

Važna bezbednosna uputstva

- Uverite se da napon napajanja odgovara naponu navedenom na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Zvučnik se ne sme izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Uverite se da oko zvučnika ima dovoljno prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik na bezbedan način u okruženju temperature između 0 °C i 45 °C.
- Koristite samo priključke i dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.

Mere predostrožnosti za bezbednost baterije

- Postoji opasnost od eksplozije ili požara ako se baterija nepravilno zameni. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Bateriju (pakovanje baterija ili ugrađenu bateriju) ne treba izlagati prekomernoj toploti poput sunčeve svetlosti, vatre ili sličnog.
- Baterije na ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i na niskom vazдушnom pritisku na velikoj visini mogu predstavljati opasnost po bezbednost.
- Ne zamenjujte bateriju neispravnim tipom koji može da ošteti zaštitni mehanizam (na primer, neki tipovi litijumskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vrelu rernu, mehaničko lomljenje ili sečenje baterije mogu prouzrokovati eksploziju.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa izuzetno visokom temperaturom ili na ekstremno niskom vazдушnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.



Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište sa ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan deo ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte ovaj zvučnik na druge elektronske uređaje.
- Koristite ovaj zvučnik samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Postoji rizik od eksplozije ili požara ako se baterija zameni pogrešnim tipom.
- Da bi se izbegla opasnost od požara, oprema ima samo spoljni izvor napajanja čija izlazna snaga zadovoljava standard PS1 (izlazni kapacitet manji od 15W).

2 Vaš party zvučnik

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj svog pakovanja:

- Glavna jedinica
- Kabl za punjenje tipa C
- Vodič za brzi početak
- Bezbednosni list
- Garantni list

Pregled glavne jedinice

Gornji panel:

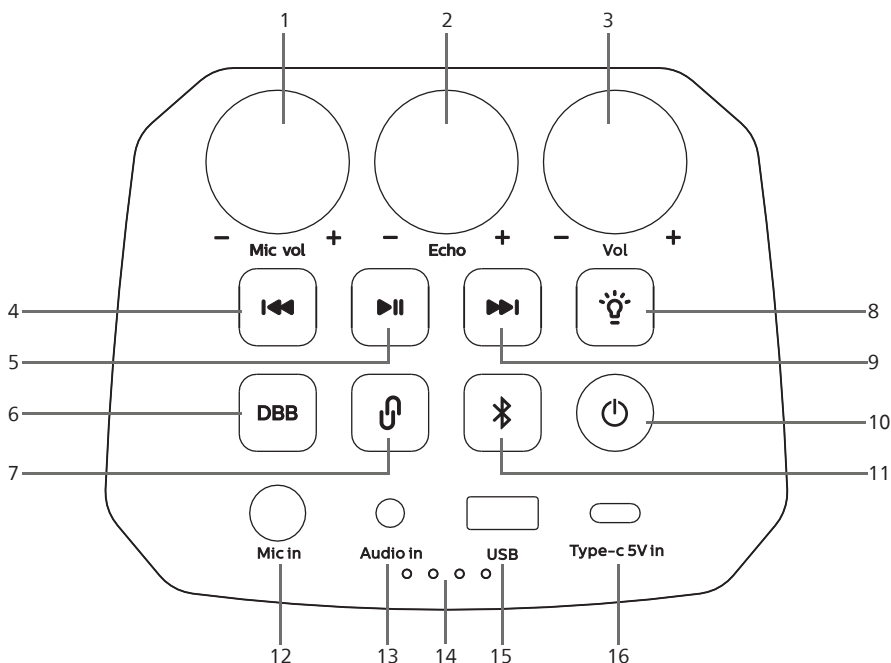

1 Mic vol (Jačina zvuka mikrofona)

2 Echo (Eho)

3 Vol (Jačina zvuka)

4 Prethodna numera

5 Reprodukcija/pauza

6 Dinamičko pojačanje basa (DBB)

7 Taster za TWS uparivanje

8 Prekidač za režim svetla

9 Sledeća numera

10 Pripravnost (beli indikator)

11 Bluetooth (beli indikator)

12 Mic in (mikrofonski ulaz)

13 Audio in (Audio ulaz)

14 Indikator nivoa baterije

15 USB

16 Type-c 5V in (Ulaz od 5 V tipa C)

Pregled glavne jedinice

Zadnji panel:



3 Započnite



Oprez

- Upotreba kontrola ili podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovde navedeni može dovesti do opasnog izlaganja zračenju ili drugog nebezbednog rada

Uvek pratite po redosledu instrukcije iz ovog poglavlja u uputstvu za upotrebu.

Ako kontaktirate Philips, biće vam zatraženi model i serijski broj ovog uređaja. Model i serijski broj se nalaze na poledini uređaja. Ovde napišite brojeve:

Br. modela _____

Serijski broj. _____

Napajanje je uključeno

Pritisnite

→ Pritisnite i držite da biste uključili/isključili party zvučnik.



Napomena


- Party zvučnik će uvek ući u režim Bluetooth uparivanja čim ga uključite.

Punjenje ugrađene baterije

- Uključite USB kabl da biste napunili ugrađenu bateriju. Indikatori baterije trepere na različite načine kako bi ukazali na status punjenja.

Napomena

- Četiri indikatora na uređaju će se ugasisi nakon što se baterija potpuno napuni.


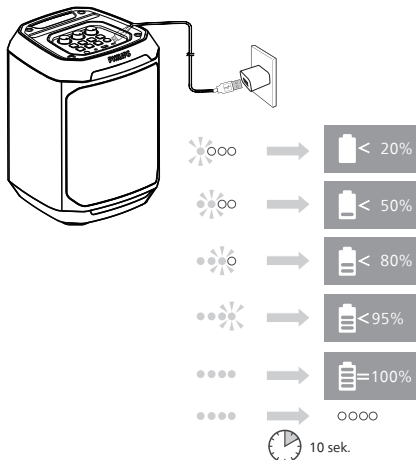


- Zvučnik je dizajniran sa pristupačnom pametnom funkcijom provere baterije.
- Kratko pritisnite taster  da biste prikazali trenutni nivo baterije na LED indikatorima uređaja u režimu uključenog napajanja, dok se uređaj ne puni.

4 LED diode svetle belo = pribli. 100% puna baterija

Napomena

- Kada je nivo baterije nizak, svi indikatori baterije će treperiti istovremeno i čuće se signalni ton.

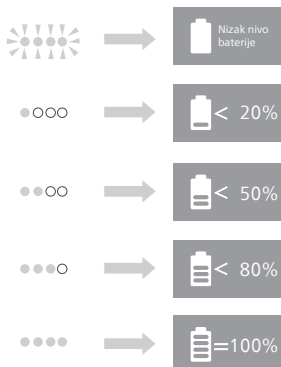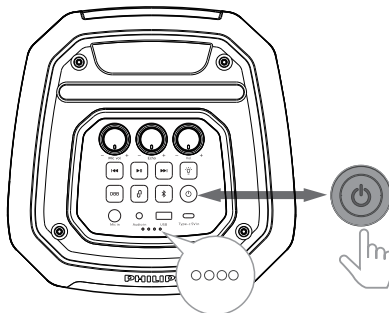

Osnovna reprodukcija



- Pritisnite i držite da biste uključili/isključili jedinicu.
- Pritisnite da biste proverili nivo baterije dok je uređaj uključen.



- Pritisnite da biste uključili ili isključili Dinamičko pojačanje basa zvučnik.



- Pritisnite za ulazak u True Wireless Stereo (TWS) režim uparivanja. Radi samo kad imate dva identična TAX2208 zvučnika.



- Pritisnite za ulazak u Bluetooth režim. Pritisnite i držite da biste raskinuli Bluetooth vezu.



- Pritisnite više puta za promenu režima svetla zvučnika i za isključivanje svetla.



- Pritisnite za prelazak na sledeću numeru.



- Pritisnite za povratak na prethodnu numeru.



- Pritisnite za pauziranje reprodukcije; pritisnite ga ponovo za nastavak reprodukcije.



- Okrenite za podešavanje jačine zvuka mikrofona.



- Okrenite za podešavanje eha mikrofona.



- Okrenite za podešavanje jačine zvuka glavne jedinice.



Mic in

- Ulaz mikrofona.



Audio in

- Audio ulaz sa spoljnog uređaja, na primer, MP3 plejera (3,5 mm utičnica).



USB

- USB port



Type-c 5V in

- Ulaz od 5 V tipa C





- Indikatori stanja baterije (LED)

4 Promena svetlosnog efekta

Uključivanje ili isključivanje party svetla

1. Dok je zvučnik uključen, pritisnite taster  uzastopno da biste se prebacivali između različitih svetlosnih režima svetla zvučnika ili da biste isključili svetlo zvučnika.

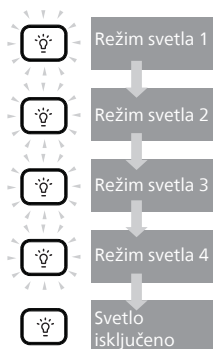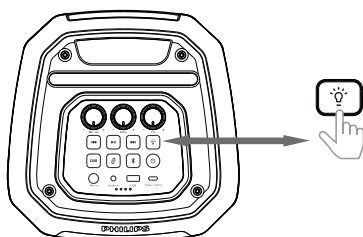

5 Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a

Proizvod može da strimuje muziku sa vašeg Bluetooth uređaja na sistem putem Bluetooth veze.

Povezivanje uređaja

Napomena

- Pre uparivanja uređaja sa ovim proizvodom, pročitajte njegovo korisničko uputstvo za Bluetooth kompatibilnost.
- Proizvod može da zapamti maksimalno osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj će zameniti prvi.
- Svaka prepreka između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet. Držite dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje.
- Radni domet između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja je približno 10 metara.

Automatsko povezivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite taster  da uključite party zvučnik. Uređaj automatski ulazi u režim Bluetooth uparivanja, a belo pozadinsko osvetljenje tastera  i plavo svetlo zvučnika trepere da vas podsete da se povežete sa Bluetooth uređajem.
- 2 Na svom Bluetooth uređaju, omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti.
- 3 Izaberite **[Philips TAX2208]** na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspešne veze, belo pozadinsko osvetljenje tastera  ostaje stalno upaljeno.

Ručno povezivanje uređaja

- 1 Kada je party zvučnik na Audio in izvoru, kratak pritisak na taster  uključuje Bluetooth izvor i prelazi u režim uparivanja. Belo pozadinsko osvetljenje tastera  i plavo svetlo zvučnika trepere da vas podsete da se povežete sa Bluetooth uređajem.
- 2 Na svom Bluetooth uređaju, omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti.
- 3 Izaberite **[Philips TAX2208]** na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspešne veze, belo pozadinsko osvetljenje tastera  ostaje stalno upaljeno.

Prekid veze sa uređajem

- 1 Pritisnite i držite taster  na party zvučniku da biste raskinuli vezu sa trenutnim uređajem.
- 2 Belo pozadinsko osvetljenje tastera  i plavo svetlo zvučnika trepere da vas podsete da se povežete sa Bluetooth uređajem.

Napomena

- Pre povezivanja sa drugim Bluetooth uređajem, najpre raskinite vezu sa trenutnim uređajem.
- Kada je Bluetooth uređaj van odgovarajućeg Bluetooth dometa, zvučnik će automatski raskinuti vezu sa uređajem.
- Da biste raskinuli vezu sa trenutnim uređajem i izbrisali informacije o Bluetooth uparivanju, pritisnite i držite taster  na jedinici dok pozadinsko svetlo tastera ne počne da brzo treperi tri puta i dok se ne čuje signalni ton.

6 TWS uparivanje

TWS: Uparivanje za stereo zvuk

Dva zvučnika se mogu upariti jedan sa drugim radi stereo zvuka.

Napomena

- TWS funkcioniše samo sa dva identična party zvučnika (Philips TAX2208).

Uparite dva TAX2208 zvučnika preko TWS

- 1 Izaberite jedan zvučnik kao glavni zvučnik koji će se povezati sa Bluetooth uređajem.
- 2 Dugo pritisnite taster  na glavnom zvučniku dok se ne čuje signalni ton.
- 3 Zatim dugo pritisnite taster  na sekundarnom zvučniku dok se ne čuje signalni ton.
- 4 TWS je povezan i pozadinsko osvetljenje tastera svetli na oba zvučnika.

Za izlazak iz TWS režima, dugo pritisnite taster  na bilo kom zvučniku dok se ne čuje signalni ton i dok se pozadinsko osvetljenje  ne ugasi.

TWS kontrola reprodukcije

Kada je TWS povezan, sinhronizacija kontrole sa glavnog zvučnika na sekundarni zvučnik je sledeća, i obrnuto:

Upravljanje na glavnom zvučniku	Sinhronizacija sa sekundarnim zvučnikom
Jačina zvuka party zvučnika	Da
Reprodukcija/pauza	Da
Prethodna numera	Da
Sledeća numera	Da
Režim svetla	Da
DBB	Da
Jačina zvuka mikrofona	Ne
Echo (Eho)	Ne
Uključivanje/isključivanje	Ne


7 Reprodukcija zvuka putem Audio in

Slušanje sa spoljnog uređaja

Sa ovim proizvodom, možete da slušate spoljni audio uređaj kao što je MP3 plejer.

Reprodukcija sa MP3 plejera

- 1 Pritisnite i držite taster  da uključite party zvučnik, a zatim ćete čuti signalni ton.
- 2 Povežite ulazni audio kabl (nije dostavljen) sa konektorom od 3,5 mm na oba kraja sa:
 - Utičnica **Audio in** na proizvodu.
 - Utičnicom za slušalice na MP3 plejeru.
- 3 Plavo pozadinsko osvetljenje tastera  će se ugasi i party zvučnik će se automatski prebaciti na izvor Audio in.
- 4 Reprodukujte zvuk na MP3 plejeru (pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu).

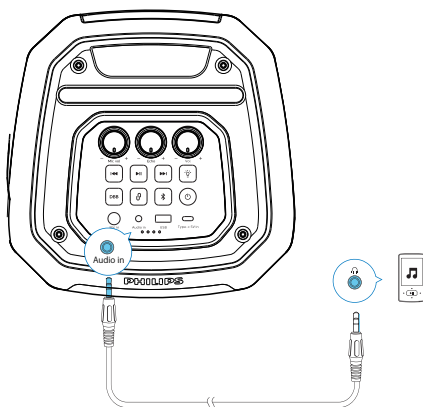

Napomena

- Morate ponovo umetnuti ulazni audio kabl u priključak **Audio in** ako želite da se vratite na Audio in sa drugih izvora.

8 Reprodukcijski zvuk sa USB


USB reprodukcija je omogućena na proizvodu kupljenom posle maja 2025. Za korisnike sa starijim verzijama, molimo vas da ažurirate firmver putem USB-a na vašem uređaju kako biste omogućili funkciju.

Ažuriranje firmvera preko USB


Napomena

- Pogledajte štampani tekst na USB portu zvučnika. Ako je u pitanju „USB service“, pratite korake u nastavku za ažuriranje firmvera. Ako je u pitanju „USB“, možete direktno reprodukovati zvuk putem USB uređaja.

- 1 Proverite najnoviju verziju firmvera na adresi www.philips.com/support. Potražite svoj model i kliknite na **“Softver i dražveri”**.

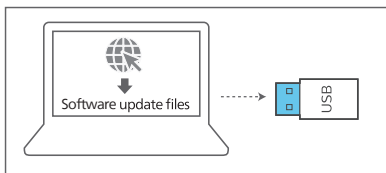

- 2 Preuzmite zip datoteku i dekompresujte je.
- 3 Prekopirajte „*.upd“ datoteku za nadogradnju na USB disk.
- 4 Umetnite USB stik u USB port na zvučniku u isključenom stanju.

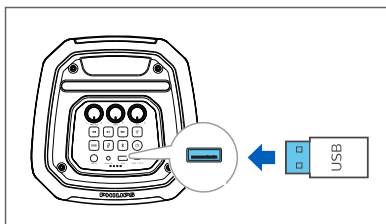

- 5 Pritisnite i držite taster  dok ne čujete signalni zvuk.
- 6 Nadogradnja je sada završena. Izvadite USB stik, a zatim pritisnite i držite taster  da biste uključili zvučnik. Sada možete uživati u reprodukciji muzike direktno sa USB memorijskog uređaja.


Reprodukcija zvuka sa USB

Uživajte u zvuku sa USB memorijskog uređaja.

Napomena

- Uverite se da USB uređaj sadrži audio sadržaj odgovarajućih formata koji se mogu reprodukovati. Podržani formati: MP3
- Zvučnik podržava USB od najviše 128G.
- Podržava USB port: 5 V $\equiv$ 2 A.

Ubacite USB uređaj.

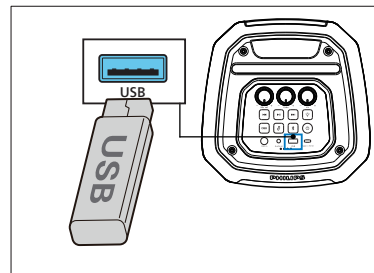

↳ Zvučnik će preći u USB režim i automatski reprodukovati.

Taster	Radnja
Pritisnite ►	Počni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
Pritisnite i držite ►	Pređi na sledeću numeru.

9 Pevanje preko mikrofona

Podešavanje jačine zvuka mikrofona

Povežite spoljni žičani mikrofoni (nije dostavljen) 6,3 mm utičnicu za mikrofonski ulaz i podesite jačinu zvuka mikrofona okretanjem točkića Mic vol. Sada uživajte u karaoke pevanju!

Podešavanje eha

Podesite efekat eha na željeni nivo putem tastera Echo na gornjem panelu.

10 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

Izlazna snaga	30W Maks.
Frekventni odziv	60 Hz – 15 kHz
Odnos signal/šum	≥ 70 dBA

Zvučnik

Impedansa zvučnika	3 oma
Osetljivost	91 dB±3dB/W/M.

USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
Podrška za punjenje	5 V, 2 A

Bluetooth

Bluetooth verzija	V5.2
Bluetooth opseg frekvencija	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM opseg
Bluetooth domet	10 m (slobodan prostor)

Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađena punjiva baterija 3,7 V 3000 mAh
--------------------	---

Opšte informacije

Eko pripravnost manja potrošnja	≤ 0,5 W
---------------------------------	---------

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D)	250 x 342 x 250 mm
-----------------------------	--------------------

Težina

Glavna jedinica	2,82 kg
-----------------	---------

Održavanje

Očistite kućište

- Koristite meku krpu malo navlaženu blagim rastvorom deterdženta.
Ne koristite rastvor koji sadrži alkohol, žestoka alkoholna pića, amonijak ili abrazivna sredstva.

11 Rešavanje problema



Oprez

- Nikada ne skidajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravite sistem. Ako nađete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće stavke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, posetite Philips veb sajt

(www.philips.com/support).

Kada kontaktirate Philips, postarajte se da je uređaj u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.

Povezivanje sa uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte kako da omogućite funkciju u uputstvu za upotrebu uređaja.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Raskinite vezu sa tim uređajem i onda pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se konstantno povezuje i prekida vezu

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.
- Kod nekih uređaja, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne ukazuje na kvar na ovom proizvodu.

12 Obaveštenje

Sve izmene ili modifikacije obavljene na ovom uređaju koje nije izričito odobrio MMD Hong Kong Holding Limited mogu da ponište punomoćje korisnika za korišćenje proizvoda. Ovaj proizvod je usaglašen sa zahtevima Evropske zajednice o radio smetnjama.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga za životnu sredinu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropski propis (EU) 2023/1542 koje ne mogu da se odlože sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija sprečava negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Ekološke informacije

Izostavili smo svo nepotrebno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.



Simbol označava jednosmerni napon.



Napomena

- Imajte na umu da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena usled njihovih karakteristika samopražnjenja. Da biste osigurali dugovečnost baterije uređaja, preporučujemo **punjenje ugrađene litijumske baterije do 50% na svakih 6 meseci kada se uređaj ne koristi.**

Uklonite integrisanu bateriju

Pobrinite se da isključite proizvod iz napajanja pre uklanjanja integrisane baterije.



Samo za ilustraciju

Napomena o trgovačkoj oznaci



Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Posetite www.Philips.com/support za najnovije vesti i dokumente.

Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.

