

PHILIPS

Curved Business
Monitor

6000 Series



49B2U6903CH

ZH

使用手冊

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

目錄

1. 重要	1
1.1 安全措施與維護	1
1.2 標誌說明	2
1.3 產品與包裝材料的棄置方式	3
2. 安裝顯示器	4
2.1 安裝	4
2.2 操作顯示器	7
2.3 內建的 Windows Hello™ 彈出式網路攝影機	14
2.4 Multiclient Integrated KVM	16
2.5 消噪	18
2.6 MultiView	19
2.7 移除 VESA 安裝用的底座組立	21
3. 影像最佳化	22
3.1 SmartImage	22
3.2 SmartContrast	24
3.3 LightSensor	24
3.4 HDR	25
4. Thunderbolt™ 擴充底座顯示器簡介	26
4.1 透過 Thunderbolt™ 4 對接	26
5. 防範電腦視覺症候群 (CVS) 的設計	27
6. PowerSensor 2	28
7. Daisy Chain 菊鏈功能	30
8. Adaptive Sync	31
9. 技術規格	32
9.1 解析度與預設模式	36
10. 電源管理	39
11. 客戶服務與保固	40
11.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵規定	40
11.2 客戶服務與保固	43
12. 疑難排解與常見問答集	44
12.1 疑難排解	44
12.2 一般常見問答集	45
12.3 Multiview 常見問題	47

1. 重要

本電子使用指南旨在為使用飛利浦顯示器的使用者提供說明。請在使用顯示器之前，詳細閱讀本使用手冊。本手冊內容包括操作顯示器的重要資訊及注意事項。

飛利浦保固資格條件：1. 必須是產品依正常操作程序使用下所造成的損壞，2. 必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品生產批號的原始發票或收據。

1.1 安全措施與維護

⚠ 警告

若進行本文件未說明之控制、調整或操作程序，則可能導致休克、觸電和／或機械危害。

操作

- 請避免顯示器遭受陽光直射，並遠離強光及其他熱源。若長時間接觸此類環境，顯示器可能會褪色及損壞。
- 請使顯示器遠離油液。油液可能會損壞顯示器的塑膠外蓋，並使保固失效。
- 請移開任何可能落入通風口內或使顯示器無法正常散熱的物體。
- 請勿遮蓋機殼上的通風口。
- 決定顯示器的擺設位置時，請確定電源插頭可輕易插入電源插座。
- 如果您已拔下電源線或 DC 電源線的方式關閉顯示器電源，再次接上電源線或 DC 電源線前，請至少等待 6 秒鐘以確保顯示器能正常操作。
- 請務必使用飛利浦附贈的合格電源線。如果電源線遺失，請與當地的服務中心聯絡。（請參閱「重要資訊說明書」中的「服務聯絡」資訊。）
- 使用指定電源操作。請確定僅使用指定電源操作顯示器。使用不正確的電壓將造成故障並可能引起火災或觸電。
- 保護纜線。請勿強拉或彎曲電源纜線與訊號纜線。請勿將顯示器或任何重物擺放在纜線上，萬一纜線受損，可能會引起火災或觸電。

- 操作時，請勿讓顯示器受到強烈震動或劇烈撞擊。
- 為了避免可能發生的損傷，例如面板從邊框剝落，螢幕不得向下傾斜 5 度以上。若向下傾斜角度超過 5 度以上，則螢幕損傷不在保固範圍內。
- 在操作或運送過程中，請勿敲擊顯示器或使顯示器摔落至地面上。
- USB Type-C 連接埠只能連接到配備符合 IEC 62368-1 或 IEC 60950-1 防火殼體的指定設備。
- 看顯示器會造成眼睛不適，在工作時更頻繁的短暫休息要比長久一次的休息效果更好；例如連續使用螢幕 50-60 分鐘後短暫休息 5-10 分鐘的效果可能遠比每兩小時休息 15 分鐘的效果更好。請嘗試在觀看螢幕持續一段時間後避免眼睛疲勞：
- 長時間觀看螢幕後，務必轉移視線到其他不同距離的位置。
- 在您工作時請時常眨眼。
- 緩緩闔上並轉動您的雙眼以放鬆。
- 依您的身高變更您螢幕的位置為適當高度與角度。
- 調整亮度與對比度至適當的程度。
- 調整環境照明至類似您螢幕的亮度，避免日光燈照明，因為表面無法反射過多的光源。
- 若您出現任何症狀，請立即就醫。

維護

- 為了保護顯示器避免損壞，請勿對 LCD 面板施力過大。移動顯示器時，請握住外框將顯示器抬起；請勿將手或手指放在 LCD 面板上抬起顯示器。
- 油性清潔溶液可能會損壞塑膠零件，並使保固失效。
- 如果長時間不使用顯示器，請拔下顯示器電源插頭。
- 需要以稍微沾濕的抹布清潔顯示器時，請拔下顯示器電源插頭。關閉電源後，即可使用乾布擦拭螢幕。但是，請勿使用酒精或腐蝕性液體等有機溶劑清潔顯示器。

- 為了避免本機遭受撞擊或永久損壞的危險，請勿將顯示器用於多灰塵、下雨、有水或潮濕的環境中。
- 如果不慎將水潑灑到顯示器上，請盡快用乾布擦乾。
- 如果有異物或液體進入顯示器內，請立即關閉電源，並拔下電源線；接下來，請拿出異物或擦乾液體，並將顯示器送交維護中心處理。
- 請勿將顯示器存放於高熱、陽光直射或寒冷的地方，也請勿在這類處所使用顯示器。
- 為了維持顯示器的最佳效能，延長顯示器的使用壽命，請於以下溫度與濕度範圍內使用顯示器。
 - 溫度：0°C–40°C 32°F–104°F
 - 濕度：20%–80% RH

有關灼影／鬼影的重要資訊

- 不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。如果顯示器會顯示靜止的靜態內容，請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「鬼影」的情況。
- 「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「灼影」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間逐漸消失。

警告

若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

維修

- 機蓋只能由合格服務人員開啟。
- 如需任何修護或整合紀錄文件的相關資訊，請洽詢當地服務中心。（請參閱「重要資訊說明書」中的「服務聯絡」資訊。）
- 有關搬運的相關資訊，請參閱「技術規格」。
- 請勿將顯示器留置於受陽光直接曝曬的車內。

註

如果顯示器無法正常操作，或是在依本手冊中的說明操作後不確定該採取什麼程序，請洽詢技術服務人員。

1.2 標誌說明

以下小節說明此文件採用的標誌慣例。

註、注意、警告

在本指南中，文字段落可能會配有圖示並以黑體或斜體書寫，並標有「註」、「注意」或「警告」字句；詳細說明如下：

註

此圖示標示重要資訊和提示，協助您提升電腦的使用效率。

注意

此圖示標示如何避免硬體損壞或資料遺失的資訊。

警告

此圖示標示可能造成人員受傷的風險，以及如何避免發生問題的資訊。

部分警告資訊可能會採用不同的格式，也可能不會標示任何圖示。若是如此，警告資訊的具體標示方法應遵照管理機關的規定。

1.3 產品與包裝材料的棄置方式

廢電機電子設備指令 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

2. 安裝顯示器

2.1 安裝


1 包裝內容物

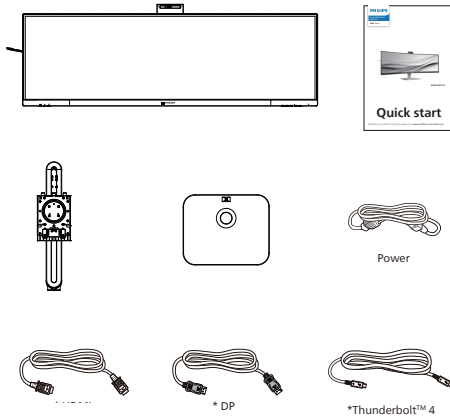


* 依各國不同

2 安裝底座

1. 為了妥善保護顯示器並避免刮傷或損壞顯示器，請將顯示器正面朝下放在墊子上，以便安裝底座。



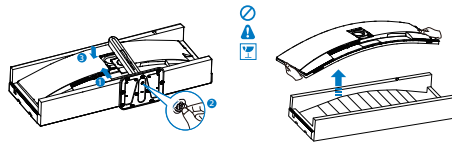


2. 用雙手握住支架，
 - (1) 輕輕將底座裝入立架中。
 - (2) 使用螺絲起子鎖緊底座底部的螺絲，將底座緊緊固定於支架中。
 - (3) 輕輕將支架裝入 VESA 安裝區，直到卡榫鎖住支架為止。

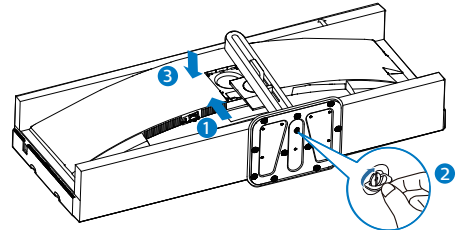


警告：
本產品採用彎曲設計，在安裝 / 卸除基座時，請於螢幕下方鋪設保護材料，切勿按壓螢幕以避免受損。

3 連接電腦

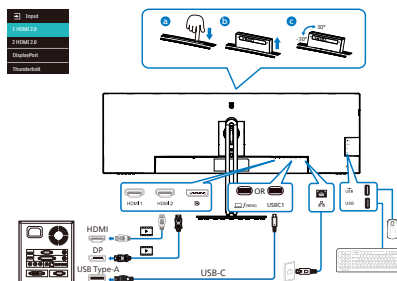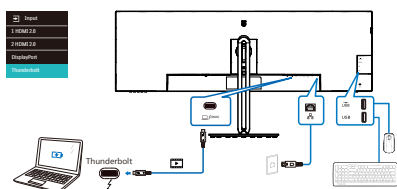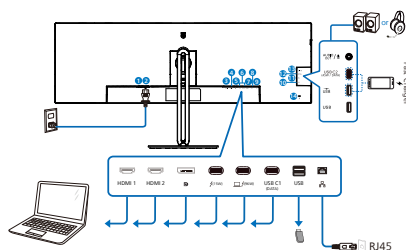

Multi-stream transport

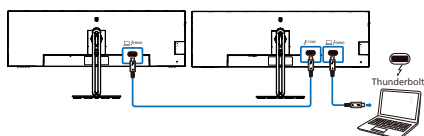

- 1 電源開關
- 2 AC 電源輸入
- 3 HDMI 1 輸入
- 4 HDMI 2 輸入
- 5 DisplayPort 輸入

6 Thunderbolt™ 4 輸入 (96W) / Thunderbolt™ 4 輸出 (15W)

- Thunderbolt™ 4 輸入  (96W)：視訊輸出（ALT 模式 DP 1.4），PD 96W，資料傳輸。
- Thunderbolt™ 4 輸出  (15W)：PD 15W，下行埠。
- Thunderbolt Daisy Chain 菊鏈：先插入 Thunderbolt 輸入  (96W)，然後插入 Thunderbolt 輸出  (15W) 以輸出訊號。（參閱章節：Daisy Chain 菊鏈功能）

7 USB C1 上行

8 USB 下行

9 RJ-45 輸入

10 USB 下行

11 USB 下行 /USB 快速充電

12 USB C2(電源供應最高 45W)

13 音訊（輸入／輸出）：音訊組合插孔的音訊輸出／麥克風輸入

14 Kensington 防盜鎖

連接電腦

1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。
2. 先關閉電腦，再拉出電源線。
3. 將顯示器訊號線連接到電腦後方的視訊接頭。
4. 將電腦與顯示器的電源插頭插入附近的插座。
5. 開啟電腦及顯示器。若顯示器出現影像，即表示安裝完成。

4 RJ45 驅動程式安裝

您可前往 Philips 網站支援頁面並下載「LAN 驅動程式」。

請依步驟進行安裝：

1. 安裝符合您系統的 LAN 驅動程式。
2. 按兩下驅動程式即可安裝，然後依照 Windows 指示繼續安裝。
3. 完成安裝時將顯示「成功」。
4. 您必須在完成安裝後重新啟動電腦。
5. 現在您將能在您的程式安裝清單中看見「Realtek USB Ethernet Network Adapter」。
6. 建議您定期造訪以上網站連結以檢查是否可使用最新的更新驅動程式。

☰ 註

如有需要，請撥打 Philips 服務專線取得 Mac 位址複製工具。

5 USB 集線器


本顯示器的 USB 集線器／連接埠會在待機及關機模式期間停用，以符合國際節能標準。

連接的 USB 裝置將無法在此狀態下運作。

若要將 USB 功能永久設為「開」狀態，請進入 OSD 選單，選擇「USB 待機模式」，並切換至「開」狀態。若您的螢幕重置為出廠設定，請確保在 OSD 選單中將「USB 待機模式」選擇為「開啟」狀態。

6 USB 充電

本顯示器的 USB 連接埠具備標準電源輸出功能，部分連接埠則具備 USB 充電功能（可透過電源圖示  識別）。這類連接埠可用來對智慧型手機或外接式硬碟等裝置充電。必須維持顯示器電源開啟才能使用此功能。特定 Philips 顯示器會在進入「睡眠／待機」模式後（白色電源 LED 閃爍）中斷供電或停止對裝置充電。發生此情形時，請進入 OSD 選單並選擇「USB Standby Mode」，然後將功能切換到「開」模式（預設為「關」）。之後即使螢幕進入睡眠／待機模式，仍可持續啟用 USB 供電及充電功能。

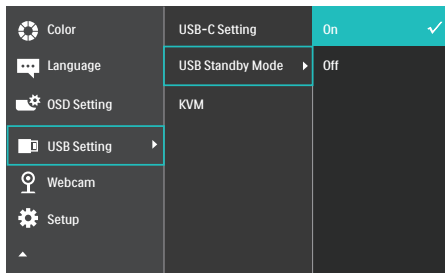

☰ 註

若在任何時間以電源開關關閉螢幕，所有 USB 連接埠將停止供電。


⚠ 警告：

USB 2.4GHz 無線裝置（如無線滑鼠、鍵盤及耳機）可能會受到 USB 3.2 或更高版本的高速信號裝置干擾，可能會導致無線電傳輸效率降低。若發生這種情況，請嘗試下列方法幫助減少干擾的影響。

- 請盡量使 USB 2.0 接收器遠離 USB 3.2 或更高版本的連接埠。
- 請使用標準 USB 延長線或 USB 集線器，使您的無線接收器與 USB 3.2 或更高版本的連接埠之間的空間增加。

2.2 操作顯示器


1 控制按鈕的說明

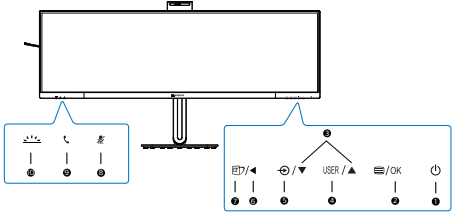

1		開啟和關閉顯示器的電源。
2		進入螢幕顯示選單。 確認調整 OSD。
3		進入螢幕顯示選單。
4	USER	使用者偏好設定鍵。從螢幕顯示選單自訂偏好的功能，使其成為「使用者鍵」。
5		變更輸入訊號源。
6		返回上一層螢幕顯示選單。
7		智慧影像快速鍵。共有多種模式可供選取：文字、「Office（辦公室）」、「Photo（相片）」、「Movie（影片）」、「Game（遊戲）」、「Economy（省電）」、「SmartUniformity」、「Off（關閉）」。 當顯示器接收到 HDR 訊號時，SmartImage 將會顯示 HDR 功能表：有多個項目可供選取：HDR Premium、HDR 電影、HDR 相片、DisplayHDR 400、HDR HLG、HDR Basic、關閉。
8		靜音快速鍵、麥克風靜音／取消靜音。
9		接受或拒絕收到邀請通知。

10		開啟和關閉「忙碌」指示燈。 在辦公室環境中，此功能有助於通知其他人您正處於忙碌中。
----	--	--

2 Webcam

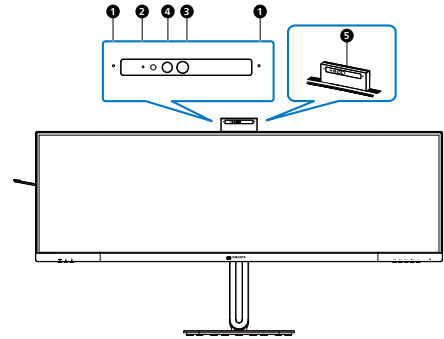

1	麥克風
2	網路攝影機動態燈光
3	5 百萬畫素網路攝影機
4	臉部辨識的 IR
5	「忙碌」指示燈

3 網路攝影機自動取景

1. 這是什麼？


當「網路攝影機自動取景」功能開啟時，使網路攝影機可在有限距離內進行放大、縮小。

2. 對我有何益處？


「網路攝影機自動取景」功能非常適合用在動態視訊通話、長時間會議以及涉及多位團隊成員的通話。

3. 如何運作？

使用者在顯示器網路攝影機 180 公分的可視範圍內，做出張開雙手或握拳的手勢，即可啟動或停用「網路攝影機自動取景」功能。要啟動網路監視器自動取景功能，用戶需要將手勢控制功能從關閉切換到打開。

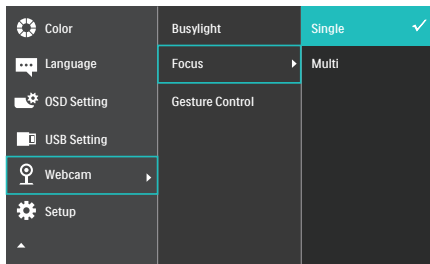

Webcam Autoframing

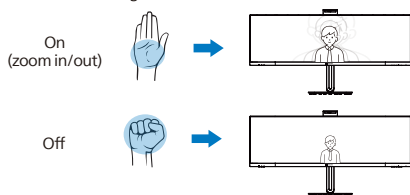

模式

單人（預設）

- 在「單人」模式下，顯示器的網路攝影機會鎖定並追蹤離網路攝影機最近的使用者，並依據單人進行放大/縮小的調整。當網路攝影機偵測到第二人時，網路攝影機上的「忙碌」燈會閃爍，以通知主要使用者。

多人

- 在「多人」模式下，顯示器的網路攝影機會偵測範圍內的所有面孔並自動縮放，以便將每個人都調整到畫面裡：這個模式是為了確保每位成員都準確顯示在畫面裡。

註


- 當「網路攝影機自動取景」開啟時，網路攝影機的像素品質為 2M。反之，當該功能關閉時，網路攝影機的像素品質最高可達 5M，具體取決於使用者的作業系統設定。此外，請注意「網路攝影機自動取景」功能會偵測並捕捉位在中心到 75 度可視範圍內的使用者。
- 「網路攝影機自動取景」功能的預設值為「單人」。該訊息將顯示在螢幕右上角。

4 「忙碌」指示燈按鈕

使用者可以開啟或關閉「忙碌」指示燈。

「忙碌」指示燈按鈕有 2 種功能。

- 1.當您正在通話時，「忙碌」指示燈會自動開啟（適用於 Microsoft® Teams 和 Skype 應用程式）。此外，在辦公室環境中，「忙碌」指示燈功能有助於通知其他人您正處於忙碌中。
- 2.不通話時如要啟用，只需按下「忙碌」指示燈按鈕，網路攝影機上的指示燈就會變成紅色，通知其他人您正處於忙碌的訊息。請注意，在接聽和結束通話後可能需要再次按下此按鈕，因為「忙碌」指示燈在掛斷通話後會自動關閉。

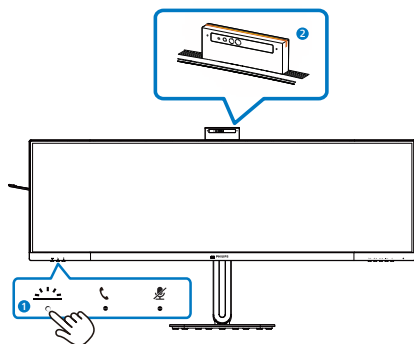

5 「靜音」快速鍵

螢幕顯示選單	Teams 應用程式	Lync 應用程式 (商務用 Skype)	Zoom 應用程式	其他通訊軟體 (Line、WeChat、Google Meet、Blue Jeans、Cisco Webex、Goto Meeting、FaceTime、Slack。)
麥克風靜音	■	■	#	*

■ 作業系統支援靜音功能。


若顯示器通過 Zoom 認證，作業系統支援靜音功能。

* 按下顯示器上的  按鈕即可啟用靜音功能，但作業系統的靜音圖示不會與顯示器同步。
(作業系統將顯示為已取消靜音。)

6 「掛機」按鈕

用於接受或拒絕收到的邀請通知。

此按鈕連結到 Skype 和 Microsoft® Teams 帳戶（僅適用於付費訂閱）。要接聽來電，按下「掛機」按鈕，「忙碌」指示燈就會自動亮起。此外，在接聽來電後，「掛機」按鈕上的 LED 燈將變成白色。若要結束通話，請在準備就緒後按下「掛機」按鈕。

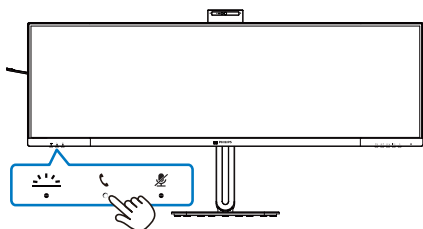


註

只有在從顯示器接到電腦的 USB（資料）上行埠時，本按鈕才能正常運作。使用 DisplayPort 或 HDMI 輸入連線時，您需使用 USB-C/A 線，將它連接「USB-C1」或「Thunderbolt」連接埠。或者您也能使用 USB-C/C 線，將它連接顯示器上的 USB-C1 或 Thunderbolt 連接埠。USB-C/C 線可提供資料、影像傳輸、為外部裝置提供電力。

7 自訂您的「USER（使用者）」鍵。


此快速鍵可讓您設定您喜愛的功能鍵。

1. 按下前面板的  按鈕即可進入螢幕顯示選單畫面。

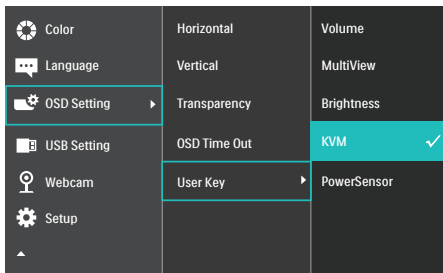

2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選取主功能表 [OSD Settings (OSD 設定)]，然後按下 OK 按鈕。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選取 [User Key(使用者)]，然後按下 OK 按鈕。
4. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選取您偏好的功能。
5. 按下 OK 按鈕確認您的選擇。


現在，您可直接按下前面板上的快速鍵。只有預先選取的功能會顯示，以供快速存取之用。

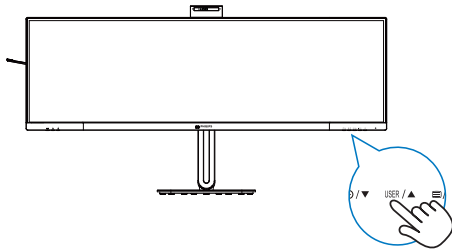

8 螢幕顯示選單說明

什麼是螢幕顯示 (OSD) 選單？

螢幕顯示選單 (OSD) 是所有飛利浦 LCD 顯示器都具有的功能。它讓使用者透過螢幕上的說明視窗，直接調整螢幕效能或選擇顯示器的功能。下圖為方便使用者進行設定的螢幕顯示選單介面：

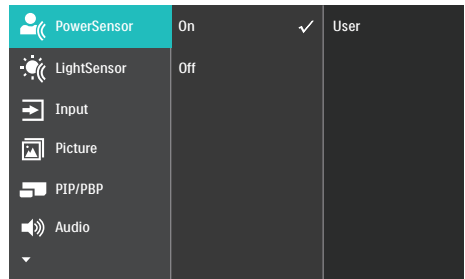

控制按鍵的簡要基本說明

在上圖所顯示的 OSD 中，使用者可以按下顯示器前邊框上的 ▼▲ 按鈕移動游標，並按下確定按鈕確認選擇或變更。

螢幕顯示選單

下圖為螢幕顯示選單的總體結構圖，可作為之後進行各種調整之參考。

Main menu	Sub menu	
PowerSensor	On Off	0, 1, 2, 3, 4, User
LightSensor	On Off	
Input	1 HDMI 2.0 2 HDMI 2.0 DisplayPort Thunderbolt Auto	On, Off
Picture	SmartImage SmartImage HDR Adaptive Sync Picture Format Brightness Contrast Sharpness SmartResponse SmartContrast Gamma Pixel Orbiting Over Scan	EasyRead, Office, Photo, Movie, Game, Economy, SmartUniformity, Off HDR Premium, HDR Movie, HDR Photo, DisplayHDR 400, HDR HLG, HDR Basic, Off On, Off Wide screen, 4:3, 16:9, Movie 1, Movie 2, 1:1 0~100 0~100 0~100 Off, Fast, Faster, Fastest On, Off 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 On, Off On, Off
PIP/PBP	PIP / PBP Mode PIP / PBP Input PIP Size PIP Position Swap	Off, PIP, PBP 1 HDMI 2.0, 2 HDMI2.0, DisplayPort, Thunderbolt Small, Middle, Large Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Audio	Volume Mute Audio Source Noise Cancelling	0~100 On, Off HDMI1, HDMI2, DisplayPort, Thunderbolt On, Off
Color	Color Temperature sRGB User Define	Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100
Language		English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Setting	Horizontal Vertical Transparency OSD Time Out User Key	0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5s, 10s, 20s, 30s, 60s Volume MultiView Brightness KVM PowerSensor
USB Setting	USB-C Setting USB Standby Mode KVM	High Data Speed, High Resolution On, Off Auto, Thunderbolt, USB C
Webcam	Busylight Focus Gesture Control	0, 1, 2, 3, 4 Single, Multi On, Off
Setup	Power LED Resolution Notification HDMI 1 EDID Switch HDMI 2 EDID Switch ThunderBolt Reset Information	0, 1, 2, 3, 4 On, Off 1, 2 1, 2 HBR2, HBR3 Yes, No

9 解析度變更通知

本顯示器的設計可在使用原始解析度 5120 x 1440 的情況下發揮最佳效能。顯示器以不同解析度開機時，畫面上會顯示提示訊息：「Use 5120 x 1440 for best results (最佳顯示解析度為 5120 x 1440)」。

如果要關閉原始解析度提示訊息，請在螢幕顯示選單的設定中進行設定。

☰ 註

1. 本顯示器 USB C 輸入的 USB 集線器預設設定為「High Data Speed」。支援的最大解析度視顯示卡效能而定。
若電腦不支援 HBR 3，請在 USB 設定中選擇 High Resolution，支援的最大解析度將為 5120 x 1440 @75Hz。
按下 ☰ 按鈕 > USB 設定 > USB > High Resolution
2. 若您的乙太網路連接速度很慢，請進入螢幕顯示選單並選擇支援 LAN 速度至 2.5G 的 High Data Speed。


10 韌體

韌體空中更新 (OTA) 是透過 SmartControl 軟體進行，並可輕易透過飛利浦網站下載。SmartControl 有哪些功能？這個附加軟體可協助管理相片、音訊，以及顯示器的其他螢幕顯示設定。


在「Setup (設定)」中，您可以查看目前的韌體版本，以及是否需要升級。此外，請務必留意，韌體升級必須透過 SmartControl 軟體進行。透過 SmartControl 空中更新 (OTA) 功能更新韌體時，需要連接至網路。

11 機體功能


傾斜

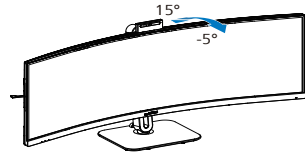

旋轉

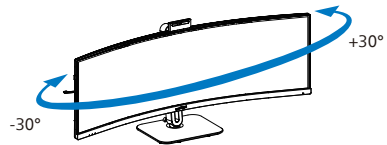

高度調整

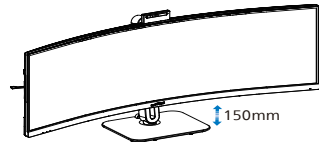

⚠ 警告

- 為了避免可能發生的螢幕損傷，例如面板剝落，螢幕不得向下傾斜 -5 度以上。
- 調整螢幕角度時請勿壓迫螢幕。只能從邊框握住。

2.3 內建的 Windows Hello™ 彈出式網路攝影機

1 這是什麼？

Philips 創新、安全的網路攝影機會在您需要時彈出，並在您不使用時安全地縮回顯示器內。網路攝影機也配備用於 Windows Hello 臉部辨識的先進感應器，讓您在不到 2 秒內輕鬆登入 Windows 裝置，比密碼快 3 倍。

2 如何啟用 Windows Hello™ 彈出式網路攝影機


只需將 USB 線從電腦連接至顯示器的「Thunderbolt 輸入 □(96W)」連接埠或「USB C1」連接埠，然後從 OSD 選單的「KVM」區域進行選擇，即可啟用搭載 Windows Hello 網路攝影機的 Philips 顯示器。接著，只要 Windows11 中的 Windows Hello 設定完成，即可使用 Windows Hello 網路攝影機。關於設定，請參閱 Windows 官方網站：<https://support.microsoft.com/help/4028017/windows-learn-about-windows-hello-and-set-it-up>

請注意，必須使用 Windows 11 系統才能設定 Windows Hello：臉部辨識；若使用低於 Windows 11 的版本或 Mac OS，則網路攝影機只能在沒有臉部辨識功能的情況下運作。


作業系統	Webcam	Windows hello
Win10	有	有
Win11	有	有

請依照步驟進行設定：


1. 按壓顯示器頂部的內建網路攝影機，將它轉向前方。這是一個可調節的網路攝影機。將網路攝影機前後調節 30 度，現在即可從最適合的位置舒適進行通話和參加會議。

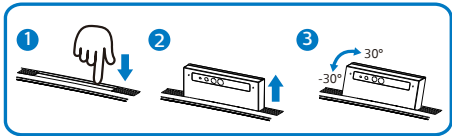


2. 將 USB 線從電腦連接至顯示器的「Thunderbolt 輸入 □(96W)」或「USB C1」連接埠

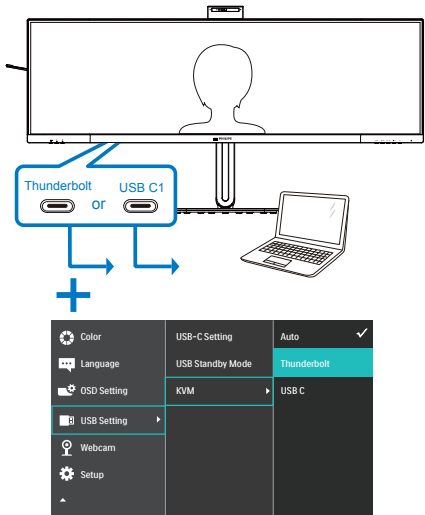


3. 在 Windows 11 設定 Windows Hello

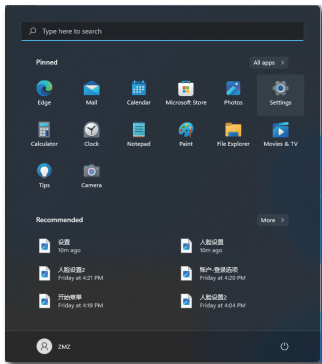

- a. 在設定應用程式中按一下 accounts（帳戶）。

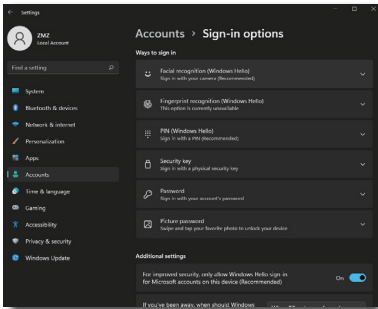


- b. 按一下側邊列中的 sign-in options（登入選項）。
- c. 必須設定 PIN 碼才能使用 Windows Hello。新增後，Hello 選項將解鎖。
- d. 您現在會在 Windows Hello 下看到可設定的選項。

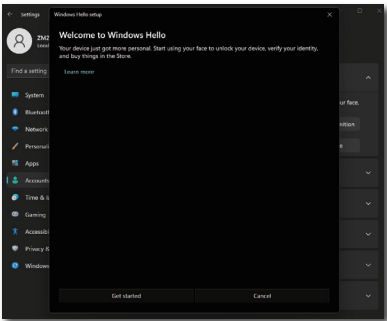

- e. 按一下「Get started.」（開始使用）。設定完成。

4. 如果將 USB 線連接至顯示器的「Thunderbolt 輸入」連接埠，請進入 OSD 選單，在「KVM」層下選擇「Thunderbolt」。

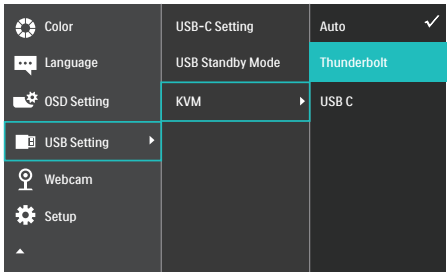

1. 請務必前往 Windows 官方網站取得最新資訊，EDFU 中的資訊如有變更，恕不另行通知。
2. 不同地區的電壓不同，使用網路攝影機時，不一致的電壓設定可能會導致水波紋。請讓電壓設定與所在地區的電壓相同。
3. 這款顯示器配備網路攝影機啟用指示燈，在網路攝影機啟用期間會亮起。共有四種亮度選項，0=OFF 至 4=HI。可按下 OSD 按鈕 進入螢幕顯示選單，前往 Webcam（網路攝影機）>Webcam light（網路攝影機指示燈），調整亮度。

2.4 Multiclient Integrated KVM

1 這是什麼？

Multiclient Integrated KVM 功能可以讓您透過單一顯示器／鍵盤／滑鼠配置控制兩台獨立電腦。

2 如何啟用 Multiclient Integrated KVM？

Multiclient Integrated KVM 為系統的內建功能，可以透過螢幕顯示 (OSD) 選單設定輕鬆切換各個已連接的裝置。若要將 Thunderbolt 輸入 □(96W)、HDMI 及／或 DP 作為輸入來源，請使用上行 USB-C 纜線，


將上行纜線從電腦連接至顯示器上的 Thunderbolt 輸入 □(96W) 和 USB C1 連接埠。可同時對各電腦進行此程序。如需更多資訊，請參閱下方表格和圖例。

下表說明各來源與其對應的顯示器連接埠。


來源	USB 上行埠
HDMI 或 DP	USB C1
Thunderbolt 輸入 □(96W)	Thunderbolt 輸入 □(96W)

啟用程序：

1. 如上表所述，將顯示器上相應連接埠的每條線分別連接到每台電腦。

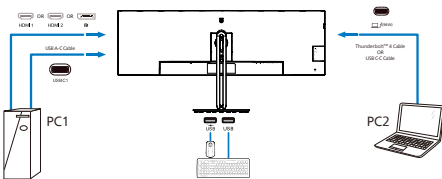

2. 進入螢幕顯示 (OSD) 選單。前往 KVM 標籤頁並選取 [Auto (自動)]、[Thunderbolt] 或 [USB C]，將顯示器檢視畫面切換至不同裝置。要再切換至其他顯示器檢視畫面時，只需重複本步驟。

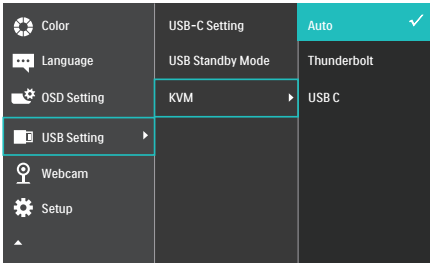

3. 進入「KVM」欄標並選擇「自動」，即可使用「KVM Smart」功能。

現在，利用最新的「Smart KVM」功能，使用者即可輕鬆地在不同訊號源之間進行切換。要移動訊號源，只需點擊三次「ctrl」。利用「Smart KVM」，也可在 PIP 上進行主畫面和子畫面的切換。

若要透過 DP 及／或 HDMI 線將內容輸入到裝置，請使用 Thunderbolt 輸入 □(96W)、USB C1 連接埠和 USB 上行纜線。

若要調整 HDMI/DP 的使用設定，請按照下列步驟操作：

1. 將 USB 上行纜線從電腦連接至此顯示器的「Thunderbolt 輸入 □(96W)」和「USB C1」連接埠。可視需要同時對多台電腦進行此程序。

針對雙電腦配置：


PC1：您可將上行 USB-C/A 纜線、HDMI 纜線或 DP 纜線連接至顯示器上的 HDMI 或 DP 連接埠，以檢視視訊和音訊內容。

PC2：您可將上行 USB-C/A 纜線、HDMI 纜線或 DP 纜線連接至顯示器上的 HDMI 或 DP 連接埠，以檢視視訊和音訊內容。

我們提供下表方便您參閱。

來源	USB 上行埠
HDMI 或 DP	USB C1
DP 或 HDMI	Thunderbolt 輸入 □(96W)

2. 將外圍裝置連接到顯示器的 USB 下游連接埠。

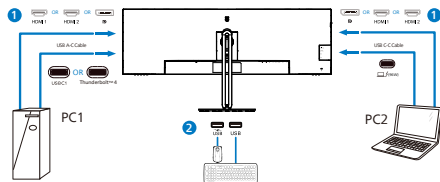


3. 前往螢幕顯示 (OSD) 選單，然後按照前一節 KVM 程序的第 2 步進行操作。

註

- 請注意，系統不會自動連接輸入來源，需要前往螢幕顯示 (OSD) 選取正在使用的輸入。
- 您也可以在並排畫面 (PBP) 模式中新增 Multiclient Integrated KVM 功能。啟用 PBP 後，您即可檢視投射到同一螢幕上的兩個不同來源。MultiClient Integrated KVM 功能可透過螢幕顯示 (OSD) 選單設定，幫助您使用單一螢幕控制兩台電腦，提高生產力。

2.5 消噪

此顯示器具有降噪功能。在視訊會議期間透過 Thunderbolt 輸入 4K(96W)/USB C1 連接時，顯示器將自動過濾人聲。此功能可以在 OSD 功能表的 [Noise Cancelling (降噪)] 下關閉 (預設為啟用)。

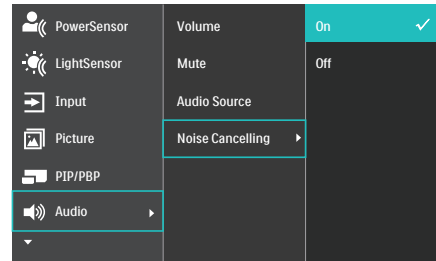


註

若有 multiple 裝置連接至顯示器，聲音可能同時經由喇叭發出。建議停用非主要裝置的音訊輸出。


註

通常，當裝置與顯示器連接時，降噪揚聲器會預設為開啟。如欲檢查降噪揚聲器設定值為開啟或關閉，請按照以下步驟操作。


步驟 1：選取螢幕右下角的揚聲器圖示，然後選擇彈出選單中與該顯示器名稱配合的降噪選項。

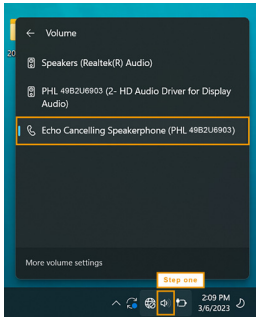

步驟 2：前往顯示器的系統設定，然後再到聲音選單。選取該顯示器的降噪揚聲器。

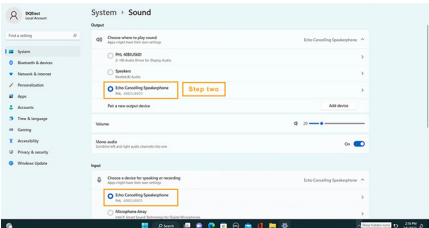

步驟 3：進入會議時，選擇配備降噪揚聲器的顯示器作為聲源。

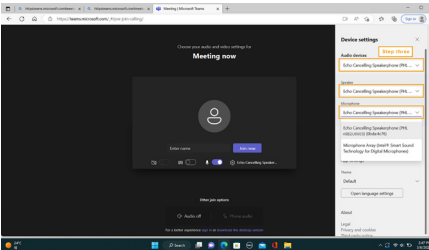

註

使用 USB-C to USB-C 線或 USB-C to USB-A 線才能讓降噪功能正常運作。

2.6 MultiView



1 這是什麼？


Multiview 允許雙主動式連接及觀看，您可透過並列方式同時使用多台裝置（如個人電腦及筆記型電腦），將複雜的多工作業變得輕而易舉。

2 對我有何益處？

透過超高解析度的 Philips MultiView 顯示器，不論在辦公室或家中都能讓您舒適感受無遠弗屆的連線方便性。這款顯示器可讓您方便在同一個螢幕觀看多種內容來源。例如：您可能想一邊透過小視窗關注即時影音新聞，一邊在部落格上發表新文章；或者一邊使用 Ultrabook 編輯 Excel 檔案，一邊登入受保護的公司內部網路從桌面存取檔案。

3 如何透過螢幕顯示選單啟用 MultiView ？

1. 按下前面板的  按鈕即可進入螢幕顯示選單畫面。

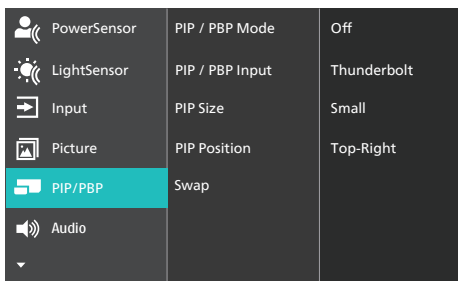

2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選取主功能表 [PIP / PBP]，然後按下 OK 按鈕。


3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選取 [PIP / PBP Mode (PIP / PBP 模式)]，然後按下 OK 按鈕。
4. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選取 [PIP] 或 [PBP]。
5. 現在，您可返回以設定 [PIP / PBP Input (PIP / PBP 輸入)]、[PIP Size (PIP 尺寸)]、[PIP Position (PIP 位置)] 或 [Swap (切換)]。
6. 按下 OK 按鈕確認您的選擇。

4 螢幕顯示選單中的 MultiView


- PIP / PBP Mode (PIP / PBP 模式)：MultiView 提供兩種模式：[PIP] 及 [PBP]。

[PIP]：子母畫面

開啟其他訊號源的子視窗。

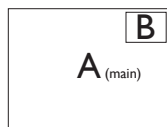


未偵測到子訊號源時：

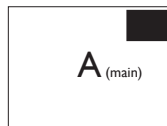

[PBP]：並排畫面

以並排方式開啟其他訊號源的子視窗。



未偵測到子訊號源時：



註

進入 PBP 模式時，顯示在螢幕上下方的黑色條紋用於修正畫面長寬比。若您希望以全螢幕並列觀看，請調整您裝置的解析度


為快顯注意解析度，您即能在此顯示器上並列觀看 2 個裝置來源畫面投影，且不會有任何黑色條紋。請注意，在 PBP 模式中類比訊號不支援此全螢幕。

- PIP / PBP Input（PIP / PBP 輸入）：有三種不同的視訊輸入，可選擇作為子顯示來源：[1 HDMI 2.0]、[2 HDMI 2.0]、[DisplayPort] 及 [Thunderbolt 輸入 96W]。


有關主／子輸入訊號源的相容性資訊，請參閱下表。

MultiView		子訊號源可能性 (x)			
主訊號源 (x)	輸入	HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	Thunderbolt™4
	HDMI 1	•	•	•	•
	HDMI 2	•	•	•	•
	DisplayPort	•	•	•	•
	Thunderbolt™4	•	•	•	•

- PIP Size（PIP 尺寸）：當啟動 PIP 時，可選擇三種子視窗尺寸：[Small（小）]、[Middle（中）]、[Large（大）]。

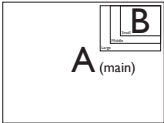


- PIP Position（PIP 位置）：當啟動 PIP 時，可選擇四種子視窗位置。

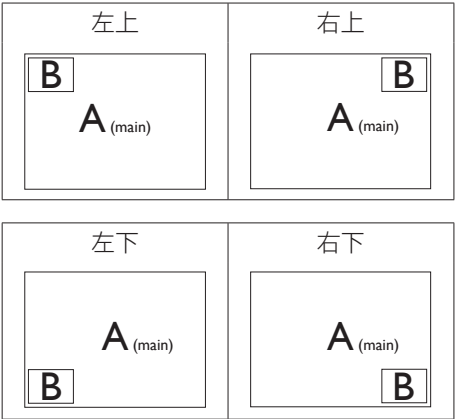


- Swap（切換）：您可在螢幕上切換主畫面訊號源與子畫面訊號源。

在 [PIP] 模式中切換 A 和 B 訊號源：

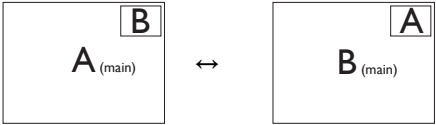

在 [PBP] 模式中切換 A 和 B 訊號源：



- Off（關閉）：停止 MultiView 功能。




ⓘ 註

當您執行切換功能時，視訊及其音訊來源將會同時切換。


2.7 移除 VESA 安裝用的底座組立

開始拆卸顯示器底座時，請遵循下列說明操作，以免造成任何損壞或導致人身傷害。

1. 將顯示器面朝下，放在平滑的平面上。小心不要刮傷或損壞螢幕。

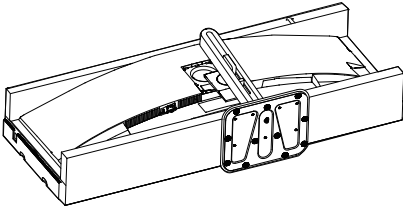


2. 鬆開組裝螺絲，接著將立柱與顯示器分離。

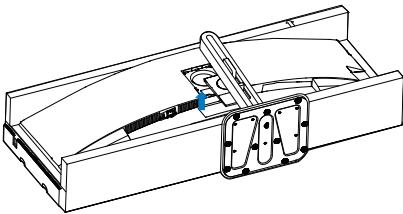


註

本顯示器可使用 100mm x 100mm VESA 相容安裝介面。VESA 固定螺絲 M4。如需壁掛安裝，務必聯絡製造商。

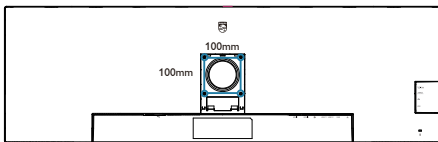

警告：

本產品採用彎曲設計，在安裝 / 卸除底座時，請於螢幕下方鋪設保護材料，切勿按壓螢幕以避免受損。

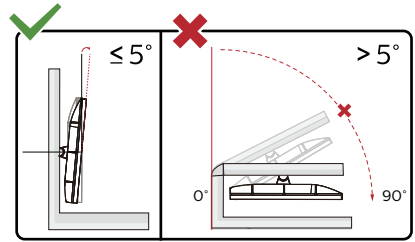

* 顯示幕設計可能與示意圖不同。

警告

- 為了避免可能發生的螢幕損傷，例如面板剝落，螢幕不得向下傾斜 -5 度以上。
- 調整螢幕角度時請勿壓迫螢幕。只能從邊框握住。

3. 影像最佳化

3.1 SmartImage

1 這是什麼？

SmartImage 提供的預設值可依據不同內容類型，透過即時動態調整亮度、對比度、色彩和銳利度等方式最佳化顯示畫面。無論是文字應用、展示影像或觀賞影片，飛利浦 SmartImage 都能呈現最佳化至極致的顯示器效能。


2 對我有何益處？

如果您需要讓顯示器能完美顯示您喜愛的各類內容，SmartImage 軟體可即時動態調整亮度、對比、色彩及銳利度，進一步提升顯示器的使用體驗。

3 如何運作？


SmartImage 是飛利浦的獨家尖端技術，能分析畫面顯示的內容。只要您按下按鈕，SmartImage 即可根據您選取的情境即時動態增強影像的對比度、色彩飽和度以及銳利度，進而呈現更完美的影像。

4 如何啟用 SmartImage？

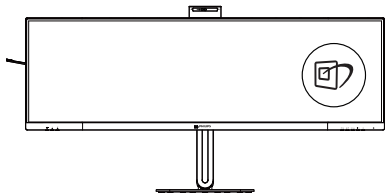

1. 在顯示器上按下  即可啟動 SmartImage。
2. 按住 ▼▲ 可切換「文字」、「Office（辦公室）」、「Photo（相片）」、「Movie（影片）」、「Game（遊戲）」、「Economy（省電）」、「SmartUniformity」以及「Off（關閉）」。
3. SmartImage 選單畫面會在操作完成後顯示 5 秒，您也可以按「確定」加以確認。

有多種模式可供選取：文字、「Office（辦公室）」、「Photo（相片）」、「Movie（影片）」、「Game（遊戲）」、「Economy（省電）」、「SmartUniformity」以及「Off（關閉）」。

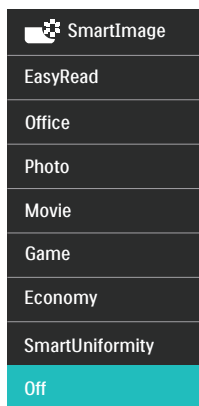


- **EasyRead（文字）**：有助於提升使用文書應用程式（如 PDF 電子書）時的閱讀感受。透過特殊的運算法，提升文字內容的對比度以及邊緣銳利度，顯示器會以最佳化處理提供無視覺壓力的閱讀環境，包括調整顯示器的亮度、對比以及色溫等處理。
- **「Office（辦公室）」**：可增強文字並降低亮度，提高清晰度並減輕眼睛的疲勞程度。處理試算表、PDF 檔案、掃描文章或其他一般辦公室應用程式時，此模式可大幅提高清晰度和生產力。
- **「Photo（相片）」**：此設定檔結合色彩飽和度、動態對比度及銳利度增強功能，可透過清晰而鮮明的色彩顯示相片和其他影像，完全不會出現人工修改及退色等瑕疵。
- **「Movie（影片）」**：提高亮度、加深色彩飽和度，同時運用動態對比度及絕佳的銳利度顯示影片深色區域的每個細節，但又不會使明亮區域發生褪色現象，進而能夠持續呈現出生動自然的頂級影像效果。
- **「Game（遊戲）」**：可啟動超載迴路並使回應時間最佳化，減少螢幕上快速

移動物體的鋸齒狀邊緣，以及強化亮暗部分的對比度，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。

- 「Economy（省電）」：使用此設定檔時會調整亮度、對比度，而且會將背光功能微調成最適合日常辦公室應用的程度，以減少耗電量。
- SmartUniformity：LCD 顯示器的螢幕很容易出現不同區域的亮度或色彩有所差異的情況。一般均勻性的測量值約為 75-80%。啟用飛利浦 SmartUniformity 功能後，顯示器的均勻性可提升至 95% 以上。如此能產生更一致、真實的影像呈現。
- 「Off（關閉）」：不使用 SmartImage 進行最佳化。

本顯示器接收到連接裝置的 HDR 訊號時，請視需求選擇畫面模式。

共有多種選擇：HDR Premium、HDR 電影、HDR 相片、DisplayHDR 400、HDR HLG、HDR Basic，以及關閉。

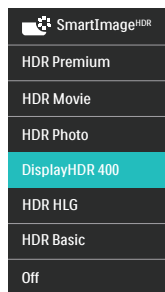

- HDR Premium：最佳化對比度和亮度，提供最生動逼真的視覺效果。
- HDR 電影：觀賞 HDR 電影的理想設定。呈現優異的對比度及亮度，讓您享有更加逼真的觀賞體驗。
- HDR 相片：加強紅色、綠色及藍色，呈現栩栩如生的視效。
- DisplayHDR 400：符合 VESA DisplayHDR 400 標準。
- HDR HLG：用於無線電和電視的特定 HDR 格式。

- HDR Basic：HDR 內容的基本 HDR 設定。
- 關閉：不使用 SmartImage HDR 最佳化。

註

若要關閉 HDR 功能，請從輸入裝置及其內容停用。

輸入裝置與顯示器之間的 HDR 設定不一致可能導致影像品質不佳。

3.2 SmartContrast

1 這是什麼？

這是一項獨一無二的技術，能動態分析畫面顯示內容，進而自動最佳化顯示器的對比度比例，讓您能觀看到最高的清晰度，盡情享受觀賞的樂趣；此項技術可強化背光功能，讓影像呈現更清晰、生動與明亮的效果，亦可調暗背光，清楚顯現出黑暗背景中的影像。

2 對我有何益處？

無論是哪一種的內容類型，您都需要看得清楚、舒適。SmartContrast 能動態控制對比度並調整背光，既可呈現清晰、明亮的遊戲畫面與視訊影像，又能顯示清楚易讀的辦公文件文字。只要減少顯示器的耗電量，您不但可以節省能源成本，還能延長顯示器的使用壽命。

3 如何運作？


SmartContrast 啟動後就會即時分析畫面顯示的內容，並且調整色彩及控制背光深淺。此項功能可動態強化對比度，讓您在觀賞影片或玩遊戲時能獲得絕佳的娛樂體驗。

3.3 LightSensor

1 這是什麼？

LightSensor 是一種獨特且具智慧性的工具，能測量並分析傳入的訊號，然後自動調整畫質設定，藉此達到最佳化畫質。LightSensor 採用感應器，可依據室內燈光情況調整影像亮度。

2 如何啟用 LightSensor？

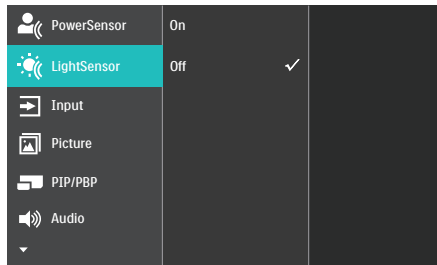

1. 按下前面板的  按鈕即可進入螢幕顯示選單畫面。
2. 按 **▲** 或 **▼** 按鈕選取主選單的 [LightSensor]，然後按下 OK（確定）按鈕。
3. 按 **▲** 或 **▼** 按鈕開啟或關閉 LightSensor。

3.4 HDR

Windows 11/10 系統 HDR 設定



步驟

1. 在桌面上按滑鼠右鍵，進入 [顯示器] 設定
2. 選擇顯示器／監視器
3. 在「Rearrange your displays（重新排列顯示器）」下方選擇支援 HDR 的顯示器。
4. 選擇「Windows HD Color（Windows HD 色彩）」設定。
5. 調整 SDR 內容的亮度

註

需使用 Windows 11/10 版本；務必升級至最新版本。

下列連結提供取自微軟官網的詳細資訊：
<https://support.microsoft.com/en-au/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings>

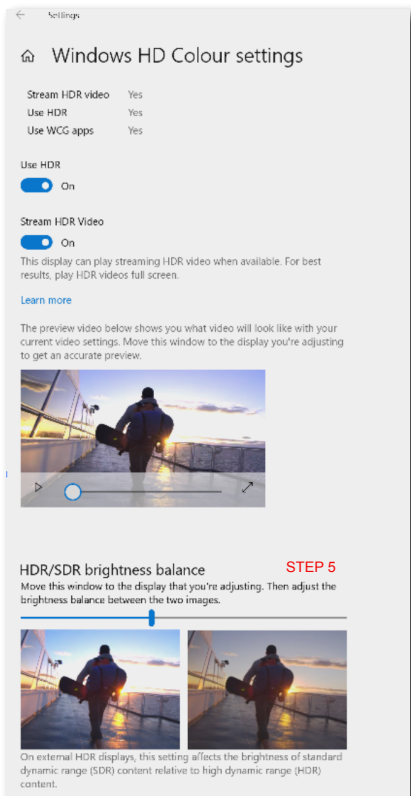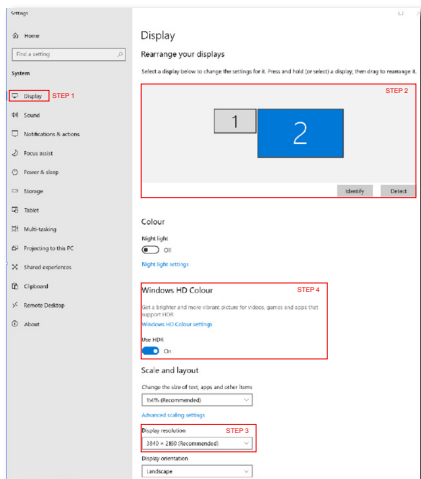

註

若要關閉 HDR 功能，請從輸入裝置及其內容停用。

輸入裝置與顯示器之間的 HDR 設定不一致可能導致影像品質不佳。


4. Thunderbolt™ 擴充底座顯示器簡介

Philips Thunderbolt™ 擴充底座顯示器支援通用連接埠複製，提供簡單、有條不紊的筆記型電腦連接。

只要使用一條纜線，就能安全地連接網路，從筆記型電腦傳輸資料、視訊及音訊。

4.1 透過 Thunderbolt™ 4 對接

1. 使用 Thunderbolt™ 4 纜線連接顯示器的輸入 Thunderbolt 輸入埠(96W)與您的電腦。使用 Thunderbolt™ 纜線可傳輸視訊、音訊、資料、網路與電力。
2. 按下顯示器後方的  以進入輸入選單畫面。
3. 按下  或  按鈕以選擇 [Thunderbolt]。

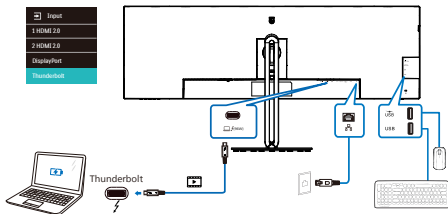

註

使用 Thunderbolt 或 USB C-A 纜線將顯示器連接至電腦時，顯示器畫面可能顯示為延伸畫面。若要在顯示器上叫出主畫面，請按住 Windows 鍵  並按兩下 P。

(Windows 鍵  + P + P) 如果仍無法在顯示器上看見主畫面，請按住 Windows 鍵  並按下 P。所有選項會顯示在右側，然後選擇「PC screen only (僅電腦螢幕)」或「Duplicated (重複)」。

5. 防範電腦視覺症候群 (CVS) 的設計

飛利浦顯示器採用能防範因長時間使用電腦而導致眼睛疲勞的設計。

為了有效降低疲勞和最大化工作產能，請遵照下面的說明使用飛利浦顯示器。

1. 適當的環境照明：

- 依照顯示器亮度將環境照明調整為類似亮度、避免使用螢光燈照明，以及使用不會過度反光的表面。
- 將亮度和對比度調整為適合的程度。

2. 良好的工作習慣：

- 過度使用顯示器會導致眼睛不適。因此，建議您採取頻率較高的短時間休息，而非頻率較低的長時間休息。舉例而言，持續使用顯示器時，相較於每 2 小時休息 15 分鐘，每 50-60 分鐘休息 5-10 分鐘會比較好。
- 長時間注視顯示器後，觀看距離不同的物體。
- 輕閉並轉動眼睛以放鬆。
- 工作時，常態性主動眨眼。
- 輕微伸展頸部，將頭部向前後和兩側緩慢地轉動以緩解疼痛。

3. 理想的工作姿勢：

- 根據您的身高，將顯示器調整為適當的高度和角度。

4. 挑選觀看度佳的飛利浦顯示器：

- 防眩光顯示器：防眩光顯示器能有效降低令人不適和刺眼的反光，避免引發眼睛疲勞。
- 無閃爍 (Flicker-Free) 技術設計能調節亮度並降低閃爍，提供更舒適的觀賞體驗。
- EasyRead 模式可提供類似閱讀紙張的使用經驗。當您需使用顯示器處理大型文件時，此模式可提供更為舒適的觀賞體驗。
- 螢幕採用低藍光面板，並符合 TÜV Rheinland 低藍光硬體解決方案的出廠重設/預設設定模式。

6. PowerSensor 2


本螢幕配備 PowerSensor 2 功能，偵測到使用者靠近跟遠離顯示器時，本功能將減少耗電量。

PowerSensor 和 PowerSensor 2 的用途均為省電，主要的差異是在於 OSD PowerSensor 子功能表的「使用者」設定。本模式可協助 PowerSensor 2 在規定的範圍內偵測使用者，使用者離開或返回時，在電腦和顯示器上均進入待機／喚醒模式。


1 如何運作？

- PowerSensor 採用對人體無害的「紅外線」訊號，用以偵測前方是否有使用者存在。
- 感測器位於顯示器的螢幕底部附近，將從中心位置到 30 度視角的範圍內偵測使用者。使用者在螢幕前方時，螢幕將以個人化亮度、對比度和色彩的設定運作。
- 使用者依據希望螢幕偵測自己的距離，輕鬆的選擇「0 到 4」的範圍。此外，這個可配合使用者偏好進行自訂的新功能，可在 OSD PowerSensor 子功能表的「使用者」設定。
- 為了提供 PowerSensor 2 的省電功能範例，若螢幕的亮度設為 100%，使用者離開視野時，將自動將耗電量降低 80%。

前方有使用者

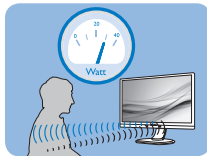

前方無使用者

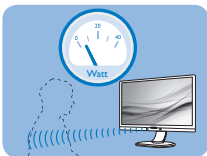

上述耗電量僅供參考

2 我如何調整解析度？

PowerSensor 2 的功能設計，是為了偵測顯示器前方 30 至 100 公分（12 至 40 英寸）以及從螢幕左到右側 5 度的範圍內是否有使用者存在。

自訂設定


OSD「0、1、2、3、4」選項

若您想在上述偵測區以外的地方使用顯示器，您可調高訊號強度以提升運轉效率：偵測訊號的強度會隨設定值增減。為使 PowerSensor 能有效運作並順利完成偵測，請您在顯示器正前方的正確位置進行操作。


- 若您在操作時會超出螢幕前方 100 公分（40 英寸）的範圍，請使用訊號設定 4 偵測訊號（120 公分／40 英寸）。
- 由於部分深色布料會吸收紅外線訊號，因此當使用者穿著黑色或深色服飾時，即使人位於顯示器前方 100 公分（40 英寸）的範圍內，加強訊號強度也很重要。

快速鍵


（僅限特定機型）

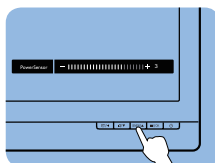

感應器有效距離

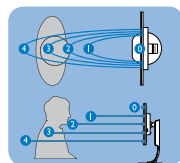


橫向／直向模式

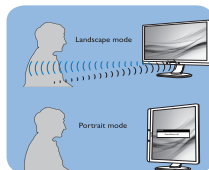


以上圖片僅供參考，可能與本機型外觀略有不同。

OSD PowerSensor 子功能表「使用者」選項

使用電腦時，使用者需選擇跟筆記型電腦的系統選單之間的距離。在系統 > 電力和電池 > 存在的選項下方。總共有三個距離選項：50 公分、75 公分和 120 公分。一旦電腦上的設定變更後，使用者亦需選擇螢幕的 OSD PowerSensor 區上的「使用者」。完成這些步驟後，此功能即開始啟用。

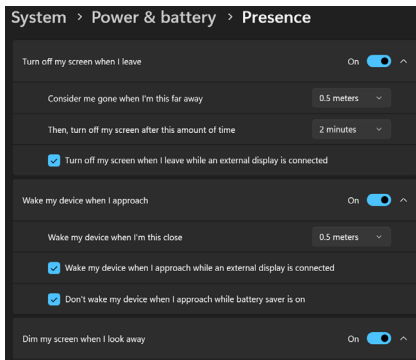

此影像顯示從電腦變更的設定。

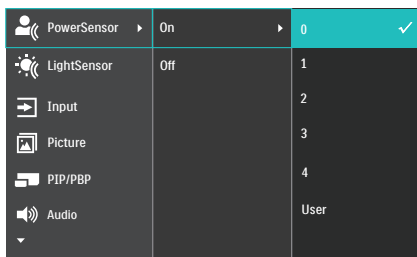

此影像顯示從螢幕的 OSD 選單變更的設定。

註


- 手動選擇 **PowerSensor** 模式時，**PowerSensor** 會在重新進行調整前維持運作狀態。若 **PowerSensor** 對顯示器周遭的動作過於敏感，請調低訊號強度。請將感測器鏡頭保持乾淨。若感測器鏡頭沾上髒汙，請用酒精擦拭避免 **PowerSensor** 的效能降低。
- PowerSensor** 子功能表「使用者」的功能僅限採用 Windows 11 作業系統的電腦。更多資訊請參閱 [Microsoft 存在感應頁面](#)。

7. Daisy Chain 菊鏈功能

Thunderbolt™ 4 支援 Daisy Chain 菊鏈。
如果筆記型電腦／桌上型電腦／顯示器支援 Thunderbolt™ 4，您可使用 Thunderbolt™ 4 進行多螢幕連接（Daisy Chain 菊鏈）。

若要對顯示器進行 Daisy Chain 菊鏈連接，請先檢查下列事項：

1. 使用 Thunderbolt™ 4 纜線連接第一台顯示器的輸入 Thunderbolt 輸入  (96W) 埠與您的電腦。
2. 將另一條纜線連接至第一台顯示器的 Thunderbolt 輸出  (15W) 埠，以及第二台顯示器的 Thunderbolt 輸入  (96W) 埠。

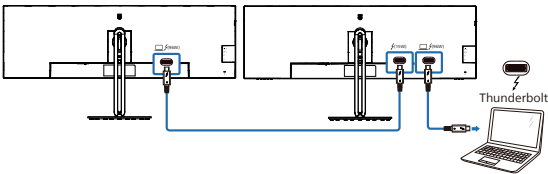

Thunderbolt 4 輸入	連結速率*1	可支援的最大外部螢幕數量	Thunderbolt 4 輸出
5120x1440@120Hz	HBR3	1	5120x1440@120Hz(HBR3)

註

- 可連接顯示器的最大數量會因 GPU 效能而異。
- 若要在顯示器上啟用 HDR，請從電腦確定連接的顯示器處於延伸模式。
- 開啟 HDR 功能：在筆記型電腦／電腦的設定上選擇延伸模式，即可延伸顯示器。在筆記型電腦／電腦上選擇複製模式也可以複製顯示器。

8. Adaptive Sync



Adaptive Sync

電腦遊戲體驗向來有未臻完美的遺憾，這是因為 GPU 與顯示器的更新頻率不同。有些時候，GPU 會在顯示器一次更新的時間內解析出許多新畫面，導致顯示器把各個圖片的一部分拼湊成單一畫面。這就是所謂的「撕裂」現象。遊戲玩家可以用一種稱為「v-sync」的功能來修正撕裂現象，但如此也可能會導致畫面不穩，因為 GPU 必須等待顯示器呼叫更新，才能送出新畫面。

v-sync 也會導致滑鼠輸入靈敏度與整體的每秒畫面速率下降。AMD Adaptive Sync 技術可以讓 GPU 在產生新畫面時同步更新顯示器，從而完全解決上述問題，讓玩家擁有無比順暢、靈敏、沒有畫面撕裂問題的遊戲體驗。

需搭配相容顯示卡。

■ 作業系統

- Windows 11/10

■ 顯示卡：R9 290/300 系列及 R7 260 系列

- AMD Radeon R9 300 系列
- AMD Radeon R9 Fury X
- AMD Radeon R9 360
- AMD Radeon R7 360
- AMD Radeon R9 295X2
- AMD Radeon R9 290X
- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260

■ 處理器 A 系列 Desktop 及 Mobility APU

- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K
- AMD RX 6500 XT
- AMD RX 6600 XT
- AMD RX 6700 XT
- AMD RX 6750 XT
- AMD RX 6800
- AMD RX 6800 XT
- AMD RX 6900 XT

9. 技術規格

畫面／顯示器	
顯示器面板類型	VA
背光	W-LED
面板尺寸	寬 48.8" (124 公分)
長寬比	32:9
像素間距	0.2328(W) x 0.2328(H) mm
對比度 (一般)	3000:1
原始解析度	5120 x 1440 @ 60 Hz (HDMI/Thunderbolt™ 4/DP)
最大解析度	5120 x 1440 @ 75 Hz (HDMI) 5120 x 1440 @ 120 Hz (Thunderbolt™ 4/DP)
視角	178° (水平) / 178° (垂直) @ C/R > 10 (一般)
畫質增強功能	SmartImage / SmartImage HDR
顯示色彩	10.7 億 (8 位元 + FRC) ¹
垂直更新頻率	48-75Hz (HDMI) 48-120Hz (Thunderbolt™ 4/DP)
水平頻率	30-140KHz (HDMI) 30-200KHz (Thunderbolt™ 4/DP)
sRGB	符合
SmartUniformity	符合
Delta E	符合
文字	符合
不閃屏	符合
Adaptive Sync	符合
HDR	通過 DisplayHDR™ 400 認證
韌體空中更新	符合
連接方式	
信號輸入源	HDMI, DisplayPort, Thunderbolt™ 4  (96W)
接頭	2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x Thunderbolt™ 4 (1 個 Thunderbolt 輸入, 1 個 Thunderbolt 輸出, HDCP 1.4, HDCP 2.2) 1 x USB-C1 (上行埠) 1 x USB-C2 (下行埠) 4 x USB-A (下行埠) 1 個 RJ45, 乙太網路 LAN (USB 2.0: 10M/100M; USB 3.2: 2.5G) 1 x 音訊 (輸入／輸出): 音訊組合插孔的音訊輸出／麥克風輸入 ²
訊號輸出	Thunderbolt™ 4  (15W) (請參閱 Daisy-chain 菊鏈功能)
輸入訊號	個別同步

USB	
Thunderbolt™	Thunderbolt™ 4（輸入）（上行、DisplayPort Alt 模式、HDCP 2.2/ HDCP 1.4、PD 96W） Thunderbolt™ 4（輸出）（下行、最高 15W）
USB 端口	USB-C1 x 1 (上行埠, 資料) ³ USB-C2 x 1 (下行埠, PD 45W) ⁴ USB-A x 4 (下行埠與 1 個快速充電 BC 1.2)
Power Delivery	Thunderbolt™ 4（輸入）：USB PD 版本 3.0，最高可達 96W (5V/3A；7V/3A；9V/3A；10V/3A；12V/3A；15V/3A；20V/4.8A) ⁵ Thunderbolt™ 4（輸出）：電源供應最高 15W (5V/3A) USB-C2: USB PD version 3.0, 最高 45W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A) ⁴ USB-A: x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)
USB SuperSpeed	USB-C/USB-A: USB 3.2 Gen2, 10 Gbps

便利性	
使用便利性	     USER / ▲  / OK 
內建喇叭	5 W x 2
內建網路攝影機	5 百萬像素網路攝影機，搭載 2 個麥克風和 LED 指示燈 (適用於 Windows Hello)
多重檢視畫面	PIP/PBP 模式，2 x 裝置
螢幕顯示選單語言	英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、瑞典文、芬蘭文、土耳其文、捷克文、烏克蘭文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文
其他便利功能	VESA 安裝區 (100×100 mm)，Kensington 防盜鎖
隨插即播相容性	DDC/CI、Mac OS X、sRGB、Windows 11/10
支架	
傾斜	-5 / +15 度
旋轉	-30 / +30 度
高度調整	150 mm

電源			
耗電量	Striedavé vstupné napätie pri 100 V AC, 50Hz	Striedavé vstupné napätie pri 115 V AC, 60Hz	Striedavé vstupné napätie pri 230 V AC, 50Hz
正常操作	61.7 W（一般）	61.3 W（一般）	59.9 W（一般）
睡眠（待機模式）	0.5W（一般）	0.5W（一般）	0.5W（一般）
關閉模式	0.5W（一般）	0.5W（一般）	0.5W（一般）
關閉模式（AC 開關）	0 W（一般）	0 W（一般）	0 W（一般）
散熱 *	Striedavé vstupné napätie pri 100 V AC, 50Hz	Striedavé vstupné napätie pri 115 V AC, 60Hz	Striedavé vstupné napätie pri 230 V AC, 50Hz
正常操作	210.58 BTU/hr（一般）	209.22 BTU/hr（一般）	204.44 BTU/hr（一般）

睡眠（待機模式）	1.71 BTU/hr （一般）	1.71 BTU/hr （一般）	1.71 BTU/hr （一般）
關閉模式	1.71 BTU/hr （一般）	1.71 BTU/hr （一般）	1.71 BTU/hr （一般）
關閉模式（AC 開關）	0 BTU/hr（一般）	0 BTU/hr（一般）	0 BTU/hr（一般）
「開啟」模式（「省電」模式）	37.5 W（一般）		
PowerSensor	8.0 W（一般）		
電源 LED 指示燈	「開啟」模式：白色，「待命」/「睡眠」模式：白色（閃爍）		
電源供應器	內建式，100-240VAC、50/60Hz		

尺寸	
產品含支架（寬 x 高 x 深）	1193 x 583 x 268 mm
產品不含支架（寬 x 高 x 深）	1193 x 373 x 164 mm
產品含包裝材料（寬 x 高 x 深）	1290 x 300 x 475 mm

重量	
產品含支架	15.45 kg
產品不含支架	11.82 kg
產品含包裝材料	22.92 kg

操作條件	
溫度範圍（操作中）	0°C 到 40 °C
相對濕度（操作中）	20% 到 80%
大氣壓力（操作中）	700 到 1060hPa
溫度範圍（非操作中）	-20°C 到 60°C
相對濕度（非操作中）	10% 到 90%
大氣壓力（非操作中）	500 到 1060hPa

環保省電功能	
ROHS（電子電機設備有害物質限用指令）	符合
包裝材料	100% 可回收
特定物質	100% 無 PVC BFR 外殼

機箱	
色彩	炭／銀
表面處理	紋理

¹ 更多資訊請參閱第 9.1 章的顯示輸入格式。

² 耳機也支援符合 CTIA 或 OMTP 標準的麥克風。

³ USB-C1 連接埠僅提供上行資料傳輸。

⁴ USB-C2 連接埠提供下游和 45W 的電力。

⁵ Thunderbolt 連接埠提供資料、視訊傳輸，以及 96W 供電（標準值），最高可達 100W，視裝置而定。

註

1. 上述資料如有變更，恕不另行通知。如需更新資訊，請至 www.philips.com/support 下載最新版型錄。
2. PD 功能的適用性也會因電腦性能而異。
3. 關於 SmartUniformity 和 Delta E 的資訊，請參閱隨附的資料表。
4. 為了將顯示器的韌體更新成最新版本，請從飛利浦網站下載 SmartControl 軟體。透過 SmartControl 空中更新 (OTA) 功能更新韌體時，需要連接至網路。

9.1 解析度與預設模式

水平頻率 (kHz)	解析度	垂直頻率
31.47	720 x 400	70.09
31.47	640 x 480	59.94
37.86	640 x 480	72.81
37.50	640 x 480	75.00
37.88	800 x 600	60.32
46.88	800 x 600	75.00
48.36	1024 x 768	60.00
60.02	1024 x 768	75.03
63.98	1280 x 1024	60.02
79.98	1280 x 1024	75.03
55.94	1440 x 900	59.89
65.29	1680 x 1050	59.95
67.50	1920 x 1080	60.00
88.79	2560 x 1440	59.95
241.70	2560 x 1440 PBP mode	60.00
66.63	3840 x 1080	60.00
88.86	5120 x 1440	60.00
104.12	5120 x 1440	70.00
111.08	5120 x 1440	75.00
148.10	5120 x 1440	100.00 (Thunderbolt™ 4/ DP)
177.72	5120 x 1440	120.00 (Thunderbolt™ 4/ DP)

註

1. 請注意，使用 5120 x 1440 @ 60 Hz 的原始解析度時，顯示器可以達到最佳效能。若要讓顯示器使用最佳畫質，請依建議解析度使用顯示器。建議解析度 HDMI 2.0/DP/Thunderbolt™ 4：5120 x 1440 @ 60 Hz 如果連接至 Thunderbolt™ 4 或 DP 連接埠時，顯示器未採用原生解析度，請從電腦將解析度調整至最佳狀態：5120 x 1440 @60 Hz。
2. HDMI 原廠預設值支援 5120 x 1440 @ 60 Hz 解析度。
3. 本顯示器 Thunderbolt™ 4/USB C1 輸入的 USB 集線器預設設定為「High Data Speed」。支援的最大解析度視顯示卡效能而定。若電腦不支援 HBR 3，請在 USB 設定中選擇 High Resolution，支援的最大解析度將為 5120 x 1440 @75Hz (HDR)。按下  按鈕 > USB 設定 > USB > High Resolution

視訊計時

解析度	垂直頻率
640 x 480 P	59.94/60Hz 4:3
720 x 576 P	50Hz 16:9
720 x 480 P	59.94/60Hz 16:9
1280 x 720 P	59.94/60Hz 16:9
1920 x 1080 P	59.94/60Hz 16:9
2560 x 1080 P	50Hz 64:27
2560 x 1080 P	60Hz 64:27
3840 x 2160 P	60Hz 16:9 (HDMI)
3840 x 2160 P	50Hz 16:9 (HDMI)

視訊頻寬

主機	解析度	USB 速度
Thunderbolt 4 Alt Mode DP1.4	5120 x 1440@120Hz	USB 3.2 Gen1
Thunderbolt 4 Alt Mode DP1.4	5120 x 1440@60Hz	USB 3.2 Gen2
Thunderbolt 3 Alt Mode DP1.4	5120 x 1440@120Hz	USB 3.2 Gen1
Thunderbolt 3 Alt Mode DP1.2	5120 x 1440@60Hz	USB 3.2 Gen2
HDMI 2.0	5120 x 1440@50Hz	
DP 1.2	5120 x 1440@60Hz	
DP 1.4	5120 x 1440@120Hz	

 **註**
為了讓顯示器以 5120 x 1440@120Hz 10 位元 的規格正常運作，電腦的顯示卡必須支援影像壓縮傳輸 (DSC)。

顯示輸入格式

	HDMI2.0		DP1.4		TBT4	
	422/420	444/RGB	422/420	444/RGB	422/420	444/RGB
5120x1440 120Hz 10位元*	NA	NA	OK	OK	OK	OK
5120x1440 75Hz 10位元	NA	NA	OK	OK	OK	OK
5120x1440 75Hz 8位元	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5120x1440 60Hz 10位元	OK	OK	OK	OK	OK	OK
低解析度 8 位元/10 位元	OK	OK	OK	OK	OK	OK

* 為了讓顯示器正常運作，電腦的顯示卡必須支援下列功能:DisplayPort 1.4 或 Thunderbolt™ 4，配備影像壓縮傳輸 (DSC)。

10. 電源管理

如果您的電腦中裝有符合 VESA DPM 規範的顯示卡或軟體，顯示器可在未使用時自動減少耗電量。只要偵測到鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置的輸入動作，顯示器就會自動「喚醒」。下表顯示此項自動省電功能的耗電量和訊號：

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平 同步	垂直 同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	61.3 W（一般） 338.4 W（最大）	白色
睡眠 (待機模式)	關閉	沒有	沒有	0.5W（一般）	白色 (閃爍)
關閉模式 (AC 開關)	關閉	-	-	0 W（AC 開關）	關閉

下列為測量本顯示器耗電量時採用的設定。

- 原始解析度：5120 x 1440
- 對比度：50%
- 亮度：60%
- 色溫：6500K（使用全白模式）
- 音訊與 USB 停用（關）




註

本項資料如有變動，恕不另行通知。

11. 客戶服務與保固

11.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵規定

飛利浦致力於提供最優質的產品。本公司運用同業中最先進的製造程序，實行嚴格的品質管理。不過，有時平面螢幕顯示器的 TFT 顯示器面板也會出現像素或次像素瑕疵的情形，此為無法完全避免的現象。儘管沒有任何廠商能保證所有的螢幕皆無像素瑕疵，但是飛利浦保證任何顯示器，若出現超過不可接受的瑕疵量，必將根據保固範圍提供維修或替換服務。本聲明即說明不同種類的像素瑕疵，以及規定每一種類可接受的瑕疵水準。TFT 顯示器面板上的像素瑕疵量必須超過這些可接受水準，才符合獲得維修或替換保固服務的條件。例如：顯示器的次像素瑕疵率不得超過 0.0004%。此外，由於特定像素瑕疵種類或組合比其他更引人注意，飛利浦將對此種瑕疵訂定更高的品質標準。本規定全球適用。

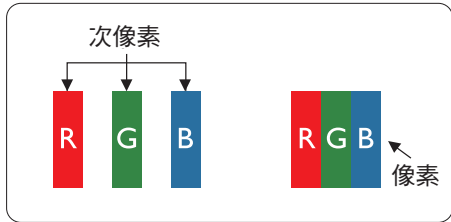

像素和次像素


一個像素（或稱圖像元素）由三個屬於紅綠藍主顏色的次像素組成。許多像素在一起形成一個圖像。像素中的所有次像素全部亮起時，三個有色次像素會合成為單一白色像素。全部變暗時，三個有色次像素則會合成為單一黑色像素。其他類的明暗次像素組合則會合成為其他顏色的單個像素。

像素瑕疵種類


像素和次像素瑕疵會在螢幕上以不同形式出現。像素瑕疵分為兩種，而每一類又細分為多種次像素瑕疵。

亮點瑕疵

亮點瑕疵就是始終亮著或「開啟」的像素或次像素。也就是說，亮點是顯示器顯示暗色圖形時會突顯出來的次像素。以下是亮點瑕疵的幾種類型。

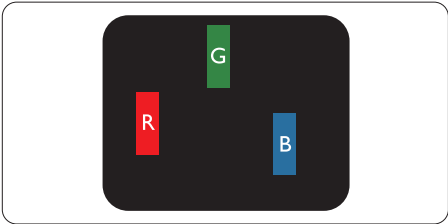


一個亮起的紅綠藍次像素。

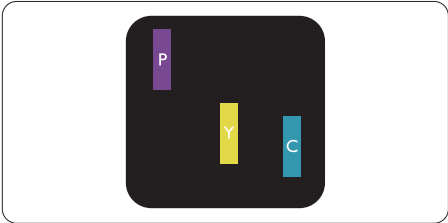

二個亮起的相鄰次像素：

- 紅 + 藍 = 紫
- 紅 + 綠 = 黃
- 綠 + 藍 = 靑（淺藍）

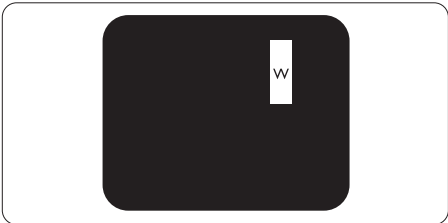

三個亮起的相鄰次像素（一個白色像素）。




註

紅色或藍色亮點必須比周圍亮 50% 以上，而綠色亮點則比周圍亮 30%。


黑點瑕疵

黑點瑕疵就是始終暗著或「關閉」的像素或次像素。也就是說，暗點是顯示器顯示亮色圖形時會突顯出來的次像素。以下是黑點瑕疵的幾種類型。

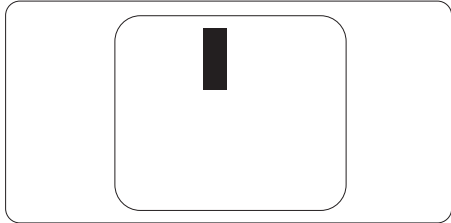

緊湊像素瑕疵

由於彼此相鄰的同類像素和次像素瑕疵更引人注意，飛利浦同樣制訂了緊湊像素瑕疵的容許規格。

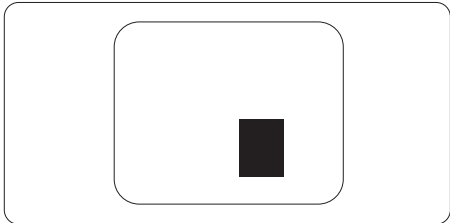

像素瑕疵容許規格

飛利浦平面顯示器的 TFT 顯示器面板必須有超過下表所列容許規格的像素和次像素，才符合保固期間的像素瑕疵維修或替換條件。

亮點瑕疵	可接受的程度
1 個亮起的次像素	2
2 個亮起的鄰接次像素	1
3 個亮起的鄰接次像素（1 個白色像素）	0
兩個亮點瑕疵之間的距離*	>15mm
所有類型的亮點瑕疵總數	2
黑點瑕疵	可接受的程度
1 個變暗的次像素	3 或以下
2 個變暗的鄰接次像素	2 或以下
3 個變暗的鄰接次像素	1
兩個黑點瑕疵之間的距離*	>15mm
所有類型的黑點瑕疵總數	3 或以下
瑕疵點總數	可接受的程度
所有類型的亮點或黑點瑕疵總數	5 或以下

 註

1 或 2 個鄰近次像素瑕疵 = 1 點瑕疵。

11.2 客戶服務與保固

如需保固範圍資訊及當地的其他支援需求，請上網站 www.philips.com/support 瞭解詳細資訊，或電洽當地的Philips客戶服務中心。

關於保固期，請參考重要資訊手冊中的保固聲明。

關於延長保固，如果您想延長一般保固期，本公司的認證服務中心有提供過保服務套件。

如果您想使用此服務，請在原購買日期 30 天內選購此服務。在延長保固期間，本服務包含到府收送及維修服務，不過使用者應負責所有相關費用。

如果本公司的認證服務中心於延長保固套件生效期間進行必要的維修工作，我們將盡可能為您提供替代解決方案，直到您購買的延長保固期到期為止。

如需詳細資訊，請聯絡Philips客戶服務代表或當地的服務中心（請查閱客服專線）。

Philips客戶服務中心聯絡電話如下所列。

• 當地標準保固期	• 延長保固期	• 總保固期
• 視所在地區而有不同	• + 1 年	• 當地標準保固期 +1
	• + 2 年	• 當地標準保固期 +2
	• + 3 年	• 當地標準保固期 +3

**需要原購買及延長保固購買證明。



註
請參閱重要資訊手冊，以了解 Philips 網站支援頁面上的各地區服務熱線資訊。

12. 疑難排解與常見問答集

12.1 疑難排解

本頁資訊適用於解決使用者可自行修正的問題。嘗試下列所有解決方法後，如問題仍持續發生，請與飛利浦客戶服務代表聯絡。

1 一般常見問題

沒有畫面（電源 LED 未亮起）

- 請確認已將電源線插入電源插座及顯示器背面。
- 首先，請確認顯示器正面的電源按鈕位置為關閉，再將按鈕按至開啟位置。

沒有畫面（電源 LED 呈現白色）

- 請確認已開啟電腦電源。
- 請確認已將訊號線正確連接至電腦。
- 請確認顯示器纜線連接端的針腳沒有彎折現象。若發生此現象，請修復或更換纜線。
- 節能功能可能已啟動

螢幕顯示

Check cable connection

- 請務必將顯示器纜線確實插入電腦。（另請參閱《快速安裝指南》）。
- 檢查顯示器纜線是否有折彎的針腳。
- 請確認已開啟電腦電源。

明顯冒煙或出現火花

- 請勿執行任何疑難排解步驟
- 立即停止顯示器主電源的供電，以策安全。
- 請立即聯絡飛利浦客戶服務代表。

2 影像問題

影像模糊不清或太暗

- 請在螢幕顯示選單調整對比度及亮度。

關閉電源後會出現「殘影」、「灼影」或「鬼影」

- 長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，此現象亦稱為「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大多數情況下，電源關閉一段時間後，「灼影」、「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。
- 不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。
- 如果 LCD 顯示器將用於顯示無變動的靜態內容，請務必啟動會定期重新整理畫面的應用程式。
- 若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

影像扭曲變形；文字模糊不清或無法辨識

- 請將電腦的顯示解析度設為顯示器建議螢幕原始解析度所使用的模式。

螢幕出現綠色、紅色、藍色、黑色及白色的圓點

- 殘留圖點是現代液晶技術的正常特性，如需瞭解詳細資訊，請參閱像素規定。
- * 「開啟電源」光線太強，令人十分困擾
- 您可以在螢幕顯示選單主控制項的電源 LED 設定中調整開啟電源光線。

如需進一步的協助，請參閱「重要資訊說明書」中的「服務聯絡」資訊，並聯絡 Philips 客服代表。

* 功能因顯示器而異。

12.2 一般常見問答集

Windows® 控制台下的顯示內容中選取需要的解析度。

問題 1： 安裝顯示器時，如果螢幕顯示「Cannot display this video mode (無法顯示此視訊模式)」，該怎麼辦？

答： 本顯示器的建議解析度：5120 x 1440。

- 拔下所有纜線，再將電腦接到您先前使用的顯示器上。
- 在 Windows 開始功能表中選取設定／控制台。選取控制台視窗中的顯示圖示。選取顯示控制台中的設定值標籤。在設定值標籤下的桌面區域方塊中，將滑桿移到 5120 x 1440 像素。
- 開啟「進階內容」並將更新頻率設為 60 Hz，再按一下確定。
- 重新啟動電腦並重複步驟 2 和 3，確認已將電腦設為 5120 x 1440。
- 將電腦關機、拔除與舊顯示器之間的連線，然後重新接上 Philips LCD 顯示器。
- 先開啟顯示器，再開啟電腦。

問題 2： LCD 顯示器的建議重新整理頻率為何？

答： LCD 顯示器的建議重新整理頻率是 60 Hz。若螢幕出現任何干擾情形，您最高可將重新整理頻率設為 75 Hz，看看能否消除干擾情形。

問題 3： .inf 與 .icm 檔案是什麼？我要如何安裝驅動程式 (.inf 與 .icm)？

答： 這些都是適用於您顯示器的驅動程式檔案。您的電腦會在您首次安裝顯示器時要求您安裝顯示器驅動程式 (.inf 和 .icm 檔案)。請依您的使用手冊說明執行，顯示器驅動程式 (.inf 和 .icm 檔案) 將自動安裝。

問題 4： 如何調整解析度？

答： 可用的解析度同時取決於您的顯示卡驅動程式及顯示器。您可以在

問題 5： 透過 OSD 調整顯示器，卻造成設定值一團混亂，該怎麼辦？

答： 只需按  按鈕，然後選取 'Setup' > 'Reset' 即可全部恢復至原廠設定。

問題 6： LCD 螢幕經得起刮傷嗎？

答： 一般來說，建議您不要讓面板表面受到強力撞擊，同時要避免尖銳物品或鈍器刮傷面板表面。拿起顯示器時，請勿用力壓迫面板表面，否則可能會影響您的保固權益。

問題 7： 如何清潔 LCD 表面？

答： 進行一般清潔時，使用乾淨的軟布即可。若要進一步清潔，請使用異丙醇。請勿使用其他溶劑，例如乙醇、丙酮、己烷等。

問題 8： 我可以變更顯示器的色彩設定嗎？

答： 可以，只要依照下列程序，就可透過 OSD 的控制項目變更色彩設定。

- 按確定顯示螢幕顯示選單。
- 按「向下箭頭」選取「Color (色彩)」選項，再按確定進入色彩設定，一共有下列三種設定。
 1. Color Temperature (色溫)：包括原始、5000K、6500K、7500K、8200K、9300K 和 11500K。將範圍設定為 5000K 時，面板會顯示帶「暖色的紅白色調」；而 11500K 色溫則會產生帶「冷色的藍白色調」。
 2. sRGB：這是一種標準設定，可確保在不同裝置（如數位相機、顯示器、印表機、掃描器等）之間正確交換色彩資訊。
 3. User Define (使用者自訂)：使用者可調整紅、綠、藍三種顏色，自行選擇其偏好的色彩設定。

註

測量物體受熱時散發的光線色彩。此量測值以絕對刻度（克氏溫度）表示。2004K 等較低的克氏溫度是紅色；9300K 等較高溫度則是藍色。6504K 的中間溫度則是白色。

問題 9：

我可以將 LCD 顯示器連接到任何 PC、工作站或 Mac 嗎？

答：可以。所有飛利浦 LCD 顯示器皆完全相容於標準 PC、Mac 及工作站。若要將顯示器連接到 Mac 系統，您可能需要使用纜線轉接器。如需詳細資訊，建議您與飛利浦業務代表聯絡。

問題 10：飛利浦 LCD 顯示器是否支援隨插即用功能？

答：是的，顯示器相容於 Windows 11/10 的隨插即用功能。

問題 11：LCD 面板中的殘影、灼影或鬼影是什麼？

答：長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，此現象亦稱為「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「灼影」、「殘影」或「鬼影」會在關閉電源後，隨著時間逐漸消失。不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。如果 LCD 顯示器將用於顯示無變動的靜態內容，請務必啟動會定期重新整理畫面的應用程式。

警告

若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

問題 12：為什麼我的顯示器不能顯示清晰文字，而是顯示鋸齒狀字元？

答：此 LCD 顯示器使用原始解析度 5120 x 1440 時效果最佳。若要達到最佳顯示器效能，請使用此解析度。

問題 13：如何解鎖／鎖定快速鍵？

答：顯示器關閉時，按住 /OK 按鈕，再按  按鈕開啟顯示器，即可鎖定 OSD。顯示器關閉時，按住 /OK 按鈕，再按  按鈕開啟顯示器，即可解鎖 OSD。

Display controls unlocked

Display controls locked


問題 14：我在何處能找到 EDFU 中提及的重要資訊手冊？

答：可從飛利浦網站支援頁面下載重要資訊手冊。

問題 15：為何無法偵測顯示器的 Windows Hello 網路攝影機，且臉部辨識選項也反灰？

答：若要修正此問題，需繼續執行下列步驟，以再次偵測網路攝影裝置：

1. 按下 Ctrl + Shift + ESC 以啟動 Microsoft Windows 工作管理員。
2. 選擇「服務」標籤。

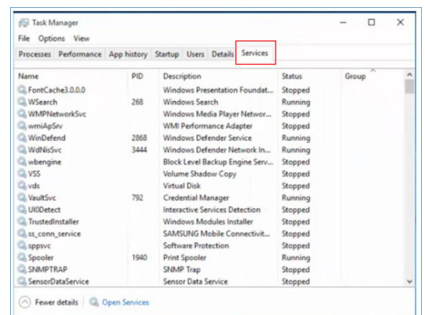

3. 向下捲動並選擇「WbioSrvc」
（Windows 生物特徵辨識服務）。
若狀態顯示「執行中」，請按右鍵
先停止服務，然後手動重新啟動服
務。
4. 接著返回登入選項功能表設定
Window Hello 網路攝影機。

12.3 Multiview 常見問題

問題 1：能否放大 PIP 子視窗？

答： 可以，您可選擇三種尺寸：[Small]
（小）、[Middle]（中）、[Large]（大）。
您可按下  進入螢幕顯示選單。
從 [PIP / PBP] 主功能表選取您偏好的
[PIP Size（PIP 尺寸）] 選項。

問題 2：如何分離音訊與視訊以單獨聆聽音
訊？

答： 音訊來源通常連結至主畫面訊號源。
若要變更音訊來源輸入，您可按下
 進入螢幕顯示選單。從 [Audio]
（音訊）主功能表選取您偏好的
[Audio Source]（音訊來源）選項。

請注意：下次開啟顯示器時，顯示
器將會預設選取您上次選擇的音訊
來源。若要重新變更您必須重新進
行前述步驟以選取您所要的新音訊
來源，而這個音訊來源將會變成「預
設」模式。

問題 3：啟用 PIP/PBP 時，為何子視窗出現
閃爍情形？

答： 這是因為子視窗視訊來源為交錯式
時序（i 時序），請將子視窗訊號來
源變更為漸進式時序（P 時序）。



2024 © TOP Victory Investments Ltd. 版權所有。

本產品由Top Victory Investments Ltd. 製造販售。Top Victory Investments Ltd. 為本產品之相關保證人。Philips 及 Philips 盾形標章為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，經授權使用。

規格如有變動，恕不另行通知。

版本：49B2U69O3E1WWT