

PHILIPS

NeoPix 140

Home Projector

Vartotojo vadovas



Užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

Ivadas	3	7 Belaidė projekcija.....	14
Gerbiamas kliente,	3	Belaidis projektavimas naudojant	
Apie šį naudotojo vadovą.....	3	Android įrenginius / Windows kompiuterius	14
Dežutės sudėtis.....	3	Belaidis projektavimas naudojant	
Klientų aptarnavimo centras.....	3	iOS įrenginius / Mac kompiuterius	15
1 Bendroji saugos informacija	4	Medijos transliavimas naudojant DLNA.....	16
Gaminio įrengimas	4	8 Prieiga prie Wi-Fi tinklo.....	17
Remontas	4	Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo.....	17
Maitinimo šaltinis	5	Atsijungimas nuo Wi-Fi tinklo.....	17
2 Apžvalga	5	Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo iš naujo	17
Vaizdas iš kairės pusės.....	5	Ijungti arba išjungti Wi-Fi	18
Vaizdas iš priekio	5	9 Projektoriaus nustatymų keitimas..	18
Vaizdas iš dešinės pusės	6	10 Priežiūra	20
Vaizdas iš viršaus.....	6	Valymas.....	20
Nuotolinio valdymo pultas.....	6	Atnaujinti programinę įrangą	20
3 Pradinis nustatymas.....	7	11 Troubleshooting	21
Projektoriaus įrengimas.....	7	12 Priedai	23
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.....	8	Techniniai duomenys.....	23
Paruoškite nuotolinio valdymo pultą.....	8	CE deklaracija	24
Ijunkite ir nustatykite projektorių.....	9	FCC pareiškimas	24
Pasirinkite kalbą.....	10	Atitiktis Kanados reglamentams.....	24
4 Prijunkite prie kitų įrenginių	10	Kita informacija	25
Prijunkite prie atkūrimo įrenginio per HDMI™.....	10		
Prijungimas prie adapterio	11		
Prijunkite prie laidinių garsiakalbių arba ausinių.....	11		
5 Leisti / peržiūrėti mediją			
iš USB atmintinių.....	12		
Prijunkite USB atmintinę.....	12		
Vaizdo įrašų leidimas	12		
Peržiūrėti vaizdus	12		
Garso įrašų leidimas	13		
Teksto failų peržiūra	13		
6 Laidinė projekcija.....	13		

Įvadas

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad įsigijote šį projektorį.

Tikimės, kad jums patiks šis gaminys ir daugybė jo siūlomų funkcijų!

Apie šį naudotojo vadovą

Prie šio gaminio pridėtas greito paleidimo vadovas leidžia greitai ir lengvai pradėti naudoti šį gaminį. Išsamius aprašymus galite rasti tolesniuose šio naudotojo vadovo skyriuose.

Atidžiai perskaitykite visą naudotojo vadovą. Laikykitės visų saugos nurodymų, kad užtikrintumėte tinkamą šio gaminio veikimą (žr. **Bendroji saugos informacija, 4 psl.**). Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei šių nurodymų nebus laikomasi.

Naudojami simboliai

Pranešimas



Šis simbolis žymi patarimus, kurie padės jums efektyviau ir lengviau naudoti šį gaminį.

PAVOJUS!



Pavojus susižaloti!

Šis simbolis įspėja apie pavojų susižaloti. Netinkamai elgiantis, galima susižaloti ar patirti žalą.

ATSARGIAI!




Gaminio pažeidimas arba duomenų praradimas!

Šis simbolis įspėja apie gaminio pažeidimą ir galimą duomenų praradimą. Žala gali atsirasti dėl netinkamo naudojimo.

Dėžutės sudėtis

- 1 NeoPix 140 projektorius (NPX140/INT)
- 2 Nuotolinio valdymo pultas
- 3 2 AAA baterijos
- 4 Greitasis vadovas su garantijos kortele
- 5 4 maitinimo adapteriai
- 6 Kintamosios srovės adapteris

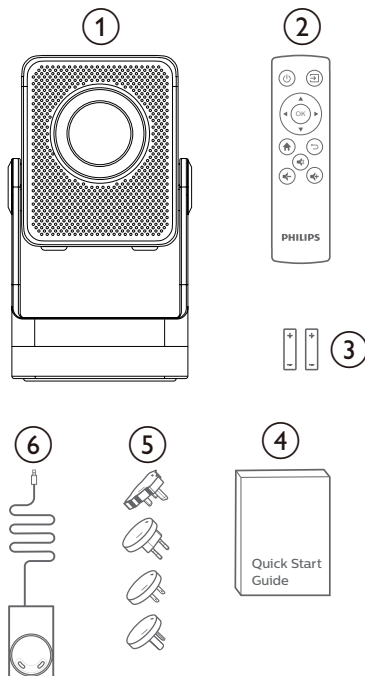

Klientų aptarnavimo centras

Pagalbos puslapį, garantinę kortelę ir naudotojo vadovus galite rasti čia:

Tinklalapis: www.philips.com/support

Pagalbos kontaktai:

Tarptautinis telefonas: +41 215 391 665

Dėl tarptautinių skambučių kainų kreipkitės į savo paslaugų teikėją!

El. paštas: support@philipsprojection.com

Prisijunkite prie mūsų DUK svetainių:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 Bendroji saugos informacija

Atkreipkite dėmesį į visus nurodytus įspėjimus ir saugos pastabas. Neatlikite jokių pakeitimų ar nustatymų, kurie nėra aprašyti šiame naudotojo vadove. Netinkamas naudojimas ir netinkamas elgesys gali sukelti fizinius sužalojimus, gaminio sugadinimą arba duomenų praradimą.

Gaminio įrengimas

Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose. Gaminį saugiai pastatykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Kad išvengtumėte galimų sužalojimų ar paties gaminio sugadinimo, visus laidus ištieskite taip, kad niekas už jų neužkliūtų.

Nenaudokite gaminio drėgnose patalpose. Niekada nelieskite maitinimo laido ar maitinimo jungties šlapiomis rankomis.

Niekada nenaudokite gaminio iš karto po to, kai jį perkėlėte iš šaltos vietos į karštą vietą. Kai gaminys veikiamas tokio temperatūros pokyčio, ant svarbiausių vidinių dalių gali kondensuotis drėgmė.

Gaminys turi būti pakankamai vėdinamas ir negali būti uždengtas. Naudojant gaminį, jo nedėkite į uždaras spinteles, užžes ar kitas talpyklas.

Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio, didelių temperatūros svyravimų ir drėgmės. Nestatykite gaminio šalia šildytuvų ar oro kondicionierių. Laikykites techninėse duomenyse nurodytos informacijos apie temperatūrą (žr. **Techniniai duomenys, 23 psl.**).

Ilgai veikiant gaminiui, paviršius įkaista. Perkaitus, gaminys automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Neleiskite skysčiams patekti į gaminį. Jei į gaminį pateko skysčių ar pašalinių medžiagų, išjunkite gaminį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Produktą patikrinkite įgaliotajame techninės priežiūros centre.

Visada elkitės su gaminiu atsargiai. Nelieskite lęšio. Niekada nedėkite sunkių ar aštrių daiktų ant gaminio ar maitinimo laido.

Jei gaminys per daug įkaista arba pradeda rūkti, nedelsdami jį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą. Produktą patikrinkite įgaliotajame techninės priežiūros centre. Laikykite gaminį atokiau nuo atviros liepsnos (pvz., žvakų).

Nelaikykite baterijų (baterijų bloko ar įmontuotų baterijų) pernelyg karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, saulės spinduliuose ar atviroje liepsnoje.

Šiomis sąlygomis gaminio viduje gali susidaryti drėgmės sluoksnis, dėl kurio gali atsirasti gedimų:

- jei gaminys perkeliamas iš šaltos į šiltą vietą;
- po to, kai šalta patalpa įkaista;
- kai gaminys pastatomas drėgnoje patalpoje.

Kad išvengtumėte drėgmės kaupimosi, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Prieš perkeldami gaminį į kitą kambarį, sandariai sudėkite jį į plastikinį maišelį, kad jis prisitaikytų prie kambario sąlygų.
- 2 Prieš išimdami gaminį iš plastikinio maišelio, palaukite vieną ar dvi valandas.

Nenaudokite ir nelaikykite įrenginio dulkečioje aplinkoje. Dulkių dalelės ir kiti pašaliniai objektai gali sugadinti įrenginį, todėl gaminio garantija nebegalios.

Nelaikykite gaminio veikiamo didelio vibravimo. Tai gali pažeisti vidinius komponentus.

Neleiskite vaikams be priežiūros liesti gaminio. Pakavimo medžiagas reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Dėl savo pačių saugumo nenaudokite gaminio perkūnijos su žaibais metu.

Remontas

Netaisykite gaminio patys. Netinkama priežiūra gali sukelti sužalojimų arba sugadinti gaminį. Gaminį turi remontuoti įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Įgaliotųjų techninės priežiūros centrų informaciją rasite prie šio gaminio pridėtoje garantijos kortelėje.

Nenuimkite nuo šio gaminio tipo etiketės, nes tai panaikins garantiją.

PAVOJUS!



Sprogimo pavojus naudojant netinkamo tipo baterijas!

Naudojant netinkamo tipo baterijas, kyla sprogimo pavojus.

Maitinimo šaltinis

Naudokite tik šiam gaminiui sertifikuotą maitinimo adapterį (žr. **Techiniai duomenys, 23 psl.**). Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio įtampa atitinka įrengimo vietoje esančią įtampą. Šis gaminys atitinka ant gaminio nurodytą įtampos tipą.

Maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.

ATSARGIAI!



Visada naudokite mygtuką  kad išjungtumėte projektorį.

Prieš valydami paviršių, išjunkite gaminį ir atjunkite jį nuo elektros lizdo (žr. **Valymas, 20 psl.**). Naudokite minkštą, nepūkuotą šluostę. Niekada nenaudokite skystų, dujinių ar lengvai užsidegančių valiklių (purškalo, abrazyvų, poliravimo priemonių, alkoholio). Neleiskite drėgmei patekti į gaminio vidų.

PAVOJUS!




Akių dirginimo pavojus!

Šis gaminys aprūpintas galingu LED (šviesos diodu), kuris skleidžia labai ryškią šviesą. Nežiūrėkite tiesiai į projektoriaus objektyvą veikimo metu. Tai gali sudirginti akis arba jas pažeisti.


2 Apžvalga

Vaizdas iš kairės pusės

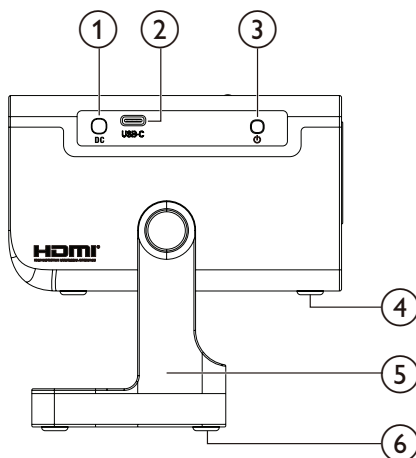


- ① **DC**
Prijunkite prie priedamo kintamosios srovės adapterio.
- ② **USB-C**
Prijunkite prie USB maitinimo šaltinio, pvz., USB maitinimo adapterio arba išorinės baterijos.
- ③ 
 - Įjunkite projektorį arba perjunkite jį į budėjimo režimą.
 - Kai projektorius įjungtas, šviesos diodas šviečia baltai.
 - Kai projektorius veikia budėjimo režimu, šviesos diodas šviečia raudonai.
- ④ **Kojelė**
- ⑤ **Besisukantis stovas**
- ⑥ **Kojelė**

Vaizdas iš priekio

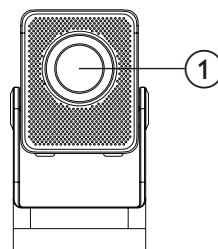

- ① **Projekcinis objektyvas**

Vaizdas iš dešinės pusės

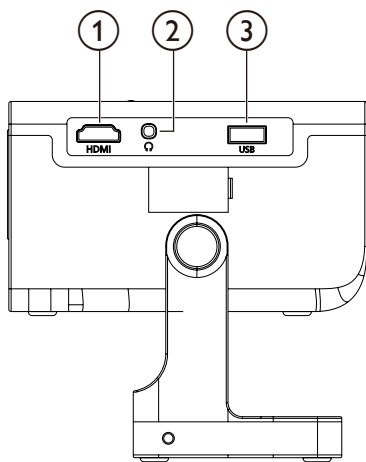

① HDMI

Prijunkite prie atkūrimo įrenginio HDMI™ išvesties prievado.


②

3,5 mm garso išvestis; prijunkite prie išorinių garsiakalbių arba ausinių.

③ USB

Prijunkite prie USB atmintinės arba adapterio.

Vaizdas iš viršaus

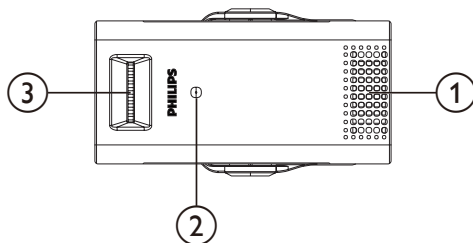


① Oro ventiliacijos anga

② IR jutiklis

③ Fokusavimo reguliavimo rankenėlė

Reguliuokite vaizdo ryškumą.

Nuotolinio valdymo pultas

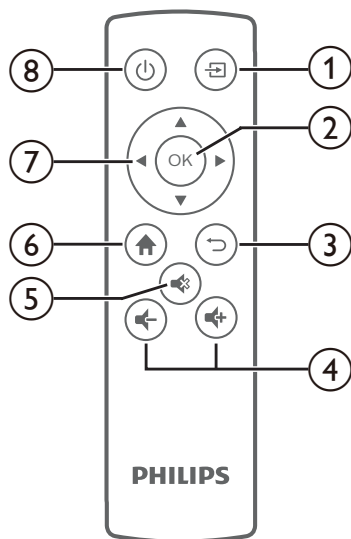

①



Rodyti visus įvesties šaltinius ir leisti perjungti į kitą įvesties šaltinį.

② OK

Patvirtinti pasirinkimą arba pakeisti dabartinio nustatymo reikšmę.

③



Grįžti į ankstesnį ekraną.

④



Padidinti arba sumažinti garsumą.

⑤



Nutildyti arba įjungti garsiakalbio nutildymą.

⑥



Atidaryti pagrindinį ekraną.

⑦ Naršymo mygtukai (aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn)

- Naršyti elementus ekrane.
- Paspauskite ▲/▼ arba ◀▶, kad pakeistumėte dabartinio nustatymo reikšmę.

⑧



Įjungti projektorį arba perjungti jį į budėjimo režimą.

3 Pradinis nustatymas

Pranešimas

- i** Prieš užmegzdami arba keisdami bet kokias jungtis, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo šaltinių.

Projektoriaus įrengimas

Projektorius gali būti įrengtas keturiais skirtingais būdais. Norėdami tinkamai įrengti projektorį, vadovaukitės toliau pateiktomis gairėmis.

Pranešimas


- i** Jei projektorius tvirtinamas prie lubų virš galvos, įsigykite montavimo specialisto rekomenduojamą laikiklį ir vadovaukitės prie laikiklio pridėtomis instrukcijomis.

Prieš montuodami prie lubų, įsitikinkite, kad lubos gali atlaikyti projektoriaus ir tvirtinimo rinkinio svorį.

Montuojant prie lubų, šis gaminytis turi būti tvirtai pritvirtintas prie lubų pagal montavimo instrukcijas. Netinkamas montavimas prie lubų gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužalojimą ar žalą.

Priekinis


- 1 Padėkite projektorį ant lygaus paviršiaus, pavyzdžiui, stalo, priešais projekcijos paviršių. Tai yra labiausiai paplitęs būdas pastatyti projektorį, kad jį būtų galima greitai sumontuoti ir perkelti.

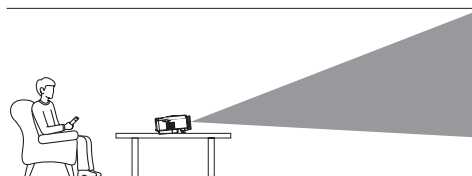

- 2 Jei projekcijos kryptis neteisinga, pagrindiniame ekrane pasirinkite **Nustatymai**, kad atidarytumėte nustatymų meniu, eikite į *Display > Projection mode* ir paspauskite mygtuką **OK**, kad pasirinktumėte Priekinis.

Priekinis Lubos


- 1 Sumontuokite projektorį ant lubų apverstu ekranu į viršų. Norint pritvirtinti projektorį prie lubų, reikalingas projektoriaus laikiklis.

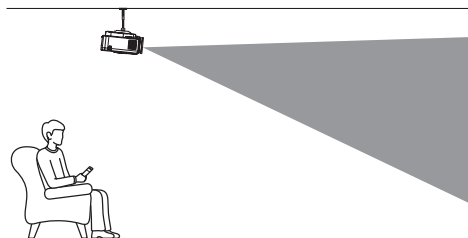

- 2 Jei projekcijos kryptis neteisinga, pagrindiniame ekrane pasirinkite **Nustatymai**, kad atidarytumėte nustatymų meniu, eikite į *Display > Projection mode* ir paspauskite mygtuką **OK**, kad pasirinktumėte Priekinis Lubos.

Galinis


- 1 Padėkite projektorį ant stalo už projekcijos ekrano. Reikalingas specialus galinis projekcijos ekranas.

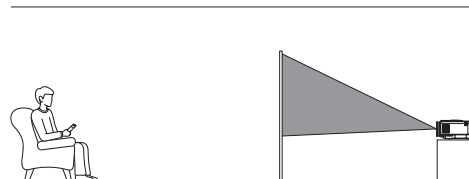

- 2 Jei projekcijos kryptis neteisinga, pagrindiniame ekrane pasirinkite **Nustatymai**, kad atidarytumėte nustatymų meniu, eikite į *Display > Projection mode* ir paspauskite mygtuką **(Geri)**, kad pasirinktumėte Galinis.

Galinis Lubos

- 1 Sumontuokite projektorį ant lubų apverstu ekranu į viršų už projekcijos ekrano. Norint pritvirtinti projektorį prie lubų už ekrano, reikalingas projektoriaus laikiklis ir specialus galinis projekcijos ekranas.

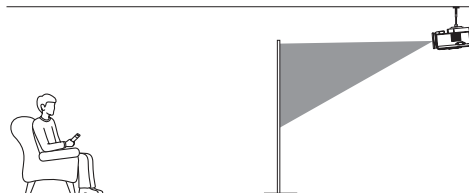

- 2 Jei projekcijos kryptis neteisinga, pagrindiniame ekrane pasirinkite **Nustatymai**, kad atidarytumėte nustatymų meniu, eikite į *(Ekranas > Projekcijos režimas)* ir paspauskite mygtuką **OK**, kad pasirinktumėte *Prie galinių lubų*.

Prijunkite prie maitinimo šaltinio

ATSARGIAI!




Visada naudokite mygtuką projektoriumi įjungti ir išjungti.

Prijunkite prie pridėdamos kintamosios srovės adapterio

Rekomenduojamas projektoriaus maitinimo būdas – prijungti jį prie pridėdamos kintamosios srovės adapterio.

- 1 Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie nuolatinės srovės maitinimo lizdo, esančio kairėje projektoriaus pusėje.
- 2 Prijunkite tinkamą maitinimo kištuko adapterį prie kintamosios srovės adapterio ir įjunkite kintamosios srovės adapterį į elektros lizdą.
 - Projektoriaus maitinimo šviesos diodas šviečia raudonai.

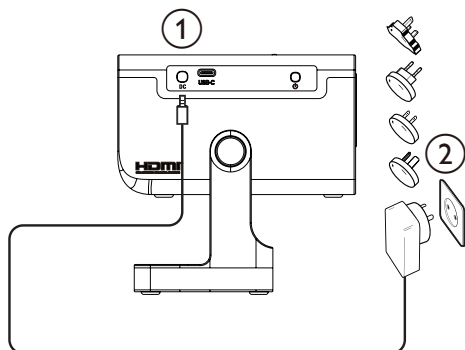

Prijungimas prie USB maitinimo šaltinio

Projektorius taip pat gali būti maitinamas prijungus jį prie USB maitinimo šaltinio, pvz., USB maitinimo adapterio arba išorinės baterijos. **Pastaba:** USB maitinimo šaltinio išėjimo įtampa turi būti 5 V, 9 V arba 12 V, o išėjimo galia – didesnė nei 10 W.

- 1 Prijunkite USB maitinimo šaltinį prie **USB-C** prievado, esančio kairėje projektoriaus pusėje.
- 2 Jei reikia, prijunkite USB maitinimo šaltinį prie elektros lizdo arba įjunkite jį.
 - Projektoriaus maitinimo šviesos diodas šviečia raudonai.

Paruoškite nuotolinio valdymo pultą

ATSARGIAI!



Netinkamas baterijų naudojimas gali sukelti perkaitimą, sprogdimą, gaisro ir sužalojimo pavojų. Ištekėjusios baterijos gali sugadinti nuotolinio valdymo pultą.

Niekada nelaikykite nuotolinio valdymo pulto tiesioginiuose saulės spinduliuose.


Venkite baterijų deformavimo, ardymo ir įkrovimo.

Venkite atviros ugnies ir vandens.

Nedelsdami pakeiskite išsikrovusias baterijas.

Jei ilgesnį laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite baterijas.

- 1 Atidarykite baterijų skyrių.
- 2 Įdėkite pridėtas baterijas (AAA tipo) teisingu poliškumu (+/-), nurodytu.
- 3 Uždarykite baterijų skyrių.

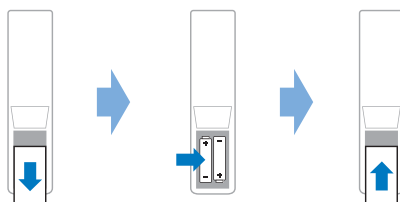


- Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą su infraraudonųjų spindulių signalais, nukreipkite jį į projektoriaus IR jutiklį ir įsitikinkite, kad tarp jo ir IR jutiklio nėra jokių kliūčių.

Ijunkite ir nustatykite projektorių

Ijunkite / išjunkite projektorių

- Norėdami įjungti projektorių, paspauskite  ant projektoriaus / nuotolinio valdymo pulto. Projektoriaus maitinimo šviesos diodas iš raudonos tampa baltas.

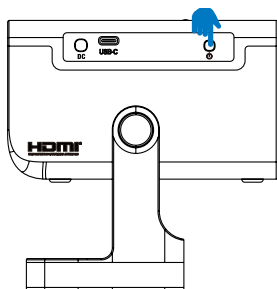


- Norėdami išjungti projektorių, 3 kartus paspauskite projektoriaus / nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Projektorius pereina į budėjimo režimą, o jo maitinimo šviesos diodas iš baltos tampa raudonas.
- Norėdami visiškai išjungti projektorių, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

Vaizdo fokusavimo reguliavimas

Norėdami reguliuoti vaizdo fokusavimą (ryškumą), pasukite fokusavimo reguliavimo rankenėlę virš projekcijos objektyvo.

Patarimas: jei vėliau pakeisite projekcijos atstumą, turėsite dar kartą reguliuoti vaizdo fokusavimą.

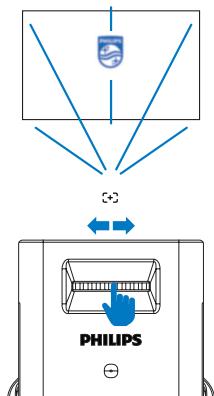

Ekranų dydžio reguliavimas

Projekcijos ekrano dydis (arba vaizdų dydis) nustatomas pagal atstumą tarp projektoriaus objektyvo ir projekcijos paviršiaus.

Rekomenduojamas šio projektoriaus projekcijos atstumas yra 210 cm (85 coliai), todėl maksimalus ekrano dydis yra 100 colių (230 cm). Minimalus atstumas nuo projekcijos paviršiaus yra 85 cm (35 coliai).


Skaitmeninis priartinimas

Norėdami sumažinti ekrano dydį, galite naudoti skaitmeninio priartinimo funkciją. Ekraną galite sumažinti iki 50 % viso jo dydžio.

- Pradiniame ekrane pasirinkite **Nustatymai**, kad atidarytumėte nustatymų meniu, eikite į **Display > Window Zoom** ir paspauskite mygtuką **OK**. Tada pasirodys naujas ekranas.
- Norėdami reguliuoti ekrano dydį, ekrane pažymėkite **Priartinimas** arba **Priartinimas+** ir paspauskite mygtuką **OK**. Norėdami atkurti ekrano dydį, pažymėkite **Atstatyti** ir paspauskite mygtuką **OK**.

Projekcijos krypties reguliavimas

Projekcijos kryptį galite reguliuoti sukdami pagrindinį korpusą aplink stovo sukimosi ašį. Pagrindinis korpusas gali pasisukti iki 135°.

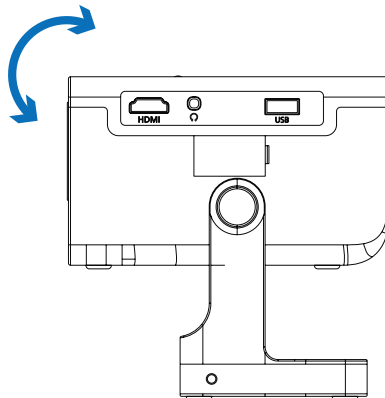

Vaizdo formos reguliavimas

Automatinė trapezijos korekcija

Pagal numatytuosius nustatymus automatinė trapezijos korekcija įjungta ir projektorius automatiškai padaro vaizdą stačiakampį kiekvieną kartą, kai jis įsijungia arba aptinka jo padėties ar kampo pasikeitimą.

Jei automatinė trapezijos korekcija išjungta, atlikite šiuos veiksmus, kad ją įjungtumėte. **Patarimas:** galite atlikti tuos pačius veiksmus, kad išjungtumėte automatinę trapezijos korekciją.

- Pradiniame ekrane pasirinkite **Nustatymai**,

kad atidarytumėte nustatymų meniu, ir eikite į *Display > Automatic vertical keystone*.

- 2 Paspauskite mygtuką **OK**, kad įjungtumėte automatinę trapecijos korekciją.

Rankinė trapecijos korekcija

Galite rankiniu būdu padaryti vaizdą stačiakampį reguliuodami vertikalius trapecijos kampus.

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite **Nustatymai**, kad atidarytumėte nustatymų meniu, eikite į *Display > keystone* ir paspauskite mygtuką **OK**. Tada pasirodys naujas ekranas.
- 2 Norėdami reguliuoti vaizdo formą, ekrane pažymėkite + arba - ir paspauskite mygtuką **OK**. Norėdami atkurti vaizdo formą, pažymėkite *Atstatyti* ir paspauskite mygtuką **OK**.

Pasirinkite kalbą


Pirmą kartą įjungus projektorį arba atkūrus gamyklinius nustatymus, projektoriaus sistema įsijungs ir paragins pasirinkti kalbą.

Paspauskite naršymo mygtukus, kad pasirinktumėte pageidaujamą ekrano kalbą, ir patvirtinkite paspausdami mygtuką **OK**.

Pasirinkę kalbą, galite pradėti naudoti projektoriumi arba tęsti kitus nustatymus.

Patarimas: norėdami vėliau pakeisti kalbą, pagrindiniame ekrane pasirinkite **Nustatymai**, kad atidarytumėte nustatymų meniu, eikite į *Options > Menu language* ir paspauskite mygtuką **OK**.

Pasirinkę kalbą, pamatysite toliau pateiktą pagrindinį ekraną.

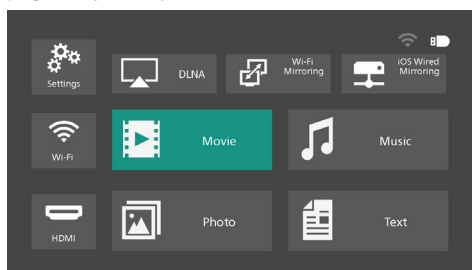


4 Prijunkite prie kitų įrenginių

Prijunkite prie atkūrimo įrenginio per HDMI™

Galite prijungti atkūrimo įrenginį (pvz., Blu-ray grotuvą, žaidimų konsolę, vaizdo kamerą, skaitmeninį fotoaparata arba kompiuterį) prie projektoriaus per HDMI™ jungtį. Naudojant šią jungtį, vaizdai rodomi projektoriaus ekrane, o garsas leidžiamas projektoriuje.

- 1 Naudodami HDMI™ kabelį, prijunkite projektoriaus HDMI prievadą prie atkūrimo įrenginio HDMI™ išvesties prievado.

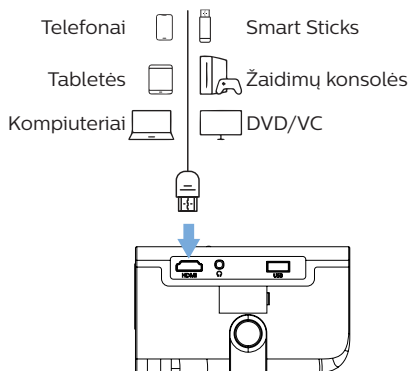


- 2 Jei projektorius automatiškai nepersijungia į tinkamą įvesties šaltinį, pagrindiniame ekrane pasirinkite **HDMI** arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite  ir pasirinkite **HDMI**.



Prijungimas prie adapterio

Prie projektoriaus galite prijungti adapterių (pvz., Amazon Fire Stick, Roku Stick ir Chromecast), kad lengvai galėtumėte žiūrėti vaizdo įrašus internetu. Šiuo ryšiu vaizdai rodomi projektoriaus ekrane, o garsas leidžiamas projektoriuje.

- 1 Prijunkite adapterių prie projektoriaus **HDMI** prievado tiesiogiai arba naudodami HDMI™ kabelį.
- 2 Prijunkite adapterių prie projektoriaus **USB** prievado naudodami USB kabelį. **Pastaba:** šio prievado tiekama maksimali srovė yra 5 V 1 A.

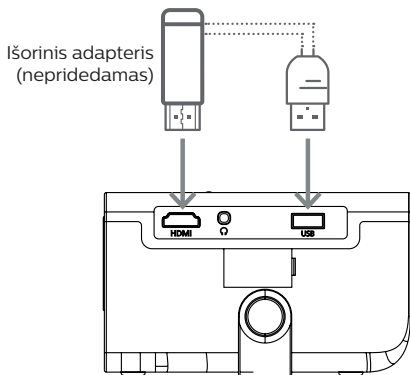

- 3 Jei projektorius automatiškai nepersijungia į tinkamą įvesties šaltinį, pagrindiniame ekrane pasirinkite **HDMI** arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite  ir pasirinkite **HDMI**.

Prijunkite prie laidinių garsiakalbių arba ausinių

Prie projektoriaus galite prijungti laidinius garsiakalbius arba ausines. Naudojant šią jungtį, garsas iš projektoriaus grojamas per išorinius garsiakalbius arba ausines.

- Prijungus prie projektoriaus išorinius garsiakalbius arba ausines, vidiniai projektoriaus garsiakalbiai automatiškai išjungiami.

PAVOJUS!




Klauskos pažeidimo pavojus!

Prieš prijungdami ausines, sumažinkite projektoriaus garsumą.

Nenaudokite projektoriaus ilgą laiką dideliu garsumu, ypač naudodami ausines. Tai gali pažeisti klausą.

- 1 3,5 mm garso kabeliu prijunkite projektoriaus  lizdą prie analoginio garso įvesties (3,5 mm lizdo arba raudono ir balto lizdų) išoriniuose garsiakalbiuose. Arba prijunkite projektoriaus  lizdą prie ausinių.

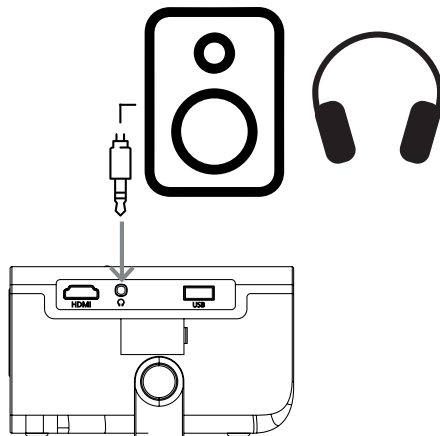

- 2 Prijungę garsiakalbius arba ausines, paspauskite  nuotolinio valdymo pulte, kad sureguliuotumėte garsumą iki norimo lygio.

5 Leisti / peržiūrėti mediją iš USB atmintinių

Projektorius turi integruotą medijos leistuvą. Naudodami šį medijos leistuvą galite leisti / peržiūrėti vaizdo įrašus, garso įrašus, vaizdus arba tekstinius failus, saugomus USB atmintinėje.

Palaikomi failų formatai

Integruotas medijos leistuvas palaiko šiuos failų formatus.

- Vaizdo įrašų formatai: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
- Garso formatai: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV
- Vaizdo formatai: BMP, PNG, JPEG


Prijunkite USB atmintinę

Pranešimas



Projektorius palaiko USB atmintinę, suformatuotą FAT16 arba FAT32 failų sistemai.

- 1 Įsitikinkite, kad jūsų USB atmintinėje yra medijos arba teksto failų, kuriuos palaiko integruotas medijos leistuvus.
- 2 Prijunkite USB atmintinę prie projektoriaus USB prievado.

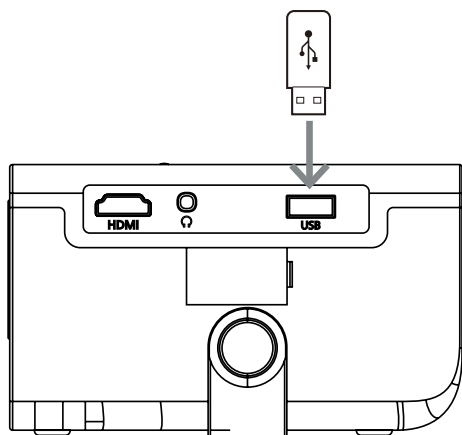

Vaizdo įrašų leidimas

- 1 Projektoriaus pagrindiniame ekrane pasirinkite **Filmas**.
- 2 Paspauskite mygtuką **OK**, kad atidarytumėte USB atmintinę. **Pastaba:** ekrane rodomi tik palaikomi vaizdo failai. Visi aplankai ir failai yra išdėstyti abėcėlės tvarka pagal pavadinimus.
- 3 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto naršymo mygtukus, kad pasirinktumėte vaizdo failą arba aplanką. Norėdami atidaryti pasirinktą aplanką, paspauskite mygtuką **OK**. Norėdami grįžti į pagrindinį aplanką, paspauskite arba ekrane pasirinkite **Atgal**.
- 4 Paspauskite mygtuką **OK**, kad pradėtumėte leisti pasirinktą vaizdo failą.
- 5 Kai rodomas vaizdo įrašo failas, galite paspausti , kad pereitumėte prie ankstesnio arba kito vaizdo įrašo failo dabartiniame aplanke. Taip pat galite paspausti , kad atidarytumėte projektoriaus nustatymų meniu. Norėdami paslėpti meniu, paspauskite .

Kai rodomas vaizdo įrašo failas, galite paspausti mygtuką **OK** arba , kad iškviestumėte valdymo juostą ekrano apačioje. Valdymo juosta automatiškai išnyks po 5 sekundžių. Norėdami akimirksniu paslėpti valdymo juostą, paspauskite arba .

Kai matoma valdymo juosta, paspauskite , kad pasirinktumėte eigos juostą, tada paspauskite , kad greitai atsuktumėte arba persuktumėte vaizdo įrašą.

Kai matoma valdymo juosta, paspauskite , kad pasirinktumėte parinktį, tada paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte veiksmą arba pakeistumėte reikšmę. Norėdami uždaryti parinkties dialogo langą, paspauskite .

- 6 Norėdami sustabdyti vaizdo įrašo failo atkūrimą ir grįžti į dabartinio aplanco failų sąrašą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite .

Peržiūrėti vaizdus


Vaizdus galite peržiūrėti panašiai kaip vaizdo įrašus. Pagrindiniai skirtumai:

- 1 veiksmu turite pasirinkti **Nuotrauka**, o ne **Filmas**.
- 4 veiksmu, paspaudus mygtuką **OK**, projektorius pradeda skaidrių demonstravimą su visais palaikomais vaizdais dabartiniame aplanke nuo pasirinkto vaizdo.
- Skaidrių demonstravimo greičio keisti negalima.

Garso įrašų leidimas

Garso įrašus galite leisti panašiai kaip vaizdo įrašus. Pagrindiniai skirtumai:

- 1 veiksmo vietoj **Filmas** turite pasirinkti **Muzika**.
- Kai grojamas garso įrašas, ekrane visada matysite besikeičiančią garso bangą.

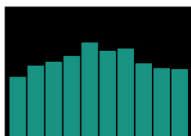

Teksto failų peržiūra


Teksto failus galite peržiūrėti panašiai kaip vaizdus. Pagrindiniai skirtumai:

- 1 veiksmo vietoj **Nuotrauka** turite pasirinkti **Tekstas**.
- 4 veiksmo, paspaudus mygtuką **OK**, projektorius atidaro pasirinktą teksto failą ir rodo pirmąjį jo puslapį. Projektorius automatiškai neslenka žemyn ir neatidaro kito failo.
- Valdymo juosta automatiškai išnyks po 15 sekundžių. Galite ją akimirksniu paslėpti paspausdami ▼ arba ↶ arba vėl ją parodyti paspausdami mygtuką **OK**.
- Peržiūredami teksto failą, galite paspausti mygtuką Gerai arba ◀▶, kad iškvietumėte valdymo juostą ekrano apačioje.
- Paspauskite ▲/▼, kad peržiūrėtumėte ankstesnį arba kitą teksto failo puslapį.
- Peržiūrint tekstinį failą, negalite atidaryti projektoriaus nustatymų meniu.

6 Laidinė projekcija

Šis projektorius gali dubliuoti iOS įrenginio (iPhone, iPad arba iPod touch) ekranus projekcijos ekrane, kai abu įrenginiai sujungti kabeliu.

- 1 Projektoriaus pagrindiniame ekrane pasirinkite **iOS laidinis veidrodinis atspindys**, kad suaktyvintumėte ekrano veidrodinio atspindžio funkciją.

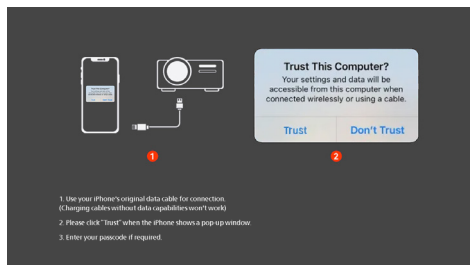

- 2 Prijunkite iOS įrenginį prie projektoriaus **USB** prievado naudodami originalų iOS įrenginio duomenų kabelį.
- 3 Jei iOS įrenginio ekrane rodomas dialogo langas, pasirinkite **Pasitikėti**, kad tęstumėte.
- 4 Jei iOS įrenginys paragins įvesti slaptažodį, įveskite jį, kad tęstumėte.
- 5 Ekrano veidrodinis atspindys prasidės po kelių sekundžių.

7 Belaidė projekcija

Šis projektorius gali belaidžiu būdu veidrodiniu būdu atvaizduoti šių įrenginių ekranus projekcijos ekrane.

- Android įrenginiai
- Windows kompiuteriai
- iOS įrenginiai (iPhone, iPad ir iPod touch)
- Mac kompiuteriai

Pranešimas

i Geresniam transliacijos našumui naudokite 5 GHz Wi-Fi tinklą.

Negalima transliuoti autorių teisių saugomo turinio iš Netflix, Amazon Prime Video, Hulu ir kt.

Toliau nurodyti veiksmai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos versijos ir įrenginio.


Belaidis projektavimas naudojant Android įrenginius / Windows kompiuterius

Ko jums reikia

- Android įrenginys arba Windows kompiuteris, palaikantis Miracast. **Pastaba:** ši funkcija dar vadinama Screen Transliacija, Ekranu bendrinimu, Belaidžiu ekranu, Belaidiu projektavimu ir kt. Ne visi įrenginiai turi šią funkciją. Išsamesnės informacijos ieškokite savo įrenginio naudotojo vadove.
- 1 Įsitikinkite, kad projektoriaus Wi-Fi įjungtas. Norėdami sužinoti, kaip įjungti Wi-Fi, žr. **Wi-Fi įjungimas arba išjungimas, 17 psl. Patarimas:** norint naudoti ekrano veidrodinį atspindėjimą, projektoriaus nereikia prijungti prie Wi-Fi tinklo.
- 2 Įsitikinkite, kad Android įrenginyje arba Windows kompiuteryje įjungtas Wi-Fi. **Patarimas:** norint naudoti ekrano veidrodinį atspindėjimą, įrenginio nereikia prijungti prie Wi-Fi tinklo. Tačiau prijungus jį prie Wi-Fi tinklo, jis galės prisijungti prie interneto per Wi-Fi, kol bus veidrodinis ekranas.
- 3 Projektoriaus pagrindiniame ekrane pasirinkite **Wi-Fi veidrodinis atspindėjimas**, kad suaktyvintumėte ekrano veidrodinio atspindžio funkciją.
 - Projektorius ekrane rodo savo įrenginio pavadinimą ir ryšio su jūsų įrenginiu būseną.



- 4 Android įrenginyje atidarykite meniu Nustatymai ir pasirinkite belaidžio ekrano arba projektavimo nustatymą.
- 5 Arba Windows 10 kompiuteryje apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite piktogramą **veiksmų centras** ir pasirinkite **Prisijungti**.
- 6 Jūsų įrenginys automatiškai nuskaitys ir parodys galimus ekrano įrenginius.
- 7 Android arba Windows kompiuteryje pasirinkite projektorį, kad užmegztumėte ryšį ir pradėtumėte įrenginio ekrano veidrodinį atspindėjimą. **Pastaba:** gali tecti palaukti kelias sekundes, kol prasidės ekrano veidrodinis atspindėjimas.

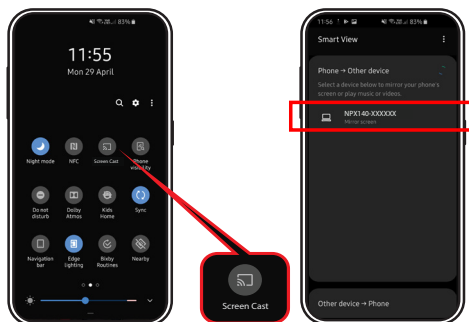


Belaidis projektavimas naudojant iOS įrenginius / Mac kompiuterius

1 metodas

Naudojant šį metodą, jūsų iOS įrenginys negali prisijungti prie interneto per Wi-Fi, kol jo ekranas belaidžiu būdu dubliuojamas.

Ko jums reikia

- iOS įrenginio, pvz., iPhone arba Mac kompiuterio.
- 1 Įsitikinkite, kad projektoriaus Wi-Fi įjungtas ir projektorius neprijungtas prie jokio Wi-Fi tinklo. Norėdami sužinoti, kaip įjungti Wi-Fi ir atsijungti nuo Wi-Fi tinklo, žr. **Prieiga prie Wi-Fi tinklo, 17 psl.**
 - 2 Projektoriaus pagrindiniame ekrane pasirinkite **Wi-Fi veidrodinis atspindys**, kad suaktyvintumėte ekrano veidrodinio atspindžio funkciją.
 - Projektorius rodo įrenginio pavadinimą ir slaptažodį, skirtą prisijungti prie jo Wi-Fi tinklo (viešosios prieigos taško), taip pat ryšio su jūsų įrenginiu būseną.
 - 3 iOS įrenginyje eikite į **Settings > Wi-Fi** ir įjunkite Wi-Fi, jei jis išjungtas. Arba Mac kompiuteryje spustelėkite Wi-Fi piktogramą  meniu juostoje ir įjunkite Wi-Fi, jei jis išjungtas.
 - 4 Rodomas galimų Wi-Fi tinklų sąrašas. iOS įrenginyje arba Mac kompiuteryje pasirinkite projektoriaus Wi-Fi tinklo pavadinimą, įveskite projektoriaus ekrane rodomą slaptažodį ir pasirinkite **Prisijungti**.

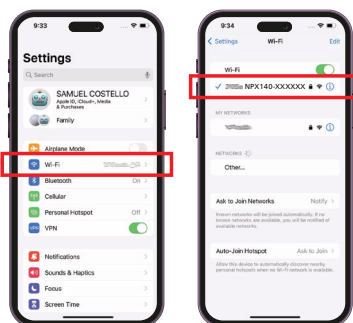


- 5 iOS įrenginyje atidarykite valdymo centrą.
 - iPhone X ar naujesniame įrenginyje arba iPad su iPadOS 13 ar naujesne versija: braukite žemyn nuo viršutinio dešiniojo ekrano kampo.
 - iPhone 8 ar senesniame įrenginyje arba iOS 11 ar senesnėje versijoje: braukite aukštyn nuo apatinio ekrano krašto.

Arba Mac kompiuteryje meniu juostoje,

esančioje netoli viršutinio dešiniojo ekrano kampo, pasirinkite AirPlay būsenos piktogramą .

- 6 iOS įrenginyje valdymo centre palieskite Screen Mirroring  ir pasirinkite projektorį, kad pradėtumėte dubliuoti iOS įrenginio ekraną. Arba Mac kompiuteryje pasirinkite projektorį, kad pradėtumėte dubliuoti Mac kompiuterio ekraną.

Pastaba: gali tecti palaukti kelias sekundes, kol pasidės ekrano dubliavimas.

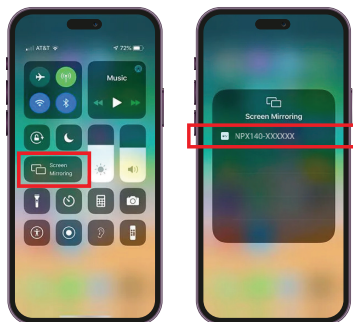

2 metodas

Naudodami šį metodą, jūsų iOS įrenginys gali prisijungti prie interneto per Wi-Fi, kol jo ekranas belaidžiu būdu dubliuojamas.

Ko jums reikia

- iOS įrenginio, pvz., iPhone arba Mac kompiuterio.
- 1 Įsitikinkite, kad projektorius ir iOS įrenginys arba Mac kompiuteris prijungti prie to paties Wi-Fi tinklo. Norėdami sužinoti, kaip prijungti projektorių prie Wi-Fi tinklo, žr. **Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 17 psl.**
 - 2 Projektoriaus pagrindiniame ekrane pasirinkite **Wi-Fi veidrodinis atspindys**, kad suaktyvintumėte ekrano veidrodinio atspindžio funkciją.
 - Projektorius ekrane rodo savo įrenginio pavadinimą ir ryšio su jūsų įrenginiu būseną.
 - 3 iOS įrenginyje atidarykite Valdymo centrą.
 - iPhone X arba naujesniame modelyje arba iPad su iPadOS 13 arba naujesne versija: braukite žemyn nuo viršutinio dešiniojo ekrano kampo.
 - iPhone 8 arba senesniame modelyje arba iOS 11 arba senesnėje versijoje: braukite aukštyn nuo apatinio ekrano krašto.

Arba Mac kompiuteryje meniu juostoje, esančioje netoli viršutinio dešiniojo ekrano kampo, pasirinkite AirPlay būsenos piktogramą .

- 4 iOS įrenginyje valdymo centre palieskite Screen Mirroring  ir pasirinkite projektorių, kad pradėtumėte iOS įrenginio ekrano veidrodinį atspindėjimą.


Arba Mac kompiuteryje pasirinkite projektorių, kad pradėtumėte Mac kompiuterio ekrano veidrodinį atspindėjimą.

Pastaba: gali tekti palaukti kelias sekundes, kol prasidės ekrano veidrodinis atspindėjimas.

Medijos transliavimas naudojant DLNA

Ko jums reikia

- Išmaniojo įrenginio (pvz., išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio) su įdiegtomis DLNA palaikančiomis medijos programėlėmis.
- 1 Įsitikinkite, kad projektorius ir išmanusis įrenginys prijungti prie to paties Wi-Fi tinklo. Norėdami sužinoti, kaip prijungti projektorių prie Wi-Fi tinklo, žr. **Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 17 psl.**
 - 2 Projektoriaus pagrindiniame ekrane pasirinkite **DLNA**, kad suaktyvintumėte ekrano veidrodinio atspindžio funkciją.
 - Projektorius ekrane rodo savo įrenginio pavadinimą ir Wi-Fi ryšio būseną.

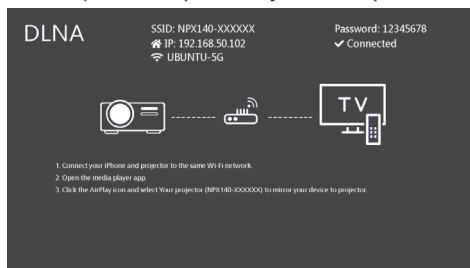

- 3 Išmaniajame įrenginyje, leisdami vaizdo įrašą / garsą arba peržiūrėdami paveikslėlį DLNA palaikomoje medijos programėlėje, bakstelėkite arba spustelėkite ekraną, kad būtų rodomi valdikliai, jei jie nematomi.
- 4 Išmaniajame įrenginyje pasirinkite televizoriaus piktogramą.
- 5 Išmaniajame įrenginyje pasirinkite projektorių, kad pradėtumėte transliuoti vaizdo įrašą, garsą ar paveikslėlį. **Pastaba:** gali tekti palaukti kelias sekundes, kol prasidės transliacija.

8 Prieiga prie Wi-Fi tinklo


Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Projektorius gali būti prijungtas prie to paties Wi-Fi tinklo kaip ir jūsų iOS įrenginys. Šiuo ryšiu jūsų iOS įrenginys gali prisijungti prie interneto per Wi-Fi, kol jo ekranas belaidžiu būdu veidrodiniu būdu atkuria vaizdą. Be to, naudodami šį ryšį galite atnaujinti projektoriaus programinę įrangą internetu.

Pastaba: Android įrenginys gali prisijungti prie interneto per Wi-Fi, kol jo ekranas belaidžiu būdu veidrodiniu būdu atkuria vaizdą, net kai projektorius nėra prijungtas prie Wi-Fi tinklo.

Ko jums reikia

- Belaidžio maršrutizatoriaus, prijungto prie interneto. Norėdami užtikrinti geriausią belaidžio ryšio našumą ir aprėptį, naudokite 802.11n maršrutizatorių (Wi-Fi 4).
- 1 Pradiniam ekrane pasirinkite **Wi-Fi**, kad atidarytumėte Wi-Fi nustatymų ekraną. Jei Wi-Fi išjungtas, paspauskite mygtuką **OK**, kad įjungtumėte Wi-Fi.

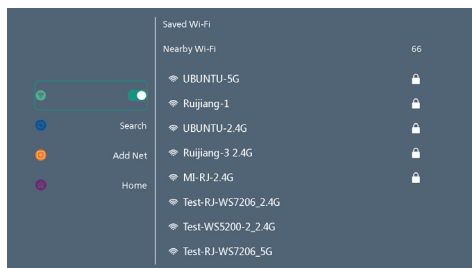

- 2 Projektorius ieškos ir rodys galimus Wi-Fi tinklus. Tinklas su stipriausiu signalu rodomas sąrašo viršuje.
- 3 Paspauskite naršymo mygtukus, kad pažymėtumėte tinklą iš galimų Wi-Fi tinklų sąrašo, ir paspauskite mygtuką **OK**. Jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį, kad prisijungtumėte prie tinklo, naudodami ekrano klaviatūrą.
- 4 Įveskite teisingą slaptažodį naudodami naršymo mygtukus ir mygtuką **OK**.
- 5 Pažymėkite varnelę klaviatūroje ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 6 Palaukite kelias sekundes, kol bus užmegztas ryšys. Užmezgus ryšį, prijungtas Wi-Fi tinklas bus rodomas ekrano viršuje, o jo būseną taps *Prijungtas*.

Patarimas: kai projektorius prijungtas prie Wi-Fi tinklo, šalia viršutinio dešiniojo pagrindinio ekrano kampo atsiranda balta Wi-Fi piktograma.

Atsijungimas nuo Wi-Fi tinklo

- 1 Pagrindiniame ekrane pasirinkite Wi-Fi, kad atidarytumėte Wi-Fi nustatymų ekraną. Projektorius ieškos ir rodys galimus Wi-Fi tinklus.
- 2 Paspauskite naršymo mygtukus, kad pažymėtumėte prijungtą Wi-Fi tinklą, ir paspauskite mygtuką Gerai. Atsiras dialogo langas.
- 3 Pažymėkite mygtuką Atjungti ir paspauskite mygtuką Gerai, kad atjungtumėte projektorių nuo prijungto Wi-Fi tinklo ir uždarytumėte dialogo langą. Šis tinklas bus perkeltas į sąrašą skiltyje Išsaugoti Wi-Fi tinklai.

Pastaba: atjungus Wi-Fi tinklą, projektorius prisimins savo slaptažodį, nebent atkursite gamyklinius projektoriaus nustatymus.

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo iš naujo


Kai vėl įjungsite projektorių, jis automatiškai bandys prisijungti prie paskutinio prijungto Wi-Fi tinklo, nebent atkursite gamyklinius projektoriaus nustatymus.

Norėdami rankiniu būdu prisijungti prie kitų anksčiau prijungtų Wi-Fi tinklų, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame ekrane pasirinkite **Wi-Fi**, kad atidarytumėte Wi-Fi nustatymų ekraną. Projektorius ieškos ir rodys galimus Wi-Fi tinklus.
- 2 Paspauskite naršymo mygtukus, kad pažymėtumėte Wi-Fi tinklą sąrašo, esančiame skiltyje **Išsaugoti Wi-Fi**, ir paspauskite mygtuką **OK**. Atsiras dialogo langas.
- 3 Pažymėkite mygtuką **Prisijungti** ir paspauskite mygtuką **OK**. Atsiras kitas dialogo langas.
- 4 Norėdami naudoti išsaugotą slaptažodį pakartotiniam prisijungimui, pažymėkite mygtuką **Ne** ir paspauskite mygtuką **OK**. Norėdami iš naujo įvesti slaptažodį, pažymėkite mygtuką **Taip**, paspauskite mygtuką **OK** ir atlikite 4 ir 5 veiksmus, nurodytus skyriuje **Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 17 psl.**
- 5 Palaukite kelias sekundes, kol bus užmegztas ryšys.

Ijungti arba išjungti Wi-Fi

Pagal numatytuosius nustatymus Wi-Fi yra išjungtas. Norėdami jį įjungti arba išjungti, pažymėkite jungiklį kairėje Wi-Fi nustatymų ekrano pusėje ir paspauskite mygtuką **OK**.

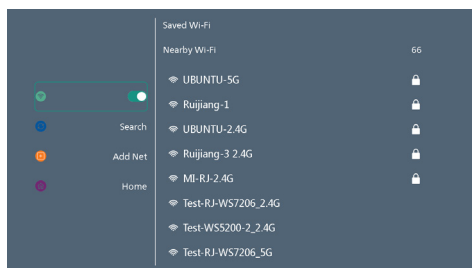


9 Projektoriaus nustatymų keitimas

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie projektoriaus nustatymų keitimą naudojant nustatymų meniu.

- 1 Norėdami atidaryti nustatymų meniu, pagrindiniame ekrane pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Norėdami pasirinkti meniu elementą, naudokite naršymo mygtukus ir mygtuką **OK**. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu medžio lygį, paspauskite ↶.
- 3 Norėdami pasirinkti meniu elemento reikšmę, paspauskite ▲/▼, ◀/▶ arba mygtuką **OK**.
- 4 Norėdami atlikti pakeitimą, paspauskite mygtuką **OK**. **Pastaba:** kai kuriems meniu elementams, pvz., Kontrastas, pakeitimas įsigalioja pasirinkus kitą reikšmę.
- 5 Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, paspauskite ↶ vieną ar kelis kartus arba ⬆.

Vaizdo nustatymai


Galite peržiūrėti ir keisti šiuos vaizdo nustatymus.

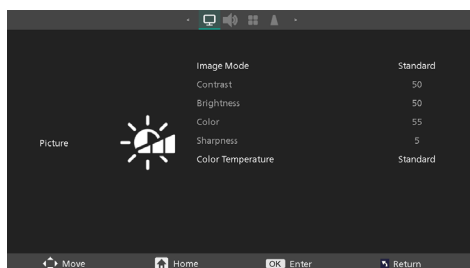

- **Vaizdo režimas:** Pasirinkite iš anksto nustatytus spalvų nustatymus nuotraukai arba vaizdo įrašui rodyti. Pasirinkite Vartotojas, kad pritaikytumėte šiuos nustatymus:
 - **Kontrastas:** Reguliuokite projektuojamo vaizdo kontrastą.
 - **Ryškumas:** Reguliuokite bendrą projektuojamo vaizdo ryškumą.
 - **Spalva:** Reguliuokite projektuojamo vaizdo spalvų sodrumą.
 - **Ryškumas:** Reguliuokite projektuojamo vaizdo detalių aiškumą.
- **Spalvų temperatūra:** Galite nustatyti, kad projektorius naudotų šiuos spalvų temperatūros tipus.
 - **Šalta:** Padarykite vaizdą melsvesnį.
 - **Standartinė:** Naudokite vidutinę spalvų temperatūrą.
 - **Šilta:** Padarykite vaizdą rausvesnį.

Garso nustatymai


Galite peržiūrėti ir keisti šiuos garso nustatymus.

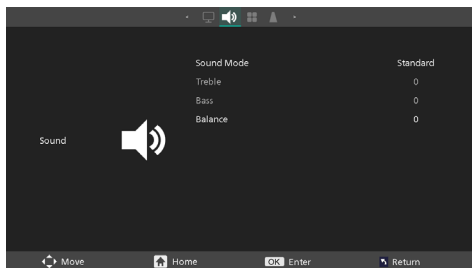

- **Garso režimas:** galite nustatyti, kad projektorius naudotų šiuos garso režimus, atsižvelgdamas į jūsų aplinką, garso tipą ar pageidavimus.
 - **Standartinis:** optimizuokite žemų ir aukštų dažnių lygius bendram garsui.
 - **Muzika:** optimizuokite žemų ir aukštų dažnių lygius muzikai.
 - **Filmas:** optimizuokite žemų ir aukštų dažnių lygius filmams.
 - **Sportas:** optimizuokite žemų ir aukštų dažnių lygius sportui.
 - **Vartotojas:** apibrėžkite savo žemų ir aukštų dažnių lygius.
- **Aukšti dažniai:** nustatykite aukštų dažnių lygį. Šis meniu elementas įjungiamas tik tada, kai garso režimas yra **Vartotojo**.
- **Žemi dažniai:** nustatykite žemų dažnių lygį. Šis meniu elementas įjungiamas tik tada, kai garso režimas yra **Vartotojo**.
- **Balansas:** reguliuokite stereofoninį balansą, kad kompensuotumėte garsumo skirtumus tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių klausymosi vietoje.

Ekranų nustatymai


Galite peržiūrėti ir keisti šiuos ekranų nustatymus.

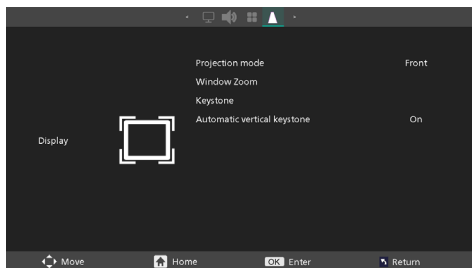

- **Projekcijos režimas:** sureguliuokite projekcijos kryptį pagal tai, kaip sumontuotas projektorius.
- **Lango priartinimas:** sumažinkite ekraną iki 50 % viso dydžio. Numatytoji reikšmė yra 100 % (be mastelio mažinimo).
- **Trapecijos korekcija:** rankiniu būdu sukurkite stačiakampį vaizdą, reguliuodami vertikalių ir horizontalių trapecijos kampus.
- **Automatinis vertikalus trapecijos korekcija:** pasirinkite įjungti arba išjungti automatinę trapecijos korekciją.

Kiti nustatymai

Galite peržiūrėti ir keisti šiuos papildomus nustatymus.

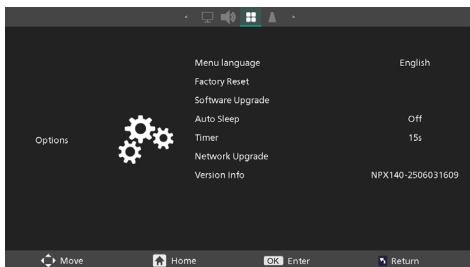

- **Meniu kalba:** Pasirinkite pageidaujamą rodymo kalbą.
- **Gamyklinių parametrų atkūrimas:** Atkurkite projektoriaus gamyklinius nustatymus. Atkūrus gamyklinius parametrus, projektorius bus paleistas iš naujo ir galėsite jį nustatyti kaip naują.
- **Programinės įrangos atnaujinimas:** Atnaujinkite projektoriaus programinę įrangą neprisijungę. Daugiau informacijos žr. **Atnaujinti programinę įrangą neprisijungę, 20 psl.**
- **Automatinis miego režimas:** Pasirinkite laiką, po kurio projektorius automatiškai išsijungia. Numatytoji reikšmė yra **Išjungta**.
- **Laikmatis:** Pasirinkite laiką, po kurio nustatymų meniu automatiškai uždarys. Numatytoji reikšmė yra 15 s. Jei pasirinksite **Išjungta**, meniu nebus automatiškai uždarytas.
- **Tinklo atnaujinimas:** Atnaujinkite projektoriaus programinę įrangą internetu. Daugiau informacijos žr. **Atnaujinti programinę įrangą internetu, 20 psl.**
- **Versijos informacija:** Peržiūrėkite šio gaminio programinės įrangos versiją.

10 Priežiūra

Valymas

PAVOJUS!



Valydami projektorį, laikykitės šių nurodymų:

Naudokite minkštą, nepūkuotą šluostę. Niekada nenaudokite skystų ar lengvai užsidegančių valiklių (purškalo, abrazyvinių medžiagų, poliravimo priemonių, alkoholio ir kt.). Neleiskite drėgmei patekti į projektorius vidų. Nepurškite projektorius jokiais valymo skysčiais.

Švelniai nuvalykite paviršius. Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte paviršių.

Objektyvo valymas

Projektoriaus objektyvui valyti naudokite minkštą šepetėlį arba objektyvo valymo popierių.

PAVOJUS!



Nenaudokite jokių skystų valymo priemonių!

Nenaudokite jokių skystų valymo priemonių objektyvui valyti, kad nepažeistumėte dangos plėvelės.

Atnaujinti programinę įrangą

Projektoriaus programinę įrangą galite atnaujinti internetu arba neprisijungę, kad gautumėte geriausias projektoriaus funkcijas ir palaikymą.

ATSARGIAI!



Neišjunkite projektoriaus ir neištraukite USB atmintinės, kol atnaujinama programinė įranga.

Atnaujinkite programinę įrangą internetu

Projektoriaus programinę įrangą atnaujinti internetu yra greita ir paprasta.

- 1 Įsitinkinkite, kad projektorius gali prisijungti prie interneto per Wi-Fi tinklą. Norėdami sužinoti, kaip prijungti projektorį prie Wi-Fi tinklo, žr. **Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 17 psl.**
- 2 Pradiniame ekrane pasirinkite Nustatymai, kad atidarytumėte nustatymų meniu, tada pasirinkite *Options > Network Upgrade*. Projektorius automatiškai ieškos naujos projektoriaus programinės įrangos versijos. Jei bus rasta nauja versija, projektorius parągins jus pradėti atnaujinimą.
- 3 Jei bus rasta nauja versija, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte atnaujinimą.

Atnaujinkite programinę įrangą neprisijungę

- 1 Apsilankykite www.philips.com/support, raskite savo gaminį (modelio numeris: **NPX140/INT**), atidarykite jo pagalbos puslapį ir raskite „Programinė įranga ir tvarkyklės“.
- 2 Iš pagalbos puslapio, kurį atidarėte atlikdami 1 veiksmą, atsisiųskite programinės įrangos diegimo failą į USB atmintinę. Išpakuokite atsisiųstą failą ir išsaugokite gautą failą USB atmintinės šakniniame kataloge.
- 3 Prijunkite USB atmintinę prie projektoriaus.
- 4 Pradiniame ekrane pasirinkite **Nustatymai**, kad atidarytumėte nustatymų meniu, tada pasirinkite *Options > Software Upgrade*.
- 5 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte atnaujinimą.

11 Troubleshooting

Power cycling

If a problem occurs and you cannot resolve it using the instructions in this user manual, try the following steps to resolve the problem.

- 1 Turn the projector off by pressing .
- 2 Wait at least 10 seconds.
- 3 Turn the projector on by pressing .
- 4 If the problem persists, contact one of our customer service centers or your dealer.

Problema	Sprendimas
Projektoriaus negalima įjungti.	• Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laidą, tada bandykite vėl įjungti projektorį.
Projektoriaus negalima išjungti.	• Paspauskite ir palaikykite  ilgiau nei dešimt sekundžių. Jei tai nepadeda, atjunkite maitinimo laidą.
Nėra vaizdo iš išorinio HDMI™ įrenginio.	1. Patikrinkite, ar įvesties šaltinis perjungtas į <i>HDMI</i>. 2. Atjunkite HDMI™ kabelį arba išjunkite HDMI™ įrenginį. 3. Palaukite tris sekundes. 4. Prijunkite HDMI™ kabelį arba vėl įjunkite HDMI™ įrenginį.
Nėra garso iš prijungto išorinio įrenginio.	• Patikrinkite išorinio įrenginio laidus. • Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje įjungtas garsas. • Gali veikti tik originalūs įrenginio gamintojo laidai.
Nėra garso iš išorinio HDMI™ išvesties įrenginio.	• HDMI™ išvesties įrenginyje nustatykite garso nustatymą į Daugiakanalis (neapdoroti duomenys) ir stereofoninis (PCM).
Nėra garso, kai kompiuteris prijungiamas HDMI™ kabeliu.	• Patikrinkite, ar kompiuteryje įjungtas garsas.
Rodomas tik pagrindinis meniu, o ne vaizdas iš išorinio įrenginio.	• Patikrinkite, ar laidai prijungti prie tinkamų lizdų. • Patikrinkite, ar išorinis įrenginys įjungtas. • Patikrinkite, ar įjungta išorinio įrenginio vaizdo išvestis.
Rodomas tik pagrindinis meniu, o ne vaizdas iš prijungto kompiuterio.	• Patikrinkite, ar įjungta kompiuterio HDMI™ išvestis. • Patikrinkite, ar kompiuterio skiriamoji geba nustatyta į 1920 * 1080.
Projektorius išsijungia.	• Kai projektorius veikia ilgą laiką, jo paviršius įkaista. • Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.
Projektorius negali nuskaityti USB atmintinės.	• Projektorius nepalaiko exFAT failų sistemos. • Formatuokite USB atmintinę FAT32 arba NTFS formatu ir naudokite ją.
Projektorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto komandas.	• Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto baterijas.

Problema	Sprendimas
Projektoriaus paviršiaus temperatūra yra aukšta.	Šis projektorius veikimo metu gali išskirti vidutinį karštį. Tai normalu.
Projektorius neveikia prijungus jį prie nešiojamojo kompiuterio.	- Patikrinkite, ar HDMI™ laidas tinkamai prijungtas. - Įsitikinkite, kad nešiojamas kompiuteris perjungtas į projektoriaus rodymo režimą.
Juodi / balti pikseliai	LCD ekrane gali būti nedidelis skaičius pikselių, kurie neveikia normaliai (dar vadinami „mirusiais pikseliais“ arba juodais pikseliais). Jūsų ekranas buvo patikrintas ir atitinka gamintojo specifikacijas, o tai reiškia, kad jokie pikselių defektai neturi įtakos ekrano veikimui ar naudojimui. Nepažeidžiant pirmiau minėtų bendrųjų nuostatų, mirę pikseliai arba juodi pikseliai, neviršijantys 5 taškų, atitinka gamyklinius reikalavimus ir pagal šią garantiją nelaikomi defektu. Dulkių sankaupos – garantijos išimtis: Laikui bėgant projektoriaus viduje gali kauptis dulkės. Tai gali paveikti vaizdo kokybę ir netgi sutrikdyti įrenginio veikimą. Tačiau šis reiškinys pagal šią garantiją nelaikomas defektu. Rekomenduojame reguliariai valyti objektyvą minkštu skudurėliu, tinkamu stiklui valyti. Taip pat galite pūsti sausą orą per oro angas, kad pašalintumėte dulkes nuo optinio variklio įrenginio viduje.

12 Priedai

Techniniai duomenys

Technologija / optika

Ekranų technologija	LCD
Šviesos šaltinis	vienas LED W
Ryškumas	150 ANSI liumenų
Raiška	1280 x 720 pikselių
LED veikimo laikas	daugiau nei 30 000 valandų
Kontrasto santykis	1000:1
Kraštinių santykis	16:9
Projekcijos santykis	1,075:1
Ekranų dydis (istrižainė)	35–100 colių
Atstumas iki ekrano	0,85–4 m
Projekcijos režimai	4
Fokusavimo reguliavimas	rankinis
Keystone korekcija	vertikalus automatinis
Miego laikmatis	yra

Garsas

Integruotas garsiakalbis	3 W
Garsiakalbio tipas	Mono

Jungtis

HDMI™ įvestis	x1
USB-A (5 V / 1 A išvestis + išorinis diskas)	x1
USB-C (palaiko 5/9/12 V maitinimo įvestį)	x1
3,5 mm garso išvestis	x1
„Wi-Fi“	802.11a/b/g/n/ac, 2,4 + 5 GHz
„Wi-Fi“ ekrano veidrodinis atspindėjimas	yra

Maitinimo šaltinis

Energijos suvartojimas	veikimo metu: 28,42 W
.....	budėjimo režimu: 0,98 W
Įvestis: AC 100–240 V, 50–60 Hz, 1,0 A (maks.)	

Multimedijos grotuvas

Palaikomi vaizdo formatai: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
Palaikomi garso formatai: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV
Palaikomi nuotraukų formatai: BMP, PNG, JPEG

Matmenys ir svoris

Nepakuoto įrenginio matmenys (P x G x A)	68 x 74 x 142 mm
Supakuoto įrenginio matmenys (I x P x A)	195 x 110 x 133 mm
Grynasis svoris	0,309 kg / 0,68 svaro
Bendrasis svoris	0,842 kg / 1,86 svaro

Temperatūros reikalavimai

Darbinė temperatūra	5–35 °C
Laikymo temperatūra	< 60 °C

Pakuotės turinys

1. „NeoPix 140“ projektorius
2. Nuotolinio valdymo pultas
3. Kintamosios srovės adapteris
4. Maitinimo adapteriai (AUS, ES, JK, JAV)
5. AAA baterijos nuotolinio valdymo pultui
6. Trumpas paleidimo vadovas su garantijos kortele

Modelis

NPX140/INT
EAN (INT): 7640186962964
UPC: 667619993163

CE deklaracija

- Produktą galima jungti tik prie USB 2.0 arba naujesnės versijos USB sąsajos.
- Adapteris turi būti įrengtas šalia įrangos ir lengvai pasiekiamoje vietoje.
- EUT darbinė temperatūra negali viršyti 35 °C ir neturi būti žemesnė nei 5 °C.
- Kištukas laikomas adapterio atjungimo įtaisu.
- UNII 5150–5250 MHz dažnių juosta skirta naudoti tik patalpose.
- Įrenginys atitinka radijo dažnių specifikacijas, kai naudojamas 20 cm atstumu nuo kūno.

Šiuo dokumentu „Screeneo Innovation SA“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.



Atitikties deklaraciją galima rasti svetainėje www.philips.com.

Dažnių juostos	Maksimali išėjimo galia
Wi-Fi 2,4 GHz (EIRP)	17,88 dBm
Wi-Fi 5 GHz (EIRP)	17,89 dBm

FCC pareiškimas

15.19 Ženklinio reikalavimai.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas galimas tik laikantis šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

15.21 Informacija naudotojui.

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

15.105 Informacija naudotojui.

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai skirti užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei neįrengta ir nenaudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingų trukdžių radijo ryšiui. Tačiau nėra garantijos, kad trukdžių nebus konkrečiame įrenginyje. Jei ši įranga sukelia žalingų trukdžių radijo ar televizijos priėmimui, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie lizdo, esančio kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

Naudojimo metu atstumas tarp naudotojo ir antenos turi būti bent 20 cm. Šis atstumas užtikrins pakankamą atstumą nuo tinkamai sumontuotos išorinės antenos, kad būtų laikomasi radijo dažnių poveikio reikalavimų.

FCC ID: 2ASRT-NPX140

Atitiktis Kanados reglamentams

Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės departamento CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) reikalavimus

RSS-Gen ir RSS-247 pareiškimas: Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės departamento RSS standartą(-us).

Veikimas galimas tik laikantis šių dviejų sąlygų:

- 1 Šis įrenginys negali sukelti trukdžių ir
- 2 Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sutrikdyti įrenginio veikimą.

Pranešimas apie radijo dažnių (RF) spinduliuotės poveikį: Įrenginys atitinka RSS102 2.5 skyriuje nurodytą įprastinio vertinimo ribinių verčių išimtį, o naudotojai gali gauti Kanados informaciją apie RF poveikį ir atitiktį reikalavimams.

Šis įrenginys turėtų būti montuojamas ir naudojamas laikantis mažiausiai 7,8 colio (20 centimetrų) atstumo tarp įrenginio ir jūsų kūno.

Kita informacija

Aplinkos apsauga, kaip tvaraus vystymosi plano dalis, yra esminis Screeneo Innovation SA rūpestis. Screeneo Innovation SA siekia eksploatuoti sistemas, tausojančias aplinką, todėl nusprendė integruoti aplinkosauginį veiksmingumą į šių gaminių gyvavimo ciklą – nuo gamybos iki paleidimo, naudojimo ir utilizavimo.

Baterijos: Jei jūsų gaminyje yra baterijų, jas reikia išmesti atitinkamame surinkimo punkte.



Produktas: Perbrauktas šiukšliadėžės simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminys priklauso elektros ir elektroninės įrangos šeimai. Šiuo atžvilgiu Europos reglamentai reikalauja jį išmesti atskirai:

- Pardavimo vietose, jei perkate panašią įrangą.
- Vietinėse surinkimo vietose (atliekų surinkimo centruose, rūšiuojamajame surinkime ir kt.).

Tokių būdų galite prisidėti prie elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios gali turėti įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai, pakartotinio naudojimo ir atnaujinimo.

Naudojamą popierinę ir kartoninę pakuotę galima utilizuoti kaip perdirbamą popierių. Plastikinę pakuotę perdirbkite arba išmeskite į neperdirbamų atliekų konteinerį, atsižvelgiant į jūsų šalies reikalavimus.

Prekių ženklai: Šiame vadove pateiktos nuorodos yra atitinkamų įmonių prekių ženklai. Prekių ženklų ® ir ™ nebuvimas nereiškia, kad šie specialūs terminai yra nemokami prekių ženklai. Kiti čia naudojami produktų pavadinimai skirti tik identifikavimo tikslais ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. Screeneo Innovation SA atsisako visų teisių į šiuos prekių ženklus.

Nei Screeneo Innovation SA, nei jos filialai neatsako šio gaminio pirkėjui ar trečiosioms šalims už žalą, nuostolius, išlaidas ar išlaidas, kurias pirkėjas ar trečiosios šalys patyrė dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo šio gaminio naudojimo ar piktnaudžiavimo juo arba neleistinių šio gaminio modifikacijų, remonto ar pakeitimų, arba dėl griežto Screeneo Innovation SA naudojimo ir priežiūros

instrukcijų nesilaikymo.

Screeneo Innovation SA neatsako už jokią žalą ar problemas, atsiradusias dėl bet kokių kitų parinkčių ar eksploatacinių medžiagų naudojimo, išskyrus tas, kurios skirtos originaliems Screeneo Innovation SA / PHILIPS gaminiams arba Screeneo Innovation SA / PHILIPS patvirtintiems gaminiams.

Screeneo Innovation SA neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl elektromagnetinių trukdžių, atsirandančių naudojant bet kokius kitus sąsajos kabelius, kurie nėra skirti Screeneo Innovation SA / PHILIPS gaminiams.

Visos teisės saugomos. Jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminta, saugoma paieškos sistemoje ar perduodama jokia forma ar jokiais priemonėmis – elektroninėmis, mechaninėmis, kopijavimo, įrašymo ar kitomis – be išankstinio raštiško Screeneo Innovation SA leidimo. Čia pateikta informacija skirta naudoti tik su šiuo gaminiu. Screeneo Innovation SA neatsako už bet kokią šios informacijos naudojimą kituose įrenginiuose.

Šis naudotojo vadovas yra dokumentas, kuris nėra sutartis.

Klaidos, spausdinimo klaidos ir pakeitimai yra saugomi.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ir HDMI logotipai yra HDMI Licensing Administrator, Inc. prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.



Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Šveicarija

Philips ir Philips skydo emblema yra registruotieji Koninklijke Philips N.V. prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Screeneo Innovation SA suteikia garantiją gaminiui, su kuriuo buvo supakuota ši brošiūra.

2025 © Screeneo Innovation SA. Visos teisės saugomos.

NeoPix 140

LT