

PHILIPS

Austiņas
TAT6000



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Jūsu ANC patiesi bezvadu austiņas	4
	Komplektā iekļauts	4
	Citas ierīces	4
	Jūsu ANC patiesi bezvadu austiņu pārskats	5
3	Lietošana	6
	Akumulatora uzlāde	6
	Valkāšana	6
	Lietotnes lejupielāde	7
	Austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci pirmo reizi	7
	Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci	8
	Vairākpunktu savienošana	9
4	Austiņu lietošana	10
	Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība	10
	Ieslēgšana/izslēgšana	11
	Zvanu un mūzikas pārvaldība	11
	Balss palīgs	11
	Austiņu LED indikatora statuss	12
5	Austiņu atiestatīšana	13
6	Tehniskie dati	13
7	Paziņojums	14
	Atbilstības deklarācija	14
	Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	14
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	14
	Atbilstība EMF	15
	Vides informācija	15
	Paziņojums par atbilstību	15

8	Prečzīmes	16
9	Bieži uzdoti jautājumi	16

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat ausiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot ausiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no ausiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot ausiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruna zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



Uzmanību

- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet ausiņas.
- Ausiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet ausiņu gremdešanu ūdenī.
- Nelādējiet ausiņas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu ausiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vados, gaisa atverēs vai mikrofona atverēs paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mikstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu ausiņas. Varat arī noņemt ausiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties ausiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms ausiņu uzlādes un lietošanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes ligzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts ausiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).

- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprīkota tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu 15 W vai mazāku).

Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz $+45^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.

2 Jūsu ANC patiesi bezvadu austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Izmantojot šīs Philips ANC patiesi bezvadu austiņas, jūs varat:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku
- Izmantot trokšņu likvidešanas funkciju



Īsā lietošanas pamācība




Garantija



Drošības instrukcija

Komplektā iekļauts

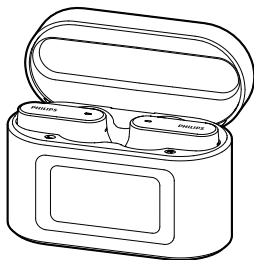

ANC patiesi bezvadu austiņas
Philips TAT6000



Austiņu uzgaļi x 3 pāri




C tipa uzlādes kabelis (tikai uzlādei)

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji u.c.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austiņām.

Jūsu ANC patiesi bezvadu austiņu pārskats

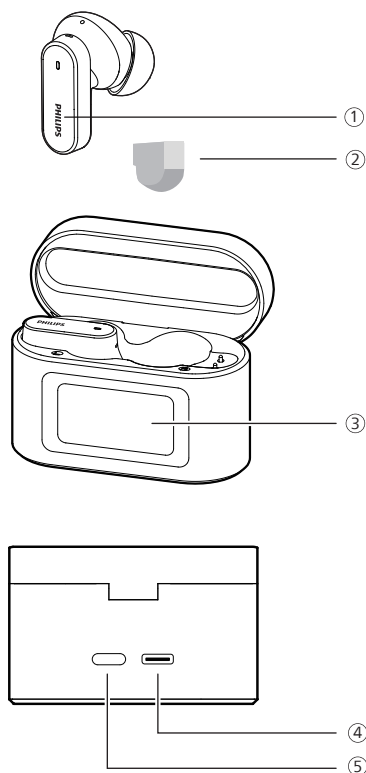

- ① Daudzfunkciju taustiņš (MFT)
- ② Izolācijas plēve
- ③ Skārienekrāns
- ④ USB-C uzlādes slots
- ⑤ Bluetooth savienošanas pāri
poga / Atiestates poga /
ieslēgšanas / izslēgšanas ekrāns

3 Lietošana


Akumulatora uzlāde

Piezīme

- Pirms izmantot austiņas, ievietojiet tās uzlādes ietvarā un uzlādējiet akumulatoru 2 stundas, nodrošinot optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB-C uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējams akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

Uzlādes ietvars

Iespraudiet USB-C kabeļa vienu galu uzlādes ietvarā, bet otru galu - barošanas avotā.

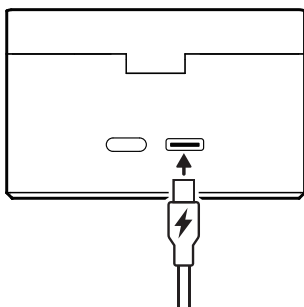


Padoms

- Uzlādes ietvars darbojas kā pārnēsājams rezerves akumulators austiņu uzlādei. Kad uzlādes ietvars ir pilnīgi uzlādēts, tas var pilnīgi uzlādēt austiņas 3 reizes.

Austiņas

Noņemiet izolācijas plēvi no austiņām un ielieciet austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā.

- Aizverot uzlādes ietvara vāku, uzlādes ietvars sāk austiņu uzlādi.

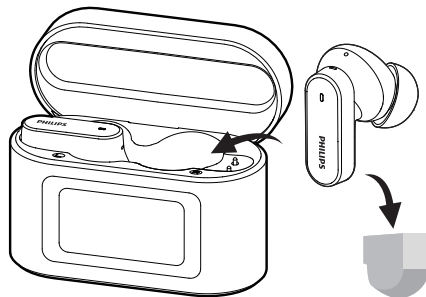

Padoms


- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas (austiņām vai uzlādes ietvaram), izmantojot USB kabeli.

Valkāšana

Izvēlieties piemērotus austiņu uzgaļus, lai nodrošinātu optimālu piegulšanu


Cieša piegulšana nodrošinās labāko skaņas kvalitāti un trokšņu likvidēšanu.

- 1 Pārbaudiet, kuri austiņu uzgaļi jums nodrošina labāko skaņu un valkāšanas komfortu.
- 2 Tiek nodrošināti 3 izmēru austiņu uzgaļi: lieli, vidēji un mazi.

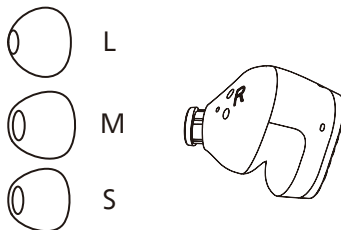

ievieto jiet aus tinas

- 1 Pārbaudiet aus tīnu puses - kreiso un labo.
- 2 Ievieto jiet aus tinas ausīs un nedaudz pagrieziet, līdz tās cieši pieguļ.

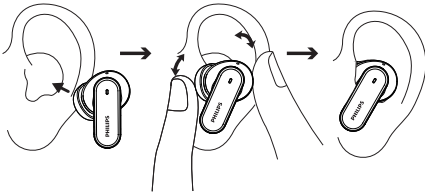

Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.

Pieslēdzieties



philips.to/headapp

Philips Headphones lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat pielāgot skaņu, lai mūzikas klausīšanās un zvanīšanas pieredze vienmēr vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Aus tīņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

- 1 Pārliecinieties, ka aus tīņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku. Aus tīņas būs savienošanas pāri režīmā un gatavas savienojumam.
 - ↳ LED lampiņas uz abām aus tīņām mirgos pārmaiņus baltā un zilā krāsās.
 - ↳ Tagad aus tīņas ir savienošanas pāri režīmā un gatavas izveidot savienojumu pāri ar Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni).
- 3 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet pāri aus tīņas ar Bluetooth ierīci, norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmātā.



Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas aus tīņas nevar atrast nevienu iepriekš savienotu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pāri režīmu (uz 3 sekundēm nospiediet pogu uz kārbas ar abām aus tīņām ievietotām tajā un vāku atvērtu).
- Aus tīņas automātiski izslēgsies pēc 3 minūšu Bluetooth neaktivitātes. Faktiskais laiks var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pāri austiņas ar Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAT6000**.
- 2 Ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAT6000

Piezīme

- Lietotājam ir jāpieņem uznirstošais ziņojums Android ierīcēs, lai sinhronizētu laiku starp viedtālruni un skārienekrāna uzlādes ietvaru.



Pieskarieties "Labi" un "Atļaut" uznirstošajā ziņojumā Android ierīcēs, un tiks sinhronizēts laiks ar uzlādes ietvara ekrānu.

Viena austiņa (Mono režīms)


Izņemiet no uzlādes ietvara labo vai kreiso austiņu lietošanai Mono režīmā. Austiņa automātiski ieslēgsies.

Piezīme

- Izņemiet otru austiņu no uzlādes ietvara, tās automātiski savstarpēji savienosies pāri.

Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties austiņas savienot pāri ar citu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pāri režīmu, (nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu pogu uz kārbas, kad abas austiņas atrodas iekšpusē un vāks ir atvērts), pēc tam atlasiet otro ierīci, kā to darāt parasti, veicot savienošanu pāri.

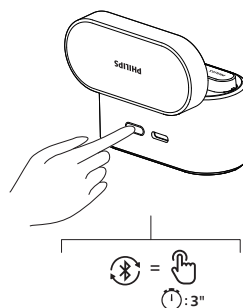

Piezīme

- Austiņas atmiņā saglabā 4 ierīces. Ja mēģināsi savienot pāri vairāk kā 4 ierīces, agrāk pāri savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

Vairākpunktu savienošana

Savienošana pārī

- Savienojiet pārī austiņas ar 2 ierīcēm, piem., mobilo tālruni un piezīmjdatoru.

Pārslēdziet ierīces

- Jūs jebkurā laikā varat klausīties mūziku tikai no 1 ierīces. Otra ierīce tiks izmantota tālruņa zvaniem.
- Apturiet audio no 1. ierīces un tad sāciet audio atskaņošanu no otras ierīces.



Piezīme

- Ja, straumējot audio no 1. ierīces, 2. ierīce saņem zvanu, atskaņošana 1. ierīcē tiek automātiski apturēta. Zvans automātiski tiks maršrutēts uz austiņām.
- Beidzot zvanu, atskaņošana 1. ierīcē automātiski tiks atsākta.

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku.
 - ↳ Baltā gaismas diode uz austiņām mirgo.
 - ↳ Austiņas meklēs pēdējo savienoto Bluetooth ierīci un automātiski izveidos atkārtotu savienojumu. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, austiņas meklēs un izveidos savienojumu ar otro pēdējo savienoto ierīci.



Padoms

- Ieslēdzot Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar ierīci manuāli.



Piezīme


- Dažās Bluetooth ierīcēs savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar Bluetooth ierīci manuāli.

ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība

ANC iespējošana

Varat pārslēgt dažādus ANC režīmus, divas reizes pieskaroties kreisajai austiņai.

- ANC funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad austiņa tiek ievietota ausī.
- Divas reizes pieskarieties MFT, ANC funkcija tiks izslēgta.
- Divas reizes nospiežot MFT pogu atkārtoti, lai ieslēgtu informētības režīmu.

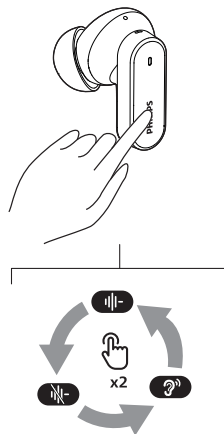

Uzdevums	MFT	Darbība
IESLĒGT ANC	Kreisā austiņa	Pieskarieties divas reizes
IZSLĒGT ANC	Kreisā austiņa	Pieskarieties divas reizes
Informētības režīms	Kreisā austiņa	Pieskarieties divas reizes
Ātrā informētība	Kreisā austiņa	Turpiniet pieskarties

Ieslēgšana/izslēgšana

Uzdevums	MFT	Darbība
Austiņu ieslēgšana		Atveriet uzlādes ietvara vāku, lai ieslēgtu
Austiņu izslēgšana		Aizveriet uzlādes ietvara vāku, lai izslēgtu

Zvanu un mūzikas pārvaldība

Mūzikas vadība

Uzdevums	MFT	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	Labā austiņa	Pieskarieties divas reizes
Nākamais ieraksts	Labā austiņa	Pieskarieties trīs reizes
Iepriekšējais ieraksts	Kreisā austiņa	Pieskarieties trīs reizes
Skaļuma regulēšana +	Labā austiņa	Pieskarieties vienu reizi, pēc tam ilgstoši
Skaļuma regulēšana -	Kreisā austiņa	Pieskarieties vienu reizi, pēc tam ilgstoši

Piezīme

- Jūs dzirdēsiet signālu, kad būs sasniegts skaļuma maksimālais līmenis.

Zvanu vadība

Uzdevums	MFT	Darbība
Atbilde uz zvanu/ Zvana beigšana	Labā/ Kreisā austiņa	Pieskarieties vienu reizi
Zvana beigšana/ Zvana noraidīšana	Labā/ Kreisā austiņa	Pieskarieties divas reizes

Balss palīgs

Uzdevums	Poga	Darbība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	Labā austiņa	Turiet, līdz atskan signāls
Balss palīga apturēšana	Labā austiņa	Pieskarieties vienu reizi

Austiņu LED indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa iemirgojas vienu reizi
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī	LED lampiņa mirgo pārmaiņus zilā un baltā krāsā
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa iedegas ik pēc sekundes (automātiska izslēgšanās pēc 3 minūtēm)
Zems akumulatora uzlādes līmenis (austiņas)	Baltā LED lampiņa iedegas 3x ik pēc 5 sekundēm

5 Austiņu atiestatīšana

Ja saskaraties ar kādu problēmu, veicot savienošanu pārī vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu austiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAT6000** ierīču sarakstā.
- 2 Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
- 3 Ievietojiet austiņas uzlādes ietvarā un atveriet vāku.
- 4 Divas reizes nospiediet pogu uz ietvara.
- 5 Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana - Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
- 6 Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiet **Philips TAT6000**.

Ja austiņas nereaģē, varat veikt zemāk norādīto darbību, lai atiestatītu austiņu aparatūru.

- Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā un atveriet vāku, nospiediet pogu uz ietvara un turiet nospiestu ilgāk kā 10 sekundes.

6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgt ANC): 5 + 16 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgt ANC): 7 + 21 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Litija jonu akumulators 50 mAh katrai austiņai, litija jonu akumulators 600 mAh uzlādes ietvaram
- Bluetooth versija: 5.4
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,4-2,4835 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- Automātiska izslēgšana
- USB-C ports uzlādei
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams
- 15 minūšu uzlāde nodrošina 2 stundu atskaņošanu



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko izstrādājumu savākšanas/pārstrādes sistēmas, varat aizsargāt vidi, izņemot un nododot pārstrādei akumulatoru, pirms atbrīvojaties no austiņām.

- Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no uzlādes ietvara, pirms izņemat akumulatoru.

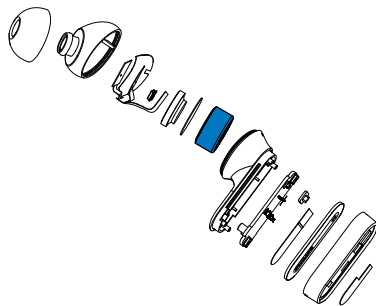

- Pārliecinieties, ka uzlādes ietvars ir atvienots no USB uzlādes kabeļa, pirms izņemat akumulatoru.

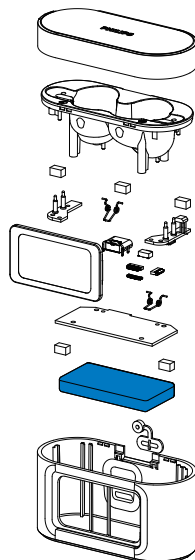

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio / televizoru tehniķa

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumam, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nevar radīt traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

8 Prečzīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir Google LLC prečzīmes.

9 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
Uzlādējiet austiņas.

Nevaru savienot Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

Savienošana pāri nedarbojas.

- Ievietojiet abas austiņas uzlādes ietvarā.
- Pārlicinieties, ka esat atspējojis Bluetooth funkciju iepriekš savienotajās Bluetooth ierīcēs.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet **"Philips TAT6000"**.
- Savienojiet pāri austiņas (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 7. lpp.).

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienojums pāri var būt atiestatīts vai austiņas iepriekš savienotas pāri ar citu ierīci. Savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci vēlreiz, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci" 8. lpp.).

Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšķošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai novērsiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.

Pārļiecinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 13. lpp).

Tīriet austiņas regulāri.

- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skaņas vadus un mikroфона atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vadus, gaisa atveres vai mikroфона atveres paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mīkstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.

- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārļiecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.

Uzlādējiet austiņas regulāri.

Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējama akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

