

PHILIPS

Căști
TAT6000



Manualul proprietarului

Înregistrați-vă produsul și solicitați asistență pe site-ul:
www.philips.com/support

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Protecție auditivă	2
	Informații generale	2
2	Căștile dvs. ANC true wireless	4
	Ce se află în ambalaj	4
	Alte dispozitive	4
	Prezentarea căștilor dvs. ANC true wireless	5
3	Începeți	6
	Încărcarea bateriei	6
	Cum se poartă	6
	Descărcarea aplicației	7
	Asocierea căștilor cu dispozitivul Bluetooth pentru prima dată	7
	Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth	8
	Conectare în mai multe puncte	9
4	Utilizarea căștilor	10
	Conectarea căștilor la dispozitivul Bluetooth	10
	Control ANC (anulare activă a zgomotului)	10
	Pornire/Oprire	11
	Gestionați-vă apelurile și muzica	11
	Asistent vocal	11
	Stare indicator LED căști	12
5	Resetarea căștilor	13
6	Date tehnice	13
7	Aviz	14
	Declarație de conformitate	14
	Depozitarea vechiului produs și a bateriei	14
	Scoateți bateria integrată	14
	Conformitatea cu EMF	15
	Informații referitoare la mediu	15
	Aviz de conformitate	15

8	Mărci comerciale	17
9	Întrebări frecvente	17

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Protecție auditivă



Pericol!

- Pentru a evita vătămrile auditive, limitați perioada de timp în care utilizați căștile la volum ridicat și setați volumul la un nivel sigur. Cu cât volumul este mai mare, cu atât timpul de ascultare în siguranță este mai scurt.

Asigurați-vă că respectați următoarele indicații atunci când utilizați căștile.

- Ascultați la un volum confortabil pe perioade de timp rezonabile.
- Asigurați-vă că nu setați volumul la un nivel tot mai mare, pe măsură ce auzul dumneavoastră se adaptează.
- Nu măriți volumul atât de mult, încât să nu puteți auzi ce se întâmplă în jurul dumneavoastră.
- Trebuie să fiți precaut sau să întrerupeți temporar utilizarea în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă din urechi și căști poate cauza pierderea auzului.
- Utilizarea căștilor pe ambele urechi nu este recomandată atunci când conduceți și poate fi ilegală în unele regiuni.
- Pentru siguranța dumneavoastră, evitați distragerea atenției prin muzică sau prin apeluri telefonice în timp ce vă aflați în trafic sau în alte medii potențial periculoase.

Informații generale

Pentru a evita deteriorarea sau funcționarea defectuoasă:



Atenție!

- Nu expuneți căștile la căldură excesivă.
- Nu scăpați căștile pe jos.
- Căștile nu trebuie să fie expuse la medii umede (picurare sau stropire). (Consultați clasificarea IP a produsului în cauză)
- Căștile nu trebuie să fie scufundate în apă.
- Nu puneți la încărcat căștile atunci când conectorul sau priza este umedă.
- Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Utilizați o lavetă curată și umedă pentru a curăța căștile - în special canalele de sunet și orificiile microfonului - periodic și pentru a evita acumularea de substanțe, cum ar fi transpirația sau ceara de urechi.
- Dacă în canalele de sunet, în orificiile de aer sau în orificiile microfonului rămân picături de transpirație sau apă, nivelul sunetului va scădea temporar sau va fi redus complet. Acest fenomen nu este o defecțiune. Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați vârfurile elementelor intraauriculare, rotiți canalele de sunet în jos și loviți ușor căștile de aproximativ cinci ori pe o lavetă uscată sau un material similar pentru a îndepărta apa colectată în interior.
- Căștile trebuie să fie complet uscate înainte de încărcare și utilizare. Evitați utilizarea tamponelor de unică folosință cu alcool sau alte substanțe pentru curățare.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi: la soare, la flacără deschisă sau la alte asemenea surse de căldură.
- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți-o doar cu același tip sau cu echivalentul.
- Pentru a obține gradul de protecție IP specific, capacul fantei de încărcare trebuie să fie închis.
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins sau zdrobirea sau tăierea mecanică a acesteia poate duce la explozie.
- Expunerea bateriei la un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate duce la explozie sau la scurgerea de lichide sau de gaze inflamabile.
- O baterie supusă unei presiuni a aerului extrem de scăzute poate duce la explozie sau la scurgerea de lichide sau de gaze inflamabile.
- Înlocuirea bateriei cu un alt tip duce la riscul de deteriorare severă a acesteia și a căștilor (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu).

- Dacă nu utilizați căștile pentru o perioadă mai lungă, acumulatorul va începe să se descarce. Pentru a evita acest lucru, încărcați complet bateria cel puțin o dată la trei luni.
- Pentru a evita riscul de incendiu, echipamentul trebuie alimentat numai de o sursă de alimentare externă a cărei ieșire trebuie să respecte PS1 (cu o capacitate de ieșire mai mică decât sau egală cu 15W).

Temperaturi și umiditate de funcționare și depozitare

- Depozitați într-un loc în care temperatura este între -20°C și 50°C, iar umiditatea relativă este de până la 90%.
- A se utiliza într-un loc în care temperatura este cuprinsă între 0°C și 45°C, iar umiditatea relativă este de până la 90%.
- Durata de viață a bateriei poate fi mai scurtă în condiții de temperaturi ridicate sau scăzute.

2 Căștile dvs. ANC true wireless

Felicitări pentru achiziționare și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe site-ul www.philips.com/support.

Cu aceste căști Philips ANC true wireless, puteți:

- Să vă bucurați de convorbiri telefonice, fără fir, de tip mâini libere
- Să vă simțiți bine și să controlați muzica, fără fir
- Să comutați între apeluri și muzică
- Să vă puteți bucura de anularea zgomotului



Ghid de pornire rapidă




Garanție



Pliant cu informații despre siguranță

Ce se află în ambalaj

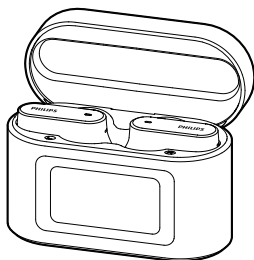

Căști ANC true wireless
Philips TAT6000



Dopuri x 3 perechi




Cablu de încărcare tip C
(doar pentru încărcare)

Alte dispozitive

Un telefon sau dispozitiv mobil (de exemplu, notebook, tabletă, adaptoare Bluetooth, playere MP3 etc.) care are Bluetooth și este compatibil cu căștile intraauriculare.

Prezentarea căștilor dvs. ANC true wireless

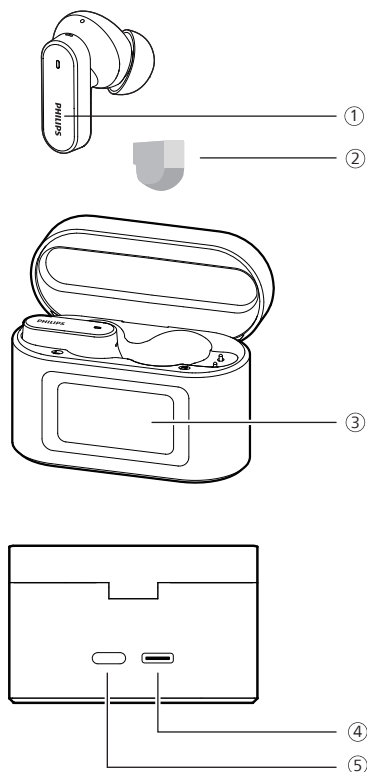

- ① Atingere multifuncțională (MFT)
- ② Folie izolantă
- ③ Ecran tactil
- ④ Mufă de încărcare USB-C
- ⑤ Buton de asociere Bluetooth /
Buton de resetare / Pornire /
Oprire ecran

3 Începeți


Încărcarea bateriei

Notă

- Înainte de a utiliza căștile, așezați-le în carcasa de încărcare și încărcați bateria timp de 2 ore pentru capacitate optimă a bateriei și durabilitate.
- Utilizați doar cablul de încărcare USB-C original pentru a evita orice defecțiune.
- Dacă nu utilizați căștile pentru o perioadă mai lungă, acumulatorul va începe să se descarce. Pentru a evita acest lucru, încărcați complet bateria cel puțin o dată la trei luni.

Tocul de încărcare

Conectați un capăt al cablului USB-C la carcasa de încărcare și celălalt cablu la sursa de alimentare.

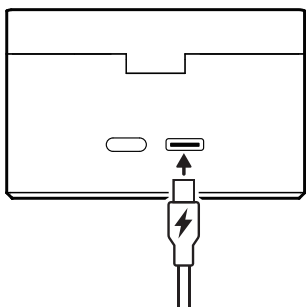


Recomandare

- Carcasa de încărcare servește ca baterie portabilă de rezervă pentru încărcarea căștilor. Atunci când carcasa de încărcare este complet încărcată, va încărca complet căștile de trei ori.

Căști intraauriculare

Scoateți foliile izolante de pe căștile intraauriculare și puneți căștile înapoi în carcasa de încărcare.

- Închideți capacul carcasei de încărcare; aceasta începe să încarce căștile.

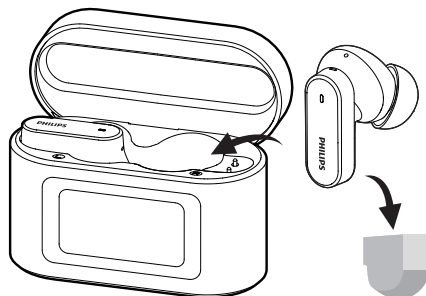

Recomandare


- De obicei, o încărcare completă durează 2 ore (pentru căști sau carcasa de încărcare) prin cablu USB.

Cum se poartă

Selectați dopurile potrivite pentru fixare optimă


O fixare strânsă și sigură va oferi cea mai bună calitate a sunetului și anulare a zgomotului.

- 1 Testați ce dop vă oferă cel mai bun sunet și confort la purtare.
- 2 Sunt incluse dopuri de trei dimensiuni: mari, medii și mici.

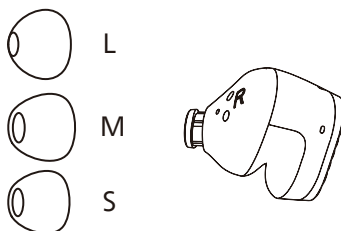

Inserați căștile

- 1 Verificați orientarea căștii (stânga sau dreapta).
- 2 Introduceți dopurile în urechi și rotiți-le ușor până când se fixează bine.

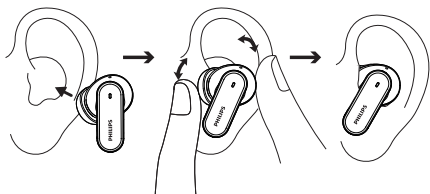

Descărcarea aplicației

Scanați codul QR/ Apăsați butonul „Descărcare” sau căutați „Philips Headphones” în Apple App Store sau Google Play pentru a descărca aplicația.

Conectați-vă



philips.to/headapp

Aplicația Philips Headphones vă oferă controlul asupra muzicii pe care o ascultați. Puteți personaliza sunetul astfel încât să se potrivească întotdeauna cel mai bine nevoilor dvs. atunci când ascultați muzică sau vorbiți la telefon.

Asocierea căștilor cu dispozitivul Bluetooth pentru prima dată

- 1 Căștile trebuie să fie complet încărcate și oprite.
- 2 Deschideți capacul carcasei de încărcare, căștile vor fi în modul de asociere și pregătite să se conecteze.
 - ↳ Luminile LED de pe ambele căști vor clipi în alb și albastru alternativ.
 - ↳ Căștile sunt acum în modul de asociere și pot fi asociate cu un dispozitiv Bluetooth (de exemplu, un telefon mobil).
- 3 Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth.
- 4 Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth, consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.



Notă

- După pornire, în cazul în care căștile nu pot găsi niciun dispozitiv Bluetooth conectat anterior, vă rugăm să le setați la modul de asociere (apăsați butonul de pe carcasă timp de 3 secunde cu ambele căști în interior și capacul deschis).
- Căștile se vor opri automat după 3 minute de inactivitate Bluetooth. Durata efectivă poate varia în funcție de condițiile de utilizare.

Următorul exemplu vă arată cum să asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth.

- 1 Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. Bluetooth și selectați **Philips TAT6000**.
- 2 Introduceți parola căștilor, „0000” (4 zerouri) dacă vi se solicită. Pentru dispozitivele cu Bluetooth 3.0 sau o versiune ulterioară, nu este necesar să introduceți parola.



Philips TAT6000

Notă

- Utilizatorul trebuie să accepte mesajul pop-up pe dispozitivele Android pentru a putea sincroniza ora între smartphone și carcasa de încărcare cu ecran tactil.



Atingeți „OK” sau „Permiteți” în mesajul pop-up pe dispozitivele Android, iar ora se va sincroniza la cea de pe ecranul carcasei de încărcare.

O singură cască (Modul Mono)


Scoateți casca stângă sau dreaptă din carcasa de încărcare pentru utilizare în modul Mono. Casca se va porni automat.

Notă

- Scoateți cealaltă cască din carcasa de încărcare și acestea se vor asocia automat una la cealaltă.

Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth

Dacă doriți să asociați alt dispozitiv Bluetooth cu căștile, trebuie doar să le puneți în modul de asociere (apăsați butonul de pe carcasă timp de 3 secunde, cu căștile în interior și cu capacul deschis), apoi găsiți al doilea dispozitiv, ca la asocierea obișnuită.

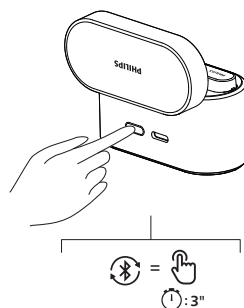

Notă

- Căștile păstrează în memorie 4 dispozitive. Dacă doriți să asociați mai mult de 4 dispozitive, dispozitivul care a fost asociat cu cel mai mult timp în urmă va fi înlocuit cu dispozitivul nou.

Conectare în mai multe puncte

Asociere

- Asocierea căștilor la două dispozitive, de exemplu, telefon mobil și notebook.

Comutare între dispozitive

- Puteți asculta muzică de pe un singur dispozitiv la un moment dat. Alt dispozitiv va fi pentru apeluri telefonice.
- Întrerupeți sunetul de la un dispozitiv pentru a începe redarea audio de pe celălalt dispozitiv.



Notă

- Când se redă sunet de pe Dispozitivul 1, primirea unui apel pe Dispozitivul 2 va întrerupe automat redarea de pe Dispozitivul 1. Apelul va fi direcționat automat către căști.
- Încheierea apelului va relua automat redarea de pe Dispozitivul 1.

4 Utilizarea căștilor

Conectarea căștilor la dispozitivul Bluetooth

- 1 Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth.
- 2 Deschideți capacul carcasei de încărcare.
 - ↳ LED-ul alb de pe casă clipește.
 - ↳ Căștile vor căuta ultimul dispozitiv Bluetooth conectat și se vor reconecta automat la acesta. Dacă ultimul dispozitiv conectat nu este disponibil, căștile vor căuta și se vor reconecta la penultimul dispozitiv conectat.

Recomandare

- Dacă activați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth după pornirea căștilor, va trebui să accesați meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitiv.

Notă


- La unele dispozitive Bluetooth, este posibil să nu se realizeze automat conexiunea. În acest caz, trebuie să accesați meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitivul Bluetooth.

Control ANC (anulare activă a zgomotului)

Activare ANC

Diferitele moduri ANC pot fi comutate prin dublă apăsare pe casca stângă.

- Funcția ANC este activată automat atunci când casca este așezată în ureche.
- Atingeți MFT de două ori, va dezactiva funcția ANC.
- Atingeți din nou MFT de două ori, se va schimba în modul de conștientizare.

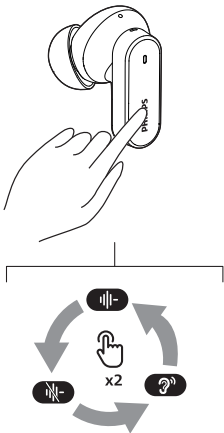

Acțiune	MFT	Funcționare
ANC PORNIT	Casca stângă	Atingere dublă
ANC OPRIT	Casca stângă	Atingere dublă
Mod vigilență	Casca stângă	Atingere dublă
Conștientizare rapidă	Casca stângă	Continuați să atingeți

Pornire/Oprire

Ațiune	MFT	Funcționare
Pornirea căștilor		Deschideți capacul carcasei de încărcare pentru a porni
Oprirea căștilor		Închideți capacul carcasei de încărcare pentru a opri

Gestionați-vă apelurile și muzica

Controlul sistemului muzical

Ațiune	MFT	Funcționare
Redare sau pauză redare muzică	Casca dreaptă	Atingere dublă
Următoarea melodie	Casca dreaptă	Atingere triplă
Melodia anterioară	Casca stângă	Atingere triplă
Reglarea volumului +	Casca dreaptă	Apăsăți o dată apoi apăsați lung
Reglarea volumului -	Casca stângă	Apăsăți o dată apoi apăsați lung

Notă

- Veți auzi un ton care indică faptul că volumul a atins nivelul maxim

Controlul apelurilor

Ațiune	MFT	Funcționare
Răspundeți/ Încheiați apelul	Casca dreaptă/ stângă	O singură atingere
Închideți/ Respingeți apelul	Casca dreaptă/ stângă	Atingere dublă

Asistent vocal

Ațiune	Buton	Funcționare
Declanșarea asistentului vocal (Siri/ Google)	Casca dreaptă	Atingeți lung până când se declanșează sunetul
Oprirea asistentului vocal	Casca dreaptă	O singură atingere

Stare indicator LED căști

Stare căști	Indicator
Căștile sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul alb luminează intermitent o dată
Căștile sunt pregătite pentru asociere	Lumina LED clipește albastru și alb alternativ
Căștile sunt pornite, dar nu sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul alb clipește în fiecare secundă (oprire automată după 3 minute)
Nivel scăzut al bateriei (căști)	LED-ul alb luminează intermitent 3x la fiecare cinci secunde

5 Resetarea căștilor

Dacă întâmpinați orice probleme de conectare sau asociere, puteți urma procedura descrisă mai jos pentru a reseta căștile la setările implicite din fabrică.

- 1 Pe dispozitivul Bluetooth, accesați meniul Bluetooth și eliminați **Philips TAT6000** din lista de dispozitive.
- 2 Dezactivați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth.
- 3 Reașezați căștile în carcasa de încărcare și deschideți capacul.
- 4 Apăsați butonul de pe carcasă de două ori.
- 5 Urmăriți pașii din secțiunea „Utilizarea căștilor - conectarea căștilor la dispozitivul Bluetooth”.
- 6 Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth, selectați **Philips TAT6000**.

În cazul în care căștile nu răspund, puteți urma pașii de mai jos pentru a reseta hardware-ul căștilor.

- Așezați căștile în carcasa de încărcare și deschideți capacul, atingeți butonul de pe carcasă mai mult de 10 secunde.

6 Date tehnice

- Durată de redare a muzicii (ANC activat): 5 + 16 ore
- Durată de redare a muzicii (ANC oprit): 7 + 21 ore
- Timp de încărcare: 2 de ore
- Acumulator litiu-ion 50 mAh în fiecare cască, acumulator litiu-ion 600 mAh în carcasa de încărcare
- Versiunea Bluetooth: 5.4
- Profiluri Bluetooth compatibile:
 - HFP (Profil Hands-Free)
 - A2DP (Profil de distribuție audio avansată)
 - AVRCP (Profil de control la distanță audio-video)
- Codecuri audio acceptate: SBC
- Gamă de frecvență: 2,4-2,4835 GHz
- Puterea emițătorului: < 10 dBm
- Rază de funcționare: Până la 10 de metri
- Oprire automată a alimentării
- Port USB-C pentru încărcare
- Avertisment de baterie descărcată: disponibil
- Încărcarea de 15 de minute oferă 2 ore de redare



Notă

- Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

7 Aviz

Declarație de conformitate

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RED 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate se găsește pe site-ul www.philips.com/support.

Depozitarea vechiului produs și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.




Acest simbol semnifică faptul că produsul conține baterii în conformitate cu Regulamentul European (EU) 2023/1542, și că nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Informați-vă despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice, electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor și a bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății.


Scoateți bateria integrată

Dacă nu există un sistem de colectare/reciclare pentru produsele electronice în țara dumneavoastră, puteți proteja mediul eliminând și reciclând acumulatorul înainte să eliminați căștile.

- Căștile trebuie să fie deconectate de la tocul de încărcare înainte de a scoate acumulatorul.

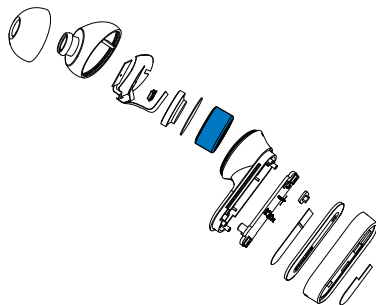

- Carcasa de încărcare trebuie să fie deconectat de la cablul de încărcare USB înainte de a scoate acumulatorul.

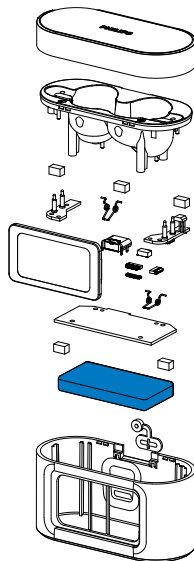

Conformitatea cu EMF

Acest produs respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Informații referitoare la mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Sistemul dumneavoastră este format din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor vechi.

Aviz de conformitate

Dispozitivul este în conformitate cu normele FCC, partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. **Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și**
2. **Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.**

Normele FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită

instalație. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor

Declarație FCC privind expunerea la radiații:

Acest echipament este în conformitate cu limitele de expunere la radiații FCC, stabilite pentru un mediu necontrolat.

Acest emițător nu trebuie să fie amplasat în același loc sau utilizat împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

Atenție: Utilizatorul este avertizat că schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod explicit de partea responsabilă pentru conformitate pot anula permisiunea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Canada:

Acest dispozitiv conține un emițător (emițătoare) / receptor (receptoare) scutit(e) de licență, care este (sunt) conform(e) RSS de scutire de licență al(e) Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe. (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferență care ar putea cauza funcționarea nedorită a dispozitivului. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Declarație IC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații, din Canada, stabilite pentru mediile necontrolate.

Acest emițător nu trebuie să fie amplasat în același loc sau utilizat împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

8 Mărci comerciale

Bluetooth

Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Siri

Siri este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.

Google

Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

9 Întrebări frecvente

Căștile mele Bluetooth nu s-au pornit. Nivelul bateriei este scăzut. Încărcați căștile.

Nu pot asocia căștile Bluetooth cu dispozitivul Bluetooth.

Funcția Bluetooth este dezactivată. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth și porniți dispozitivul Bluetooth înainte de a porni căștile.

Asocierea nu funcționează.

- Așezați ambele căști în carcasa de încărcare.
- Asigurați-vă că ați dezactivat funcția Bluetooth a oricărui dispozitiv Bluetooth conectat anterior.
- De pe dispozitivul Bluetooth, ștergeți „**Philips TAT6000**” din lista Bluetooth.
- Asociați căștile (consultați secțiunea „Asocierea căștilor cu dispozitivul Bluetooth pentru prima dată” de la pagina 7).

Dispozitivul Bluetooth nu poate detecta căștile.

- Căștile ar putea fi conectate la un dispozitiv asociat anterior. Opriți dispozitivul conectat sau mutați-l în afara razei de acțiune.
- Este posibil ca asocierea să fi fost resetată sau căștile să fi fost asociate anterior cu un alt dispozitiv. Asociați din nou căștile cu dispozitivul Bluetooth, conform instrucțiunilor din manualul utilizatorului. (consultați „Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth” la pagina 8).

Căștile mele Bluetooth sunt conectate la un telefon mobil Bluetooth care acceptă stereo, dar muzica este redată doar pe difuzorul telefonului mobil.

Consultați manualul de utilizare al telefonului dvs. mobil. Selectați redarea muzicii prin căști.

Calitatea audio este slabă și se poate auzi un zgomot asemănător pocniturilor.

- Dispozitivul Bluetooth este în afara razei de acțiune. Reduceți distanța dintre căști și dispozitivul Bluetooth sau eliminați obstacolele dintre acestea.
- Încărcați căștile.

Calitatea audio este slabă atunci când se transmite de pe un telefon mobil, este foarte lentă sau nu funcționează deloc.

Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil nu numai că acceptă HFP (mono), dar acceptă și A2DP și este compatibil cu BT4.0x (sau mai mare) (consultați secțiunea „Date tehnice” de la pagina 13).

Curățați căștile periodic.

- Utilizați o lavetă curată și umedă pentru a curăța căștile - în special canalele de sunet și orificiile microfonului - periodic și pentru a evita acumularea de substanțe, cum ar fi transpirația sau ceara de urechi.

- Dacă în canalele de sunet, în orificiile de aer sau în orificiile microfonului rămân picături de transpirație sau apă, nivelul sunetului va scădea temporar sau va fi redus complet. Acest fenomen nu este o defecțiune. Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați vârfurile elementelor intraauriculare, rotiți canalele de sunet în jos și loviți ușor căștile de aproximativ cinci ori pe o lavetă uscată sau un material similar pentru a îndepărta apa colectată în interior.
- Căștile trebuie să fie complet uscate înainte de încărcare și utilizare. Evitați utilizarea tampoanelor de unică folosință cu alcool sau alte substanțe pentru curățare.

Încărcați căștile periodic.

Dacă nu utilizați căștile pentru o perioadă mai lungă, acumulatorul va începe să se descarce. Pentru a evita acest lucru, încărcați complet bateria cel puțin o dată la trei luni.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza licenței. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre filialele sale, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs. Toate celelalte nume de companii și produse pot fi mărci comerciale ale companiilor respective cu care sunt asociate.

