

PHILIPS

Slušalke
TAT6000



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembna varnostna navodila	2
	Zaščita sluha	2
	Splošne informacije	2
2	Vaše prave brezžične slušalke	
	ANC	4
	Kaj je v škatli	4
	Druge naprave	4
	Pregled vaših pravih brezžičnih slušalk ANC	5
3	Začnite	6
	Polnjenje baterije	6
	Kako nositi	7
	Prenos aplikacije	7
	Prvo seznanjanje slušalk s svojo Bluetooth napravo	8
	Seznanjanje slušalk z drugo Bluetooth napravo	9
	Večtočkovna povezava	9
4	Uporaba slušalk	10
	Povezava slušalk z vašo Bluetooth napravo	10
	Nadzor ANC (aktivno odpravljanje hrupa)	10
	Vklop/izklop	11
	Upravljajte svoje klice in glasbo	11
	Glasovni pomočnik	11
	LED indikator stanja slušalk	12
5	Ponastavitev slušalk	13
6	Tehnični podatki	13
7	Obvestilo	14
	Izjava o skladnosti	14
	Odlaganje starega izdelka in baterije	14
	Odstranite vgrajeno baterijo	14
	Skladnost z EMF	15
	Okoljske informacije	15
	Obvestilo o skladnosti	15

8	Blagovne znamke	16
9	Pogosto zastavljena vprašanja	16

1 Pomembna varnostna navodila

Zaščita sluha



Nevarnost

- Da se izognete poškodbam sluha, omejite čas uporabe slušalk pri visoki glasnosti in nastavite glasnost na varno raven. Večja kot je glasnost, krajši je čas varnega poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte naslednja navodila.

- Poslušajte pri razumni glasnosti v razumnih časovnih obdobjih.
- Pazite, da glasnosti nenehno ne povečujete, medtem ko se vaš sluh prilagaja.
- Ne povečujte glasnosti tako visoko, da ne boste slišali, kaj je okoli vas.
- Bodite previdni ali pa začasno prekinite uporabo v potencialno nevarnih situacijah.
- Prevelik zvočni pritisk iz ušesnih slušalk in naglavnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba naglavnih slušalk z zakritimi ušesi med vožnjo ni priporočljiva in je na nekaterih območjih lahko nezakonita.
- Zaradi vaše varnosti se v prometu ali drugih potencialno nevarnih okoljih izogibajte motečim vsebinam zaradi glasbe ali telefonskih klicev.

Splošne informacije

Da preprečite poškodbe ali okvare:



Pozor

- Slušalk ne izpostavljajte prekomerni vročini.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo na tla.
- Slušalke ne smejo biti izpostavljene kapljanju ali brizganju tekočine. (Glejte stopnjo zaščite IP za določen izdelek)
- Ne dovolite, da bi vaše slušalke bile potopljene v vodo.
- Slušalk ne polnite, če je priključek ali vtičnica mokra.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, amoniak, benzen ali abrazivna sredstva.
- Za redno čiščenje slušalk – še posebej zvočnih kanalov in lukenj za mikrofoni – uporabljajte čisto, vlažno krpo in se izogibajte kopičenju snovi, kot sta znoj ali ušesno maslo.
- Če v zvočnih vodih, zračnih luknjah ali luknjah za mikrofoni ostanejo kapljice znoja ali vode, bo raven zvoka začasno padla ali popolnoma izginila. To ni okvara. Slušalke temeljito posušite z mehko, vlažno krpo. Druga možnost je, da odstranite konice ušesnih čepkov, obrnete zvočne kanale navzdol in s slušalkami približno petkrat nežno tapnete po suhi krpi ali podobnem, da odstranite vso nabrano vodo.
- Pred polnjenjem in uporabo se prepričajte, da so slušalke popolnoma suhe. Izogibajte se uporabi alkoholnih blazinic za enkratno uporabo ali drugih snovi za čiščenje.
- Vgrajena baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.
- Če se baterija zamenja na napačen način, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Za doseganje specifične stopnje zaščite IP mora biti pokrov reže za polnjenje zaprt.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko resno poškoduje slušalke in baterijo (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij).
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, bo polnilna baterija začela izgubljati napolnjenost. Da bi se izognili tej izgubi, popolnoma napolnite baterijo vsaj enkrat na tri mesece.

- Da bi se izognili nevarnosti požara, se oprema napaja samo z zunanjim virom energije, katerega izhodna moč mora biti v skladu s PS1 (z izhodno zmogljivostjo manjšo ali enako 15 W).

Delovne in skladiščne temperature ter vlažnost

- Shranjujte na mestu, kjer temperatura znaša med -20°C in 50°C z do 90 % relativne vlažnosti.
- Uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura med 0°C in 45°C z do 90 % relativne vlažnosti.
- Življenjska doba baterije je lahko krajša pri visokih ali nizkih temperaturah.

2 Vaše prave brezžične slušalke ANC

Čestitke za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu www.philips.com/support.

S temi pravimi brezžičnimi slušalkami Philips ANC lahko:

- Uživajte v priročnih brezžičnih prostoročnih klicih
- Brezžično uživali v glasbi in jo upravljali
- Preklaplajate med klici in glasbo
- Zmanjšate šum



Vodnik za hitri začetek




Garancija



Varnostna navodila


Kaj je v škatli

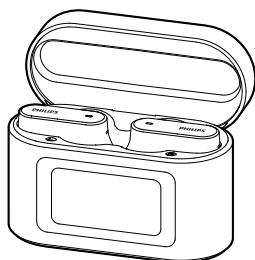

Prave brezžične slušalke ANC
Philips TAT6000



Ušesni nastavki x 3 parov




Polnilni kabel tipa C (samo za polnjenje)

Druge naprave

Mobilni telefon ali naprava (npr. prenosni računalnik, tablica, Bluetooth adapterji, predvajalniki MP3 itd.), ki podpira Bluetooth in je združljiva s slušalkami.

Pregled vaših pravih brezžičnih slušalk ANC

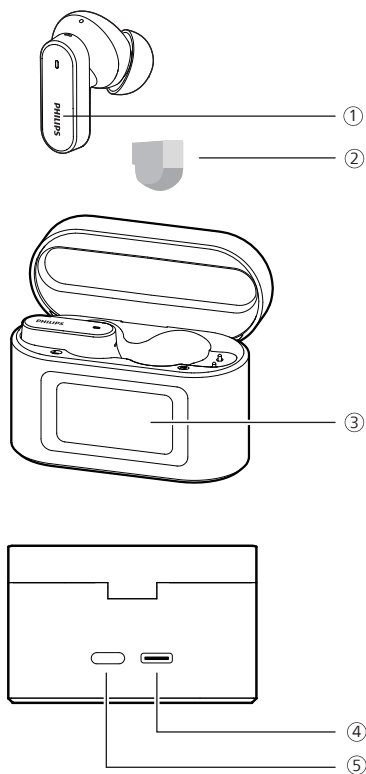

- ① Multifunkcijski dotik (MFT)
- ② Izolacijska folija
- ③ Zaslon na dotik
- ④ Reža za polnjenje USB-C
- ⑤ Gumb za seznanjanje
Bluetooth / Gumb za
ponastavitev / Vklop/izklop
zaslona

3 Začnite


Polnjenje baterije

Opomba

- Preden uporabite slušalke, jih položite v polnilno škatlico in polnite baterijo 2 uri za optimalno zmogljivost in življenjsko dobo baterije.
- Uporabljajte samo originalni polnilni kabel USB-C, da se izognete poškodbam.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, bo polnilna baterija začela izgubljati napolnjenost. Da bi se izognili tej izgubi, popolnoma napolnite baterijo vsaj enkrat na tri mesece.

Polnilna škatlica

En konec kabla USB-C priključite v polnilno škatlico, drugi konec pa v vir napajanja.

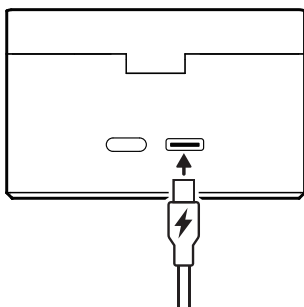


Nasvet

- Polnilna škatlica služi kot prenosna rezervna baterija za polnjenje slušalk. Ko je polnilna škatlica povsem napolnjena, bo slušalke popolnoma napolnila 3-krat.

Slušalke

Odstranite izolacijsko folijo z ušesnih slušalk in jih vstavite nazaj v polnilno ohišje.

- Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, nakar ohišje za polnjenje začne polniti slušalke.

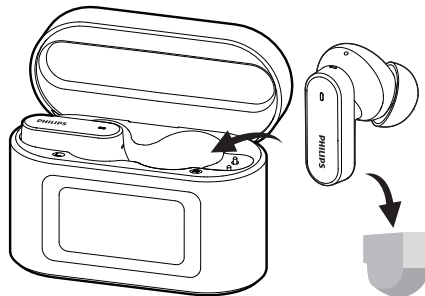

Nasvet


- Običajno celotno polnjenje s kablom USB traja 2 uri (za slušalke ali polnilno škatlico).

Kako nositi

Izberite primerne ušesne čepke za optimalno prileganje


Tesno in varno prileganje bo zagotovilo najboljšo kakovost zvoka in odpravljanje hrupa.

- 1 Preizkusite, kateri ušesni čepk vam zagotavlja najboljši zvok in udobje pri nošenju.
- 2 Na voljo so 3 velikosti ušesnih nastavkov: veliki, srednji, majhni.

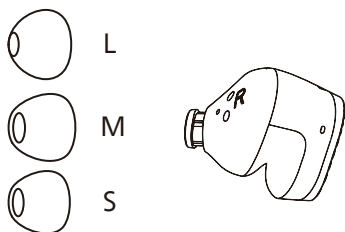

Vstavljanje slušalk

- 1 Preverite levo ali desno usmerjenost slušalk.
- 2 Slušalke vstavite v ušesa in jih rahlo zasukajte, dokler ne dosežete ustreznega prileganja.

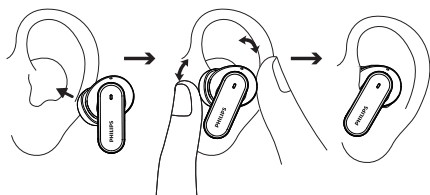

Prenos aplikacije

Za prenos aplikacije skenirajte kodo QR/ pritisnite gumb »Prenesi« ali poiščite »Philips Headphones« v Apple App Store ali Google Play.

Povežite se



philips.to/headapp

Aplikacija za Philips Headphones vam omogoča, da upravljate glasbo, ki jo poslušate. Zvok lahko prilagodite tako, da vaša glasba in izkušnja pri klicih vedno najbolj ustreza vašim potrebam.

Prvo seznanjanje slušalk s svojo Bluetooth napravo

- 1 Prepričajte se, da so slušalke povsem napolnjene in izklopljene.
- 2 Odprite pokrov ohišja za polnjenje, slušalke bodo v načinu seznanjanja in pripravljene za povezovanje.
 - ↳ LED lučki na obeh slušalkah izmenično utripata belo in modro.
 - ↳ Slušalke so zdaj v načinu seznanjanja in so pripravljene za seznanjanje z Bluetooth napravo (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Vključite funkcijo Bluetooth na vaši Bluetooth napravi.
- 4 Seznanite slušalke z vašo napravo Bluetooth, oglejte si uporabniški priročnik vaše naprave Bluetooth.

Opomba

- Če slušalke po vklopu ne najdejo nobene predhodno povezane naprave Bluetooth, jih preklopite v način seznanjanja (pritisnite gumb na polnilni škatli za 3 sekunde, ko sta slušalki v notranjosti in pokrov odprt).
- Slušalke se bodo samodejno izklopile po 3 minutah neaktivnosti Bluetooth. Dejanski čas se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Naslednji primer prikazuje, kako seznanite slušalke z Bluetooth napravo.

- 1 Vključite funkcijo Bluetooth v Bluetooth napravi, izberite **Philips TAT6000**.
- 2 Če boste pozvani, vnesite geslo za slušalke »0000« (štiri ničle). Za tiste naprave, ki imajo Bluetooth 3.0 ali novejši, ni treba vnesti gesla.



Philips TAT6000



Opomba

- Uporabnik mora sprejeti pojavno sporočilo na napravah Android, da sinhronizira čas med pametnim telefonom in polnilnim ohišjem z zaslonom na dotik.

Android



Dotaknite se »V redu« ali »Dovoli« v pojavnem sporočilu na napravah Android in čas se bo sinhroniziral z zaslonom polnilnega ohišja.

Ena slušalka (mono način)

Vzemite desno ali levo slušalko iz polnilne škatlice za mono uporabo. Slušalka se bo samodejno vklopila.




Opomba

- Vzemite drugo slušalko iz polnilne škatlice in samodejno se bosta seznanili med seboj.

Seznanjanje slušalk z drugo Bluetooth napravo

Če želite s slušalkami seznaniti drugo Bluetooth napravo, jih preprosto preklopite v način seznanjanja (pritisnite gumb na škatlici za 3 sekunde z obema slušalkama v notranjosti in odprtim pokrovom), nato poiščite drugo napravo po običajnem seznanjanju.

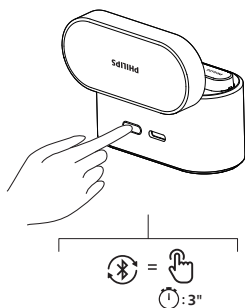

Opomba

- Slušalke v pomnilnik shranijo 4 naprave. Če boste poskušali seznaniti več kot 4 naprave, se bodo prva seznanjena naprava nadomestila z novo.

Večtočkovna povezava

Seznanjanje

- Seznanjanje slušalk z 2 napravama, npr. mobilni telefon in prenosnik.

Preklapljanje med napravami

- Glasbo lahko kadar koli poslušate samo iz 1 naprave. Druga naprava bo namenjena telefonskim klicem.
- Začasno ustavite zvok iz 1 naprave in nato začnite predvajati zvok iz druge naprave.



Opomba

- Ko pretakate zvok iz naprave 1, bo ob prejemu klica iz naprave 2 samodejno zaustavljeno predvajanje na napravi 1. In klic bo samodejno preusmerjen na slušalko.
- Če končate klic, se bo predvajanje samodejno nadaljevalo iz naprave 1.

4 Uporaba slušalk

Povezava slušalk z vašo Bluetooth napravo

- 1 Vključite funkcijo Bluetooth na vaši Bluetooth napravi.
- 2 Odprite pokrov škatlico za polnjenje.
 - ↳ Bela LED lučka na slušalki utripa.
 - ↳ Slušalke bodo poiskale zadnjo povezano Bluetooth napravo in se samodejno znova povezali z njo. Če zadnja povezana naprava ni na voljo, bodo slušalke poiskale in se znova povezale z drugo zadnjo povezano napravo.

Nasvet

- Če vklopite funkcijo Bluetooth na vaši Bluetooth napravi po vklopu slušalk, morate iti v meni Bluetooth naprave in slušalke ročno povezati z napravo.

Opomba


- V nekaterih Bluetooth napravah povezava morda ni samodejna. V tem primeru morate iti v meni Bluetooth vaše naprave in ročno povezati slušalke z Bluetooth napravo.

Nadzor ANC (aktivno odpravljanje hrupa)

Omogočanje ANC

Različne načine ANC lahko preklapljate z dvojnim dotikom na levi slušalki.

- Funkcija ANC se samodejno aktivira, ko slušalko vstavite v uho.
- Dvakrat se dotaknete MFT, izklopil bo funkcijo ANC.
- Znova se dvakrat dotaknete MFT, preklopil se bo v način zavedanja.

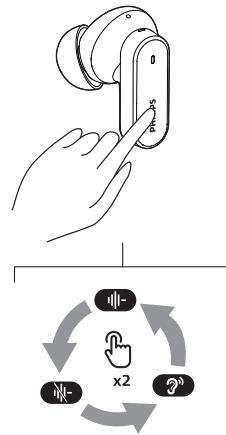

Opravilo	MFT	Delovanje
ANC VKLOPLJEN	Leva slušalka	Dvojni pritisk
ANC IZKLOPLJEN	Leva slušalka	Dvojni pritisk
Način zavedanja	Leva slušalka	Dvojni pritisk
Hitro zavedanje	Leva slušalka	Nadaljujte z dotikanjem

Vklop/izklop

Opravilo	MFT	Delovanje
Vklop slušalk		Za vklop odprite pokrov ohišja za polnjenje
Izklop slušalk		Za izklop zaprite pokrov ohišja za polnjenje

Upravlajte svoje klice in glasbo

Nadzor glasbe

Opravilo	MFT	Delovanje
Predvajajte ali začasno ustavite glasbo	Desna slušalka	Dvojni pritisk
Naslednja skladba	Desna slušalka	Trikrat tapnite
Prejšnja skladba	Leva slušalka	Trikrat tapnite
Prilagoditev glasnosti +	Desna slušalka	Dotaknite se enkrat, nato pa dolgo
Prilagoditev glasnosti -	Leva slušalka	Dotaknite se enkrat, nato pa dolgo



Opomba

- Zaslišali boste ton, ki označuje, ko je glasnost dosegla največjo raven.

Nadzor klicev

Opravilo	MFT	Delovanje
Prevzem / prekinitev klica	Desna/Leva slušalka	Enojni pritisk
Prekinite klic/ Zavrnite klic	Desna/Leva slušalka	Dvojni pritisk

Glasovni pomočnik

Opravilo	Gumb	Delovanje
Sprožitev glasovnega pomočnika (Siri/Google)	Desna slušalka	Dolgo se dotaknite, dokler se ne oglasi sprožilni zvok
Ustavitev glasovnega pomočnika	Desna slušalka	Enojni pritisk

LED indikator stanja slušalk

Stanje slušalk	Indikator
Slušalke so povezane z Bluetooth napravo	Bela LED lučka enkrat utripne
Slušalke so pripravljene za seznanjanje	LED lučka izmenično utripa modro in belo
Slušalke so vklopljene, vendar niso povezane z Bluetooth napravo	Bela LED utripa vsako sekundo (samodejni izklop po 3 minutah)
Skoraj prazna baterija (slušalke)	Bela LED lučka utripne 3x vsakih 5 sekund

5 Ponastavitev slušalk

Če naletite na kakršno koli težavo pri seznanjanju ali povezavi, lahko sledite naslednjemu postopku, da ponastavite slušalke na tovarniške privzete nastavitve.

- 1 V Bluetooth napravi pojdite v meni Bluetooth in odstranite **Philips TAT6000** s seznama naprav.
- 2 Izklopite funkcijo Bluetooth vaše Bluetooth naprave.
- 3 Vrnite slušalke v polnilno ohišje in odprite pokrov.
- 4 Dvakrat pritisnite gumb na ohišju.
- 5 Sledite korakom v razdelku »Uporaba slušalk – povežava slušalk z Bluetooth napravo«.
- 6 Seznanite slušalke z Bluetooth napravo, izberite **Philips TAT6000**.

Če se slušalke ne odzovejo, lahko sledite spodnjim korakom za da ponastavitev strojne opreme vaših slušalk.

- Vrnite slušalke v polnilno škatlo in odprite pokrov, pritisnite gumb na škatli za več kot 10 sekund.

6 Tehnični podatki

- Čas predvajanja glasbe (ANC vklopljen): 5 + 16 ur
- Čas predvajanja glasbe (ANC izklopljen): 7 + 21 ur
- Čas polnjenja: 2 ur
- Litij-ionska baterija 50 mAh na vsaki slušalki, litij-ionska baterija 600 mAh na polnilni torbici
- Različica Bluetooth: 5.4
- Združljivi profili Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile - Prostoročni profil)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni profil distribucije zvoka)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Avdio video profil daljinskega upravljalnika)
- Podprti zvočni kodeki: SBC
- Frekvenčni razpon: 2,4-2,4835 GHz
- Moč oddajnika: < 10 dBm
- Razpon delovanja: Do 10 metrov
- Samodejni izklop
- Vhod USB-C za polnjenje
- Opozorilo o prazni bateriji: na voljo
- 15 minut polnjenja zagotavlja 2 ur predvajanja



Opomba

- Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

7 Obvestilo

Izjava o skladnosti

Podjetje TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU.




Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, zajete v Evropski uredbi (EU) 2023/1542, ki jih ni mogoče odložiti med običajne gospodinjske odpadke. Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.


Odstranite vgrajeno baterijo

Če v vaši državi ni sistema zbiranja/recikliranja elektronskih izdelkov, lahko zaščitite okolje tako, da odstranite in reciklirate baterijo, preden odvržete slušalke.

- Preden odstranite baterijo, se prepričajte, da so slušalke odklopljene od polnilne postaje.

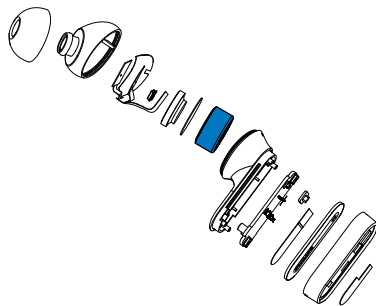

- Preden odstranite baterijo, se prepričajte, da je ohišje za polnjenje odklopljeno od polnilnega kabla USB.

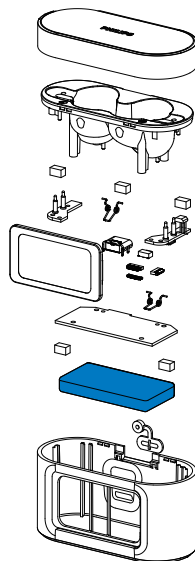

Skladnost z EMF

Ta izdelek je v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Okoljske informacije

Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena.

Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala, iztrošenih baterij in stare opreme.

Obvestilo o skladnosti

Naprava je skladna s pravili FCC, 15. del. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

1. Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
2. Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Pravila FCC

Ta oprema je bila preizkušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili za uporabo. Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte oddaljenost med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico v tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega / TV tehnika.

Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju:

Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, ki so določene za nenadzorovano okolje.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali upravljan v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Pozor: Uporabnik je opozorjen, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ne odobri izrecno, razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Kanada:

Ta naprava vsebuje oddajnike / sprejemnike, izvezete iz licence, ki so v skladu s kanadskimi pravili RSS, ki so izvzeti iz licence. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati motenj. (2) Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Izjava o izpostavljenosti sevanju IC:

Ta oprema je v skladu z omejitvami izpostavljenosti sevanju Kanade, določenimi za nenadzorovana okolja. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali upravljan v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

8 Blagovne znamke

Bluetooth

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Siri

Siri je blagovna znamka podjetja Apple Inc., ki je registrirano v ZDA in drugih državah.

Google

Google in Google Play sta blagovni znamki podjetja Google LLC.

9 Pogosto zastavljena vprašanja

Moje Bluetooth slušalke se ne vklopijo.

Nivo napolnjenosti baterije je nizek.
Napolnite slušalke.

Ne morem seznaniti svojih Bluetooth slušalk z Bluetooth napravo.

Bluetooth je onemogočen. Omogočite funkcijo Bluetooth na svoji Bluetooth napravi in vklopite Bluetooth napravo, preden vklopite slušalke.

Seznanjanje ne deluje.

- Obe slušalki vstavite v polnilno škatlico.
- Prepričajte se, da ste onemogočili funkcijo Bluetooth vseh predhodno povezanih Bluetooth naprav.
- Na Bluetooth napravi izbrišite »**Philips TAT6000**« s seznama Bluetooth naprav.
- Seznanite slušalke (glejte »Prvo seznanjanje slušalk s svojo Bluetooth napravo« na strani 8).

Bluetooth naprava ne najde slušalk.

- Slušalke lahko povežete s predhodno seznanjeno napravo. Izklopite povezano napravo ali jo premaknite izven dosega.
- Seznanjanje je bilo morda ponastavljeno ali pa so bile slušalke predhodno seznanjene z drugo napravo. Znova seznanite slušalke z Bluetooth napravo, kot je opisano v uporabniškem priročniku. (glejte »Seznanjanje slušalk z drugo Bluetooth napravo« na strani 9).

Moje Bluetooth slušalke so povezane z mobilnim telefonom, ki podpira stereo Bluetooth, vendar se glasba predvaja samo na zvočniku mobilnega telefona.

Glejte uporabniški priročnik vašega mobilnega telefona. Izberite poslušanje glasbe prek slušalk.

Kakovost zvoka je slaba in sliši se zvok pokanja.

- Naprava Bluetooth je izven dosega.
Zmanjšajte razdaljo med slušalkami in Bluetooth napravo ali odstranite ovire med njima.
- Napolnite slušalke.

Kakovost zvoka je pri pretakanju iz mobilnega telefona slaba, je zelo počasen ali pretakanje sploh ne deluje.

Prepričajte se, da vaš mobilni telefon ne podpira samo (mono) HFP, ampak podpira tudi A2DP in je združljiv z BT4.0x (ali novejšim) (glejte »Tehnični podatki« na strani 13).

Redno čistite slušalke.

- Za redno čiščenje slušalk – še posebej zvočnih kanalov in lukenj za mikrofona – uporabljajte čisto, vlažno krpo in se izogibajte kopičenju snovi, kot sta znoj ali ušesno maslo.
- Če v zvočnih vodih, zračnih luknjah ali luknjah za mikrofona ostanejo kapljice znoja ali vode, bo raven zvoka začasno padla ali popolnoma izginila. To ni okvara. Slušalke temeljito posušite z mehko, vlažno krpo. Druga možnost je, da odstranite konice ušesnih čepkov, obrnete zvočne kanale navzdol in s slušalkami približno petkrat nežno tapnete po suhi krpi ali podobnem, da odstranite vso nabrano vodo.
- Pred polnjenjem in uporabo se prepričajte, da so slušalke popolnoma suhe. Izogibajte se uporabi alkoholnih blazinic za enkratno uporabo ali drugih snovi za čiščenje.

Redno polnite slušalke.

Če slušalk dlje časa ne uporabljate, bo polnilna baterija začela izgubljati napolnjenost. Da bi se izognili tej izgubi, popolnoma napolnite baterijo vsaj enkrat na tri mesece.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo MMD Hong Kong Holding Limited ali enega od njegovih podružnic, MMD Hong Kong Holding Limited pa je garant za ta izdelek. Vsa druga imena podjetij in izdelkov so lahko blagovne znamke ustreznih podjetij, s katerimi so povezana.

