

PHILIPS

Přenosné rádio

TAV2000DB



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu

www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2	7	Poslech rádia FM	14
	Bezpečnost	2		Automatické ladění	14
2	Vaše přenosné rádio	3		Ruční ladění	14
	Úvod	3		Automatické vyhledání a uložení	14
	Obsah balení	3		rozhlasových stanic FM	14
	Popis přenosného rádia	4		Ruční uložení rozhlasových	14
3	Začínáme	5		stanic FM	14
	Nabíjení vestavěné baterie	5		Uložení oblíbených stanic a jejich	14
	Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí do	5		výběr	14
	pohotovostního režimu	5		Výběr přednastavené rozhlasové	15
	Nastavení hlasitosti	5		stanice	15
	Slouží k nastavení jasu displeje	5		Nastavení citlivosti vyhledávání	15
	Zobrazení nabídky v	6		Zobrazení informací RDS	15
	pohotovostním režimu	6		Zobrazení nabídky v režimu FM	16
4	Nastavení hodin	7	8	Poslech hudby Bluetooth®	17
	Automatické nastavení hodin	7		Připojení Bluetooth®	17
	Ruční nastavení hodin	7		Odpojení Bluetooth®	17
	Nastavení formátu času	7		Smazání záznamů o párování	17
	Nastavení formátu data	7		Bluetooth®	17
	Styl hodin	8		Přehrávání hudby	17
5	Nastavení budíku	9		Zobrazení nabídky v režimu	18
	Nastavení času budíku	9		Bluetooth®	18
	Aktivace/deaktivace časovače	9	9	Nastavení kuchyňského	19
	budíku	9		časovače	19
	Odložení budíku	10		Nastavení kuchyňského časovače	19
	Zastavení zvuku budíku	10		Zastavení zvuků kuchyňského	19
	Slouží k nastavení časovače spánku	10		časovače	19
6	Poslech rádia DAB	11		Zrušení kuchyňského časovače	19
	Naladění rozhlasových stanic DAB	11	10	Další funkce	20
	Ruční ladění	11		Výběr jazyka nabídky	20
	Uložení rozhlasových stanic DAB	11		Poslech prostřednictvím sluchátek	20
	Uložení oblíbených stanic a jejich	11		Resetování továrního nastavení	20
	výběr	12	11	Technické údaje výrobku	21
	Výběr přednastavené rozhlasové	12	12	Řešení potíží	22
	stanice	12	13	Poznámka	24
	Odebrání neplatných stanic	12		Dodržování předpisů	24
	DRC	12			
	Zobrazení informací DAB	12			
	Zobrazení nabídky v režimu DAB	13			

1 Důležité

Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného plamene a tepla.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Umístěte tento výrobek na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné tekutinou nebo zapálené svíčky).
- Nikdy tento výrobek neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
- Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.
- Nikdy nesnímejte kryt tohoto výrobku. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Oprava je třeba, pokud byl výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, například pokud byl poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud výrobek přišel do kontaktu s tekutinou nebo něj spadly nějaké předměty, pokud byl vystaven dešti nebo vlhkosti, pokud nefunguje normálně nebo pokud výrobek spadl.
- Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměla být vystavena působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Při nesprávném vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Baterie mohou při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a při nízkém tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách představovat bezpečnostní rizika.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nenahrazujte baterii nesprávným typem, který může poškodit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Vložte všechny baterie správně.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie obsahují chemické látky. Je nutné je řádně zlikvidovat.
- Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí nebo umístění baterie do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy uchovávejte všechny nové a použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela zabezpečena.
- Nelze-li přihrádku na baterie zcela zajistit, přestaňte výrobek používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné tekutinou nebo zapálené svíčky).
- Používejte výrobek bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 a 45 °C.
- K zabránění nebezpečí požáru je zařízení napájeno pouze externím napájecím zdrojem, jehož výstup odpovídá P51 (s výstupní kapacitou méně než 15 W).
- Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně 5 waty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 15 waty nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.



2 Vaše přenosné rádio

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítějte u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support.

Úvod


S tímto přenosným rádiem můžete:

- Poslouchat vysílání DAB („Digital Audio Broadcasting“, digitální rozhlasové vysílání), rádio FM a hudbu Bluetooth®;
- Nastavovat dva budíky ke zvonění ve dvou různých časech;

Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení a seznamte se s ním:



- Hlavní jednotka
- Nabíjecí kabel USB-C
- Stručná příručka
- Bezpečnostní list
- Záruka

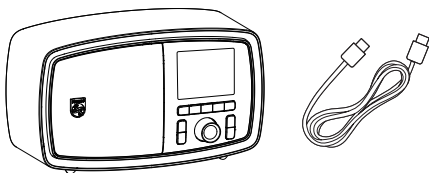

Poznámka

- Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené v tomto návodu k obsluze slouží pouze jako reference. Vzhled skutečného výrobku se může lišit.

Popis přenosného rádia

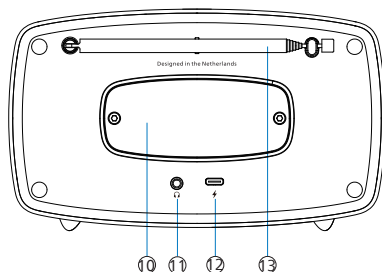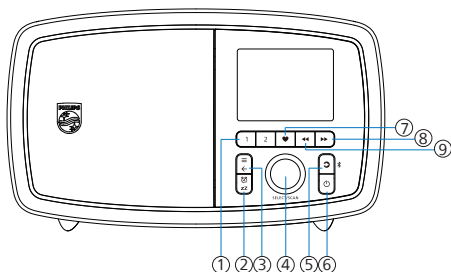

- ① **Oblíbené stanice (1 nebo 2)**
- Uložení předvolby 1 nebo 2 nebo přímý přístup k nim.

- ② 
- Odložení budíku.
 - Nastavení přechodu do režimu spánku.

- ③ 
- Otevření nastavení nabídky.
 - Zobrazení informací.
 - Slouží k návratu do předchozí nabídky.
 - Ukončení nastavení nabídky.

- ④ 
- Nastavení hlasitosti nebo výběr možnosti nabídky.
 - Otevření vybrané položky seznamu nabídky.
 - Uložení vybraných přednastavených stanic.
 - Automatické vyhledání a uložení rozhlasových stanic.
 - Přehrávání/pozastavení.

- ⑤ 
- Přepnutí na zdroj DAB/FM/Bluetooth.
 - Párování pomocí funkce Bluetooth®.

- ⑥ 
- Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Zastavení budíku.

- ⑦ 
- Aktivace přednastaveného režimu programování.
 - Slouží k výběru přednastavené rozhlasové stanice.

- ⑧ 
- Nastavení času.
 - Slouží k naladění rozhlasové stanice.
 - Procházení seznamu nabídky.
 - Předchozí stopa.

- ⑨ 
- Nastavení času.
 - Slouží k naladění rozhlasové stanice.
 - Procházení seznamu nabídky.
 - Další stopa.

- ⑩ Kryt bateriového prostoru

- ⑪ Konektor sluchátek

- ⑫ Nabíjecí port typu C

- ⑬ Anténa DAB/FM

3 Začínáme

Vždy popořadě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.

Nabíjení vestavěné baterie


Přenosné rádio je napájeno vestavěnou nabíjecí baterií.



Poznámka

- Když je baterie slabá, zobrazí se ikona . Co nejdříve vestavěnou baterii nabíjte.

Pomocí dodaného kabelu USB-C propojte konektor USB-C na přenosném rádiu se zásuvkou (5 V $\approx$ 2 A).

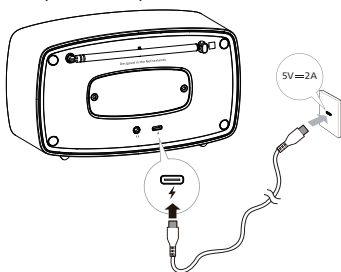

- ↳ Během nabíjení přenosného rádia se zobrazuje ikona .
- ↳ Jakmile je přenosné rádio plně nabito, zobrazí se ikona .



Poznámka

- Zařízení obsahuje vestavěné lithiové baterie. V důsledku samovybíjení se nabíjecí kapacita lithiových baterií postupem času snižuje. K zajištění dlouhé životnosti baterie zařízení doporučujeme, abyste **v případě, že zařízení nepoužíváte, vestavěnou lithiovou baterii nabili každých 6 měsíců na přibližně 50 %**.

Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu

- Zařízení zapnete stisknutím tlačítka .
 - ↳ Rádio se přepne na naposledy vybraný zdroj.
- Stisknutím tlačítka  přepnete zařízení do pohotovostního režimu.
 - ↳ Zobrazí se čas (pokud je nastaven).



Poznámka

- Pokud se po dobu 15 minut nepřipojí žádné zařízení Bluetooth, nebo je připojeno, ale nedochází k přehrávání, rádio se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu tří sekund vypnete zařízení v jakémkoli režimu přímo. Obrazovka displeje zhasne.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost nastavte během poslechu otáčením knoflíku.

Slouží k nastavení jasu displeje

Lze vybrat různě úrovně jasu nebo vypnout obrazovku displeje.

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka   vyberte možnost [Display] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka   vyberte možnost [Backlight level] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka   vyberte na obrazovce displeje úroveň jasu (Vysoký, Střední nebo Nízký) a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka  ukončete nabídku.

Zobrazení nabídky v pohotovostním režimu

Když je zařízení v pohotovostním režimu, lze otevřít nabídku a zobrazit možnosti ovládání.

1 V pohotovostním režimu otevřete nabídku

stisknutím tlačítka .


2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka

◀/▶ vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.

- **[Display]:** Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.
- **[Alarm]:** Slouží k zapnutí/vypnutí budíku 1 nebo 2 nebo k jejich nastavení.
- **[Clock]:** Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
- **[System]:** slouží k nastavení systému.

3 Pokud se pod danou možností nachází nějaká podmožnost, zopakujte krok 2.

4 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.

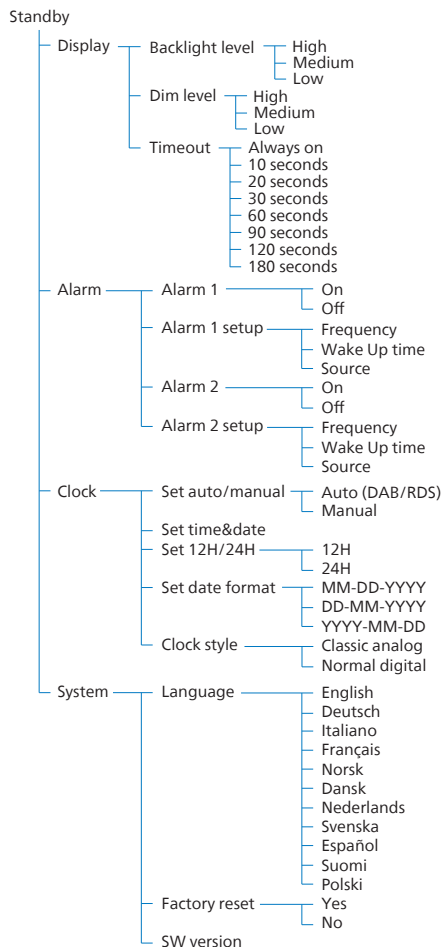

4 Nastavení hodin



Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

Automatické nastavení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Set auto/manual] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Auto(DAB/RDS)] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

Při naladěné stanici RDS DAB/FM může zařízení automaticky synchronizovat čas přenášený stanicí RDS DAB/FM (s informacemi CT).

Ruční nastavení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Set date&time] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte hodiny a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 5 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte minuty a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.

- 6 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte měsíc a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 7 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte den a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 8 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte rok a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
↳ Čas je nastaven.
- 9 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

Nastavení formátu času

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Set 12H/24H] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [12H] nebo [24H] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

Nastavení formátu data

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Set date format] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte formát data [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] nebo [YYYY-MM-DD] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

Styl hodin

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka /  vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka /  vyberte možnost [Clock style] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka /  vyberte možnost [Classic analog] nebo [Normal digital] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.

5 Nastavení budíku

Nastavení času budíku



Poznámka

- Zkontrolujte, zda jste správně nastavili hodiny.

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Alarm] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Alarm 1 Setup] nebo [Alarm 2 Setup] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Wake up time] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte. Hodiny budou blikat.
- 5 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka nastavte hodiny a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte. Minuty budou blikat.
 - Pokud je jako opakování budíku vybrána možnost [Once], pomocí tlačítek a **SELECT** nastavte datum alarmu.
- 7 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Frequency] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte. Cyklus opakování budíku bude blikat.
- 8 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte cyklus opakování budíku (režim Jednou, Denně, Pracovní dny nebo Víkendový) a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 9 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Source] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte. Zdroj budíku bude blikat.
- 10 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte zdroj budíku (BUZZER, stanice DAB nebo FM) a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.

- Pokud je jako zdroj budíku (výchozí možností je BUZZER) vybrána možnost [DAB] nebo [FM], bude mít nabídka budíku další možnost [Source]. Pomocí tlačítek a **SELECT** vyberte číslo přednastavené rozhlasové stanice DAB nebo FM.

- 11 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

- ↳ Zobrazí se ikona odpovídajícího budíku / .



Tip

- Po 30 sekundách nečinnosti zařízení ukončí režim nastavování budíku.
- Pokud je jako zdroj budíku vybrána možnost DAB/FM, ale není vybrána žádná přednastavená stanice, aktivuje se automaticky možnost BUZZER.
- Nedojde-li k žádné akci uživatele, je časový limit vypršení platnosti budíku 60 minut.

Aktivace/deaktivace časovače budíku

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Alarm] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Alarm 1] nebo [Alarm 2] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [On] nebo [Off] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** potvrďte aktivaci nebo deaktivaci časovače budíku.
- 5 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.
 - ↳ Pokud je aktivován časovač budíku, zobrazí se ikona / .
 - ↳ Pokud je deaktivován časovač budíku, ikona / zmizí.

Odložení budíku

- 1 Když zvoní budík, stiskněte tlačítko .
↳ Budík se odloží a bude znovu zvonit za 10 minut (výchozí nastavení je 10 minut).

- Během doby do opakovaného buzení vyberte stisknutím tlačítka  jinou dobu (v minutách) pro opětovné zvonění.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minut)

- 2 Během doby do opakovaného buzení stisknutím tlačítka  nebo  a jejich podržením po dobu tří sekund opakované buzení zrušíte. Budík se zastaví.

Zastavení zvuku budíku

Když se ozývá zvuk budíku, stisknutím tlačítka

 zvuk budíku pozastavíte a přejdete do režimu opakovaného buzení nebo stisknutím tlačítka  zvuk budíku zastavíte.

- ↳ Budík se zastaví, ale nastavení budíku se zachová.

Slouží k nastavení časovače spánku

Toto přenosné rádio se může po nastavení doby do přechodu do spánku automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- 1 Zapněte zařízení.

- 2 Stisknutím tlačítka  zvolte dobu do přechodu do spánku.

- ↳ Nepřetržitým stisknutím tlačítka  vyberte mezi různými dobami do přechodu do režimu spánku.

Vyp-
nuto → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minut)

- **Deaktivace časovače spánku:**
Zopakujte výše uvedené kroky a nastavte časovač spánku na hodnotu Off.

6 Poslech rádia DAB



Poznámka

- Udržujte přenosné rádio stranou od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rádiovému rušení.
- K zajištění optimálního příjmu anténu DAB/FM zcela vysuňte a nastavte její polohu.

Naladění rozhlasových stanic DAB

Při prvním výběru režimu rádia DAB, nebo pokud je seznam stanic prázdný, rádio automaticky provede kompletní vyhledávání.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte režim DAB.
 - ↳ Zobrazí se text [Scanning...].
 - ↳ Rádio automaticky vyhledá všechny rozhlasové stanice DAB a pak začne vysílat první dostupnou stanicí.
 - ↳ V rádiu se zobrazí seznam stanic. Když zapnete rádio příště, vyhledávání stanic už neproběhne.
- 3 Vyhledány byly všechny stanice. Stisknutím tlačítka  procházejte nalezené stanice a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Chcete-li provést ladění znovu, stisknutím tlačítka **SCAN** a jeho podržením po dobu tří sekund provedete rychlé vyhledávání znovu.

nebo

- 5 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku DAB a pak stisknutím tlačítka **SELECT** otevřete položku [Full scan]. Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  vyberte možnost [Yes] (k aktivaci kompletního vyhledávání) nebo možnost [No] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.

Ruční ladění

Kromě funkce automatického ladění lze přijímač naladit také ručně. To může pomoci při nastavování antény nebo při přidávání stanic, které byly při automatickém ladění vynechány.

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku DAB.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  vyberte možnost [Manual tune] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  cyklicky procházejte kanály DAB, které jsou očíslovány od 5A do 13F, a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
 - ↳ Na zařízení se zobrazí frekvence a spustí se vyhledávání.
- 4 Stisknutím tlačítka  ukončete nabídku.

Uložení rozhlasových stanic DAB



Poznámka

- Ručně lze uložit maximálně 20 rozhlasových stanic DAB.

- 1 V režimu DAB naladíte rozhlasovou stanicí DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu tří sekund aktivujete režim programování.
 - ↳ Na obrazovce se zobrazí seznam předvoleb.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  vyberte číslo.
- 4 Stisknutím tlačítka **SELECT** uložte přednastavenou stanicí.
- 5 Na obrazovce se zobrazí text „Preset xx Stored“.
- 6 K uložení dalších rozhlasových stanic DAB zopakujte kroky 1 až 5.



Tip

- Chcete-li přednastavenou rozhlasovou stanicí odebrat, nahraďte ji jinou stanicí.

Uložení oblíbených stanic a jejich výběr



Poznámka

- Oblíbené stanice lze uložit jako přímá tlačítka 1 nebo 2.

- 1 V režimu DAB naladíte rozhlasovou stanici DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **1** nebo **2** a jeho podržením po dobu tří sekund uložte aktuální stanici přímo na odpovídající pozici.
 - ↳ Zobrazí se text [Preset 1 or 2 stored].
 - ↳ Stanice se uloží do vybrané pozice.
- V režimu DAB vyberte stisknutím tlačítka **1** nebo **2** přímo přednastavenou rozhlasovou stanici (1 nebo 2).

Výběr přednastavené rozhlasové stanice

- 1 V režimu DAB stisknete tlačítko
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte přednastavenou rozhlasovou stanici.



Poznámka

- Po uplynutí 3 sekund bude přednastavená rozhlasová stanice automaticky potvrzena.

Odebrání neplatných stanic

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku DAB.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte možnost [Prune] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte možnost [Yes] (k odebrání všech neplatných stanic ze seznamu stanic) nebo [No] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.

- 4 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.

DRC

Slouží ke kompresi dynamického rozsahu rádiového signálu tak, že se zvýší hlasitost tichých zvuků a sníží hlasitost hlasitých zvuků.

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku DAB.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte možnost [DRC level] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte možnost [High], [Low] nebo [Off] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.

Zobrazení informací DAB

Při poslechu rádia DAB zobrazíte stisknutím

tlačítka a jeho podržením po dobu tří sekund následující informace (pokud jsou k dispozici):

- ↳ Vysílání DAB nebo DAB+
- ↳ Název stanice
- ↳ Posuvný text
- ↳ Typ programu
- ↳ Název multiplexu
- ↳ Kanál
- ↳ Frekvence
- ↳ Režim: přenosová rychlost
- ↳ Režim: typ kanálu
- ↳ Kvalita signálu

Zobrazení nabídky v režimu DAB

Při poslechu vysílání DAB lze otevřít nabídku a zobrazit možnosti ovládání.

1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku DAB.


2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka   vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.

- **[Full scan]:** slouží k vyhledání a uložení všech dostupných rozhlasových stanic DAB.
- **[Manual tune]:** Slouží k naladění konkrétního kanálu/frekvence ručně a přidání do seznamu stanic.
- **[Prune]:** slouží k odebrání neplatných stanic ze seznamu stanic.
- **[DRC level]:** slouží ke kompresi dynamického rozsahu rádiového signálu tak, že se zvýší hlasitost tichých zvuků a sníží hlasitost hlasitých zvuků.
- **[Kitchen timer]:** Slouží k nastavení kuchyňského časovače.
- **[Sleep timer]:** slouží k nastavení časovače spánku.
- **[Display]:** Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.
- **[Alarm]:** Slouží k zapnutí/vypnutí budíku a k jeho nastavení.
- **[Clock]:** Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
- **[System]:** slouží k nastavení systému.

3 Pokud se pod danou možností nachází nějaká podmožnost, zopakujte krok 2.

4 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.

DAB Menu

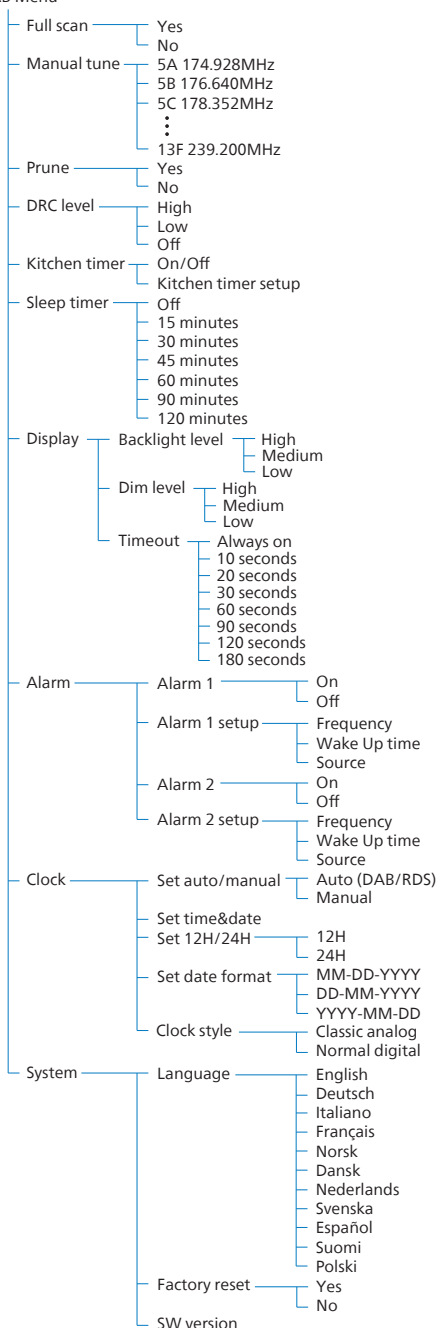

Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

7 Poslech rádia FM



Poznámka

- Udržujte přenosné rádio stranou od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rádiovému rušení.
- K zajištění optimálního příjmu anténu DAB/FM zcela vysuňte a nastavte její polohu.

Automatické ladění

- 1 Zařízení zapnete stisknutím tlačítka .
 - 2 Stisknutím tlačítka vyberte režim FM.
 - 3 Stisknutí a podržení po dobu 3 sekund.
- ↳ Přenosné rádio se automaticky naladí na stanici s příjmem nejsilnějšího signálu.

Ruční ladění

Chcete-li naladit stanici ručně, stisknutím tlačítka vyberte frekvenci.



Poznámka

- Přenosné rádio ladí po krocích 50 kHz. Stisknutím tlačítka se rozhlasová frekvence na panelu displeje zvýší o 0,05 MHz.

Automatické vyhledání a uložení rozhlasových stanic FM



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rozhlasových stanic FM.

V režimu tuneru FM stiskněte tlačítko **SCAN** a podržte ho stisknuté po dobu tří sekund.

↳ Zobrazí se text [Auto Scanning...].

↳ Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny rozhlasové stanice FM a pak začne vysílat první dostupnou stanici.

Ruční uložení rozhlasových stanic FM

- 1 V režimu tuneru FM naladíte rozhlasovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu tří sekund aktivujete režim programování.
- ↳ Na obrazovce se zobrazí seznam předvoleb.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte číslo.
- 4 Stisknutím tlačítka **SELECT** uložte přednastavenou stanici.
- 5 K uložení dalších rozhlasových stanic FM zopakujte kroky 1 až 4.



Tip

- Je-li počet předvoleb vyšší než 20 a chcete-li přednastavenou rozhlasovou stanici odebrat, nahradte ji jinou stanicí.

Uložení oblíbených stanic a jejich výběr



Poznámka

- Oblíbené stanice lze uložit jako přímá tlačítka 1 a 2.

- 1 V režimu tuneru FM naladíte rozhlasovou stanici FM.
 - 2 Stisknutím tlačítka **1** nebo **2** (číslo předvolby) a jeho podržením po dobu tří sekund uložte aktuální stanici přímo na odpovídající pozici.
 - ↳ Zobrazí se text [Preset 1 or 2 stored].
 - ↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence stanice.
- V režimu tuneru FM vyberte stisknutím tlačítka **1** nebo **2** přímo přednastavenou rozhlasovou stanici (1 nebo 2).

Výběr přednastavené rozhlasové stanice

- 1 V režimu tuneru FM stiskněte tlačítko .
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka   vyberte přednastavenou rozhlasovou stanici.



Poznámka

- Po uplynutí tří sekund bude přednastavená rozhlasová stanice automaticky potvrzena.

Nastavení citlivosti vyhledávání

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **SELECT** otevřete možnost [Scan setting].
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka   vyberte možnost [Strong] (pro pouze stanice se silným signálem) nebo možnost [All] (pro všechny stanice) a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka  ukončete nabídku.

Zobrazení informací RDS

RDS (Radio Data System) je služba, která umožňuje zobrazovat o stanicích FM dodatečné informace.

- 1 Naladíte stanici RDS FM.
- 2 Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu tří sekund se zobrazí následující informace (pokud jsou k dispozici):
 - ↳ Název stanice
 - ↳ Typ programu, jako je [NEWS] (zprávy), [SPORT] (sport), [POP M] (populární hudba)...
 - ↳ Čas
 - ↳ Text
 - ↳ Frekvence


Zobrazení nabídky v režimu FM

Při poslechu vysílání FM lze otevřít nabídku a zobrazit možnosti ovládání.

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku FM.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka   vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.
 - **[Scan setting]:** Slouží k výběru citlivosti vyhledávání (pouze stanice se silným signálem nebo všechny stanice).
 - **[Kitchen timer]:** Slouží k nastavení kuchyňského časovače.
 - **[Sleep timer]:** slouží k nastavení časovače spánku.
 - **[Display]:** Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.
 - **[Alarm]:** Slouží k zapnutí/vypnutí budíku a k jeho nastavení.
 - **[Clock]:** Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
 - **[System]:** slouží k nastavení systému.
- 3 Pokud se pod danou možností nachází nějaká podmožnost, zopakujte krok 2.
- 4 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.

Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

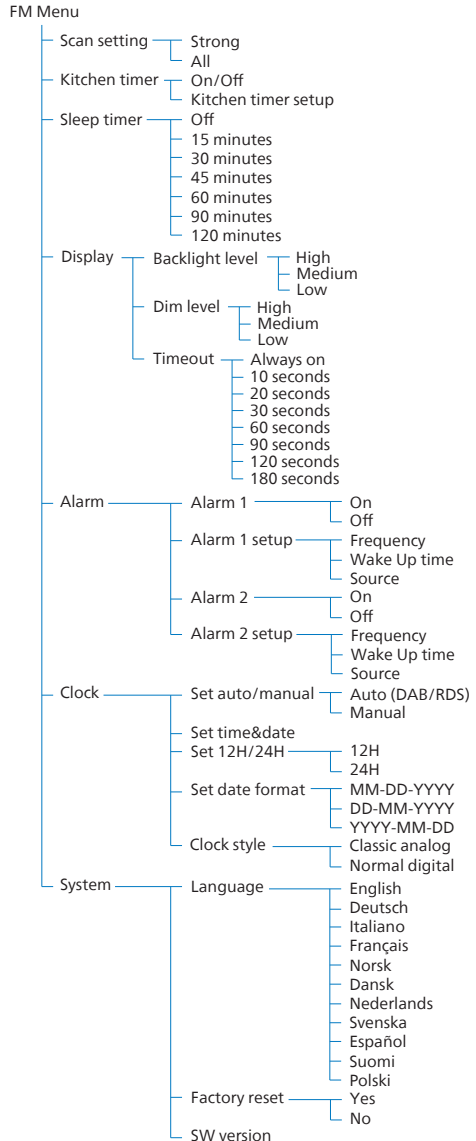

8 Poslech hudby Bluetooth®



Poznámka

- Provozní dosah mezi rádiem a zařízením je přibližně 25 metrů (v otevřeném prostoru).
- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth®.
- Jakákoli překážka mezi touto jednotkou a zařízením může snížit provozní dosah.
- Uchovávejte mimo dosah jakéhokoli jiného elektronického zařízení, které může způsobovat rušení.
- Když se zařízení vzdálí mimo provozní dosah, odpojí se od rádia.

Připojení Bluetooth®

- 1 Stisknutím tlačítka vyberte režim Bluetooth.
↳ Zobrazí se text [Not Connected].
- 2 Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a navažte připojení vyhledáním a výběrem položky [**Philips TAV2000DB**].

V případě úspěšného propojení:

- ↳ Uslyšíte zvukové upozornění.
- ↳ Zobrazí se text [Connected].

Odpojení Bluetooth®

- Přepněte na zařízení na jiný zdroj.
- Můžete na zařízení Bluetooth® zakázat funkci.

nebo

Stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu tří sekund odpojte připojení Bluetooth.

V případě úspěšného odpojení:

- ↳ Uslyšíte zvukové upozornění.
- ↳ Zobrazí se text [Pairing].

nebo

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku Bluetooth.
- 2 Stisknutím tlačítka **SELECT** vyberte možnost [Bluetooth pair].

- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Yes] (k odpojení připojení Bluetooth® a k přechodu do stavu párování) a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.

Smazání záznamů o párování Bluetooth®

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku Bluetooth.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Bluetooth clean] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Yes] k odpojení aktuálního připojení nebo vyberte možnost [No] k zachování připojení a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.
↳ Zobrazí se text [Pairing].

Přehrávání hudby

Toto zařízení můžete při přehrávání hudby na zařízení Bluetooth® využít k ovládání přehrávání hudby.

- Stisknutím tlačítka **SELECT** pozastavíte/obnovíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka přeskočíte stopu.
- Otáčením knoflíku nastavíte hlasitost.

Zobrazení nabídky v režimu Bluetooth®

Při poslechu přes připojení Bluetooth® lze otevřít nabídku a zobrazit možnosti ovládání.


- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Bluetooth®.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka   vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.
 - **[Bluetooth pair]:** Slouží k odpojení připojení Bluetooth a k přechodu do režimu párování.
 - **[Bluetooth clean]:** Slouží ke smazání záznamů párování Bluetooth.
 - **[Kitchen timer]:** Slouží k nastavení kuchyňského časovače.
 - **[Sleep timer]:** slouží k nastavení časovače spánku.
 - **[Display]:** Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.
 - **[Alarm]:** Slouží k zapnutí/vypnutí budíku a k jeho nastavení.
 - **[Clock]:** Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
 - **[System]:** slouží k nastavení systému.
- 3 Pokud se pod danou možností nachází nějaká podmožnost, zopakujte krok 2.
- 4 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.



Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

Bluetooth Menu

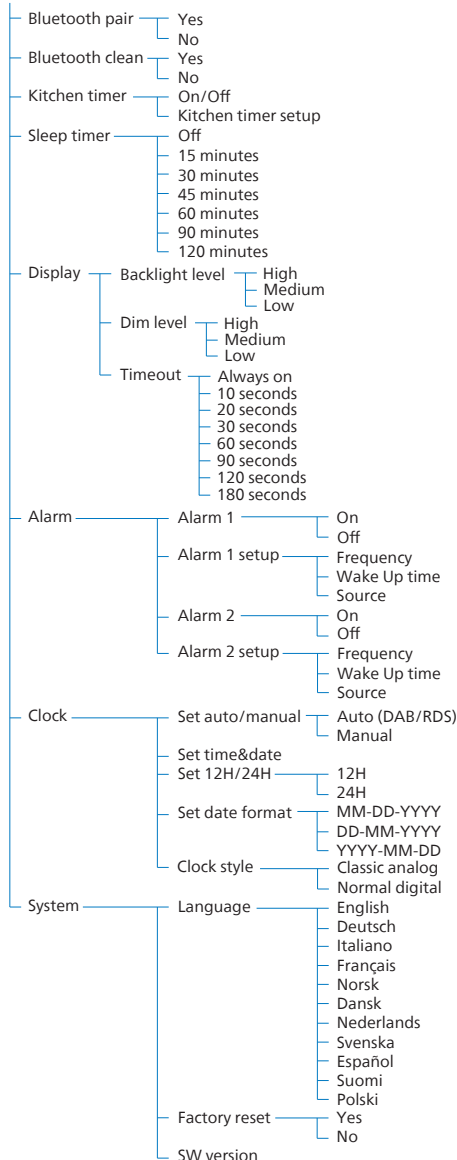

9 Nastavení kuchyňského časovače



Poznámka

- Po 30 sekundách nečinnosti zařízení ukončí nabídku nastavování.

Nastavení kuchyňského časovače

- 1 Zařízení zapnete stisknutím tlačítka .
- 2 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Kitchen timer] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Kitchen timer setup] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.

nebo

Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete nabídku kuchyňského časovače.

↳ Budou blikat číslice hodin.

- 5 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka nastavte hodiny a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- ↳ Budou blikat číslice minut.
- 6 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka nastavte minuty a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- ↳ Budou blikat číslice sekund.
- 7 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka nastavte sekundy a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 8 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [On/Off] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.

- 9 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [On] (k aktivaci) nebo [Off] (k deaktivaci) a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.

- 10 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

↳ Zobrazí se ikona a kuchyňský časovač.



Poznámka

- Nedojde-li k žádné akci uživatele, je časový limit vypršení platnosti kuchyňského časovače 60 minut.

Zastavení zvuků kuchyňského časovače

Když zvoní kuchyňský časovač, stisknutím jakéhokoli tlačítka zastavíte bzučák.

Zrušení kuchyňského časovače

- 1 Chcete-li kuchyňský časovač zrušit, stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Kitchen timer] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [On/Off] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka vyberte možnost [Off] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.



Poznámka

- Kuchyňský časovač lze zrušit pouze tehdy, když je zařízení zapnuté.

10 Další funkce

Výběr jazyka nabídky

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  vyberte možnost [System] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  vyberte možnost [Language] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  vyberte jazyk zobrazení nabídky a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.

- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  vyberte možnost [Factory reset] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  vyberte možnost [Yes] (k resetování veškerého nastavení rádia do výchozího stavu) a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se text [Restarting...].

Poslech prostřednictvím sluchátek

Připojte sluchátka do konektoru  na zadní straně zařízení.

Resetování továrního nastavení

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  vyberte možnost [System] a pak stisknutím tlačítka **SELECT** volbu potvrďte.

11 Technické údaje výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	5 W RMS (THD 10%)
--------------------------	----------------------

Tuner

Rozsah ladění (FM)	87,5 až 108 MHz
--------------------	-----------------

Rozsah ladění (DAB)	174–240 MHz (pásmo III)
---------------------	----------------------------

Krok ladění	50 kHz
-------------	--------

Citlivost

- Mono, odstup signál- šum 26 dB	< 22 dBf
-------------------------------------	----------

Celkové harmonické zkreslení	< 10 %
---------------------------------	--------

Poměr signál-šum	> 50 dBA
------------------	----------

Bluetooth

Verze Bluetooth	V5.4
-----------------	------

Frekvenční pásmo technologie Bluetooth	2,4 ~ 2,48 GHz
---	----------------

Max. E.I.R.P.	5,37 dBm
---------------	----------

Dosah funkce Bluetooth	25 m (v otevřeném prostoru)
------------------------	--------------------------------

Všeobecné informace

Port USB	5 V ⎓ 2 A
----------	-----------

Lithiová baterie	3,65 V/2600 mAh
------------------	-----------------

Rozměry (Š×V×H)	190 x 111,6 x 91,5 mm
-----------------	-----------------------

Hmotnost (hlavní jednotky)	555 g
-------------------------------	-------

12 Řešení potíží



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit výrobek sami. Pokud narazíte při používání tohoto zařízení na problémy, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém nevyřešíte, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení nablízku a mějte k dispozici jeho číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájení

- Zkontrolujte, zda je přenosné rádio plně nabito.
- Zkontrolujte, zda je konektor USB přenosného rádia řádně propojen.

Žádný zvuk

- Upravte na přenosném rádiu hlasitost.
- Upravte hlasitost připojeného zařízení.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth v provozním dosahu.

Jednotka nereaguje

- Restartujte přenosné rádio.

Špatný příjem rozhlasového vysílání

- Udržte přenosné rádio stranou od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rádiovému rušení.
- Zcela vysuňte anténu a nastavte její polohu.

Nefungující budík

- Nastavte hodiny/budík správně.

Smazání nastavení hodin/budíku

- Resetujte hodiny/budík.
- Vložte záložní baterie.

Kvalita zvuku je po propojení se zařízením s podporou Bluetooth slabá

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto reproduktoru nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.

Na zařízení Bluetooth se nedaří nalézt položku [Philips TAV2000DB] ke spárování


- Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu 3 sekund přejděte do režimu párování Bluetooth a poté to zkuste znovu.

K zařízení Bluetooth se nelze připojit


- Funkce Bluetooth zařízení není povolena. Postup povolení funkce zjistíte v návodu k obsluze zařízení.
- Toto přenosné rádio není v režimu párování.
- Toto přenosné rádio je již připojeno k jinému zařízení s povolenou funkcí Bluetooth.
- Zařízení odpojte a zkuste to znovu.

Baterii nelze řádně nabít nebo se příliš rychle vybije

- Vyměňte baterie.
- 1 Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně zařízení a vyjměte z bateriového prostoru původní baterii.

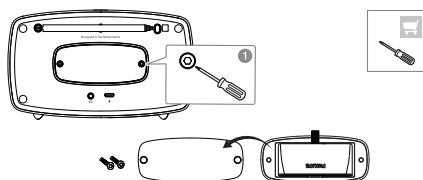

- 2 Vložte baterii stejného typu (není součástí dodávky).



- 3 Zajistěte kryt bateriového prostoru.

- **Technické údaje nabíjecí lithium-iontové baterie:**


11NR19/66

Model: TACR5001BA

Jmenovitá kapacita: 3,65 V, 2 600 mAh,
9,49 Wh

Max. nabíjecí napětí: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

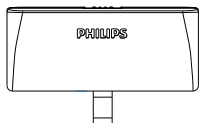

- Chcete-li si zakoupit baterii navíc, další informace získáte na webu <https://www.philips.com/support>.

13 Poznámka

Dodržování předpisů

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou znamenat zrušení oprávnění uživatele k použití výrobku. Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.



Tento výrobek je v souladu s požadavky Evropského společenství na rádiové rušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být zlikvidován jako domácí odpad a měl by být donesen do příslušného sběrného dvora k recyklaci. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek ani nabíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých výrobků a nabíjecích baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence. Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited.