

PHILIPS

Φορητό ραδιόφωνο

TAV2000DB



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2	7	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	16
	Ασφάλεια	2		Αυτόματος συντονισμός	16
2	Το φορητό σας ραδιόφωνο	4		Χειροκίνητος συντονισμός	16
	Εισαγωγή	4		Αναζήτηση και αυτόματη αποθήκευση	16
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	4		ραδιοφωνικών σταθμών FM	16
	Επισκόπηση του φορητού ραδιοφώνου	5		Μη αυτόματη αποθήκευση	16
3	Ξεκινώντας	6		ραδιοφωνικών σταθμών FM	16
	Φόρτιση της ενσωματωμένης			Αποθήκευση και επιλογή	17
	μπαταρίας	6		αγαπημένων σταθμών	17
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή			Επιλογή προκαθορισμένου	17
	μετάβαση σε κατάσταση αναμονής	6		ραδιοφωνικού σταθμού	17
	Ρύθμιση έντασης ήχου	6		Ρύθμιση ευαισθησίας σάρωσης	17
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	6		Εμφάνιση πληροφοριών RDS	17
	Εμφάνιση μενού στη λειτουργία			Εμφάνιση μενού στη λειτουργία FM	18
	αναμονής	7	8	Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth®	19
4	Ρύθμιση ρολογιού	8		Σύνδεση Bluetooth®	19
	Αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού	8		Αποσύνδεση Bluetooth®	19
	Μη αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού	8		Απαλοιφή εγγραφών ζεύξης Bluetooth®	19
	Ρύθμιση μορφής ώρας	8		Αναπαραγωγή μουσικής	19
	Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας	8		Εμφάνιση μενού στη λειτουργία	
	Στυλ ρολογιού	9		Bluetooth®	20
5	Ρύθμιση ξυπνητηριού	10	9	Ρύθμιση χρονομέτρου κουζίνας	21
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	10		Ρυθμίστε το χρονόμετρο κουζίνας	21
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση			Σταματήστε τους ήχους του	
	χρονομέτρου αφύπνισης	10		χρονομέτρου κουζίνας	21
	Αναβολή αφύπνισης	11		Ακυρώστε το χρονόμετρο κουζίνας	21
	Σταμάτημα ήχων ξυπνητηριού	11	10	Άλλα χαρακτηριστικά	22
	Ρύθμιση χρονομέτρου ύπνου	11		Επιλογή γλώσσας μενού	22
6	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB	12		Ακρόαση μέσω ακουστικών	22
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς			Επαναφορά εργοστασιακών	
	σταθμούς DAB	12		ρυθμίσεων	22
	Χειροκίνητος συντονισμός	12	11	Προδιαγραφές προϊόντος	23
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών		12	Αντιμετώπιση προβλημάτων	24
	σταθμών DAB	12			
	Αποθήκευση και επιλογή αγαπημένων		13	Ανακοίνωση	26
	σταθμών	13		Συμμόρφωση	26
	Επιλογή προκαθορισμένου				
	ραδιοφωνικού σταθμού	13			
	Αφαίρεση μη έγκυρων σταθμών	13			
	DRC	13			
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB	14			
	Εμφάνιση μενού στη λειτουργία DAB	15			

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην φράζετε κανένα άνοιγμα εξαερισμού.
- Μην το εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, φούρνους ή άλλες συσκευές, (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που παράγουν θερμότητα.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσίλισμα.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε καμία πηγή κινδύνου πάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα / εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το σέρβις απαιτείται όταν το προϊόν έχει φθαρεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως αν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ, αν έχει χυθεί υγρό ή αν έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
- Μία μπαταρία (πακέτο μπαταριών ή τοποθετημένη μπαταρία) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.
- Κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν αντικατασταθούν σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Η μπαταρία μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια αν εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και υπό χαμηλή πίεση αέρα σε μεγάλο υψόμετρο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία ακατάλληλου τύπου.
- Μην αντικαθιστάτε μια μπαταρία με άλλη ακατάλληλου τύπου η οποία μπορεί να ακυρώσει μια προφύλαξη ασφαλείας (για παράδειγμα, ορισμένοι τύποι μπαταριών λιθίου).
- Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες.
- Αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας ή εξαιρετικά χαμηλής πίεσης αέρα, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Θα πρέπει να απορρίπτονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
- Εάν υποψιάζεστε ότι συνέβη κατάποση μιας μπαταρίας ή ότι η μπαταρία τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, να φυλάσσετε πάντα όλες τις μπαταρίες, καινούριες και χρησιμοποιημένες, μακριά από παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη της μπαταρίας είναι πλήρως ασφαλισμένη, αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία.
- Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν μπορεί να ασφαλιστεί πλήρως, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσίλισμα.
- Μην τοποθετείτε καμία πηγή κινδύνου πάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 45°C.



- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ο εξοπλισμός τροφοδοτείται μόνο από εξωτερική πηγή ισχύος, της οποίας η έξοδος πρέπει να συμμορφώνεται με το PS1 (με χωρητικότητα εξόδου μικρότερη από 15 W).
- Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 5 βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και 15 βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

2 Το φορητό σας ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Σημείωση

- Οι εικόνες, τα σχήματα και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά και το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει σε εμφάνιση.

Εισαγωγή


Με αυτό το φορητό ραδιόφωνο, μπορείτε:

- Να κάνετε ακρόαση DAB (Ψηφιακών Εκπομπών Ήχου), ραδιοφώνου FM και μουσικής Bluetooth®.
- Να ρυθμίζετε δύο ξυπνητήρια να χτυπούν σε διαφορετικές ώρες.



Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο φόρτισης τύπου C
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Δελτίο ασφαλείας
- Εγγύηση

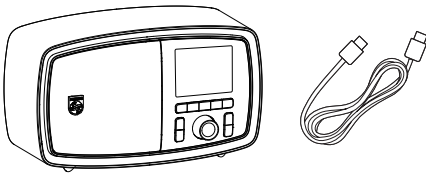

Επισκόπηση του φορητού ραδιοφώνου

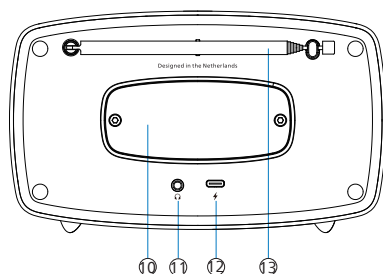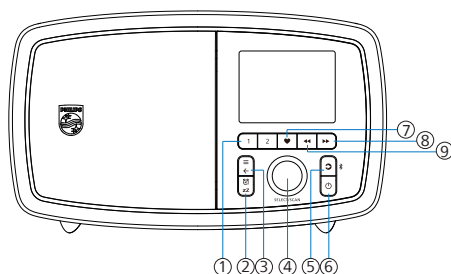

- ① **Αγαπημένοι σταθμοί (1 ή 2)**
 - Αποθήκευση/άμεση πρόσβαση στην προεπιλογή 1 ή 2.
- ② 
 - Αναβολή ξυπνητηριού.
 - Ρύθμιση ύπνου.
- ③ 
 - Είσοδος στη ρύθμιση μενού.
 - Εμφάνιση πληροφοριών.
 - Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
 - Εξοδος από το ρύθμιση μενού.
- ④ 
 - Ρυθμίζετε την ένταση του ήχου ή κάνετε μια επιλογή μενού.
 - Είσοδος λίστας επιλεγμένων στοιχείων μενού.
 - Αποθηκεύστε τους επιλεγμένους προκαθορισμένους σταθμούς.
 - Σαρώστε και αποθηκεύστε αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 - Αναπαραγωγή / παύση.
- ⑤  *
 - Εναλλαγή σε πηγή DAB/FM/Bluetooth.
 - Ζεύξη Bluetooth®.
- ⑥ 
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
 - Διακοπή ξυπνητηριού.
- ⑦ 
 - Για ενεργοποίηση της λειτουργίας προκαθορισμένου προγραμματισμού.
 - Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑧ 
 - Ρύθμιση ώρας.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Πλοηγηθείτε μέσω της λίστας μενού.
 - Προηγούμενο κομμάτι.
- ⑨ 
 - Ρύθμιση ώρας.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Πλοηγηθείτε μέσω της λίστας μενού.
 - Επόμενο κομμάτι.
- ⑩ **Κάλυμμα μπαταρίας**
- ⑪ **Υποδοχή ακουστικών**
- ⑫ **Θύρα φόρτισης τύπου C**
- ⑬ **Κεραία DAB/FM**

3 Ξεκινώντας

Ακολουθείστε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο με τη σειρά.


Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Το φορητό ραδιόφωνο τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση

- Το εικονίδιο  εμφανίζεται όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία το συντομότερο δυνατό.

Συνδέστε την υποδοχή ΤΥΠΟΥ C του φορητού ραδιοφώνου σε μια πρίζα (5V $\equiv$ 2A) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ΤΥΠΟΥ C.

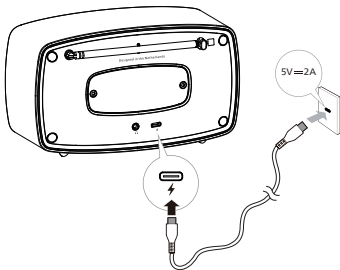

- ↳ Κατά τη φόρτιση του φορητού ραδιοφώνου, εμφανίζεται το εικονίδιο .
- ↳ Όταν το φορητό ραδιόφωνο είναι πλήρως φορτισμένο, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Σημείωση

- Σημειώστε ότι η συσκευή σας περιέχει ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου. Η χωρητικότητα φόρτισης των μπαταριών λιθίου θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω των χαρακτηριστικών τους αυτοεκφόρτισης. Για να διασφαλίσετε τη μακροζωία της μπαταρίας της συσκευής σας, συνιστούμε την **φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου περίπου στο 50% κάθε 6 μήνες**, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το μονάδα.
 - ↳ Το ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Πατήστε  για να θέσετε τη μονάδα σε Αναμονή.
 - ↳ Εμφανίζεται η ώρα (αν έχει ρυθμιστεί).

Σημείωση

- Εάν η συσκευή Bluetooth δεν συνδεθεί για περισσότερα από 15 λεπτά ή αν συνδεθεί, αλλά δεν εκτελεί αναπαραγωγή, το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.
- Σε οποιαδήποτε μορφή λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε αμέσως τη μονάδα. Η οθόνη ενδείξεων απενεργοποιείται.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά την ακρόαση, περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης


Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Display] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Backlight level] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε το επίπεδο φωτεινότητας (Υψηλή, Μέτρια, Χαμηλή) στην οθόνη και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το  για έξοδο από το μενού.

Εμφάνιση μενού στη λειτουργία αναμονής

Όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να κάνετε μια επιλογή μενού και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση της επιλογής ή για μετάβαση στο μενού χαμηλότερου επιπέδου.
 - **[Display]:** Προσαρμόστε τη ρύθμιση Οπίσθιου φωτισμού/ρύθμιση Φωτεινότητας/ρύθμιση Χρονικού ορίου.
 - **[Alarm]:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού 1 ή 2 και ρύθμιση του ξυπνητηριού.
 - **[Clock]:** Ρυθμίστε το συγχρονισμό ώρας, την ημερομηνία/ώρα, επιλέξτε μορφή ώρας και μορφή ημερομηνίας.
 - **[System]:** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος.
- 3 Επαναλάβετε το Βήμα 2, εάν υπάρχει διαθέσιμη κάποια δευτερεύουσα επιλογή κάτω από μία επιλογή.
- 4 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

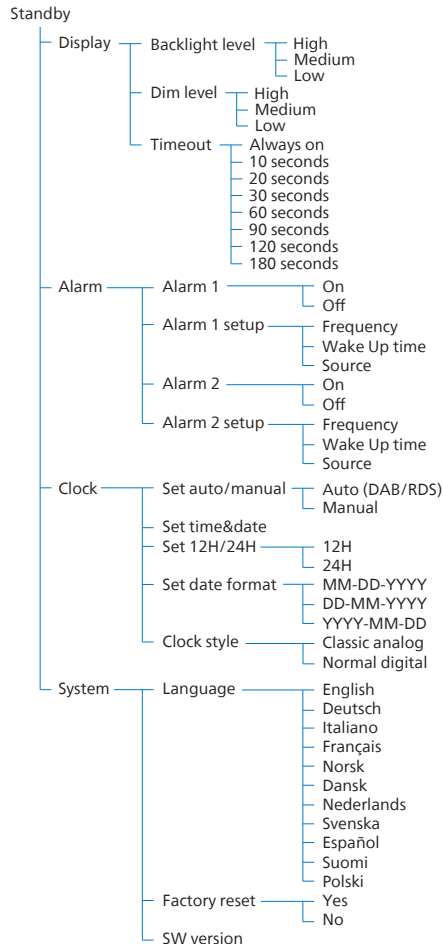

4 Ρύθμιση ρολογιού

Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού κλείνει.

Αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Clock], κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Set auto/manual], κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Auto(DAB/RDS)], κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Σε σταθμό DAB/FM RDS, η μονάδα μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα με την ώρα που μεταδίδεται από τον σταθμό DAB/FM RDS (με πληροφορίες CT).

Μη αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Clock], κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Set date&time] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε την ώρα και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 5 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε τα πρώτα λεπτά και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

- 6 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε τον μήνα και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 7 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε την ημέρα και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 8 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε το έτος και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
↳ Ο χρόνος έχει ρυθμιστεί.
- 9 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ρύθμιση μορφής ώρας

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Clock], κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Set 12H/24H] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [12H] ή [24H] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Clock], κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Set date format] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ή [YYYY-MM-DD] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Στυλ ρολογιού

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε /  για να επιλέξετε [Clock], κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε /  για να επιλέξετε [Clock style] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε /  για να επιλέξετε [Classic analog] ή [Normal digital] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

5 Ρύθμιση ξυπνητηριού

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Alarm] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Alarm 1 Setup] ή [Alarm 2 Setup] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Wake up time] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση. Η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.
- 5 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να ρυθμίσετε την ώρα και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση. Η ένδειξη πρώτων λεπτών θα αναβοσβήνει.
- 6 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να ρυθμίσετε τα πρώτα λεπτά και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - Εάν η επιλογή [Once] επιλεγεί ως η περίοδος για το ξυπνητήρι, χρησιμοποιήστε το   και το **SELECT** για να ορίσετε την ημερομηνία αφύπνισης.
- 7 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Frequency] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση. Ο κύκλος επανάληψης του ξυπνητηριού θα αναβοσβήνει.
- 8 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε τον κύκλο επανάληψης ξυπνητηριού (Μία φορά, Καθημερινά, Ημέρα εβδομαδάς ή Σαββατοκύριακο) και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

- 9 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Source] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση. Η πηγή ξυπνητηριού θα αναβοσβήνει.
- 10 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε την πηγή ξυπνητηριού, (BUZZER, σταθμός DAB ή FM) και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - Εάν επιλεγεί [DAB] ή [FM] ως η πηγή ξυπνητηριού (η προεπιλογή είναι το BUZZER), το μενού Alarm θα έχει μια επιπλέον επιλογή [Source]. Χρησιμοποιήστε το   και το **SELECT** για να επιλέξετε τον αριθμό του προκαθορισμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB ή FM.
- 11 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
 - ↳ Θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο ξυπνητηριού  / .



Συμβουλή

- Η μονάδα εξέρχεται από τη λειτουργία ρύθμισης ξυπνητηριού αν παραμείνει αδρανής για 30 δευτερόλεπτα.
- Εάν επιλεγεί DAB/FM ως η πηγή ξυπνητηριού, αλλά δεν είναι επιλεγμένος ο προκαθορισμένος σταθμός, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η επιλογή BUZZER.
- Το χρονικό όριο του ξυπνητηριού είναι 60 λεπτά εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση χρονομέτρου αφύπνισης

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Alarm] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Alarm 1] ή [Alarm 2] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [On] ή [Off] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του χρονομέτρου αφύπνισης.

5 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

- ↳ Εάν είναι ενεργοποιημένο το χρονόμετρο αφύπνισης, θα εμφανιστεί το εικονίδιο  / .
- ↳ Εάν είναι απενεργοποιημένο το χρονόμετρο αφύπνισης, θα εξαφανιστεί το εικονίδιο  / .

Αναβολή αφύπνισης

1 Όταν χτυπά το ξυπνητήρι, πατήστε .

- ↳ Το κουδούνισμα του ξυπνητηριού αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται 10 λεπτά αργότερα (η προεπιλογή είναι 10 λεπτά).

- Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναβολής αφύπνισης, πατήστε  για να επιλέξετε μια άλλη περίοδο (σε λεπτά) για να χτυπήσει ξανά το ξυπνητήρι.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (λεπτά)

2 Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναβολής του ξυπνητηριού, πατήστε  ή  για τρία δευτερόλεπτα, για να ακυρώσετε την αναβολή αφύπνισης. Το ξυπνητήρι σταματά.

Σταμάτημα ήχων ξυπνητηριού

Όταν ηχίσει το ξυπνητήρι, πατήστε το

πλήκτρο  για παύση του ήχου του ξυπνητηριού και είσοδο σε κατάσταση αναβολής ή πατήστε το κουμπί  για να σταματήσετε οριστικά τον ήχο του ξυπνητηριού.

- ↳ Το ξυπνητήρι σταματά, αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης διατηρούνται.

Ρύθμιση χρονομέτρου ύπνου

Αυτό το φορητό ραδιόφωνο μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, μετά τη ρύθμιση του χρόνου ύπνου.

1 Ενεργοποιήστε τα μονάδα.

2 Πατήστε  για να επιλέξετε την ώρα ύπνου.

- ↳ Πατήστε συνεχόμενα  για να επιλέξετε από διαφορετική ώρα ύπνου.

Απενεργοποίηση → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (λεπτά)

- **Για να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ύπνου:**

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και θέστε το χρονόμετρο ύπνου σε Off.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB

Σημείωση

- Κρατήστε το φορητό ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων.
- Για βέλτιστη λήψη, επεκτείνετε πλήρως την κεραία DAB/FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB

Την πρώτη φορά που επιλέγετε τη λειτουργία ραδιοφώνου DAB ή εάν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ραδιόφωνο εκτελεί αυτόματα πλήρη σάρωση.

1 Ενεργοποιήστε τα μονάδα.

2 Πατήστε  για να επιλέξετε τη μορφή λειτουργίας DAB.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Scanning...].
- ↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και, στη συνέχεια, μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
- ↳ Η λίστα σταθμών εμφανίζεται στο ραδιόφωνο. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, δεν πραγματοποιείται σάρωση σταθμών.

3 Όλοι οι σταθμοί που έχουν βρεθεί. Πατήστε  για να εξερευνήσετε τους σταθμούς που βρέθηκαν και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

4 Για εκ νέου συντονισμό, πατήστε **SCAN** για τρία δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε ξανά μια γρήγορη σάρωση.

ή

5 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού DAB και κατόπιν πατήστε **SELECT** για είσοδο στην [Full scan]. Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Yes], (ενεργοποίηση πλήρους σάρωσης) ή [No] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

Χειροκίνητος συντονισμός

Εκτός από τη λειτουργία αυτόματου συντονισμού, μπορείτε να εκτελέσετε και χειροκίνητο συντονισμό του δέκτη. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει κατά τον προσανατολισμό της κεραίας σας ή την προσθήκη σταθμών που δεν εντοπίστηκαν με τον αυτόματο συντονισμό.

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Manual tune] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να περάσετε διαδοχικά από τα κανάλια DAB, τα οποία είναι αριθμημένα από 5A έως 13F και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η μονάδα θα εμφανίσει τη συχνότητα και θα αρχίσει τη σάρωση.
- 4 Πατήστε το  για έξοδο από το μενού.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε χειροκίνητα έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

- 1 Στη μορφή λειτουργίας DAB, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα  για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Η προκαθορισμένη λίστα εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε τον αριθμό.
- 4 Πατήστε **SELECT** για να αποθηκεύσετε τον προκαθορισμένο σταθμό.
- 5 Στην οθόνη εμφανίζεται «Preset xx Stored».

6 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για να αποθηκεύσετε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Αποθήκευση και επιλογή αγαπημένων σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς στα κουμπιά άμεσης πρόσβασης 1 ή 2.

- 1 Στη μορφή λειτουργίας DAB, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **1** ή το **2** για τρία δευτερόλεπτα, για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό απευθείας στην αντίστοιχη θέση.
 - ↳ Εμφανίζεται το [Preset 1 or 2 stored].
 - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.
- Στη λειτουργία DAB, πατήστε **1** ή **2** για να επιλέξετε απευθείας έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό (1 ή 2).

Επιλογή προκαθορισμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Στη λειτουργία DAB, πατήστε .
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.



Σημείωση

- Μετά από 3 δευτερόλεπτα, ο προκαθορισμένος ραδιοφωνικός σταθμός θα επιβεβαιωθεί αυτόματα.

Αφαίρεση μη έγκυρων σταθμών

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε [Prune] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε [Yes] (αφαίρεση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών) ή [No] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το  για έξοδο από το μενού.

DRC

Συμπίεστε το δυναμικό εύρος ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε να αυξηθεί η ένταση των ήχων ησυχίας και να μειωθεί η ένταση των δυνατών ήχων

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε [DRC level] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε [High], [Low] ή [Off] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το  για έξοδο από το μενού.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB

Κατά την ακρόαση του ραδιοφώνου

DAB, πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα, για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες (εάν είναι διαθέσιμες):

- ↳ DAB ή DAB+
- ↳ Όνομα σταθμού
- ↳ Κείμενο κύλισης
- ↳ Τύπος προγράμματος
- ↳ Όνομα πολυπλέκτη
- ↳ Κανάλι
- ↳ Συχνότητα
- ↳ Μορφή λειτουργίας: Ταχύτητα μεταβίβασης
- ↳ Μορφή λειτουργίας: Τύπος καναλιού
- ↳ Ποιότητα σήματος

Εμφάνιση μενού στη λειτουργία DAB

Κατά την ακρόαση DAB, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.


- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Στρώψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να κάνετε μια επιλογή μενού και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση της επιλογής ή για μετάβαση στο μενού χαμηλότερου επιπέδου.

- **[Full scan]:** σαρώστε και αποθηκεύστε όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.
- **[Manual tune]:** συντονιστείτε χειροκίνητα σε συγκεκριμένο κανάλι/ συχνότητα και προσθέστε το στη λίστα σταθμών.
- **[Prune]:** αφαιρέστε τους μη έγκυρους σταθμούς από τη λίστα σταθμών.
- **[DRC level]:** συμπίεστε το δυναμικό εύρος ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε να αυξηθεί η ένταση των ήχων ησυχίας και να μειωθεί η ένταση των δυνατών ήχων.
- **[Kitchen timer]:** ρυθμίστε το χρονόμετρο κουζίνας.
- **[Sleep timer]:** ρυθμίστε το χρονόμετρο ύπνου.
- **[Display]:** Προσαρμόστε τη ρύθμιση Οπίσθιου φωτισμού/ρύθμιση Φωτεινότητας/ρύθμιση Χρονικού ορίου.
- **[Alarm]:** ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ξυπνητηριού και ρύθμιση ξυπνητηριού.
- **[Clock]:** Ρυθμίστε το συγχρονισμό ώρας, την ημερομηνία/ώρα, επιλέξτε μορφή ώρας και μορφή ημερομηνίας.
- **[System]:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος.

- 3 Επαναλάβετε το Βήμα 2, εάν υπάρχει διαθέσιμη κάποια δευτερεύουσα επιλογή κάτω από μία επιλογή.

- 4 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

DAB Menu

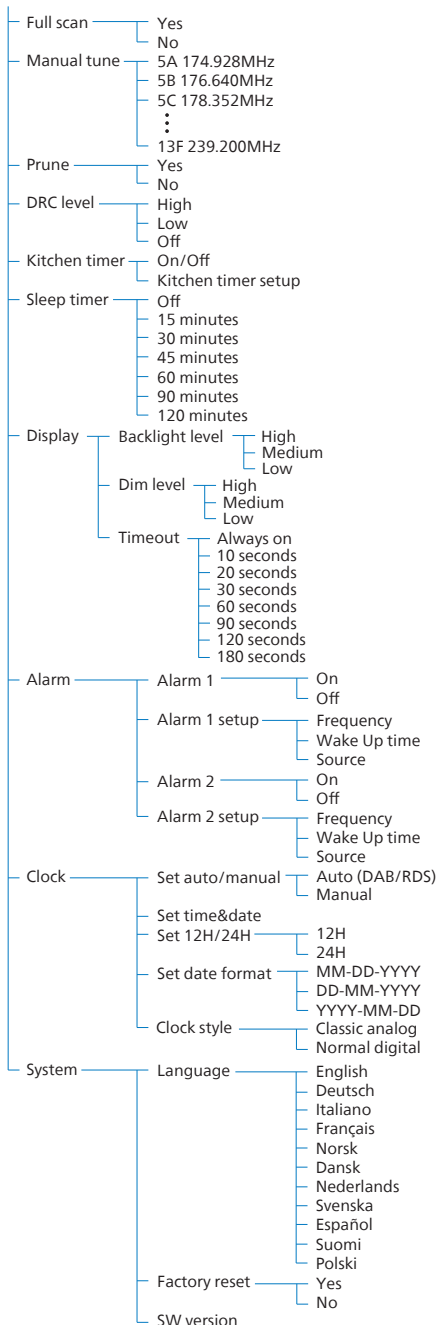

Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού κλείνει.

7 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Σημείωση

- Κρατήστε το φορητό ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε τις παρεμβολές ραδιοσυχνότητας.
- Για βέλτιστη λήψη, επεκτείνετε πλήρως την κεραία DAB/FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Αυτόματος συντονισμός

- 1 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το μονάδα.
 - 2 Πατήστε  για να επιλέξετε τη μορφή λειτουργίας FM.
 - 3 Πατήστε το παρατεταμένα  για 3 δευτερόλεπτα.
- ↳ Το φορητό ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε έναν σταθμό με ισχυρό σήμα.

Χειροκίνητος συντονισμός

Πατήστε  για να επιλέξετε μια συχνότητα για να συντονιστείτε χειροκίνητα σε έναν σταθμό.

Σημείωση

- Το πλέγμα συντονισμού του φορητού ραδιοφώνου είναι στα 50 KHz. Η ραδιοσυχνότητα στην οθόνη ενδείξεων θα αυξηθεί κατά 0,05 MHz με το πάτημα του .

Αναζήτηση και αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Σε λειτουργία δέκτη FM, πατήστε παρατεταμένα το **SCAN** για τρία δευτερόλεπτα.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Auto Scanning...].
- ↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει αυτόματα και αποθηκεύει όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και, στη συνέχεια, μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα  για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- ↳ Η προκαθορισμένη λίστα εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3 Στρώψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε τον αριθμό.
- 4 Πατήστε **SELECT** για να αποθηκεύσετε τον προκαθορισμένο σταθμό.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του, αν ο αριθμός των προκαθορισμένων σταθμών υπερβεί τους 20.

Αποθήκευση και επιλογή αγαπημένων σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς στα κουμπιά άμεσης πρόσβασης 1, 2.

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **1** ή το **2** (αριθμός προκαθορισμένων) για τρία δευτερόλεπτα, για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό απευθείας στην αντίστοιχη θέση.
 - ↳ Εμφανίζεται το [Preset **1** or **2** stored].
 - ↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προκαθορισμένης θέσης και η συχνότητα του σταθμού.
- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **1** ή **2** για να επιλέξετε απευθείας έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό (1 ή 2).

Επιλογή προκαθορισμένου ραδιοφωνικού σταθμού



- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.



Σημείωση

- Μετά από τρία δευτερόλεπτα, ο προκαθορισμένος ραδιοφωνικός σταθμός θα επιβεβαιωθεί αυτόματα.

Ρύθμιση ευαισθησίας σάρωσης

- 1 Πατήστε για πρόσβαση στο μενού FM.
- 2 Πατήστε **SELECT** για μετάβαση στην επιλογή [Scan setting].
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε [Strong] (μόνο σταθμοί ισχυρού σήματος) ή [All] (όλοι οι σταθμοί) και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το για έξοδο από το μενού.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε έναν σταθμό FM RDS.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το για τρία δευτερόλεπτα, για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες (εάν είναι διαθέσιμες):
 - ↳ Όνομα σταθμού
 - ↳ Τύπος προγράμματος όπως [NEWS] (ειδήσεις), [SPORT] (αθλητικά), [POP M] (μουσική ποπ)...
 - ↳ Ώρα
 - ↳ Κείμενο
 - ↳ Συχνότητα

Εμφάνιση μενού στη λειτουργία FM

Κατά την ακρόαση FM, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού FM.

2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να κάνετε μια επιλογή μενού και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση της επιλογής ή για μετάβαση στο μενού χαμηλότερου επιπέδου.

- **[Scan setting]:** επιλέξτε την ευαισθησία σάρωσης (μόνο σταθμοί με ισχυρό σήμα ή όλοι οι σταθμοί).
- **[Kitchen timer]:** ρυθμίστε το χρονόμετρο κουζίνας.
- **[Sleep timer]:** ρυθμίστε το χρονόμετρο ύπνου.
- **[Display]:** Προσαρμόστε τη ρύθμιση Οπίσθιου φωτισμού/ρύθμιση Φωτεινότητας/ρύθμιση Χρονικού ορίου.
- **[Alarm]:** ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ξυπνητηριού και ρύθμιση ξυπνητηριού.
- **[Clock]:** ρυθμίστε το συγχρονισμό ώρας, την ημερομηνία/ώρα, επιλέξτε μορφή ώρας και μορφή ημερομηνίας.
- **[System]:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος.


3 Επαναλάβετε το Βήμα 2, εάν υπάρχει διαθέσιμη κάποια δευτερεύουσα επιλογή κάτω από μία επιλογή.

4 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού κλείνει.

FM Menu

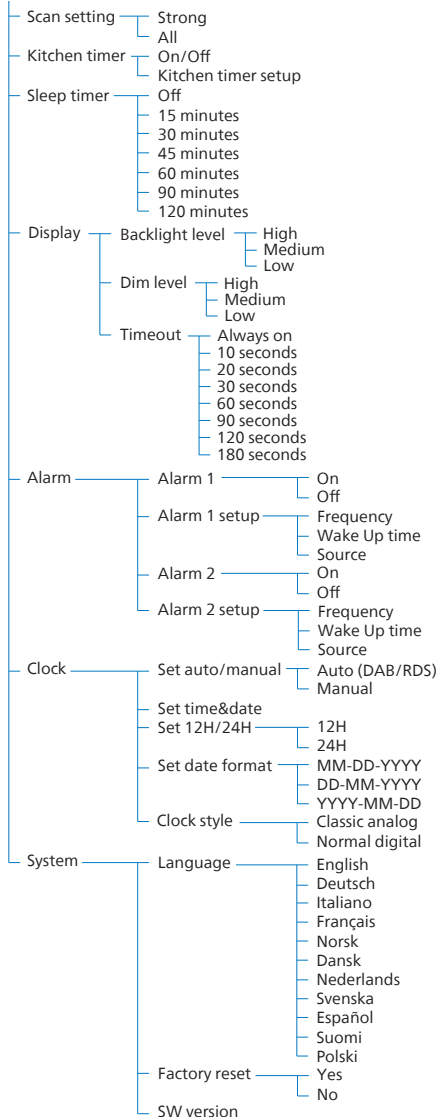

8 Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth®

Σημείωση

- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της μονάδας και της συσκευής είναι περίπου 25 μέτρα (ανοιχτός χώρος).
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth®.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει το εύρος λειτουργίας.
- Κρατήστε το μακριά από κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.
- Επίσης, η μονάδα θα αποσυνδεθεί, όταν η συσκευή σας μετακινηθεί εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Σύνδεση Bluetooth®

- 1 Πατήστε  για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.

↳ Θα εμφανιστεί η ένδειξη [Not Connected].

- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε το **[Philips TAV2000DB]** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

Εάν συνδεθεί με επιτυχία:

↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.

↳ Θα εμφανιστεί η ένδειξη [Connected].

Αποσύνδεση Bluetooth®

- Μεταβείτε σε άλλη πηγή στη μονάδα.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από τη συσκευή σας Bluetooth®.

ή

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα, για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth.

Εάν αποσυνδεθεί με επιτυχία:

↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.

↳ Θα εμφανιστεί η ένδειξη [Pairing].

ή

- 1 Πατήστε το  για πρόσβαση στο μενού Bluetooth.

- 2 Πατήστε **SELECT** για να επιλέξετε [Bluetooth pair].

- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Yes] (αποσύνδεση του Bluetooth® και είσοδος στην κατάσταση ζεύξης) και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

Απαλοιφή εγγραφών ζεύξης Bluetooth®

- 1 Πατήστε το  για πρόσβαση στο μενού Bluetooth.

- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Bluetooth clean] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε  για να επιλέξετε [Yes] για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα σύνδεση ή επιλέξτε [No] για να διατηρήσετε τη σύνδεση και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

- 4 Πατήστε το  για έξοδο από το μενού.
↳ Θα εμφανιστεί η ένδειξη [Pairing].

Αναπαραγωγή μουσικής

Όταν αναπαράγετε μουσική στη συσκευή σας Bluetooth®, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα για να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής.

- Πατήστε το **SELECT** για παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Πατήστε το  για μετάβαση σε ένα κομμάτι.
- Περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Εμφάνιση μενού στη λειτουργία Bluetooth®

Κατά την ακρόαση μέσω Bluetooth®, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

1 Πατήστε το  για πρόσβαση στο μενού Bluetooth®.


2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε /  για να κάνετε μια επιλογή μενού και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση της επιλογής ή για μετάβαση στο μενού χαμηλότερου επιπέδου.

- **[Bluetooth pair]:** επιλέξτε το για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να εισέλθετε σε λειτουργία ζεύξης.
- **[Bluetooth clean]:** διαγράψτε τις εγγραφές ζεύξης Bluetooth.
- **[Kitchen timer]:** ρυθμίστε το χρονόμετρο κουζίνας.
- **[Sleep timer]:** ρυθμίστε το χρονόμετρο ύπνου.
- **[Display]:** Προσαρμόστε τη ρύθμιση Οπίσθιου φωτισμού/ρύθμιση Φωτεινότητας/ρύθμιση Χρονικού ορίου.
- **[Alarm]:** ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ξυπνητηριού και ρύθμιση ξυπνητηριού.
- **[Clock]:** ρυθμίστε το συγχρονισμό ώρας, την ημερομηνία/ώρα, επιλέξτε μορφή ώρας και μορφή ημερομηνίας.
- **[System]:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος.

3 Επαναλάβετε το Βήμα 2, εάν υπάρχει διαθέσιμη κάποια δευτερεύουσα επιλογή κάτω από μία επιλογή.

4 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Bluetooth Menu

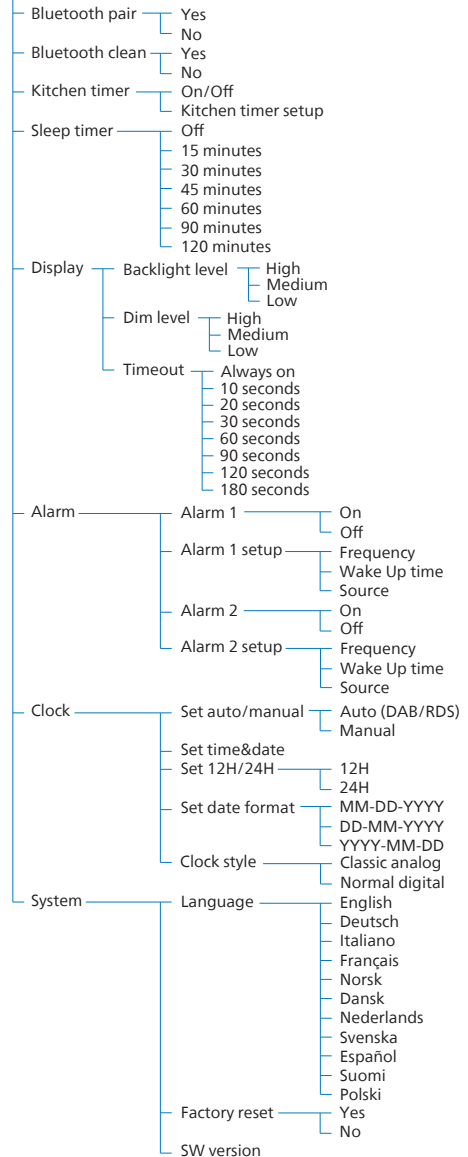

Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού κλείνει.

9 Ρύθμιση χρονομέτρου κουζίνας

Σημείωση

- Η μονάδα εξέρχεται από τις ρυθμίσεις του μενού αν παραμείνει αδρανής για 30 δευτερόλεπτα.

Ρυθμίστε το χρονόμετρο κουζίνας

- 1 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το μονάδα.
- 2 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Kitchen timer] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Kitchen timer setup] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

ή

Το παρατεταμένο πάτημα του  μπορεί να εισάγει το Χρονόμετρο κουζίνας.

↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.

- 5 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να ορίσετε την ώρα και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 6 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να ορίσετε τα πρώτα λεπτά και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των δευτερολέπτων αναβοσβήνουν.
- 7 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να ορίσετε τα δευτερόλεπτα και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 8 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [On/Off] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

- 9 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [On] (ενεργοποίηση) ή [Off] (απενεργοποίηση) για το χρονόμετρο κουζίνας και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

- 10 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

↳ Εμφανίζεται το εικονίδιο  και το χρονόμετρο κουζίνας.

Σημείωση

- Το χρονικό όριο του χρονομέτρου κουζίνας είναι 60 λεπτά, εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Σταματήστε τους ήχους του χρονομέτρου κουζίνας

Όταν χτυπήσει το χρονόμετρο της κουζίνας, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο βομβητής.

Ακυρώστε το χρονόμετρο κουζίνας

- 1 Εάν θέλετε να ακυρώσετε το χρονόμετρο κουζίνας, πατήστε το  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Kitchen timer] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [On/Off] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Off] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το  για έξοδο από το μενού.

Σημείωση

- Το χρονόμετρο κουζίνας μπορεί να ακυρωθεί μόνο όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

10 Άλλα χαρακτηριστικά

Επιλογή γλώσσας μενού

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [System] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Language] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε τη γλώσσα προβολής μενού και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή  στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [System] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Factory reset] και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε   για να επιλέξετε [Yes] (επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του ραδιοφώνου στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις) και κατόπιν πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Restarting...].

11 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	5W RMS (THD10%)
----------------------------	-----------------

Δέκτης

Εύρος συντονισμού (FM)	87,5 ~ 108 MHz
------------------------	----------------

Εύρος συντονισμού (DAB)	174 ~ 240 MHz (Ζώνη III)
-------------------------	-----------------------------

Πλέγμα συντονισμού	50 kHz
--------------------	--------

Ευαισθησία

- Μονοφωνικό, 26 dB Λόγος σήματος προς θόρυβο	< 22 dBf
---	----------

Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 10%
----------------------------------	-------

Αναλογία σήματος προς θόρυβο	> 50 dBA
---------------------------------	----------

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V5.4
------------------	------

Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth	2,4 ~ 2,48 GHz
------------------------------	----------------

Μέγ. e.i.r.p.	5,37 dBm
---------------	----------

Εύρος Bluetooth	25m (ανοιχτός χώρος)
-----------------	-------------------------

Γενικές πληροφορίες

Θύρα USB	5V $\overline{\text{---}}$ 2A
----------	-------------------------------

Μπαταρία λιθίου	3,65 V/2600 mAh
-----------------	-----------------

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	190 x 111,6 x 91,5 mm
------------------------	-----------------------

Βάρος (κύρια μονάδα)	555 g
----------------------	-------

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε σέρβις. Αν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται κοντά σας και ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμοι.

Χωρίς ισχύ

- Βεβαιωθείτε ότι το φορητό ραδιόφωνο είναι πλήρως φορτισμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB του φορητού ραδιοφώνου είναι σωστά συνδεδεμένη.

Χωρίς ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο φορητό ραδιόφωνο.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth σας βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.

Καμία ανταπόκριση από τη μονάδα

- Επανεκκινήστε το φορητό ραδιόφωνο.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Κρατήστε το φορητό ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε τις παρεμβολές ραδιοσυχνότητας.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Το ξυπνητήρι δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/ξυπνητήρι.

Η ρύθμιση ρολογιού/ξυπνητηριού διαγράφηκε

- Επαναφέρετε το ρολόι/ξυπνητήρι.
- Αντικαταστήστε τις εφεδρικές μπαταρίες.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το ηχείο ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.

Αποτυχία εύρεσης του [Philips TAV2000DB] στη συσκευή σας Bluetooth για ζεύξη


- Πατήστε παρατεταμένα το  για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth και κατόπιν προσπαθήστε ξανά.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή σας Bluetooth


- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να βρείτε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Αυτό το φορητό ραδιόφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Αυτό το φορητό ραδιόφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο σε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
- Αποσυνδεθείτε και προσπαθήστε ξανά.

Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά ή εξαντλείται πολύ γρήγορα

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της μονάδας και αφαιρέστε την αρχική μπαταρία από τη θέση της.



- 2 Τοποθετήστε μια μπαταρία του ίδιου τύπου (δεν παρέχεται).



- 3 Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

- Προδιαγραφές επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου:


11NR19/66

Μοντέλο: TACR5001BA

Ονομαστική χωρητικότητα: 3,65V, 2600mAh,
9,49Wh

Μέγιστη τάση φόρτισης: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

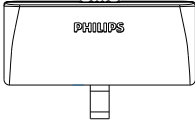

- Αν θέλετε να αγοράσετε επιπλέον μπαταρία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.philips.com/support> για περισσότερες πληροφορίες.

13 Ανακοίνωση

Συμμόρφωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν σε αυτήν τη συσκευή, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν. Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No.1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοηλεκτρικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη μονάδα συλλογής ανακύκλωσης. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Η ορθή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΥ) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

