

PHILIPS

Портативті радио

TAV2000DB



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2	7	FM радиосын тыңдау	15
	Қауіпсіздік	2		Автоматты баптау	15
2	Сіздің портативті радиоңыз	4		Қолмен баптау	15
	Кіріспе	4		FM радиостанцияларын автоматты түрде іздеу және сақтау	15
	Қораптағы заттар	4		FM радиостанцияларын қолмен сақтау	15
	Портативті радиоға жалпы шолу	5		Таңдаулы станцияларды сақтау және таңдау	16
3	Іске кірісу	6		Алдын ала конфигурацияланған радиостанцияны таңдау	16
	Кірістірілген батареяны қуаттаңыз	6		Сезгіштік параметрлерін сканерлеу	16
	Қосу/өшіру не күту режиміне ауысу	6		RDS ақпаратын көрсету	16
	Дыбыс деңгейін реттеу	6		FM режимінде мәзірді көрсету	17
	Дисплей жарықтығын реттеу	6	8	Bluetooth® арқылы музыка тыңдау	18
	Мәзірді күту режимінде көрсету	7		Bluetooth® арқылы жалғау	18
4	Сағатты реттеу	8		Bluetooth® ажырату	18
	Сағатты автоматты түрде орнату	8		Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау	18
	Сағатты қолмен орнату	8		Музыка ойнату	18
	Уақыт форматын орнату	8		Bluetooth® режимінде мәзірді көрсету	19
	Күн пішімін орнату	8	9	Асүй таймері параметрлері	20
	Сағат стилі	9		Асүй таймерін орнату	20
5	Дабыл параметрлері	10		Асүй таймері дыбыстарын өшіру	20
	Уақытты орнату	10		Асүй таймерін өшіру	20
	Оятықш таймерін қосу/өшіру	10	10	Басқа мүмкіндіктер	21
	Кейінге шегеру	11		Мәзір тілін таңдау	21
	Дабыл дыбыстарын өшіру	11		Құлаққап арқылы тыңдау	21
	Ұйқы таймерін орнату	11		Зауыттық параметрлерге қайта орнату	21
6	DAB радиосын тыңдау	12	11	Өнімнің техникалық сипаттамалары	22
	DAB радиостанцияларына баптау	12		12 Ақаулықтарды жою	23
	Қолмен баптау	12		13 Ескертпе	25
	DAB радиостанцияларын сақтау	12		Талаптарға сәйкестік	25
	Таңдаулы станцияларды сақтау және таңдау	13			
	Алдын ала конфигурацияланған радиостанцияны таңдау	13			
	Жарамсыз станцияларды жою	13			
	DRC	13			
	DAB ақпаратын көрсету	13			
	Мәзірді DAB режимінде көрсету	14			

1 Маңызды

Қауіпсіздік

- Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
- Барлық ескертулерге назар аударыңыз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Ауа кіретін не шығатын желдету саңылауларын бітемеңіз.
- Құрылғыны радиаторлар, жылу тартқыштар, пештер не жылу шығаратын басқа да құрылғылардың (соның ішінде күшейткіштердің) жанына орнатпаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе ыстықтан алыс ұстаңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Бұл өнімді тегіс, қатты және тұрақты бетке орналастырыңыз.
- Өнімнің үстіне қауіп төндіретін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған балауыз шамдар).
- Бұл құрылғыны басқа электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өндіруші көрсеткен саптамаларды/ аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз. Барлық қызмет түрлерін білікті мамандарға ғана орындатыңыз. Егер өнім қандай-да бір жолмен зақымдалған болса, мысалы, қуат сымы немесе аша зақымдалған болса, сұйықтық төгілсе немесе өнімге бөгде заттар кірсе, өнім жаңбырға немесе ылғалға ұшыраса, қалыпты жұмыс істемесе немесе құлап кетсе, техникалық қызмет көрсету қажет болады.
- Батареяға (батарея блогы немесе орнатылған батареялар) шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек, мысалы, күн сәулесі, от және т. б.
- Батареяларды дұрыс ауыстырмаған кезде жарылыс қаупі болады. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Пайдалану, сақтау немесе тасымалдау кезінде өте жоғары немесе төмен температурадағы батарея, сондай-ақ жоғары биіктіктегі төмен ауа қысымы қауіпсіздік деңгейін төмендетуі мүмкін.
- Батареяны сәйкес емес батареямен ауыстыру кезінде жарылыс қаупі болуы мүмкін.
- Батареяны дұрыс емес батареямен алмастырмаңыз, бұл қорғанысты бұзуы мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері).
- Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз.
- Батареяны өте жоғары температура немесе өте төмен ауа қысымы бар ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батареяларда химиялық заттар бар. Оларды тиісті түрде жою керек.
- Егер батарея жұтылған немесе дене ішінің кез-келген бөлігіне орналастырылған деп күдіктенсеңіз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Батареяларды ауыстырған кезде әрдайым жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Батареяларды ауыстырғаннан кейін батарея бөлімі толығымен жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер батарея бөлігін толығымен жауып бекіту мүмкін болмаса, бұйымды пайдалануды тоқтатыңыз. Сосын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және өндірушіге хабарласыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Өнімнің үстіне қауіп төндіретін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған балауыз шамдар).
- Өнімді температурасы 0°C-тан 45°C-қа дейінгі ортада қауіпсіз ортада қолданыңыз.



- Өрт қаупін болдырмау үшін жабдық тек сыртқы қуат көзінен қуат алады, оның шығысы PS1 коннекторына сәйкес келуі керек (шығыс қуаты 15 Вт-тан аз).
- Максималды зарядтау жылдамдығына қол жеткізу үшін зарядтағыштың қуаты радио жабдықтың жұмысына қажетті мин. 5 Вт-тан макс. 15 Вт-қа дейін болуы керек.

2 Сіздің портативті радиоңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.



Ескертпе

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама үшін берілген, нақты өнімнің сыртқы сипаттамасы басқаша болуы мүмкін.

Кіріспе


Бұл портативті радио арқылы сіз мыналарды орындай аласыз:

- DAB (Digital Audio Broadcasting), FM радиосын және Bluetooth® арқылы музыка тыңдау;
- Екі дабылды әртүрлі уақытқа орнатуға болады;



Қораптағы заттар

Қаптаманың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Негізгі бөлік
- Type-C қуаттау кабелі
- Қысқаша нұсқаулық
- Қауіпсіздік парағы
- Кепілдік

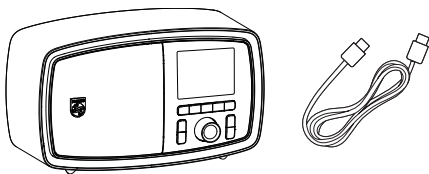

Портативті радиоға жалпы шолу

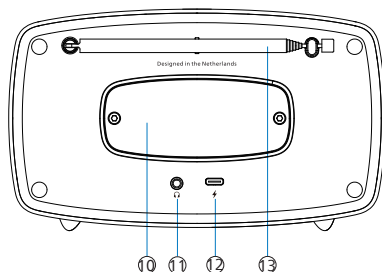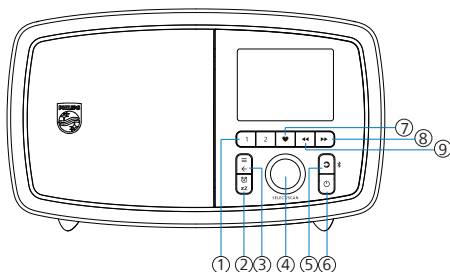

① Таңдаулы радиостанциялар (1 не 2)

- 1 не 2 алдын ала сақталған станцияны сақтау/тікелей қол жеткізу.



- ### ②
- Дабылды кейінге шегеру.
 - Ұйқы режимін орнату.



- ### ③
- Мәзір параметрлеріне өту.
 - Ақпаратты көрсету.
 - Алдыңғы мәзірге оралу.
 - Мәзір параметрлерінен шығу.



- ### ④
- Дыбыс деңгейін реттеу не мәзір параметрлерін таңдау.
 - Таңдалған мәзірге кіру.
 - Таңдалған алдын ала орнатылған станцияларды сақтау.
 - Радиостанцияларды автоматты түрде іздеп, сақтау.
 - Ойнату/кідірту.



- ### ⑤
- DAB/FM/Bluetooth көзіне ауысу.
 - Bluetooth® арқылы жұптастыру.



- ### ⑥
- Қосу/Өшіру не күту режиміне ауысу.
 - Дабылды тоқтату.



- ### ⑦
- Алдын ала бағдарламалау режимін іске қосу.
 - Алдын ала конфигурацияланған радиостанцияны таңдау.

⑧

- Уақытты орнату.
- Радиостанцияны орнату.
- Мәзір тізімі бойынша жылжу.
- Алдыңғы жол.

⑨

- Уақытты орнату.
- Радиостанцияны орнату.
- Мәзір тізімі бойынша жылжу.
- Келесі жол.

⑩ Батарея қақпағы

⑪ Құлаққап ұясы

⑫ Type-C қуаттау порты

⑬ DAB/FM антеннасы

3 Іске кірісу

Әрқашан осы тарауда берілген нұсқауларды ретімен орындаңыз.


Кірістірілген батареяны қуаттаңыз

Портативті радио кірістірілген қайта қуаттамалы батареядан қуат алады.

Ескертпе

- Батарея қуаты азайғанда "🔋" белгішесі көрсетіледі. Кірістірілген батареяны мүмкіндігінше тез арада қайта қуаттау қажет.

Портативті радионы TYPE-C ұяшығы арқылы (5 В $\approx$ 2 А) TYPE-C кабелімен қуат көзіне қосыңыз.

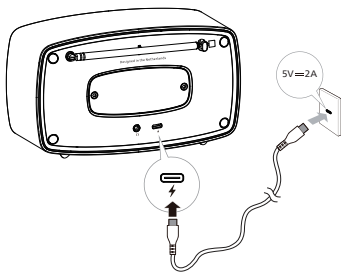

- Портативті радио қуатталып жатқанда "🔋" белгішесі көрсетіледі.
- Портативті радио толық қуатталғанда "🔋" белгішесі көрсетіледі.

Ескертпе

- Құрылғыңызда кірістірілген литий батареялары бар екенін ескеріңіз. Литий батареяларының зарядтау сыйымдылығы уақыт өте келе өздігінен разрядталу қасиеттеріне байланысты азаяды. Құрылғының батареясының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін құрылғы пайдаланылмаған кезде әрбір 6 ай сайын кірістірілген литий батареясын шамамен 50% зарядтауды ұсынамыз.

Қосу/өшіру не күту режиміне ауысу

- Құрылғыны іске қосу үшін түймесін басыңыз.
 - Радио соңғы таңдалған дереккөзге ауысады.
- Күту режиміне ауысу үшін түймесін басыңыз.
 - Уақыт (орнатылған жағдайда) көрсетіледі.

Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы 15 минуттан аса уақыт бойы қосылмаған не қосылғанымен, ойнатылмаған болса, радио автоматты түрде күту режиміне ауысады.
- Кез келген режимде құрылғыны тікелей өшіру үшін түймесін үш секунд басып тұрыңыз. Экран дисплейі сөнеді.

Дыбыс деңгейін реттеу

Тыңдау барысында дыбыс деңгейін реттеу үшін тұтқаны бұрыңыз.

Дисплей жарықтығын реттеу

Экран жарықтығын түрлі деңгейде орнатып не дисплейді сөндіруге болады.

- Мәзірге кіру үшін түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не түймесін басып, [Display] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не түймесін басып, [Backlight level] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не түймесін басып, экраннан жарықтық деңгейін (Жоғары, Орташа, Төмен) таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- Мәзірден шығу үшін түймесін басыңыз.

Мәзірді күту режимінде көрсету


Құрылғы күту режимінде болғанда басқару параметрлерінің мәзіріне кіруге болады.

- 1 Күту режимінде  түймесін басып, мәзірге кіріңіз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, мәзір параметрін таңдаңыз, кейін таңдауды растау не келесі деңгейдегі мәзірге өту үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

- **[Display]:** Артқы жарық баптауы/ Күңгірттеу параметрі/Уақытша өшіру уақытын реттеу.
- **[Alarm]:** 1 не 2 дабылды өшіру/қосу және дабыл орнату.
- **[Clock]:** уақытты синхрондау, күн/ уақытты орнату, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
- **[System]:** жүйе параметрлерін реттеу.

- 3 Қандай да бір параметрдің ішінде қосымша опциялар болса, 2-қадамды қайта орындаңыз.

- 4 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

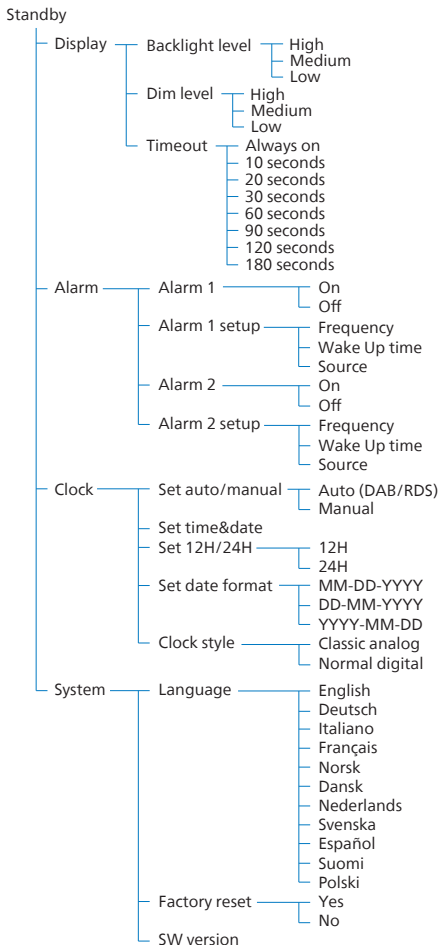

4 Сағатты реттеу



Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде еш түйме басылмаса, мәзір автоматты түрде жабылады.

Сағатты автоматты түрде орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Clock] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Set auto/manual] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Auto(DAB/RDS)] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

DAB/FM RDS станциясы кезінде құрылғы уақытты (СТ ақпараты арқылы) осы станция арқылы автоматты түрде синхрондай алады.

Сағатты қолмен орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Clock] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Set date&time] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, сағатты таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, минутты таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 6 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, айды таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

- 7 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, күнді таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

- 8 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, жылды таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

→ Уақыт орнатылды.

- 9 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

Уақыт форматын орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Clock] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Set 12H/24H] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [12H] немесе [24H] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

Күн пішімін орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Clock] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Set date format] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] не [YYYY-MM-DD] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

Сағат стилі

- 1 Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀/▶▶ түймесін басып, [Clock] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀/▶▶ түймесін басып, [Clock style] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀/▶▶ түймесін басып, [Classic analog] не [Normal digital] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

5 Дабыл параметрлері

Уақытты орнату

Ескертпе

- Сағатты дұрыс орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

- 1 Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [Alarm] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [Alarm 1 Setup] не [Alarm 2 Setup] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [Wake up time] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз, сонда сағат жыпылықтайды.
- 5 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, сағатты орнатыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз, сонда минут жыпылықтайды.
- 6 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, минутты орнатыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - Егер дабыл мерзімі ретінде [Once] таңдалса, дабыл күнін орнату үшін  және **SELECT** түймелерін пайдаланыңыз.
- 7 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [Frequency] орнатыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз, сонда дабылды қайталау циклі жыпылықтайды.
- 8 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, дабылды қайталау циклін (Бір рет, Күн сайын, Жұмыс күндері не Демалыс күндері) орнатыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 9 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [Source] орнатыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз, сонда дабыл дереккөзі жыпылықтайды.

10 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, дабыл дереккөзін (BUZZER, DAB не FM станциясы) орнатыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

- Егер дабыл дереккөзі ретінде [DAB] не [FM] таңдалса (әдетте BUZZER), дабыл мәзірінде қосымша [Source] опциясы пайда болады, DAB не FM алдын ала бапталған радиостанция нөмірін таңдау үшін  және **SELECT** түймелерін пайдаланыңыз.

11 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

- Тиісті дабыл белгішесі  /  экранда көрсетіледі.



Кеңес

- Құрылғы 30 секунд бойы әрекетсіз тұрса, дабыл орнату режимінен автоматты түрде шығып кетеді.
- Егер дабыл дереккөзі ретінде DAB/FM таңдалып, бірақ алдын ала орнатылған станциялар таңдалмаса, ШУЫЛДАҚ автоматты түрде іске қосылады.
- Пайдаланушы еш әрекет орындамаған жағдайда дабыл 60 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Оятқыш таймерін қосу/ өшіру

- 1 Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [Alarm] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [Alarm 1] не [Alarm 2] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [On] не [Off] таңдаңыз, кейін дабыл таймерін қосу не өшіруді растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.
 - Егер дабыл таймері қосылса,  /  белгішесі көрінеді.
 - Егер дабыл таймері өшірілсе,  /  белгішесі көрінбей қалады.

Кейінге шегеру


1 Дабыл соққанда  түймесін басыңыз.

↳ Дабыл кейінге шегеріледі және 10 минуттан соң қайта қосылады (әдетте — 10 минут).

• Дабылды кейінге шегеру кезінде қайта ояту аралығын (минутпен) өзгерту үшін

 түймесін басыңыз.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (минут)



2 Дабылды кейінге шегеру кезінде оны

тоқтату үшін  не  түймелерін үш секунд бойы басып тұрыңыз. Дабыл тоқтайды.

Дабыл дыбыстарын өшіру

Дабыл соққанда  түймесін басу арқылы дабыл дыбысын өшіріп, кейінге шегеру режиміне ауысуға не  түймесін басу арқылы дабыл дыбысын толық өшіруге болады.

↳ Дабыл тоқтайды, бірақ дабыл параметрлері сақталып қалады.

Ұйқы таймерін орнату

Бұл портативті радио ұйқы уақыты орнатылғаннан кейін автоматты түрде күту режиміне ауыса алады.

1 Құрылғыны іске қосыңыз.

2 Ұйқы уақытын таңдау үшін  түймесін басыңыз.

↳ Ұйқы уақытын таңдау үшін  түймесін бірнеше рет басыңыз.

Өшіру → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (минут)



• **Ұйқы таймерін өшіру үшін:**

Жоғарыда сипатталған әрекеттерді қайталап, ұйқы таймерін Өшірулі күйге келтіріңіз.

6 DAB радиосын тыңдау



Ескертпе

- Радиокедергілерді болдырмау үшін портативті радионы басқа электрондық құрылғылардан алыста ұстаңыз.
- Сигналды оңтайлы қабылдау үшін DAB/FM антеннасын толығымен ұзартыңыз және орналасуын реттеңіз.

DAB радиостанцияларына баптау

DAB радио режимі алғаш таңдалса не станциялар тізімі бос болса, радио автоматты түрде толық іздеуді орындайды.

- 1 Құрылғыны іске қосыңыз.
- 2 DAB режимін таңдау үшін  түймесін басыңыз.
 - ↳ [Scanning...] жазуы көрсетіледі.
 - ↳ Радио барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде сканерлейді және алғашқы қолжетімді станцияны қосады.
 - ↳ Станциялар тізімі радиода көрсетіледі. Келесі жолы радионы қосқанда сканерлеу жүргізілмейді.
- 3 Барлық табылған станциялар. Табылған станцияларды көру үшін  түймесін басыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Қайта баптау үшін **SCAN** түймесін үш секунд басып тұрып, жедел сканерлеуді орындаңыз.

немесе

- 5 DAB мәзіріне кіру үшін  түймесін басыңыз, одан кейін [Full scan] бөліміне кіру үшін **SELECT** түймесін басыңыз. [Yes] (толық сканерлеуді іске қосу) не [No] опциясын таңдау үшін реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

Қолмен баптау

Атоматты баптау функциясы сияқты қабылдағышты да қолмен баптауға болады. Бұл функция антеннаны дәл бағыттау не автоматты баптау барысында табылмаған станцияларды қосу үшін керек болады.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 [Manual tune] опциясын таңдау үшін реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 5A мен 13F аралығында нөмірленген DAB арналарын көру үшін реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - ↳ Құрылғы жиілікті көрсетіп, сканерлеуді бастайды.
- 4 Мәзірден шығу үшін  түймесін басыңыз.

DAB радиостанцияларын сақтау



Ескертпе

- Ең көп дегенде 20 DAB радиостанциясын қолмен сақтауға болады.

- 1 DAB режимінде DAB радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Бағдарламалау режимін іске қосу үшін  түймесін үш секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Алдын ала бапталған тізім экранда көрсетіледі.
- 3 Нөмірді таңдау үшін реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басыңыз.
- 4 Алдын ала орнатылған станцияны сақтау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 "Preset xx Stored" деген жазу экранда көрсетіледі.
- 6 Қосымша DAB радиостанцияларын сақтау үшін 1 мен 5 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.



Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны өшіру үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Таңдаулы станцияларды сақтау және таңдау

Ескертпе

- Таңдаулы станцияларды 1 не 2 түймесімен тікелей сақтай аласыз.

- 1 DAB режимінде DAB радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Ағымдағы станцияны сәйкес ұяшыққа тікелей сақтау үшін **1** не **2** түймесін үш секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ [Preset 1 or 2 stored] деген жазу көрсетіледі.
 - ↳ Станция таңдалған ұяшыққа сақталады.
- DAB режимінде алдын ала сақталған радиостанцияны (1 не 2) тікелей таңдау үшін **1** не **2** түймесін басыңыз.

Алдын ала конфигурацияланған радиостанцияны таңдау

- 1 DAB режимінде  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не алдын ала сақталған радиостанцияны таңдау үшін  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Алдын ала сақталған радиостанция 3 секундтан соң автоматты түрде расталады.

Жарамсыз станцияларды жою

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 [Prune] таңдау үшін реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [Yes] (станциялар тізіміндегі барлық жарамсыз станцияларды жою) не [No] опциясын таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

- 4 Мәзірден шығу үшін  түймесін басыңыз.

DRC

Радиосигналдың динамикалық диапазонын қысқан кезде тыныш дыбыстардың көлемі артады, ал қатты дыбыстар азаяды.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [DRC level] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып [High], [Low] не [Off] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

- 4 Мәзірден шығу үшін  түймесін басыңыз.

DAB ақпаратын көрсету

DAB радиосын тыңдау кезінде  түймесін үш секунд басып тұрыңыз, сонда ол келесі ақпаратты көрсетеді:

- ↳ DAB не DAB+
- ↳ Станция атауы
- ↳ Жүгіртпе мәтін
- ↳ Бағдарлама түрі
- ↳ Мультиплекс атауы
- ↳ Арна
- ↳ Жиілік
- ↳ Режим: Өткізу жылдамдығы
- ↳ Режим: Арна түрі
- ↳ Сигнал сапасы

Мәзірді DAB режимінде көрсету

DAB тыңдау кезінде басқару параметрлері мәзіріне кіруге болады.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, мәзір параметрін таңдаңыз, кейін таңдауды растау не келесі деңгейдегі мәзірге өту үшін **SELECT** түймесін басыңыз.


- **[Full scan]:** барлық қолжетімді DAB радиостанцияларын іздеу және сақтау.
- **[Manual tune]:** белгілі бір арнаға/ жиілікке қолмен баптап, оны станциялар тізіміне қосып қою.
- **[Prune]:** станциялар тізімінен жарамсыз станцияларды жою.
- **[DRC level]:** радиосигналдың динамикалық диапазонын қысқан кезде тыныш дыбыстардың көлемі артады, ал қатты дыбыстар азаяды.
- **[Kitchen timer]:** асүй таймерін орнату.
- **[Sleep timer]:** ұйқы таймерін орнату.
- **[Display]:** Артқы жарық баптауы/ Күңгірттеу параметрі/Уақытша өшіру уақытын реттеу.
- **[Alarm]:** оятқышты қосу/өшіру және орнату параметрлері.
- **[Clock]:** уақытты синхрондау, күн/ уақытты орнату, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
- **[System]:** жүйе параметрлерін реттеу.

- 3 Қандай да бір параметрдің ішінде қосымша опциялар болса, 2-қадамды қайта орындаңыз.

- 4 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде еш түйме басылмаса, мәзір автоматты түрде жабылады.

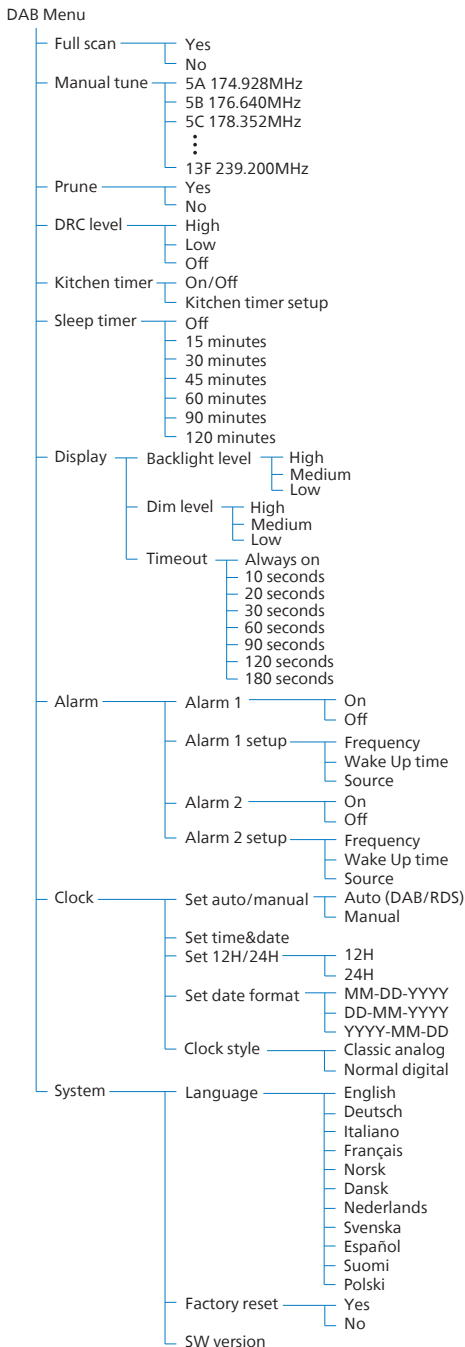

7 FM радиосын тыңдау



Ескертпе

- Радиокедергілерді болдырмау үшін портативті радионы басқа электрондық құрылғылардан алыста ұстаңыз.
- Сигналды оңтайлы қабылдау үшін DAB/FM антеннасын толығымен ұзартыңыз және орналасуын реттеңіз.

Автоматты баптау

- 1 Құрылғыны іске қосу үшін түймесін басыңыз.
 - 2 FM режимін таңдау үшін түймесін басыңыз.
 - 3 түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- ↳ Портативті радио күшті қабылдау мүмкіндігі бар автоматты түрде бапталады.

Қолмен баптау

Жиілікті таңдап, қолмен баптау үшін түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Портативті радиодағы баптау торы — 50 КГц. Дисплейдегі жиілік / түймесін басу арқылы 0,05 МГц-ке өседі.

FM радиостанцияларын автоматты түрде іздеу және сақтау



Ескертпе

- Сіз 20 FM дейін радиостанцияны сақтай аласыз.

FM режимінде **SCAN** түймесін үш секунд басып тұрыңыз.

↳ [Auto Scanning...] жазуы көрсетіледі.

↳ Радио барлық FM радиостанцияларын автоматты түрде іздеп, сақтап, алғашқы қолжетімді станцияны қосады.

FM радиостанцияларын қолмен сақтау

- 1 FM баптау режимінде FM радиостанциясына баптаңыз.
 - 2 Бағдарламалау режимін іске қосу үшін түймесін үш секунд басып тұрыңыз.
- ↳ Алдын ала бапталған тізім экранда көрсетіледі.
- 3 Нөмірді таңдау үшін реттеу тетігін бұраңыз не түймесін басыңыз.
 - 4 Алдын ала орнатылған станцияны сақтау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - 5 Көбірек FM радиостанциясын сақтау үшін 1 мен 4 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.



Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны жою үшін, егер алдын ала сақталған станция саны 20-дан көп болса, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Таңдаулы станцияларды сақтау және таңдау



Ескертпе

- Таңдаулы станцияларды 1 не 2 түймесімен тікелей сақтай аласыз.

- 1 FM баптау режимінде FM радиостанциясына баптаңыз.
 - 2 Ағымдағы станцияны сәйкес ұяшыққа тікелей сақтау үшін **1** не **2** (сақталған нөмір) үш секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ [Preset **1** or **2** stored] деген жазу көрсетіледі.
 - ↳ Алдын ала сақтау нөмірі мен станция жиілігі көрсетіледі.
- FM баптау режимінде алдын ала орнатылған радиостанцияны (1 не 2) таңдау үшін **1** не **2** түймесін басыңыз.

Алдын ала конфигурацияланған радиостанцияны таңдау

- 1 FM баптау режимінде  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не алдын ала сақталған радиостанцияны таңдау үшін  түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Алдын ала сақталған радиостанция үш секундтан соң автоматты түрде расталады.

Сезгіштік параметрлерін сканерлеу

- 1 FM мәзіріне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 [Scan setting] режиміне кіру үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не  түймесін басып, [Strong] (тек күшті станциялар) не [All] (барлық станциялар) таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін  түймесін басыңыз.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (радио деректер жүйесі) — бұл FM станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

- 1 FM RDS станциясын орнату.
- 2 Келесі жаңалықтарды (қолжетімді болса) көру үшін  үш секунд басып тұрыңыз:
 - ↳ Станция атауы
 - ↳ [NEWS] (жаңалықтар), [SPORT] (спорт), [POP M] (поп-музыка) сияқты бағдарлама түрі...
 - ↳ Уақыт
 - ↳ Мәтін
 - ↳ Жиілік

FM режимінде мәзірді көрсету

FM тыңдау кезінде басқару параметрлері мәзіріне кіруге болады.

- 1 FM мәзіріне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, мәзір параметрін таңдаңыз, кейін таңдауды растау не келесі деңгейдегі мәзірге өту үшін **SELECT** түймесін басыңыз.


- **[Scan setting]:** іздеу сезгіштігін таңдаңыз (тек күшті станциялар не барлық станциялар).
- **[Kitchen timer]:** асүй таймерін орнату.
- **[Sleep timer]:** ұйқы таймерін орнату.
- **[Display]:** Артқы жарық баптауы/ Күңгірттеу параметрі/Уақытша өшіру уақытын реттеу.
- **[Alarm]:** оятқышты қосу/өшіру және орнату параметрлері.
- **[Clock]:** уақытты синхрондау, күн/ уақытты орнату, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
- **[System]:** жүйе параметрлерін реттеу.

- 3 Қандай да бір параметрдің ішінде қосымша опциялар болса, 2-қадамды қайта орындаңыз.

- 4 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде еш түйме басылмаса, мәзір автоматты түрде жабылады.

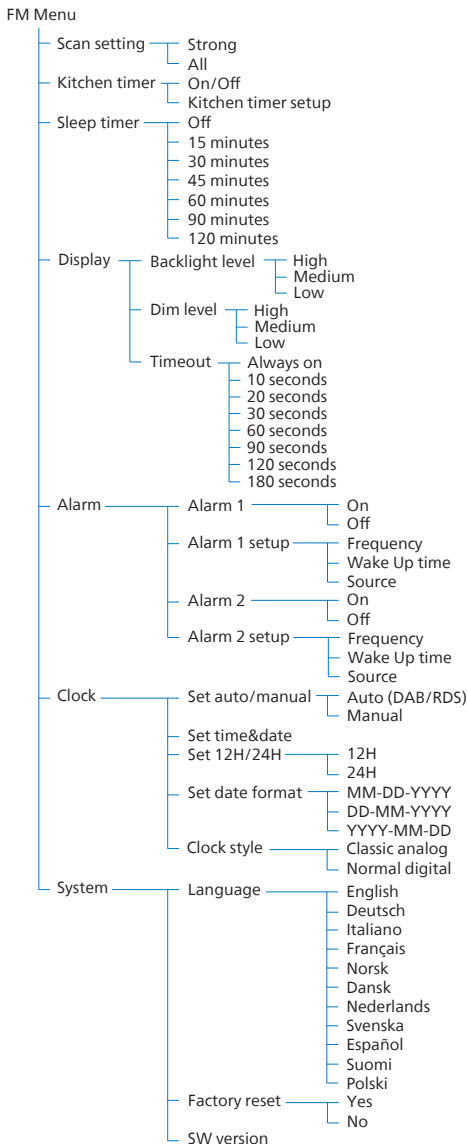

8 Bluetooth® арқылы музыка тыңдау



Ескертпе

- Құрылғы мен жабдықтың жұмыс істеу арақашықтығы шамамен 25 метр (ашық аймақтарда).
- Барлық Bluetooth® құрылғыларымен үйлесімді болатынына кепілдік берілмейді.
- Блок пен құрылғы арасындағы кез келген кедергі сигналды нашарлатуы мүмкін.
- Динамикті кедергі келтіруі мүмкін басқа электрондық құрылғылардан алшақ жерге қойыңыз.
- Құрылғы жұмыс ауқымынан тыс жерге жылжытылғанда да ажыратылады.

Bluetooth® арқылы жалғау

- 1 Bluetooth режимін таңдау үшін түймесін басыңыз.
↳ [Not Connected] деген шығады.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth байланысын іске қосып, жалғауды бастау үшін [Philips TAV2000DB] дегенді тауып, оны таңдаңыз.
Сәтті жалғанғанда:
↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.
↳ [Connected] деген шығады.

Bluetooth® ажырату

- Құрылғыдағы басқа дереккөзге ауысыңыз;
- Функцияны Bluetooth® құрылғысынан ажыратыңыз.

немесе

Bluetooth байланысын үзу үшін түймесін үш секунд басып тұрыңыз.

Сәтті ажыратылғанда:

- ↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.
- ↳ [Pairing] деген шығады.

немесе

- 1 Bluetooth мәзіріне өту үшін түймесін басыңыз.
- 2 [Bluetooth pair] таңдау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не түймесін басып, [Yes] (Bluetooth® байланысын үзіп, жұптастыру күйіне өту) опциясын таңдап, одан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау

- 1 Bluetooth мәзіріне өту үшін түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не түймесін басып, [Bluetooth clean] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не түймесін басып, қазіргі байланысты үзу үшін [Yes] не қосылымды сақтау үшін [No] опциясын таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін түймесін басыңыз.
↳ [Pairing] деген шығады.

Музыка ойнату

Bluetooth® құрылғысында музыка ойнап жатқанда оны басқару үшін осы құрылғыны пайдалануға болады.

- Ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- Жолды өткізіп жіберу үшін түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін тетікті бұраңыз.

Bluetooth® режимінде мәзірді көрсету

Bluetooth® арқылы тыңдау кезінде басқару параметрлері мәзіріне кіруге болады.


- 1 Bluetooth® мәзіріне өту үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не /  түймесін басып, мәзір параметрін таңдаңыз, кейін таңдауды растау не келесі деңгейдегі мәзірге өту үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - **[Bluetooth pair]:** оны Bluetooth қосылымынан ажырап, жұптастыру режиміне өту үшін таңдаңыз.
 - **[Bluetooth clean]:** Bluetooth жұптастыру жазбаларын тазалау.
 - **[Kitchen timer]:** асүй таймерін орнату.
 - **[Sleep timer]:** ұйқы таймерін орнату.
 - **[Display]:** Артқы жарық баптауы/ Күңгірттеу параметрі/Уақытша өшіру уақытын реттеу.
 - **[Alarm]:** оятқышты қосу/өшіру және орнату параметрлері.
 - **[Clock]:** уақытты синхрондау, күн/ уақытты орнату, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - **[System]:** жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Қандай да бір параметрдің ішінде қосымша опциялар болса, 2-қадамды қайта орындаңыз.

- 4 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде еш түйме басылмаса, мәзір автоматты түрде жабылады.

Bluetooth Menu

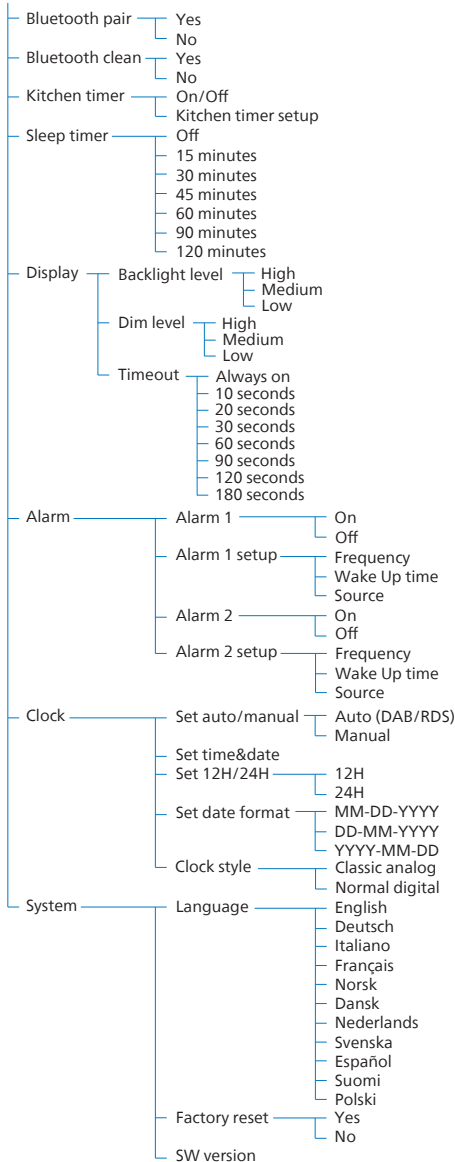

9 Асүй таймері параметрлері

Ескертпе

- Құрылғы 30 секунд бойы әрекетсіз тұрса, мәзірден автоматты түрде шығып кетеді.

10 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

→ Асүй таймері мен  белгішесі көрінеді.

Ескертпе

- Пайдаланушы еш әрекет орындамаған жағдайда асүй таймері 60 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Асүй таймерін орнату

- Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін басыңыз.
- Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Kitchen timer] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Kitchen timer setup] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

немесе

- Асүй таймеріне кіру үшін  түймесін ұзақ басып тұрыңыз.
→ Сағат сандары жыпылықтайды.
- Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, сағатты орнатыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
→ Минут сандары жыпылықтайды.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, минутты орнатыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
→ Секунд сандары жыпылықтайды.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, секундты орнатыңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [On/Off] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, асүй таймерін [On] (қосуды) не [Off] (өшіруді) таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

Асүй таймері дыбыстарын өшіру

Асүй таймері шырылдағанда дыбысты өшіру үшін кез келген түймені басыңыз.

Асүй таймерін өшіру

- Асүй таймерін өшіргіңіз келсе, мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Kitchen timer] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [On/Off] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не   түймесін басып, [Off] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- Мәзірден шығу үшін  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Асүй таймерін құрылғы қосуды кезде ғана өшіруге болады.

10 Басқа мүмкіндіктер

Мәзір тілін таңдау

- 1 Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀▶ түймесін басып, [System] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀▶ түймесін басып, [Language] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀▶ түймесін басып, мәзір тілін көрсетуді таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Алдыңғы жолға оралу үшін  түймесін басыңыз.

Құлаққап арқылы тыңдау

Басты құрылғының артқы жағындағы  ұяшығына құлаққапты қосыңыз.

Зауыттық параметрлерге қайта орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀▶ түймесін басып, [System] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀▶ түймесін басып, [Factory reset] таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀▶ түймесін басып, [Yes] (радионың барлық баптауларын зауыттық әдепкі күйіне қайтару) опциясын таңдаңыз, кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
↳ [Restarting...] жазуы көрсетіледі.

11 Өнімнің техникалық сипаттамалары

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Зорайтқыш

Номиналды шығыс қуаты 5 Вт RMS (шек 10%)

Баптау

Жиілік диапазоны (FM) 87,5 ~ 108 МГц

Жиілік диапазоны (DAB) 174 ~ 240 жиілік диапазоны (III диапазон)

Жиілік торы 50 кГц

Сезгіштігі
- Моно, 26 дБ сигнал/шу қатынасы <22 дБф

Толық гармоникалық бұрмалану <10%

Сигнал/шу коэффициенті >50 дБа

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы V5.4

Bluetooth жиілік диапазоны 2,4 ~ 2,48 ГГц

Макс. эквиваленттік изотропты сәулелену қуаты 5,37 дБм

Bluetooth қамту ауқымы 25 м (ашық аймақта)

Жалпы ақпарат

USB порты 5 В $\equiv$ 2 А

Литий батареясы 3,65 В/2600 мА/сағ

Өлшемдері (Е x Б x Д) 190 x 111,6 x 91,5 мм

Салмағы (негізгі құрылғы) 555 г

12 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Өнімнің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін бұл өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер осы құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтар туындаса, қызмет көрсетуді сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-сайтына өтіңіз (www.philips.com/support). Philips компаниясына хабарласқан кезде құрылғы жаныңызда болсын және модель нөмірі мен серия нөмірі қол астында болсын.

Электр қуаты жоқ

- Портативті радио толық қуатталғанына көз жеткізіңіз.
- Портативті радионың USB ұясы дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс жоқ

- Портативті радионың дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыдағы дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Bluetooth құрылғысы қолжетімді ауқымда екеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғы жауап бермейді

- Портативті радионы қайта іске қосыңыз.

Радиосигналды нашар қабылдау

- Радиокедергілерді болдырмау үшін портативті радионы басқа электрондық құрылғылардан алыста ұстаңыз.
- Антеннаны толығымен ұзартыңыз және оның орналасуын реттеңіз.

Дабыл жұмыс істемейді

- Сағатты/дабылды дұрыстап орнатыңыз.

Сағат/дабыл параметрлері жойылды

- Сағатты/дабылды қайта орнатыңыз.
- Резервтік батареяларды ауыстырып салыңыз.

Bluetooth функциясы бар құрылғыға жалғанғаннан кейін дыбыс сапасы төмен

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны осы динамикке жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергіні алып тастаңыз.

Жұптастырылатын [Philips TAV2000DB] құрылғысы Bluetooth тізімінен табылмады

- Bluetooth жұптастыру режиміне өту үшін



* түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.


Bluetooth құрылғыңызбен жалғай алмай жатырмын

- Құрылғының Bluetooth функциясы іске қосылмаған. Бұл мүмкіндікті қалай іске қосу керектігін білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл портативті радио жұптастыру режимінде емес.
- Бұл портативті радио басқа Bluetooth функциясы іске қосылған құрылғыға жалғанған.
- Ажыратып, қайтадан қосыңыз.


Батарея дұрыс қуатталмайды не тез таусылып қалады

- Батареяны ауыстырыңыз.

- 1 Құрылғының артқы жағындағы батарея қақпағын ашып, бастапқы батареяны батарея бөлігінен шығарыңыз.



- 2 Сол типтегі батареяны салыңыз (жинаққа кірмейді).



- 3 Батарея қақпағын жабыңыз.

- **Қайта зарядталатын литий-ионды батареяның тех. сипаттамасы:**

11NR19/66


Моделі: TACR5001BA

Номиналды сыйымдылығы:

3,65 В, 2600 мА/сағ, 9,49 Вт/сағ

Ең жоғары заряд кернеуі: 4,2 В

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

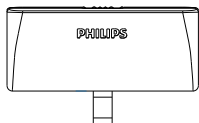

- Қосымша батарея сатып алғыңыз келсе,
<https://www.philips.com/support> сайтына
кіріп, көбірек ақпарат ала аласыз.

13 Ескертпе

Талаптарға сәйкестік

Осы құрылғыға MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мақұлдамаған кез келген өзгерісті немесе модификацияны жасау пайдаланушының бұйымды пайдалануға қатысты құқықтарының жойылуына әкелуі мүмкін. TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.



Бұл өнім Еуропалық радио кедергілері қауымдастығының талаптарына сәйкес келеді.



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұл таңба өнімді тұрмыстық қалдық ретінде тастауға болмайтынын және оны қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына тапсыру қажет екенін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және қайта қуатталатын батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен қайта қуатталатын батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.



Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.



Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.



MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді.