

PHILIPS

Matkaradio
TAV2000DB



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeää	2	7	FM-radion kuunteleminen	14
	Turvallisuus	2		Automaattinen viritys	14
2	Matkaradiosi	3		Manuaalinen viritys	14
	Johdanto	3		Hae ja tallenna FM-radioasemat	
	Mitä pakkaus sisältää	3		automattisesti	14
	Matkaradion yleiskuvaus	4		FM-radioasemien tallentaminen	
3	Aloitus	5		manuaalisesti	14
	Sisäänrakennetun akun lataus	5		Tallenna ja valitse suosikkiasemia	14
	Käynnistä/sammuuta tai siirry			Esiasetetun radioaseman	
	valmiustilaan	5		valitseminen	15
	Äänenvoimakkuuden säätö	5		Skannauksen herkkyyden asetus	15
	Säädä näytön kirkkautta	5		RDS-tietojen näyttäminen	15
	Valikko valmiustilassa	6		Näytä valikko FM-tilassa	16
4	Kellon asetus	7	8	Bluetooth®-musiikin kuuntelu	17
	Kellon asettaminen automaattisesti	7		Bluetooth®-yhteyden	
	Kellon asettaminen manuaalisesti	7		muodostaminen	17
	Ajan esitysmuodon asetus	7		Bluetooth®-yhteyden	
	Päivämäärän muodon asetus	7		katkaiseminen	17
	Kellon tyyli	8		Tyhjennä Bluetooth®-	
5	Herätyksen asetus	9		parinmuodostustiedot	17
	Herätysajan asetus	9		Musiikin soittaminen	17
	Hälytysajastimen ottaminen			Näytä valikko Bluetooth®-tilassa	18
	käyttöön / poistaminen käytöstä	9	9	Keittiöajastimen asetus	19
	Torkku	10		Keittiöajastimen asetus	19
	Herätysäänen sammuttaminen	10		Keittiöajastimen äänen	
	Uniajastimen asettaminen	10		sammuttaminen	19
6	DAB-radion kuunteleminen	11		Keittiöajastimen peruuttaminen	19
	DAB-radion asemien virittäminen	11	10	Muut ominaisuudet	20
	Manuaalinen viritys	11		Valikon kielen valinta	20
	DAB-radioasemien tallentaminen	11		Kuulokkeilla kuunteleminen	20
	Tallenna ja valitse suosikkiasemia	12		Tehdasasetusten palautus	20
	Esiasetetun radioaseman		11	Tuotteen tekniset tiedot	21
	valitseminen	12			
	Virheellisten radioasemien		12	Vianmääritys	22
	poistaminen	12			
	DRC	12	13	Huomautus	23
	DAB-tietojen näyttäminen	12		Vaatumustenmukaisuus	23
	Näytä valikko DAB-tilassa	13			

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä käyttöohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Laitteen ilmankiertoaukkoja ei saa tukkia.
- Älä aseta radiota lämmönlähteiden kuten pattereiden, lämmittimien, liesien tai muiden laitteiden (kuten vahvistimien) lähelle.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Aseta tuotetta tasaiselle, kovalle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta vaaratilanteita aiheuttavia esineitä tuotteen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Älä aseta laitetta toisen sähkölaitteen päälle.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/-tarvikkeita.
- Älä koskaan poista tuotteen koteloa. Vain ammattilainen saa huoltaa tuotetta. Huoltotoimia tarvitaan, kun tuote on vaurioitunut (esim. kun virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut), tuotteeseen on kaatunut nestettä tai tuotteen päälle on tippunut esineitä, tuote on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi oikein tai on pudotettu.
- Akkua (akustoa tai asennettua akkua) ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- Räjähdysvaara, jos akut vaihdetaan väärin. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Akut tai paristot voivat aiheuttaa turvallisuusriskin äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa käytön, säilytyksen tai kuljetuksen aikana ja matalassa ilmanpaineessa korkealla merenpinnan yläpuolella.

- Jos akku vaihdetaan epäsoveliaan tyyppiin, se synnyttää räjähdysvaaran.
- Älä vaihda akkujen tai paristojen tilalle vääränlaista akkua tai paristoa, joka kumoaa sen turvamekanismin (esim. jotkin litiumakut ja -paristot).
- Asenna kaikki akut ja paristot oikein päin.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan tai äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Akut ja paristot sisältävät kemikaaleja. Ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos uskot, että paristo on voinut joutua kehon sisään nieltynä tai muusta syystä.
- Kun vaihdat paristoja, pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista pariston vaihtamisen jälkeen, että paristolokero on kunnolla suljettu.
- Jos paristolokeroa ei voida sulkea kunnolla, lopeta tuotteen käyttö. Pidä se lasten ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Älä aseta vaaratilanteita aiheuttavia esineitä tuotteen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.



- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle 15 W).
- Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon 5 wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon 15 wattia välillä.

2 Matkaradiosi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto


Tällä matkaradiolla voit:

- kuunnella DAB-kanavia (Digital Audio Broadcasting), FM-radiota ja Bluetooth® musiikkia;
- asettaa kaksi herätystä soimaan eri aikaan.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat:



- Pääyksikkö
- Type-C-latauskaapeli
- Pikaopas
- Käyttöturvallisuustiedote
- Takuu

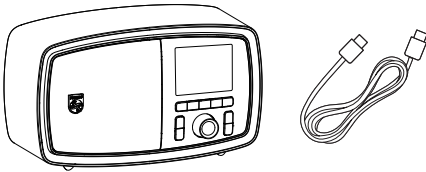

Huomautus

- Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat, kuvitukset ja piirroksot ovat vain viitteellisiä – itse tuote voi poiketa kuvastusta.

Matkaradion yleiskuvaus

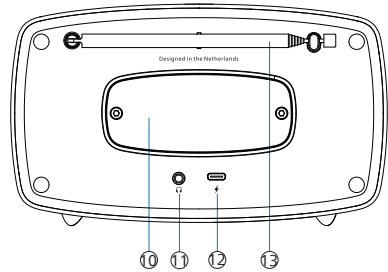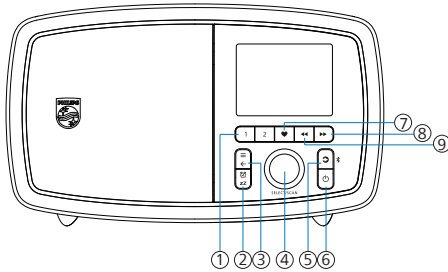

- ① **Suosikkiasemat (1 tai 2)**
 - Tallenna/siirry esiasetuksene 1 tai 2.
- ②
 - Torkkuhälytys.
 - Uniasetus.
- ③
 - Siirry valikkoasetuksiin.
 - Näyttötiedot.
 - Palaa edelliseen valikkoon.
 - Poistu valikkoasetuksista.
- ④
 - Säädä äänenvoimakkuutta tai valitse valikkokohta.
 - Syötä valittu valikkonimikeluettelo.
 - Tallenna valitut esiasetetut asemat.
 - Skannaa ja tallenna radioasemat automattisesti.
 - Toisto/pysäytys.
- ⑤
 - Vaihda DAB/FM/Bluetooth-lähdettä.
 - Bluetooth®-parinmuodostus.
- ⑥
 - Käynnistä/sammuta tai siirty valmiustilaan.
 - Sammuta herätys.
- ⑦
 - Nykyisen ohjelmointitilan aktivointiin.
 - Valitse esiasetettu radioasema.

- ⑧
 - Aseta aika.
 - Viritä radioasema.
 - Selaa valikkoluettelo.
 - Edellinen raita.
- ⑨
 - Aseta aika.
 - Viritä radioasema.
 - Selaa valikkoluettelo.
 - Seuraava raita.
- ⑩ **Akkukotelon suojus**
- ⑪ **Kuulokeliitin**
- ⑫ **Type-C-latausportti**
- ⑬ **DAB/FM-antenni**

3 Aloitus

Noudata aina tämän kappaleen ohjeita järjestyksessä.


Sisäänrakennetun akun lataus

Matkaradiossa on sisäinen, ladattava akku.

Huomautus

- Kun akun varaustaso on alhainen, kuvake  tulee näkyviin. Lataa akku mahdollisimman pian.

Liitä matkaradion TYPE-C-pistoke matkaradion liittäimeen (5V $\equiv$ 2A) mukana toimitettua TYPE-C-johtoa.

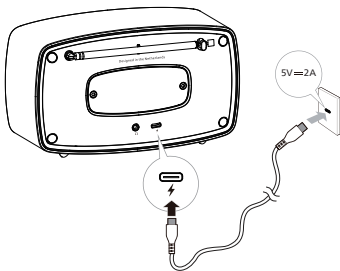

- Kun matkaradion akku ladataan, esiin tulee kuvake .
- Kun matkaradion akku on kokonaan ladattu, esiin tulee kuvake .

Huomautus

- Huomioi, että laite sisältää sisäänrakennetut litiumakut. Litiumakkujen latauskapasiteetti pienenee ajan saatossa, koska ne purkautuvat vähitellen itsestään. Laitteen akun pitkäikäisyyden varmistamiseksi suosittelemme **lataamaan sisäänrakennettuja litiumakkuja noin 50 prosenttiin kuuden kuukauden välein, kun laite ei ole käytössä.**

Käynnistä/sammuta tai siirty valmiustilaan

- Kytke yksikön päälle painamalla .
↳ Radio avaa viime kerralla valitun äänilähteen.
- Siirrä laite valmiustilaan painamalla .
↳ Aika (jos asetettu) näkyy näytöllä.

Huomautus

- Jos Bluetooth-laite ei ole ollut yhdistettynä yli 15 minuuttiin tai on yhdistettynä, mutta ei toista ääntä, radio siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
- Kun haluat sammuttaa radion, pidä ja paina  kolme sekuntia missä tahansa toimintatilassa. Laitteen näyttö sammuu.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta kuuntelun aikana nuppia kääntämällä.

Säädä näytön kirkkautta


Voit valita eri kirkkaustasoja tai sammuttaa näytön.

- Päaset siirtymään valikkoon painamalla .
- Käännä nuppia ja paina  ja valitse [Display], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- Käännä nuppia tai paina  ja valitse [Backlight level], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- Käänä nuppia tai paina  kirkkaustason valitsemiseksi (Korkea, Keskitaso, Matala) näytöltä ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- Poistu valikosta painamalla .

Valikko valmiustilassa

Kun laite on valmiustilassa, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtojen määrittämiseksi.

- 1 Paina valmiustilassa  valikkoon siirtymiseksi.
- 2 Kierrä nuppia tai paina   valikon valitsemiseksi ja vahvista vaihtoehto sitten painamalla **SELECT** tai siirry alatason valikkoon.
 - **[Display]:** taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
 - **[Alarm]:** herätyksen 1 tai 2 asettaminen päälle/pois ja herätyksen asetus.
 - **[Clock]:** aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
 - **[System]:** säädä järjestelmäasetuksia.
- 3 Toista vaihe 2, jos vaihtoehtojen alla on jokin alivaihtoehto.
- 4 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

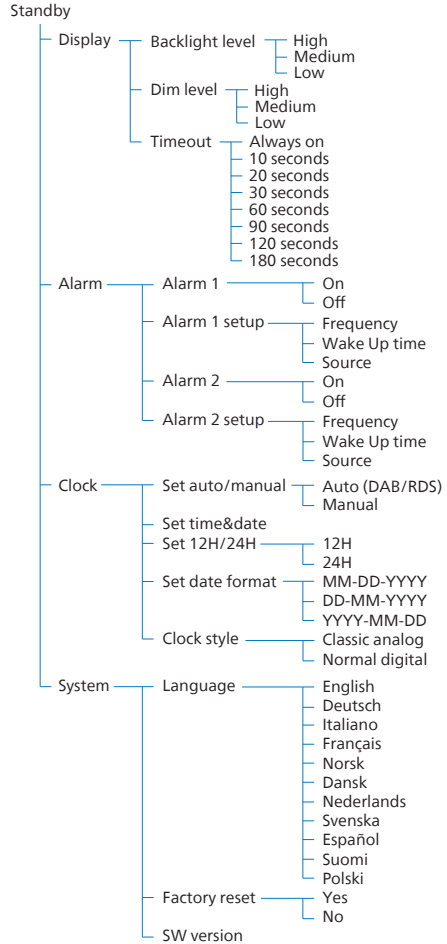

4 Kellon asetus

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu.

Kellon asettaminen automaattisesti

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse [Clock], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia tai paina **◀▶** ja valitse [Set auto/manual], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse [Auto(DAB/RDS)], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

DAB/FM RDS -asemissa radion voi synkronoida DAB/FM RDS -aseman välittämän ajan kanssa (CT-tiedoin) automaattisesti.

Kellon asettaminen manuaalisesti

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse [Clock], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia tai paina **◀▶** ja valitse [Set date&time], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse tunnit ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 5 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse minuutit, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 6 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse kuukausi ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.

- 7 Käännä nuppia ja paina **◀▶** päivän valitsemiseksi ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 8 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse vuosi, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
↳ Aika on nyt asetettu.
- 9 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Ajan esitysmuodon asetus

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse [Clock], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia tai paina **◀▶** ja valitse [Set 12H/24H], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse [12H] tai [24H], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Päivämäärän muodon asetus

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse [Clock], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia tai paina **◀▶** ja valitse [Set date format], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia ja paina **◀▶** ja valitse päivämäärämuodoksi [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] tai [YYYY-MM-DD] ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Kellon tyyli

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla 
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀▶ ja valitse [Clock], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia ja paina ◀▶ ja valitse [Clock style], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia ja paina ◀▶ ja valitse [Classic analog] tai [Normal digital], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

5 Herätyksen asetus

Herätysajan asetus

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina  ja valitse [Alarm], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia ja paina  ja valitse [Alarm 1 Setup] tai [Alarm 2 Setup], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia tai paina  ja valitse [Wake up time], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**. Tunnit alkavat viikkoa.
- 5 Käännä nuppia tai paina  ja aseta tunnit, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**. Minuutit alkavat viikkoa.
- 6 Käännä nuppia ja paina  ja aseta minuutit, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
 - Jos herätysten määräksi on valittu [Once], aseta herätyksen päivä käyttämällä  ja valitse **SELECT**.
- 7 Käännä nuppia tai paina  ja valitse [Frequency], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**. Herätyksen toistoväli alkaa viikkoa.
- 8 Käännä nuppia ja paina  ja valitse toistoväli (kerran, päivittäin, viikonpäivä- tai viikonlopputila), ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 9 Käännä nuppia tai paina  ja valitse [Source], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**. Herätyksen lähde alkaa viikkoa.
- 10 Käännä nuppia ja paina  ja valitse herätyksen lähde (SUMMERI, DAB tai FM-asema) ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
 - Jos herätyksen lähteeksi on valittu [DAB] tai [FM] (oletus on SUMMERI), herätysvalikkoon tulee ylimääräinen vaihtoehto [Source]. Valitse käyttämällä  ja **SELECT** valitaksesi DAB- tai FM-radion esiasetetun aseman.

- 11 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

→ Vastaava kuvake  /  tulee näkyviin.




Vinkki

- Laite poistuu hälytyksen asetustilasta, jos sitä ei ole käytetty 30 sekuntiin.
- Jos hälytyksen lähteeksi on valittu DAB/FM, mutta asemaa ei ole valittu, SUMMERI aktivoituu automaattisesti.
- Herätyksen aikakatkuksia on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei toimi.

Hälytysajastimen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina  ja valitse [Alarm], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia ja paina  ja valitse [Alarm 1] tai [Alarm 2], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia tai paina  ja valitse [On] tai [Off], ja vahvista sitten herätysajastimen aktivointi tai deaktivointi painamalla **SELECT**.
- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.
 - Jos hälytysajastin on aktivoitu, kuvake  /  tulee näkyviin.
 - Jos hälytysajastin on deaktivoitu, kuvake  /  poistuu näkyvistä.

Torkku

- 1 Kun herätys soi, paina .
 - ↳ Herätys torkuttaa ja soi uudelleen 10 minuutin kuluttua (oletusarvo on 10 minuuttia).
- Paina torkuttamisen aikana , jos haluat valita uuden herätysvälin (minuutteina).
10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minuuttia)

- 2 Paina torkuttamisen aikana  tai  kolmen sekunnin ajana, jos haluat peruuttaa torkun. Herätys peruutetaan.

Herätysäänen sammuttaminen

- Kun herätys soi, paina  äänen keskeyttämiseksi ja siirry torkkutilaan tai paina  herätyksen sammuttamiseksi.
- ↳ Ääni sammutetaan, mutta asetukset jäävät voimaan.

Uniajastimen asettaminen

Tämä matkaradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan uniajastinasetuksen jälkeen.

- 1 Kytke yksikön päälle.
- 2 Paina  uniajan valitsemiseksi.
 - ↳ Paina  jatkuvasti toisen uniajan valintaa varten.

Pois päältä → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minuuttia)


- **Uniajastimen poistaminen käytöstä:**
Toista yllä olevat vaiheet ja aseta uniajastin tilaan Off.

6 DAB-radion kuunteleminen



Huomautus

- Pidä matkaradio etäällä muista elektronisista laitteista radiohäiriöiden välttämiseksi.
- Parasta kuuluvuutta varten laajenna DAB/FM-antenni kokonaan ja säädä sen asentoa.

DAB-radion asemien virittäminen

Kun valitset DAB-radiotilan ensimmäisen kerran tai jos asemaluettelo on tyhjä, radio suorittaa täyden haun automaattisesti.

- 1 Kytke yksikön päälle.
- 2 Painamalla  valitset DAB-tilan.
 - ↳ [Scanning...] -teksti näkyy ruudulla.
 - ↳ Radio skannaa automaattisesti kaikki DAB-radioasemat ja alkaa lähettää ensimmäistä kuuluvaa asemaa.
 - ↳ Asemaluettelo näkyy radiossa. Kun seuraavan kerran käynnistät radion, asemahakua ei tehdä.
- 3 Kaikki löydetyt asemat näkyvät, kun painat **◀/▶** ja sen jälkeen vahvistavat painamalla **SELECT**.
- 4 Viritys tapahtuu uudelleen painamalla **SCAN** kolmen sekunnin ajan pikahaun suorittamiseksi.

tai

- 5 Painamalla  siirryt DAB-valikkoon. Paina sitten **SELECT** ja siirry kohtaan [Full scan], käännä nuppia tai paina **◀/▶** ja valitse [Yes], (koko skannauksen aktivoimiseksi) tai [No], ja vahvista painamalla **SELECT**.

Manuaalinen viritys

Automaattisen viritystoiminnon lisäksi voit virittää vastaanottimen manuaalisesti. Tästä voi olla apua antennin suuntaamisessa tai automaattisen virityksen aikana huomaamatta jääneiden kanavien lisäämisessä.

- 1 Painamalla  pääset DAB-valikkoon.
- 2 Käännä nuppia ja paina **◀/▶** ja valitse [Manual tune], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä pyörivää nuppia tai paina **◀/▶** selataksesi DAB-kanavia, jotka on numeroitu 5A:sta 13F:ään, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
 - ↳ Laite näyttää taajuuden ja aloittaa skannauksen.

- 4 Poistu valikosta painamalla .

DAB-radioasemien tallentaminen



Huomautus

- Voit tallentaa manuaalisesti enintään 20 DAB-radioasemaa.

- 1 Siirry DAB-tilassa DAB-radioaseman kohdalle.
- 2 Paina ja pidä  kolmen sekunnin ajan ohjelmointitilan aktivoimiseksi.
 - ↳ Esiasetusluettelo näkyy näytöllä.
- 3 Valitse numero kääntämällä nuppia tai painamalla **◀/▶**.
- 4 Tallenna esiasetettu asema painamalla **SELECT**.
- 5 Näytöllä näkyy "Preset xx Stored".
- 6 Toista vaiheet 1–5 uusien DAB-radioasemien tallentamista varten.



Vinkki

- Voit poistaa esitallennetun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Tallenna ja valitse suosikkiasemia



Huomautus

- Voit tallentaa suosikkiasemat suoravalintapainikkeisiin 1 tai 2.

- 1 Siirry DAB-tilassa DAB-radioaseman kohdalle.
- 2 Tallenna nykyinen kanava suoraan vastaavaan paikkaan painamalla **1** tai **2** kolmen sekunnin ajan.
 - ↳ [Preset **1** or **2** stored] näkyy näytöllä.
 - ↳ Kanava tallennetaan valittuun paikkaan.
- Paina DAB-tilassa **1** tai **2** valitaksesi esiasetetun radiokanavan (1 tai 2) suoraan.

Esiasetetun radioaseman valitseminen

- 1 Paina DAB-tilassa
- 2 Valitse esiasetetettu kanava kääntämällä nuppia tai painamalla **◀◀/▶▶**.



Huomautus

- Esiasetetettu radioasema vahvistetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua.

Virheellisten radioasemien poistaminen

- 1 Painamalla pääset DAB-valikkoon.
- 2 Käännä nuppia ja paina **◀◀/▶▶** ja valitse [Prune], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia tai paina **◀◀/▶▶** valitaksesi [Yes] (poista kaikki virheelliset asemat asemaluettelosta) tai [No] ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Poistu valikosta painamalla .

DRC

Kompressoii radiosignaalin dynaamisen taajuuden siten, että hiljaisten äänten äänenvoimakkuutta lisätään ja kovien äänten äänenvoimakkuutta vähennetään

- 1 Painamalla pääset DAB-valikkoon.
- 2 Käännä nuppia ja paina **◀◀/▶▶** ja valitse [DRC level], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia ja paina **◀◀/▶▶** ja valitse [High], [Low] tai [Off], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Poistu valikosta painamalla .

DAB-tietojen näyttäminen

DAB-radiota kuunnellessasi pidä -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan, jolloin näkyviin tulevat seuraavat tiedot (jos saatavilla):

- ↳ DAB tai DAB+
- ↳ Radioaseman nimi
- ↳ Vieritysteksti
- ↳ Ohjelmatyyppi
- ↳ Multiplex-nimi
- ↳ Kanava
- ↳ Taajuus
- ↳ Tila: Siirtonopeus
- ↳ Tila: Kanavan tyyppi
- ↳ Signaalin laatu


Näytä valikko DAB-tilassa

Kun kuuntelet DAB-kanavaa, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtojen määrittämiseksi.

- 1 Painamalla  pääset DAB-valikkoon.
- 2 Kierrä nuppia tai paina   valikon valitsemiseksi ja vahvista vaihtoehto sitten painamalla **SELECT** tai siirry alatasen valikkoon.
 - **[Full scan]:** skannaa ja tallenna kaikki saatavilla olevat DAB-radioasemat.
 - **[Manual tune]:** virittää tiettyyn kanavaan/taajuuteen manuaalisesti ja lisää se asemaluetteloon.
 - **[Prune]:** poistaa ei-saatavilla olevat asemat asemaluettelosta.
 - **[DRC level]:** kompressoii radiosignaalin dynaamisen taajuuden siten, että hiljaisten äänten äänenvoimakkuutta lisätään ja kovien äänten äänenvoimakkuutta vähennetään.
 - **[Kitchen timer]:** asettaa keittiöajastimen.
 - **[Sleep timer]:** asettaa uniajastimen.
 - **[Display]:** taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
 - **[Alarm]:** aseta herätys päälle/pois ja herätysasetukset.
 - **[Clock]:** aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
 - **[System]:** säädä järjestelmäasetuksia.
- 3 Toista vaihe 2, jos vaihtoehtojen alla on jokin alivaihtoehto.
- 4 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu.

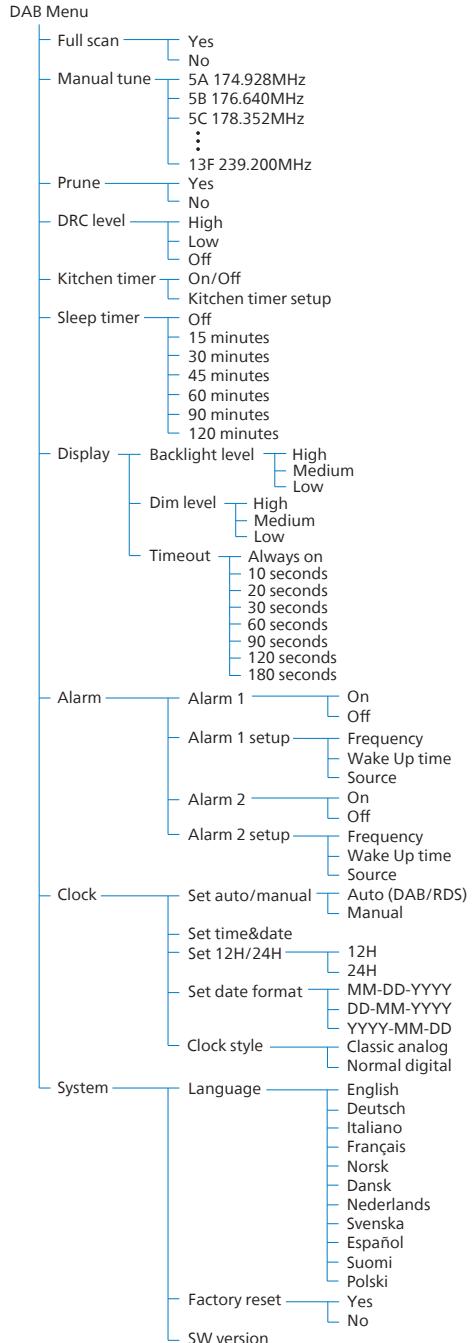

7 FM-radion kuunteleminen



Huomautus

- Pidä matkaradio etäällä muista elektronisista laitteista radiohäiriöiden välttämiseksi.
- Parasta kuuluvuutta varten laajenna DAB/FM-antenni kokonaan ja säädä sen asentoa.

Automaattinen viritys

- 1 Kytke yksikön päälle painamalla .
 - 2 Valitse FM-tila painamalla .
 - 3 Pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
- ↳ Matkaradio virittyy automaattisesti asemalle, jolla on voimakas vastaanotto.

Manuaalinen viritys

Paina valitaksesi taajuuden virittääksesi aseman manuaalisesti.



Huomautus

- Matkaradion viritystaajuus on 50 kHz. Näyttöpaneelin radiotaajuus kasvaa 0,05 MHz painamalla / .

Hae ja tallenna FM-radioasemat automaattisesti



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

Pidä FM-viritintilassa pidä **SCAN**-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

- ↳ [Auto Scanning...] -teksti näkyy ruudulla.
- ↳ Radio skannaa ja tallentaa automaattisesti kaikki FM-radioasemat ja alkaa lähettää ensimmäistä kuuluvaa asemaa.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Siirry FM-tilassa FM-radioaseman kohdalle.
- 2 Paina ja pidä kolmen sekunnin ajan ohjelmointitilan aktivoimiseksi.
↳ Esiasetusluettelo näkyy näytöllä.
- 3 Valitse numero kääntämällä nuppia tai painamalla .
- 4 Tallenna esiasetettu asema painamalla **SELECT**.
- 5 Toista vaiheet 1–4 uusien FM-radioasemien tallentamista varten.



Vinkki

- Voit poistaa esitallennetun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle, jos esiasetetuksia on yli 20.

Tallenna ja valitse suosikkiasemia



Huomautus

- Voit tallentaa suosikkiasemat suoravalintapainikkeisiin 1 ja 2.

- 1 Siirry FM-tilassa FM-radioaseman kohdalle.
 - 2 Tallenna nykyinen kanava suoraan vastaavaan paikkaan painamalla **1** tai **2** (esiasetettu numero) kolmen sekunnin ajan.
↳ [Preset 1 or 2 stored] näkyy näytöllä.
↳ Näyttöön tulevat esiasetetun aseman numero ja aseman taajuus.
- Paina FM-viritintilassa **1** tai **2** valitaksesi esiasetetun radiokanavan (1 tai 2) suoraan.

Esiasetetun radioaseman valitseminen

- 1 Paina FM-viritintilassa .
- 2 Valitse esiasetettu kanava kääntämällä nuppia tai painamalla  .



Huomautus

- Esiasetettu radioasema vahvistetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua.

Skannauksen herkkyyden asetus

- 1 Painamalla  pääset FM-valikkoon.
- 2 Painamalla **SELECT** pääset kohtaan [Scan setting].
- 3 Käännä nuppia ja paina   ja valitse [Strong] (vain vahvat asemat) tai [All] (kaikki asemat), ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Poistu valikosta painamalla .

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

- 1 Viritä FM RDS asemaan.
- 2 Pidä -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan, jolloin näkyviin tulevat seuraavat tiedot (jos saatavilla):
 - ↳ Radioaseman nimi
 - ↳ Ohjelmatyyppi, kuten [NEWS] (uutiset), [SPORT] (urheilu), [POP M] (popmusiikki)...
 - ↳ Aika
 - ↳ Teksti
 - ↳ Taajuus


Näytä valikko FM-tilassa

Kun kuuntelet FM-kanavaa, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtojen määrittämiseksi.

- 1 Painamalla  pääset FM-valikkoon.
- 2 Kierrä nuppia tai paina ◀▶ valikon valitsemiseksi ja vahvista vaihtoehto sitten painamalla **SELECT** tai siirry alatasen valikkoon.
 - **[Scan setting]:** valitse skannausherkkyyys (vain vahvat asemat tai kaikki asemat).
 - **[Kitchen timer]:** asettaa keittiöajastimen.
 - **[Sleep timer]:** asettaa uniajastimen.
 - **[Display]:** taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
 - **[Alarm]:** aseta herätys päälle/pois ja herätysasetukset.
 - **[Clock]:** aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
 - **[System]:** säädä järjestelmäasetuksia.
- 3 Toista vaihe 2, jos vaihtoehtojen alla on jokin alivaihtoehto.
- 4 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu.

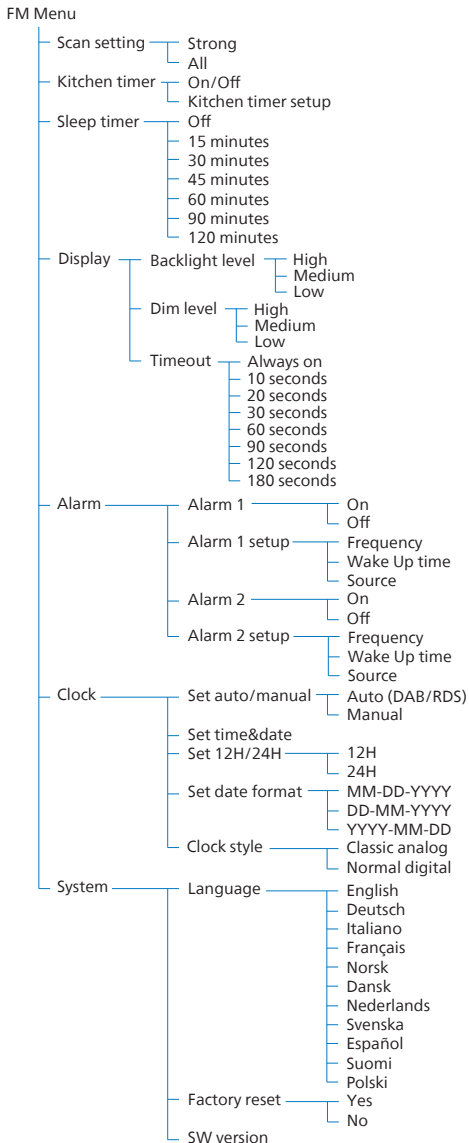

8 Bluetooth®-musiikin kuuntelu



Huomautus

- Yksikön ja laitteen välinen toimintaetäisyys on noin 25 metriä (avoin alue).
- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth®-laitteiden kanssa ei taata.
- Yksikön ja laitteen väliset esteet voivat heikentää toimintasädetä.
- Pidä loitolla muista sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Yksikkö irrotetaan myös, kun laite siirretään toiminta-alueen ulkopuolelle.

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen

- 1 Painamalla valitset Bluetooth-tilan.
↳ [Not Connected] näkyy näytöllä.
- 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse [Philips TAV2000DB] muodostaaksesi yhteyden.

Kun yhdistäminen onnistui:

- ↳ Kuulet lyhyen merkkiään.
- ↳ [Connected] näkyy näytöllä.

Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen

- Vaihda toiseen lähteeseen:
- Poistamalla toiminnon käytöstä Bluetooth®-laitteestasi.

tai

Paina ja pidä kolmen sekunnin ajan Bluetooth-yhteyden katkaisemiseksi.

Kun katkaisu onnistui:

- ↳ Kuulet lyhyen merkkiään.
- ↳ [Pairing] näkyy näytöllä.

tai

- 1 Painamalla pääset Bluetooth-valikkoon.
- 2 Painamalla **SELECT** valitset [Bluetooth pair].
- 3 Käännä nuppia ja paina ja valitse [Yes] (katkaise Bluetooth®-yhteys ja siirry pariliitostilaan), ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.

Tyhjennä Bluetooth®-parinmuodostustiedot

- 1 Painamalla pääset Bluetooth-valikkoon.
- 2 Käännä nuppia ja paina ja valitse [Bluetooth clean], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia ja paina ja valitse [Yes] katkaistaksesi Bluetooth®-yhteyden ja siirtyäksesi pariliitostilaan, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Poistu valikosta painamalla .
↳ [Pairing] näkyy näytöllä.

Musiikin soittaminen

Kun toistat musiikkia Bluetooth®-laitteellasi, voit käyttää tätä laitetta musiikin toiston ohjaamiseen.

- Painamalla **SELECT** toisto pysäytetään/palautetaan.
- Siirry seuraavaan raitaan painamalla .
- Säädä äänenvoimakkuutta nupista.

Näytä valikko Bluetooth®-tilassa


Kun kuuntelet Bluetooth®-valinnan kautta, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtojen määrittämiseksi.

- 1 Painamalla  pääset Bluetooth®-valikkoon.
- 2 Kierrä nuppia tai paina   valikon valitsemiseksi ja vahvista vaihtoehto sitten painamalla **SELECT** tai siirry alatasen valikkoon.
 - **[Bluetooth pair]:** valitse katkaistaksesi Bluetooth-yhteys ja siirtyäksesi pariliitostilaan.
 - **[Bluetooth clean]:** tyhjennä Bluetooth-pariliitostiedot.
 - **[Kitchen timer]:** aseta keittiöajastin.
 - **[Sleep timer]:** aseta uniajastin.
 - **[Display]:** taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
 - **[Alarm]:** aseta herätys päälle/pois ja herätysasetukset.
 - **[Clock]:** aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
 - **[System]:** säädä järjestelmäasetuksia.
- 3 Toista vaihe 2, jos vaihtoehtojen alla on jokin alivaihtoehto.
- 4 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu.

Bluetooth Menu

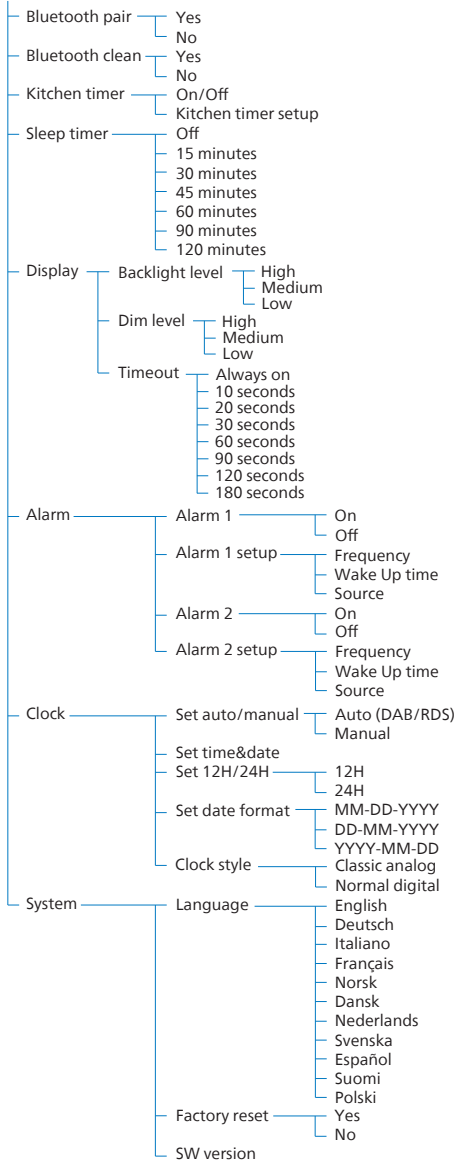

9 Keittiöajastimen asetus



Huomautus

- Laite poistuu valikon asetustilasta, jos sitä ei ole käytetty 30 sekuntiin.

Keittiöajastimen asetus

- 1 Kytke yksikön päälle painamalla
- 2 Pääset siirtymään valikkoon painamalla
- 3 Käännä nuppia ja paina ja valitse [Kitchen timer], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia tai paina ja valitse [Kitchen timer setup], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.

tai

Painamalla pitkään pääset keittiöajastimeen.

→ Tuntinumerot vilkkuvat.

- 5 Käännä nuppia ja paina tuntien asettamiseksi, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.

→ Minuuttinumerot vilkkuvat.

- 6 Käännä nuppia ja paina ja aseta minuutit, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.

→ Toiset numerot alkavat vilkkua.

- 7 Käännä nuppia ja paina ja aseta sekunnit, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 8 Käännä nuppia ja paina ja valitse [On/Off], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 9 Käännä nuppia ja paina ja valitse [On] (aktivoi) tai [Off] (deaktivoi) keittiöajastin ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.

- 10 Painamalla palataan edelliseen valikkoon.

→ Kuvake ja keittiöajastin tulevat näkyviin.



Huomautus

- Keittiöajastimen aikakatkaisu on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei toimi.

Keittiöajastimen äänen sammuttaminen

Kun keittiöajastin soi, paina mitä tahansa painiketta sammuttaaksesi äänen.

Keittiöajastimen peruuttaminen

- 1 Jos haluat peruuttaa keittiöajastimen, pääset siirtymään valikkoon painamalla
- 2 Käännä nuppia ja paina ja valitse [Kitchen timer], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia ja paina ja valitse [On/Off], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia ja paina ja valitse [Off], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 5 Poistu valikosta painamalla .



Huomautus

- Keittiöajastimen voi peruuttaa vain, kun laite on päällä.

10 Muut ominaisuudet

Valikon kielen valinta

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla 
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀▶ ja valitse [System], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 3 Käännä nuppia ja paina ◀▶ ja valitse [Language], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia ja paina ◀▶ ja valitse näytön kieli, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

- 3 Käännä nuppia ja paina ◀▶ ja valitse [Factory reset], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
- 4 Käännä nuppia tai paina ◀▶ valitaksesi [Yes] (nollaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin) ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.
↳ [Restarting...] -teksti näkyy ruudulla.

Kuulokkeilla kuunteleminen

Kytke kuulokkeet pääyksikön takana olevaan liitäntään .

Tehdasasetusten palautus

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla 
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀▶ ja valitse [System], ja vahvista sitten painamalla **SELECT**.

11 Tuotteen tekniset tiedot

Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Vahvistin

Nimellislähtöteho	5 W RMS (THD 10%)
-------------------	-------------------

Viritin

Viritysalue (FM)	87,5–108 MHz
------------------	--------------

Viritysalue (DAB)	174–240 MHz (kaista III)
-------------------	-----------------------------

Viritysasteikko	50 kHz
-----------------	--------

Herkkyys - Mono, 26 dB S/N-suhde	< 22 dBf
-------------------------------------	----------

Harmoninen kokonaissärö	<10%
-------------------------	------

Signaali-kohinasuhde	> 50 dBA
----------------------	----------

Bluetooth

Bluetooth-versio	V5.4
------------------	------

Bluetooth-taajuusalue	2,4 ~ 2,48 GHz
-----------------------	----------------

E.i.r.p. enintään	5,37 dBm
-------------------	----------

Bluetooth-kantama	25 m (avoin alue)
-------------------	-------------------

Yleiset tiedot

USB-portti	5 V $\overline{=}$ 2 A
------------	------------------------

Lithiumakku	3,65 V/2600 mAh
-------------	-----------------

Mitat (L x K x S)	190 x 111,6 x 91,5 mm
-------------------	-----------------------

Paino (pääyksikkö)	555 g
--------------------	-------

12 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tuotteen koteloa.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä yritä korjata tuotetta itse. Jos törmäät ongelmiin käyttäessäsi tätä laitetta, tarkasta seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support). Ottaessasi yhteyttä Philipsiin varmista, että laite on lähelläsi ja että mallinumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ei virtaa

- Varmista, että radion akku on täyteen ladattu.
- Varmista, että matkaradion USB-liitäntä on tehty oikein.

Ei ääntä

- Säädä matkaradion äänenvoimakkuutta.
- Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on toimintaetäisyydellä.

Yksikkö ei vastaa

- Käynnistä matkaradio uudelleen.

Heikko radiosignaali

- Pidä matkaradio etäällä muista elektronisista laitteista radiohäiriöiden välttämiseksi.
- Vedä antenni kokonaan ulos ja säädä sen asentoa.

Herätys ei toimi

- Aseta kellonaika/herätys oikein.

Kellonajan/hälytyksen asetus on poistettu

- Nollaa kello/herätys.
- Vaihda vara-akut.

Äänenlaatu on heikko, kun kaiutin yhdistetään Bluetooth-laitteeseen

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs kaiutinta tai poista niiden välissä olevat esteet.

Laitetta [Philips TAV2000DB] ei löydy Bluetooth-laitteesta parinmuodostusta varten


- Paina  * 3 sekuntia siirtyäksesi Bluetooth-parinmuodostustilaan ja yritä uudelleen.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen ei onnistu


- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Lue laitteesi käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Tämä matkaradio ei ole pariiliitostilassa.
- Tämä matkaradio on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen.
- Katkaise yhteys ja yritä uudelleen.

Akkua ei voi ladata kunnolla tai akku tyhjenee liian nopeasti

- Vaihda akku.
- 1 Avaa laitteen takana oleva akkukotelon kansi ja poista alkuperäinen akku lokeroasta.

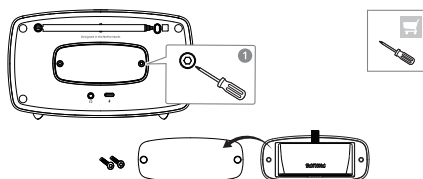

- 2 Laita tilalle samaa tyyppiä oleva akku (ei sisällä toimitukseen).



- 3 Sulje paristolokeron kansi.

• Ladattavan litiumioniakun tekniset tiedot:


11NR19/66

Malli: TACR5001BA

Nimelliskapasiteetti: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Maks. latausjännite: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

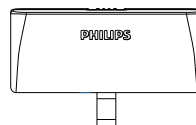

- Jos haluat ostaa ylimääräisen akun, saat lisätietoja osoitteesta <https://www.philips.com/support>.

13 Huomautus



Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat niiden omistajille.

Vaatimustenmukaisuus

Laitteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta. Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriövaatimukset.



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Noudata paikallisia säännöksiä äläkä koskaan hävitä tuotetta tai ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen asianmukainen hävitys auttaa vähentämään negatiivista vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.

