

PHILIPS

Prijenosni radioprijamnik
TAV2000FB



Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važno	2	7 Slušajte Bluetooth® glazbu	14
Sigurnost	2	Povežite Bluetooth®	14
2 Vaš prijenosni radioprijemnik	3	Odspojite Bluetooth®	14
Uvod	3	Obrišite zapise o Bluetooth®	
Što se nalazi u kutiji	3	uparivanju	14
Pregled prijenosnog radioprijemnika	4	Reprodukcija glazbe	14
3 Počnimo	5	Prikaži izbornik u Bluetooth®	
Napunite ugrađenu bateriju	5	načinu rada	15
Uključite/isključite ili prebacite u stanje pripravnosti	5	8 Postavka kuhinjskog mjerača vremena	16
Prilagodite glasnoću	5	Postavite kuhinjski mjerač vremena	16
Podesite svjetlinu zaslona	5	Zaustavi zvukove kuhinjskog	
Prikaži izbornik u načinu pripravnosti	6	mjerača vremena	16
4 Postavljanje sata	7	Otkazivanje kuhinjskog mjerača vremena	16
Automatski postavlja sat	7	9 Ostale karakteristike	17
Ručno postavljanje sata	7	Odaberite jezik izbornika	17
Postavi format vremena	7	Slušanje kroz slušalice	17
Postavljanje formata datuma	7	Vraćanje na tvorničke postavke	17
Stil sata	8	10 Specifikacije proizvoda	18
5 Postavka alarma	9	11 Otklanjanje kvarova	19
Postavlja vrijeme alarma	9	12 Obavijest	21
Aktivirajte/deaktivirajte mjerač vremena alarma	9	Sukladnost	21
Odgodi	10		
Zaustavite zvukove alarma	10		
Postavljanje mjerača vremena spavanja	10		
6 Slušajte FM radio	11		
Automatsko ugađanje	11		
Ručno ugađanje	11		
Skenirajte i automatski pohranite FM radio postaje	11		
Ručno pohranite FM radio stanice	11		
Pohrana i odabir omiljenih postaja	11		
Odaberite unaprijed postavljenu radio postaju	12		
Postavka osjetljivosti skeniranja	12		
Prikaži RDS informacije	12		
Prikaži izbornik u FM načinu	13		

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Pridržavajte se svih upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputa.
- Nemojte blokirati bilo koji ventilacijski otvor.
- Nemojte postaviti pokraj bilo kakvih izvora topline poput radijatora, grijača, pećnica ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Držite aparat dalje od izravnog Sunčevog svjetla, plamena ili vrućine.
- Proizvod neće biti izložen kapanju ili prskanju.
- Postavite ovaj proizvod na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nemojte postaviti izvore opasnosti na proizvod (npr. objekti punjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Nikad ne postavljajte ovaj aparat na drugu električnu opremu.
- Koristite samo dodatke/pomoćni pribor naveden od strane proizvođača.
- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda. Prepustite svo servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kad je proizvod oštećen na bilo koji način poput kabela za napajanje ili oštećenog utikača, tekućina se prolila ili su predmeti pali na proizvod, proizvod je ozložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je bio ispušten.
- Baterija (ugrađeni baterijski komplet ili baterija) ne smije biti izložena previsokoj temperaturi poput sunčane svjetlosti, vatre ili slično.
- Postoji opasnost od eksplozije ako baterije nisu ispravno postavljene. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Baterija u iznimno visokim ili niskim temperaturama tijekom uporaba, pohrane ili transporta te niskog tlaka zraka na velikim nadmorskim visinama može predstavljati sigurnosnu opasnost.
- Rizik od eksplozije ako bateriju zamijenite pogrešnim tipom.
- Nemojte zamijeniti bateriju s netočnim tipom koji može poništiti zaštitu (primjerice neke litijeve baterije).
- Pravilno postavite sve baterije.
- Ostavljajući bateriju u okolišu na iznimno visokim temperaturama ili u okruženju s iznimno niskim tlakom može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Baterije sadrže kemijske tvari. Treba ih pravilno zbrinuti.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili postavljane unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite liječničku pomoć.
- Kada promijenite baterije, uvijek čuvajte nove i korištene baterije izvan dohvata djece. Pazite da je odjeljak za baterije potpuno siguran nakon zamjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može osigurati do kraja, prekinite uporabu proizvoda. Čuvajte izvan doseg djece i obratite se proizvođaču.
- Proizvod neće biti izložen kapanju ili prskanju.
- Nemojte postaviti izvore opasnosti na proizvod (npr. objekti punjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Upotrebljavajte proizvod sigurno u okruženju temperature između 0°C i 45°C.
- Kako se smanjila opasnost od požara, opremu napaja samo vanjski izvor napajanja čiji izlaz će biti usklađen s PS1 (s izlaznim kapacitetom od 15 W).
- Snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje 5 vata koji su potrebni radijskoj opremi i najviše 15 vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.



2 Vaš prijenosni radioprijemnik

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


S ovim prijenosnim radioprijemnikom možete:

- slušajte FM radio i Bluetooth® glazbu;
- postaviti dva alarma u različito vrijeme.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj pakiranja:



- Glavna jedinica
- Tip-C kabel za punjenje
- Kratki vodič za početnike
- Sigurnosni list
- Jamstvo

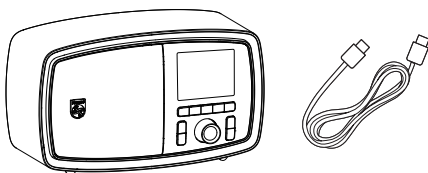

Napomena

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku samo su za referenciju dok stvarni proizvod može varirati izgledom.

Pregled prijenosnog radioprijamnika

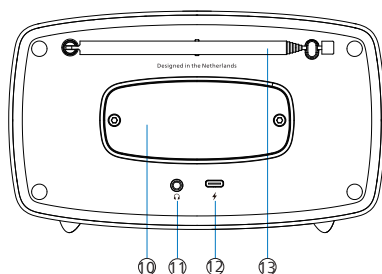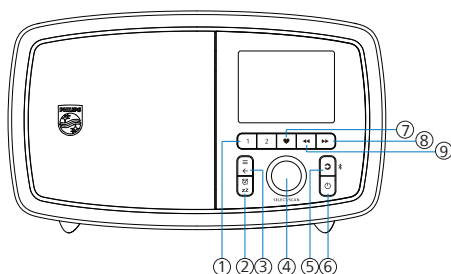

- ① **Omiljene postaje (1 ili 2)**
 - Pohrani/izravno pristupi unaprijed postavljenoj postaji 1 ili 2.
- ② 
 - Odgodite alarm.
 - Postavke spavanja.
- ③ 
 - Uđite u postanke izbornika.
 - Informacije o zaslonu.
 - Povratak u prethodni izbornik.
 - Izlaz iz postavljanje izbornika.
- ④ 
 - Prilagodite glasnoću ili odaberite opciju izbornika.
 - Odaberite popis odabranih stavki izbornika.
 - Pohranite odabrane unaprijed postavljene postaje.
 - Skenirajte i automatski pohranite radio postaje.
 - Reproduciraj/pauziraj.
- ⑤ 
 - Prebacivanje na FM/Bluetooth izvor.
 - Bluetooth® uparivanje.
- ⑥ 
 - Uključi/isključi ili prebaci u stanje pripravnosti.
 - Zaustavi alarm.
- ⑦ 
 - Za aktiviranje načina programiranja unaprijed postavljenih postaja.
 - Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu.
- ⑧ 
 - Postavite vrijeme.
 - Postavite na radio stanicu.
 - Kretanje kroz popis izbornika.
 - Prethodna pjesma.
- ⑨ 
 - Postavite vrijeme.
 - Postavite na radio stanicu.
 - Kretanje kroz popis izbornika.
 - Sljedeća pjesma.
- ⑩ Poklopac baterije
- ⑪ Utičnica za slušalice
- ⑫ Tip-C priključak za punjenje
- ⑬ FM antena (FM antena)

3 Počnimo

Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite prema redoslijedu.

Napunite ugrađenu bateriju


Prijenosni radioprijamnik napaja ugrađena punjiva baterija.



Napomena

- Prikazuje se ikona „“ kada je baterija gotovo prazna. Napunite ugrađenu bateriju što prije.

Priključite TIP-C priključak na prijenosnom radioprijamniku na strujnu utičnicu (5 V $\approx$ 2 A) korištenjem isporučenog TIP-C kabela.

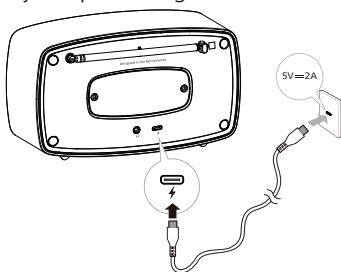

- ↳ Kada se puni prijenosni radioprijamnik, prikazuje se ikona „“.
- ↳ Kada je prijenosni radioprijamnik napunjen do kraja, prikazuje se ikona „“.



Napomena

- Treba napomenuti da uređaj sadrži ugrađene litijeve baterije. Kapacitet punjenja litijevih baterija smanjit će se s vremenom zbog njihovih značajki samopražnjenja. Kako biste osigurali dugovječnost baterije uređaja, preporučujemo da **napunite ugrađenu litijevu bateriju do oko 50 % svakih 6 mjeseci kad ne koristite uređaj.**

Uključi/isključi ili prebaci u stanje pripravnosti

- Pritisnite  za uključivanje jedinice.
 - ↳ Radioprijamnik se prebacuje na posljednji odabrani izvor.
- Pritisnite  za prebacivanje uređaja u stanje pripravnosti.
 - ↳ Prikazuje se vrijeme (ako je postavljeno).



Napomena

- Bluetooth uređaj nije povezan dulje od 15 minuta ili je povezan, ali ne reproducira. Radioprijamnik se automatski prebacuje u način pripravnosti.
- U bilo kojem načinu rada pritisnite i tri sekunde držite  kako biste izravno isključili uređaj. Zaslون će se isključiti.

Prilagodite glasnoću

Dok slušate okrenite gumb za prilagođavanje glasnoće.

Podesite svjetlinu zaslona

Možete odabrati različite razine svjetline ili isključiti zaslon.

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   za odabir [Display], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   za odabir [Backlight level], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali razinu svjetline (visoka, srednja, niska) na zaslonu, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za izlazak iz izbornika.

Prikaži izbornik u načinu pripravnosti

Kada je uređaj u načinu pripravnosti, možete pristupiti izborniku radi opcija upravljanja.


1 U načinu pripravnosti pritisnite  kako biste pristupili izborniku.

2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali opciju izbornika, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije za ulazak u izbornik niže razine.

- **[Display]:** prilagođava postavku pozadinskog osvetljenja / postavku zatamnjenja / postavku isteka vremena.
- **[Alarm]:** uključuje ili isključuje alarm 1 ili 2 i postavlja alarm.
- **[Clock]:** postavljanje sinkronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i datuma.
- **[System]:** prilagođavanje postavki sustava.

3 Ponovite 2. korak ako je pod jednom opcijom dostupna bilo kava podopcija.

4 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

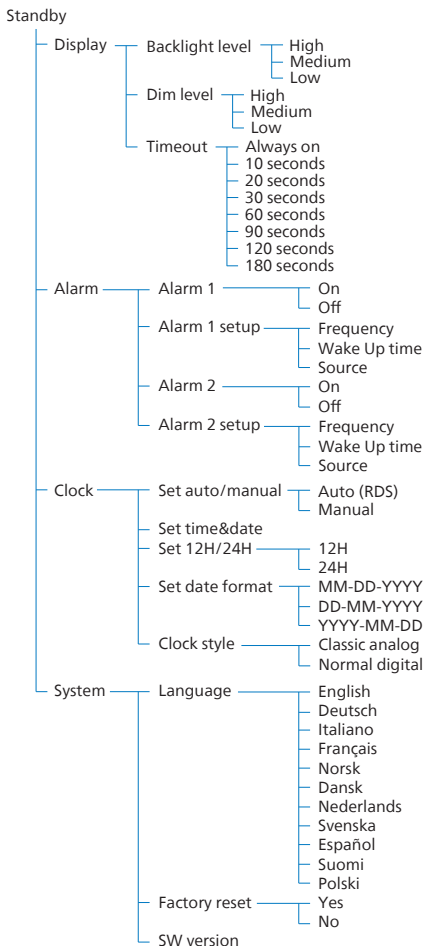

4 Postavljanje sata



Napomena

- Ako ne pritisnete bilo koji gumb u roku od 30 sekundi, izaći ćete iz izbornika.

Automatski postavlja sat

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Clock], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Set auto/manual], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Auto(RDS)], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

U FM RDS postaji uređaj se može sinkronizirati s vremenom koje automatski odašilje FM RDS postaja (s CT informacijama).

Ručno postavljanje sata

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Clock], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Set date&time], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali sat, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali minute, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 6 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali mjesec, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

- 7 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali dan, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 8 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali godinu, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Vrijeme je postavljeno.
- 9 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

Postavi format vremena

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Clock], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Set 12H/24H], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [12H] ili [24H], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

Postavljanje formata datuma

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Clock], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Set date format], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali format datuma [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ili [YYYY-MM-DD], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

Stil sata

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Clock], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Clock style], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Classic analog] ili [Normal digital], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

5 Postavka alarma

Postavlja vrijeme alarma

Napomena

- Provjerite da ste ispravno podesili sat.

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Alarm], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Alarm 1 Setup] ili [Alarm 2 Setup], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Wake up time], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu. Sat će treperiti.
- 5 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste postavili sat, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu. Minuta će treperiti.
- 6 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste postavili minute, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - Ako je odabrana opcija [**Once**] za razdoblje alarma, upotrijebite   i **SELECT** kako biste postavili datum alarma.
- 7 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Frequency], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu. Ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 8 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali ciklus ponavljanja alarma (jednom, dnevno, radnim danom ili vikendom), a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 9 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Source], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu. Izvor alarma će treperiti.
- 10 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali izvor, (ZUJALICA ili FM postaja), a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

- Ako se kao izvor alarma odabere **[FM]** (zadani je ZUJALICA), izbornik alarma će imati dodatnu opciju [Source]. Upotrijebite   i **SELECT** kako biste odabrali broj unaprijed postavljene FM postaje.

- 11 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

→ Pojavit će se odgovarajuća ikona alarma
 / .

Savjet

- Jedinica izlazi iz načina postavljanja alarma nakon 30 sekundi neaktivnosti.
- Ako se kao izvor alarma odabere FM, no ne odabere se unaprijed postavljena stanica, ZUJALICA će se automatski aktivirati.
- Istek vremena alarma je 60 minuta ako korisnik ne poduzme nikakvu radnju.

Aktivirajte/deaktivirajte mjerac vremena alarma

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Alarm], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Alarm 1] ili [Alarm 2], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [On] ili [Off], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.
 - Ako se deaktivira mjerac vremena alarma, pojavit će se ikona  / .
 - Ako se deaktivira mjerac vremena alarma, nestat će ikona  / .

Odgodi

- 1 Kada alarm zazvoni, pritisnite .
 - ↳ Alarm se odgađa i počinje ponovno zvoniti 10 minuta kasnije (zadano je 10 minuta).
- Tijekom vremena odgode alarma pritisnite  kako biste odabrali drugo razdoblje (u minutama) za ponovnu zvonjavu.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minuta)


- 2 Tijekom vremena odgode alarma pritisnite  ili  u trajanju od 3 sekunde kako biste otkazali odgodu alarma. Alarm se zaustavlja.

Zaustavite zvukove alarma

- Kada se oglasi alarm, pritisnite tipku  za pauziranje zvuka alarma ili za ulazak u način odgode ili pritisnite gumb  za zaustavljanje zvuka alarma.
- ↳ Alarm se zaustavlja, no postavke alarma ostaju.

Postavljanje mjerača vremena spavanja

Prijenosni radioprijamnik može se automatski prebaciti u način pripravnosti nakon postavljanja vremena spavanja.

- 1 Uključite jedinice.
- 2 Pritisnite  kako biste odabrali vrijeme spavanja.
 - ↳ Kontinuirano pritiskajte  kako biste odabrali drugo vrijeme spavanja.

Isključeno → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minuta)



- **Za deaktiviranje mjerača vremena mirovanja:**
Ponovite gornje korake, postavite mjerac vremena spavanja na Isklj.

6 Slušajte FM radio



Napomena

- Prijenosni radioprijamnik držite podalje od drugih električnih uređaja kako bi se izbjegle radijske smetnje.
- Za optimalan prijam do kraja rastegnite i prilagodite FM antenu.

Automatsko ugađanje

- 1 Pritisnite za uključivanje jedinice.
 - 2 Pritisnite kako biste odabrali FM način rada.
 - 3 Pritisnite i držite na 3 sekunde.
- ↳ Prijenosni radioprijamnik se automatski prebacuje na postaju s jakim prijemom.

Ručno ugađanje

Pritisnite kako biste odabrali frekvenciju za ručno ugađanje postaje.



Napomena

- Mreža za ugađanje prijenosnog radioprijamnika je 50 KHz. Radijska frekvencija na ploči zaslona povećat će se za 0,05 MHz pritiskom na .

Skenirajte i automatski pohranite FM radio postaje



Napomena

- Možete da pohranite maksimalno 20 FM radio stanica.

U načinu FM prijmnika pritisnite i tri sekunde držite **SCAN**.

- ↳ Prikazuje se [Auto Scanning...].
- ↳ Radioprijamnik automatski skenira sve FM radio postaje, a zatim emitira prvu dostupnu postaju.

Ručno pohranite FM radio stanice

- 1 U načinu FM prijmnika prebacite na FM radio postaju.
- 2 Za aktiviranje načina programiranja pritisnite i držite 3 sekunde.
- ↳ Na zaslonu se prikazuje popis unaprijed postavljenih postaja.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite kako biste odabrali broj.
- 4 Pritisnite **SELECT** za pohranu unaprijed postavljene postaje.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 kako biste pohranili više FM radio postaja.



Savjet

- Za uklanjanje unaprijed pohranjene postaje pohranite drugu na njezino mjesto ako je broj unaprijed pohranjenih postaja veći od 20.

Pohrana i odabir omiljenih postaja



Napomena

- Možete pohraniti omiljene postaje na izravnim gumbima 1, 2.

- 1 U načinu FM prijmnika prebacite na FM radio postaju.
 - 2 Pritisnite i tri sekunde držite **1** ili **2** (broj unaprijed postavljene postaje) za izravno spremanje trenutne postaje na odgovarajući položaj.
 - ↳ Prikazuje se [Preset 1 or 2 stored].
 - ↳ Prikazuje se broj i frekvencija unaprijed postavljene postaje.
- U načinu FM prijmnika pritisnite **1** ili **2** kako biste odabrali kako biste izravno odabrali unaprijed postavljenu radio postaju (1 ili 2).

Odaberite unaprijed postavljenu radio postaju

- 1 U načinu FM prijarnika pritisnite .
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali unaprijed postavljenu radio postaju.



Napomena

- Nakon tri sekunde unaprijed postavljena radio postaja automatski će biti potvrđena.

Postavka osjetljivosti skeniranja

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili FM izborniku.
- 2 Pritisnite **SELECT** za ulazak u [Scan setting].
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Strong] (samo snažne postaje) ili [All] (sve postaje), a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz izbornika.

Prikaži RDS informacije

RDS (Radio Data System) je usluga koja FM stanicama omogućuje prijenos dodatnih informacija.

- 1 Postavite FM RDS postaju.
- 2 Pritisnite i tri sekunde držite  za prikaz sljedećih informacija (ako su dostupne):
 - ↳ Naziv postaje
 - ↳ Vrste programa kao što su [NEWS] (vijesti), [SPORT] (sport), [POP M] (pop glazba)...
 - ↳ Vrijeme
 - ↳ tekst
 - ↳ Frekvencija

Prikaži izbornik u FM načinu

Prilikom slušanja FM-a možete pristupiti izborniku za opcije kontrole.

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili FM izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali opciju izbornika, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije za ulazak u izbornik niže razine.


- **[Scan setting]:** odaberite osjetljivost skeniranja (samo snažne postaje ili sve postaje).
- **[Kitchen timer]:** postavlja kuhinjski mjerač vremena.
- **[Sleep timer]:** postavlja mjerač vremena mirovanja.
- **[Display]:** prilagođava postavku pozadinskog osvijetljenja / postavku zatamnjenja / postavku isteka vremena.
- **[Alarm]:** uključuje/isključuje alarm i postavljanje alarma.
- **[Clock]:** postavljanje sinkronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i datuma.
- **[System]:** prilagođavanje postavki sustava.

- 3 Ponovite 2. korak ako je pod jednom opcijom dostupna bilo kava podopcija.

- 4 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

Napomena

- Ako ne pritisnete bilo koji gumb u roku od 30 sekundi, izaći ćete iz izbornika.

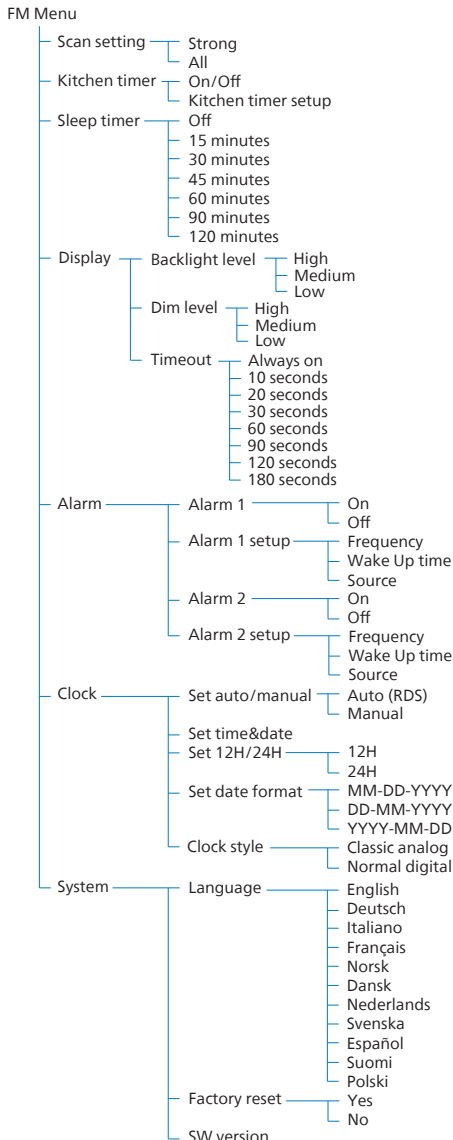

7 Slušajte Bluetooth® glazbu



Napomena

- Operativni domet između jedinice i uređaja je približno 25 metara (otvoreno područje).
- Nije zajamčena kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima.
- Prepreka između jedinice i uređaja može smanjiti radni domet.
- Držite podalje od drugih elektroničkih uređaja koji bi mogli izazvati smetnje.
- Jedinica će se odspojiti kada se uređaj pomakne izvan operativnog dometa.

Povežite Bluetooth®

- 1 Pritisnite  kako biste odabrali Bluetooth način rada.
↳ Pojavit će se [Not Connected].
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, pretražite i odaberite **[Philips TAV2000FB]** za početak spajanja.

Ako je povezivanje uspješno:

↳ Čut ćete zvuk glasovni upit.

↳ Pojavit će se [Connected].

Odspojite Bluetooth®

- Prebacite na drugi izvod zna jedinici.
- Onemogućite funkciju s vašeg Bluetooth® uređaja.

ili

Za odspajanje Bluetooth veze pritisnite i držite  3 sekunde.

Ako se uspješno odspojeno:

↳ Čut ćete zvuk glasovni upit.

↳ Pojavit će se [Pairing].

ili

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili Bluetooth izborniku.
- 2 Pritisnite **SELECT** za odabir [Bluetooth pair].
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Yes] (odspojite Bluetooth® i uđite u stanje uparivanja), a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

Obrišite zapise o Bluetooth® uparivanju

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili Bluetooth izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Bluetooth clean], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Yes] za odspajanje trenutne veze ili odaberite [No] kako biste održali vezu, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz izbornika.
↳ Pojavit će se [Pairing].

Reprodukcija glazbe

Kada reproducirate glazbu na Bluetooth® uređaju, možete upotrijebiti ovu jedinicu za upravljanje reprodukcijom glazbe.

- Pritisnite **SELECT** za pauziranje/nastavak reprodukcije.
- Pritisnite   za preskakanje na pjesmu.
- Okrenite gumb za prilagođavanje razine glasnoće.


Prikaži izbornik u Bluetooth® načinu rada

Prilikom slušanja putem Bluetooth®-a možete pristupiti izborniku za opcije kontrole.

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku Bluetooth®.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali opciju izbornika, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije za ulazak u izbornik niže razine.
 - **[Bluetooth pair]:** odaberite za odspajanje Bluetooth veze i ulazak u način uparivanja.
 - **[Bluetooth clean]:** brisanje zapisa o uparivanju Bluetootha.
 - **[Kitchen timer]:** postavlja kuhinjski mjerač vremena.
 - **[Sleep timer]:** postavlja mjerač vremena mirovanja.
 - **[Display]:** prilagođava postavku pozadinskog osvjetljenja / postavku zatamnjenja / postavku isteka vremena.
 - **[Alarm]:** uključuje/isključuje alarm i postavljanje alarma.
 - **[Clock]:** postavljanje sinkronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i datuma.
 - **[System]:** prilagođavanje postavki sustava.
- 3 Ponovite 2. korak ako je pod jednom opcijom dostupna bilo kava podopcija.
- 4 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

Napomena

- Ako ne pritisnete bilo koji gumb u roku od 30 sekundi, izaći ćete iz izbornika.

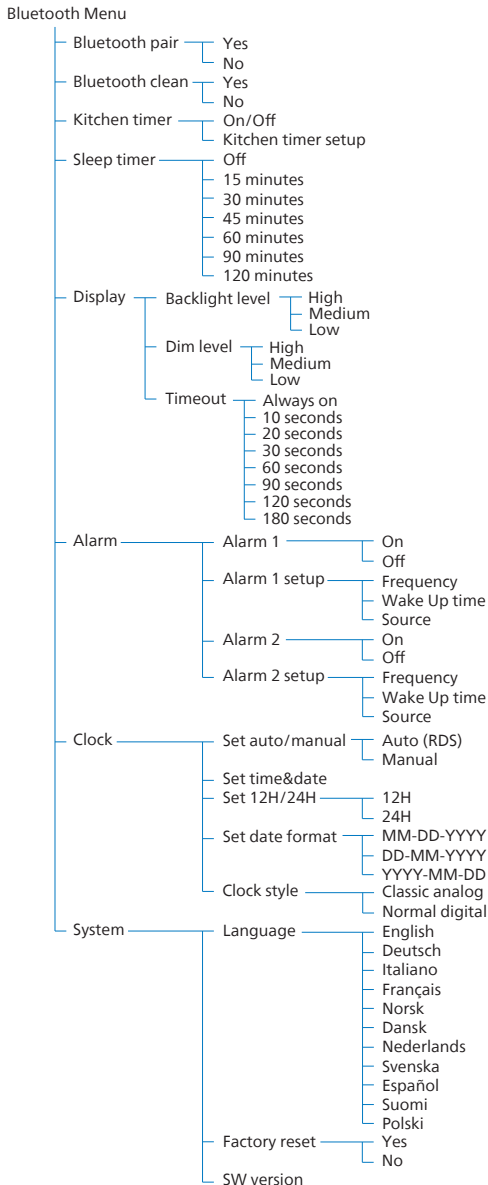

8 Postavka kuhinjskog mjerača vremena

Napomena

- Jedinica izlazi iz postavki izbornika nakon 30 sekundi neaktivnosti.

Postavite kuhinjski mjerac vremena

- 1 Pritisnite  za uključivanje jedinice.
- 2 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   za odabir [Kitchen timer], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Kitchen timer setup], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

ili

Dugim pritiskom  možete ući u kuhinjski mjerac vremena.

↳ Brojke sata trepere.

- 5 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste postavili sat, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

↳ Brojke minuta trepere.

- 6 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste postavili minute, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

↳ Druga znamenka treperi.

- 7 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste postavili sekunde, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

- 8 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [On/Off], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

- 9 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [On] (aktiviraj) ili [Off] (deaktiviraj) kuhinjski mjerac vremena, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

- 10 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

↳ Pojavit će se ikona  i kuhinjski mjerac vremena.

Napomena

- Istek vremena kuhinjskog mjerača vremena je 60 minuta ako korisnik ne poduzme nikakvu radnju.

Zaustavi zvukove kuhinjskog mjerača vremena

Kada kuhinjski mjerac vremena zazvoni, pritisnite bilo koju tipku za zaustavljanje zujalice.

Otkazivanje kuhinjskog mjerača vremena

- 1 Ako želite otkazati kuhinjski mjerac vremena, pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   za odabir [Kitchen timer], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [On/Off], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite   kako biste odabrali [Off], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za izlazak iz izbornika.

Napomena

- Kuhinjski mjerac vremena može se otkazati sam kada je uređaj uključen.

9 Ostale karakteristike

Odaberite jezik izbornika

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [System], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Language], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali jezik prikaza izbornika, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Factory reset], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [Yes] (poništi sve postavke radioprijamnika na tvorničke zadane vrijednosti), a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Prikazuje se [Restarting...].

Slušanje kroz slušalice

Ukopčajte slušalice u utičnicu  na pozadini glavne jedinice.

Vraćanje na tvorničke postavke

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  kako biste odabrali [System], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

10 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga 5 W RMS (THD 10%)

Radioprijemnik

Raspon ugađanja (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Mreža za podešavanje 50 kHz

Osjetljivost

- Mono, 26 dB omjer
signala/šuma < 22 dBf

Totalna harmonička
distorzija < 10 %

Omjer signala i šuma > 50 dBA

Bluetooth

Verzija Bluetootha V5.4

Frekvencijski pojas
Bluetootha 2,4 ~ 2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 5,37 dBm

Domet Bluetootha 25 m (otvoreno
područje)

Opće informacije

USB priključak 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Litijska baterija 3,65 V/2600 mAh

Dimenzije (Š x V x D) 190 x 111,6 x 91,5 mm

Težina (glavna
jedinica) 555 g

11 Otklanjanje kvarova



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo ostalo valjano, nikad sami ne pokušavajte popraviti proizvod. Ako se susretnete s problemima prilikom uporabe ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego zatražite servis. Ako se problem ne riješi, idite na Philipsovu web stranicu (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, pobrinite se da je uređaj u blizini i da imate broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li prijenosni radioprijamnik napunjen do kraja.
- Provjerite je li USB utičnica prijenosnog radioprijamnika pravilno povezana.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka prijenosnog radioprijamnika.
- Prilagodite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

Nema odziva jedinice

- Ponovno pokrenite prijenosni radioprijamnik.

Loš prijem radioprijemnika

- Prijenosni radioprijamnik držite podalje od drugih električnih uređaja kako bi se izbjegle radijske smetnje.
- Potpuno rastegnite i prilagodite položaj antene.

Alarm ne funkcionira

- Ispravno postavite sat/alarm.

Postavka sata/alarma obrisana

- Ponovno postavite sat/alarm.
- Zamijenite pomoćne baterije.

Kvaliteta zvuka je slaba nakon spajanja s uređajem koji omogućava Bluetooth

- Primanje Bluetootha je slabo. Približite uređaj bliže ovom zvučniku ili uklonite prepreku između njih.

Nije moguće pronaći [Philips TAV2000FB] na Bluetooth uređaju radi uparivanja


- Pritisnite i držite  3 sekunde za ulazak u način Bluetooth uparivanja, a zatim ponovno pokušajte.

Nije moguće povezati s Bluetooth uređajem


- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte u korisničkom priručniku uređaja kako omogućiti funkciju.
- Prijenosni radioprijamnik nije u načinu uparivanja.
- Prijenosni radioprijamnik već je priključen na drugi Bluetooth uređaj.
- Odspojite i ponovno pokušajte.

Baterija se ne može pravilno puniti ili se baterija prebrzo prazni

- Zamijenite baterije.
- 1 Otvorite poklopac baterije na pozadini jedinice i uklonite izvornu bateriju iz odjeljka za bateriju.

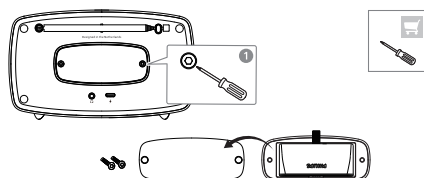

- 2 Stavite bateriju istog tipa (nije isporučena).



- 3 Zaključajte poklopac baterije.

- **Specifikacija punjive litij-ionske baterije:**


11NR19/66

Model: TACR5001BA

Nominalni kapacitet: 3,65 V, 2600 mAh,
9,49 Wh

Maks. napon punjenja: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

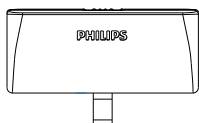

- Ako želite kupiti dodatnu bateriju, posjetite <https://www.philips.com/support> za više informacija.

12 Obavijest

Sukladnost

Sve izmjene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu ovlaštenje korisnika za rukovanje opremom učiniti ništavnim. Ovime TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod sukladan je za zahtjevima za radio interferenciju Europske zajednice.



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati u kućanski otpad i da ga treba isporučiti na predviđeno prikupljalište radi recikliranja. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod te punjive baterije s kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskim propisom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.



Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda.