

PHILIPS

Hordozható rádiókészülék
TAV2000DB



Felhasználói kézikönyv

Termékregisztráció és támogatás kérése:

www.philips.com/support

Tartalom

1 Fontos	2	7 FM rádió hallgatása	15
Biztonság	2	Automatikus hangolás	15
		Kézi hangolás	15
2 Az Ön hordozható rádiókészüléke	4	FM rádióállomások automatikus keresése és tárolása	15
Bevezetés	4	FM rádióállomások kézi tárolása	15
A doboz tartalma	4	Kedvenc rádióállomások tárolása és kiválasztása	16
A hordozható rádiókészülék áttekintése	5	Előbeállított rádióállomás kiválasztása	16
		Keresés érzékenységének beállítása	16
3 Kezdeti lépések	6	RDS-információk megjelenítése	16
A beépített akkumulátor töltése	6	Menü megjelenítése FM módban	17
Be-/kikapcsolás vagy készenléti módba váltás	6		
Hangerő-beállítás	6	8 Zenehallgatás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül	18
A kijelző fényerejének beállítása	6	Bluetooth® csatlakoztatása	18
Menü megjelenítése készenléti módban	7	Bluetooth®-kapcsolat megszakítása	18
		Bluetooth®-párosítási információk törlése	18
4 Az óra beállítása	8	Zenelejátszás	18
Az óra automatikus beállítása	8	Menü megjelenítése Bluetooth® módban	19
Az óra kézi beállítása	8		
Időformátum beállítása	8	9 A konyhai időzítő beállítása	20
Dátumformátum beállítása	9	Konyhai időzítő beállítása	20
Az óra stílusa	9	A konyhai időzítő hangjának leállítása	20
		A konyhai időzítő törlése	20
5 Ébresztő beállítása	10		
Az ébresztés időpontjának beállítása	10	10 Egyéb funkciók	21
Ébresztés bekapcsolása/kikapcsolása	11	A menü nyelvének kiválasztása	21
Szunyókálás	11	Hallgatás fejhallgatón keresztül	21
Ébresztő hangjelzéseinek leállítása	11	Gyári beállítások visszaállítása	21
Elalvási időzítő beállítása	11		
		11 A termék adatai	22
6 DAB rádió hallgatása	12	12 Hibaelhárítás	23
DAB rádióállomások hangolása	12		
Kézi hangolás	12	13 Nyilatkozat	25
DAB rádióállomások tárolása	12	Megfelelőség	25
Kedvenc rádióállomások tárolása és kiválasztása	13		
Előbeállított rádióállomás kiválasztása	13		
Érvénytelen rádióállomások eltávolítása	13		
DRC	13		
DAB információk megjelenítése	13		
Menü megjelenítése DAB módban	14		

1 Fontos

Biztonság

- Olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekre.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások, például hőszugárzók, hőlégfűvők, kályhák vagy más, hő termelő készülékek (beleértve az erősítőket) közelébe.
- Tartsa a készüléket közvetlen napsugárzástól, nyílt lángtól vagy hőforrástól távol.
- A készüléket nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék.
- A termék sík, kemény és stabil felületen helyezze el.
- Ne helyezzen veszélyt okozó tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat vagy égő gyertyát) a készülékre.
- Soha ne helyezze a készüléket más elektromos berendezésre.
- Csak a gyártó által megadott tartozékokat használjon.
- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát. Mindenfajta javítást szakemberrel végeztesen. Javítás szükséges, ha a termék bármilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy dugó sérülése esetén, ha folyadék vagy bármilyen tárgy került a termék belsejébe, ha a terméket eső vagy nedvesség érte, ha nem működik megfelelően, illetve ha leesett.
- A (kivehető vagy beépített) akkumulátorokat nem szabad túlzott hő hatásának, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek vagy hasonló hatásnak kitenni.
- Az elemek/akkumulátorok nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt idézhet elő. Csak az eredeteivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat, tárolás vagy szállítás során, valamint a nagy magasságban jelentkező kis nyomás esetén az elemek/akkumulátorok biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése robbanásveszélyt idézhet elő.
- Ne cserélje az akkumulátort a biztonsági védelmet esetleg megkerülő, nem megfelelő típusúra (például egyes lítium-ion akkumulátorok).
- Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat.
- Az akkumulátorok rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek vagy alacsony környezeti nyomásnak való kitétele robbanást vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivárgását idézheti elő.
- Az elemek/akkumulátorok veszélyes vegyi anyagokat tartalmaznak. Ügyelni kell ezek megfelelő ártalmatlanítására.
- Ha elem lenyelésének vagy más testnyílásba helyezésének gyanúja merül fel, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemek cseréjekor az új és használt elemeket mindig tartsa gyermekektől távol. Az elem cseréjét követően győződjön meg arról, hogy az elemtartó teljesen biztonságosan le van zárva.
- Ha az elemtartót nem lehet teljesen biztonságos módon zárni, akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa a terméket gyermekektől távol, és forduljon a gyártóhoz.
- A készüléket nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen veszélyt okozó tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat vagy égő gyertyát) a készülékre.
- A termék 0 és 45 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható biztonsággal.



- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezés kizárólag külső tápforrást használ, amelynek kimenetének teljesítenie kell a PS1 (15 W-nál kisebb kimeneti teljesítmény) szabvány előírásait.
- A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum 5 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 15 watt között kell lennie.

2 Az Ön hordozható rádiókészüléke

Gratulálunk a választásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.



Megjegyzés

- A Használati útmutatóban szereplő képek, ábrák és rajzok csupán tájékoztatásul szolgálnak, a tényleges termék megjelenése ettől eltérő lehet.

Bevezetés


Ez a hordozható rádiókészülék a következőket kínálja:

- DAB (digitális rádióadás), FM rádióállomásokat és Bluetooth®-kapcsolaton keresztül zenét hallgathat
- Két, eltérő időpontban megszólaló ébresztőt állíthat be



A doboz tartalma

Az egyes tételeket azonosítva ellenőrizze, hogy a csomagban szerepelnek-e az alábbiak:

- Fő egység
- Type-C töltőkábel
- Üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági adatlap
- Jótállási jegy

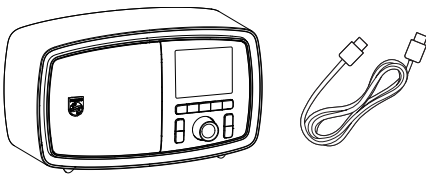

A hordozható rádiókészülék áttekintése

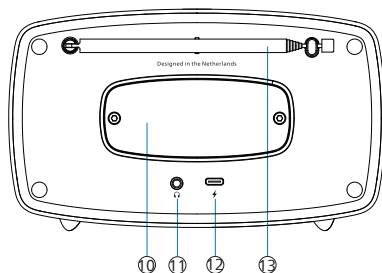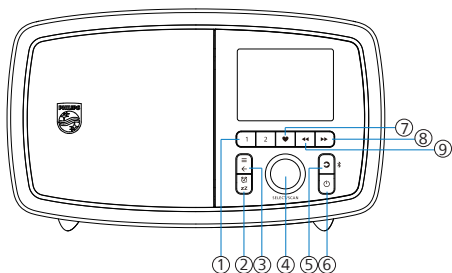

① Kedvenc állomások (1. vagy 2.)

- Az 1. vagy 2. előbeállított állomás tárolása/közvetlen elérése.



- ## ②
- Szunyókálás funkció ébresztéskor.
 - Elalvás funkció beállítása.



- ## ③
- Menübeállítás megadása.
 - Információk megjelenítése.
 - Vissza az előző menübe.
 - Kilépés a menübeállításból.



- ## ④
- Hangerő beállítása vagy egy menübeállítás kiválasztása.
 - Belépés a kiválasztott menüelemek listájába.
 - A kiválasztott előbeállított rádióállomás tárolása.
 - Rádióállomások automatikus keresése és tárolása.
 - Lejátszás/szünet.



- ## ⑤
- Váltás a DAB/FM/Bluetooth hangforrások között.
 - Bluetooth®-párosítás.



- ## ⑥
- Be-/kikapcsolás vagy készenléti módba váltás.
 - Ébresztés leállítása.



- ## ⑦
- Az előbeállítás-programozási mód aktiválása.
 - Előre beállított rádióállomás kiválasztása.



- ## ⑧
- Idő beállítása.
 - Rádióállomás hangolása.
 - Navigálás a menülistában.
 - Előző műsorszám.



- ## ⑨
- Idő beállítása.
 - Rádióállomás hangolása.
 - Navigálás a menülistában.
 - Következő műsorszám.

⑩ Akkumulátorfedél

⑪ Fejhallgatóaljzat

⑫ Type-C töltőcsatlakozó

⑬ DAB/FM-antenna

3 Kezdeti lépések

Mindig a megfelelő sorrendben kövesse az ebben a fejezetben leírt utasításokat.


A beépített akkumulátor töltése

A hordozható rádiókészülék tápellátását egy beépített akkumulátor biztosítja.

Megjegyzés

- Egy „” ikon jelenik meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, hogy a lehető leghamarabb töltsse fel az akkumulátort.

Csatlakoztassa a hordozható rádiókészüléket található TYPE-C aljzatot egy kimenethez (5 V = 2 A) a mellékelt TYPE-C kábelrel keresztül.

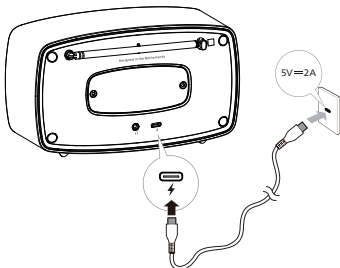

- ➔ A hordozható rádiókészülék töltése közben a „” ikon látható.
- ➔ Ha a hordozható rádiókészülék teljesen feltöltődött, a „” ikon jelenik meg.

Megjegyzés

- Felhívjuk a figyelmét, hogy az eszköz beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. A lítium akkumulátorok töltési kapacitása önkisülési tulajdonságuk miatt idővel csökken. Az eszközben lévő akkumulátorok hosszú élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy ha az eszköz nincs használatban, félévente körülbelül 50% szintre töltsse fel a beépített lítium akkumulátort.

Be-/kikapcsolás vagy készenléti módba váltás

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
 - ➔ A rádiókészülék az utoljára kiválasztott hangforrásra vált.
- Nyomja meg a  gombot a készülék készenléti módba váltásához.
 - ➔ Megjelenik az óra (ha be van állítva).

Megjegyzés

- Ha több mint 15 percen keresztül nincs Bluetooth-eszköz csatlakoztatva, vagy csatlakoztatva van, de semmit nem játszik le, akkor a rádiókészülék automatikusan készenléti módba vált.
- A készülék közvetlen kikapcsolásához bármely üzemmódban nyomja meg és három másodpercig tartsa nyomva a  gombot. Ekkor a kijelző kikapcsol.

Hangerő-beállítás

A készülék hallgatása közben a gomb elforgatásával állíthatja a hangerőt.

A kijelző fényerejének beállítása


Különböző fényerőszinteket állíthat be, vagy kikapcsolhatja a kijelzőt.

- Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Display] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Backlight level] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a kijelző fényerőszintjének (Magas, Közepes, Alacsony) kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.

Menü megjelenítése készenléti módban

A készülék készenléti módjában is elérheti a menüelemeket az egyes menüpontok beállításához.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a ◀▶ gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.
 - **[Display]:** a háttérvilágítás/fényező/ időtűllépés beállítás módosítása.
 - **[Alarm]:** az 1. vagy 2. ébresztés be-/ kikapcsolása és az ébresztés beállítása.
 - **[Clock]:** az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, idő- és dátumformátum kiválasztása.
 - **[System]:** rendszerbeállítások módosítása.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést, ha egy menüpont alatt almenük érhetőek el.
- 4 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

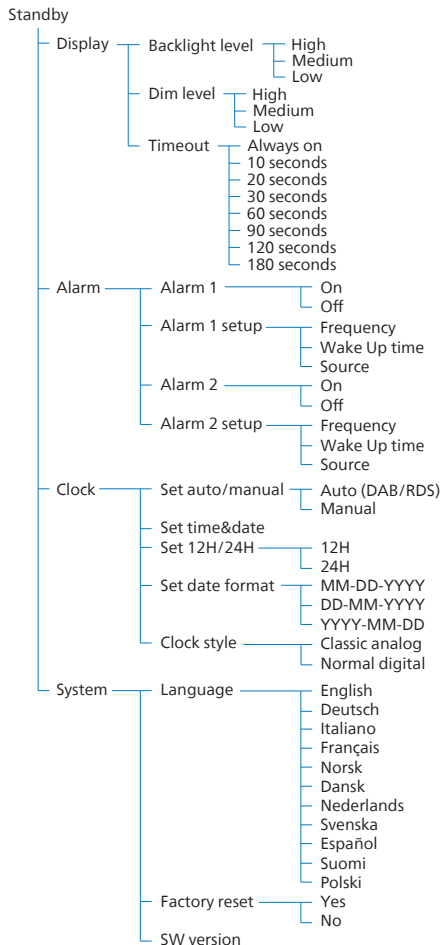

4 Az óra beállítása



Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék kilép a menüből.

Az óra automatikus beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Set auto/manual] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot az [Auto (DAB/RDS)] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 5 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

A készülék egy DAB/FM RDS-állomásra hangolva képes automatikusan szinkronizálni a (CT információval rendelkező) DAB/FM RDS-állomás által sugárzott időt.

Az óra kézi beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Set date&time] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.

- 4 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot az órák kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 5 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a percek kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 6 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a hónap kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 7 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a nap kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 8 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot az év kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
↳ Az óra beállítása ezzel megtörtént.
- 9 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Időformátum beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Set 12H/24H] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gomb megnyomásával válassza ki a [12H] vagy [24H] beállítást, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 5 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Dátumformátum beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a [Set date format] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a ◀◀/▶▶ gomb megnyomásával válassza ki a [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] vagy [YYYY-MM-DD] dátumformátumot, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 5 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Az óra stílusa

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a [Clock] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a [Clock style] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a ◀◀/▶▶ gomb megnyomásával válassza ki a [Classic analog] vagy [Normal digital] beállítást, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 5 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

5 Ébresztő beállítása

Az ébresztés időpontjának beállítása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az óra jól van-e beállítva.

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot az [Alarm] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gomb megnyomásával válassza ki az [Alarm 1 Setup] vagy [Alarm 2 Setup] opciót, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gomb megnyomásával válassza ki a [Wake up time] beállítást, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez, ekkor villogni kezd az óra értéke.
- 5 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal állítsa be az órák értékét, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez, ekkor villogni kezd a perc értéke.
- 6 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal állítsa be a percek értékét, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
 - Az ébresztési periódusnál a [Once] lehetőség kiválasztása esetén állítsa be az ébresztés dátumát a  gomb segítségével, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 7 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válassza ki a [Frequency] beállítást, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez, akkor villogni kezd az ébresztés ismétlési ciklusának beállítása.

- 8 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válassza ki az ismétlési ciklust (Egyszer, Naponta, Hétköznapokon vagy Hétvégeken), majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 9 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gomb megnyomásával válassza ki a [Source] beállítást, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez, ekkor villogni kezd az ébresztéshez beállított hangforrás.
- 10 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válassza ki az ébresztéshez beállítani kívánt hangforrást (HANGJELZÉS, DAB vagy FM rádióállomás), majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
 - Ha a [DAB] vagy [FM] van hangforrásként kiválasztva az ébresztéshez (az alapértelmezett beállítás a HANGJELZÉS), akkor az ébresztés menüjében egy további [Source] beállítás jelenik meg. Válassza ki az előbeállított DAB vagy FM rádióállomás számát  és **SELECT** gombokkal.
- 11 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Megjelenik az ébresztés megfelelő  ikonja.



Tipp

- Ha 30 másodpercen keresztül nem történik művelet, akkor a készülék kilép az ébresztésbeállítási módból.
- Ha a DAB/FM van beállítva, de nincs előbeállított rádióállomás kiválasztva, akkor automatikusan a HANGJELZÉS beállítás lesz aktív.
- Ha nincs felhasználói beavatkozás, akkor az ébresztés 60 perc múlva leáll.

Ébresztés bekapcsolása/ kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a /  gombot az [Alarm] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a /  gomb megnyomásával válassza ki az [Alarm 1] vagy [Alarm 2] opciót, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a /  gombbal válassza ki az [On] vagy [Off] lehetőséget, majd nyomja meg a **SELECT** gombot az ébresztő be-, illetve kikapcsolásához.
- 5 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Az ébresztő bekapcsolásakor megjelenik a /  ikon.
 - ↳ Az ébresztő kikapcsolásakor a /  ikon eltűnik.

Szunyókálás

- 1 Az ébresztő megszólalását követően nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Az ébresztő szunyókálás módba vált, majd 10 perc elteltével ismét jelezni kezd (az alapértelmezett beállítás 10 perc).
- Az ébresztő szunyókálási ideje alatt a  gomb megnyomásával választhat más időközt (perc), mielőtt a készülék ismét jelezni kezd.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (perc)
- 2 Az ébresztő szunyókálási ideje alatt a  vagy  gomb három másodpercen keresztül történő nyomva tartásával törölheti az ébresztő szunyókálás módját. Az ébresztés leáll.

Ébresztő hangjelzéseinek leállítása

Az ébresztő hangjelzése alatt nyomja meg a  gombot az ébresztés hangjelzésének szüneteltetéséhez és a szunyókálás módba lépéséhez, vagy nyomja meg a  gombot az ébresztés hangjelzésének leállításához.

↳ Az ébresztés leáll, de az ébresztési beállítások változatlanok maradnak.

Elalvási időzítő beállítása

Ez a hordozható rádiókészülék az elalvási idő leteltével automatikusan készenléti módba vált.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
 - 2 Nyomja meg a  gombot az elalvási idő kiválasztásához.
 - ↳ A  gomb folyamatos nyomva tartásával választhat a különböző elalvási idők között.
- Ki → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (perc)
- ↑
- **Az elalvási időzítő kikapcsolása:**
Az elalvási időzítő kikapcsolásához ismételje meg a fenti lépéseket.

6 DAB rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádióhullámú zavarás elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiókészüléket más elektronikus eszközöktől távol.
- Az optimális vétel érdekében teljesen húzza ki és állítsa be az DAB/FM antennát.

DAB rádióállomások hangolása

A DAB rádió mód első kiválasztásakor vagy ha az állomások listája üres, a rádiókészülék automatikusan egy teljes keresést hajt végre.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a  gombot a DAB mód kiválasztásához.
 - ↳ A kijelzőn a [Scanning...] felirat jelenik meg.
 - ↳ A rádiókészülék automatikusan megkeresi az összes DAB rádióállomást, majd elkezd az első elérhető állomást közvetíteni.
 - ↳ A rádiókészüléken megjelenik az állomások listája. A rádiókészülék következő bekapcsolásakor a készülék nem végez állomáskeresést.
- 3 Megjelenik az összes megtalált állomás. Az észlelt állomások közötti választáshoz nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 Az újrhangoláshoz három másodpercig tartsa nyomva a **SCAN** gombot.

vagy

- 5 Nyissa meg DAB menüt a  gomb megnyomásával, majd a **SELECT** gombot megnyomva lépjen a [Full scan] menübe, a forgatógomb elforgatásával vagy a  gomb megnyomásával válassza a [Yes] (teljes keresés aktiválása) vagy [No] lehetőséget, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.

Kézi hangolás

Az automatikus hangolás funkció mellett kézzel is elvégezheti a rádióvevő hangolását. Ez segít az antenna beállításában vagy az automatikus hangolás során kimaradt rádióállomások hozzáadásakor.

- 1 Nyomja meg a  gombot a DAB menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Kézi hangolás] kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal görgethet végig a DAB csatornákon az 5A számútól a 13F számúig, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
 - ↳ A készülék megjeleníti a frekvenciát, majd megkezd a keresést.
- 4 Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.

DAB rádióállomások tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 DAB rádióállomás kézi tárolására van lehetőség.

- 1 DAB módban hangoljon egy DAB rádióállomásra.
- 2 Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot a programozási mód bekapcsolásához.
 - ↳ A képernyőn megjelenik az előbeállított állomások listája.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válassza ki a számot.
- 4 Nyomja meg a **SELECT** gombot az előbeállított rádióállomás tárolásához.
- 5 A „Preset xx Stored” üzenet jelenik meg a képernyőn.
- 6 További DAB rádióállomások tárolásához ismételje meg az 1–5. lépéseket.



Tipp

- Egy tárolt rádióállomás törléséhez tároljon egy másik rádióállomást a helyére.

Kedvenc rádióállomások tárolása és kiválasztása

Megjegyzés

- Kedvenc rádióállomásait az 1. és 2. közvetlen gombokhoz is tárolhatja.

- 1 DAB módban hangoljon egy DAB rádióállomásra.
- 2 Az aktuális rádióállomás megfelelő pozícióba történő közvetlen mentéséhez nyomja meg és három másodpercig tartsa nyomva az **1** vagy **2** gombot.
 - ↳ A kijelzőn a [Preset **1** or **2** stored] felirat jelenik meg.
 - ↳ A készülék a választott pozícióba menti a rádióállomást.
- DAB módban nyomja meg az **1** vagy **2** gombot egy előbeállított rádióállomás (1. vagy 2.) közvetlen kiválasztásához.

Előbeállított rádióállomás kiválasztása

- 1 DAB módban nyomja meg a  gombot.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válasszon ki egy előbeállított rádióállomást.

Megjegyzés

- Az előbeállított rádióállomás megerősítése 3 másodperc elteltével automatikusan megtörténik.

Érvénytelen rádióállomások eltávolítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a DAB menü megnyitásához.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válassza ki a [Prune] menüt, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.

- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válassza a [Yes] (érvénytelen rádióállomások eltávolítása a listából) vagy [No] lehetőséget, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.

DRC

A rádiójel dinamikatarományának csökkentése a halk hangok erősítése és az erős hangok hangerejének csökkentése érdekében

- 1 Nyomja meg a  gombot a DAB menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [DRC level] kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gomb megnyomásával válassza a [High], [Low] vagy [Off] beállítást, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.

DAB információk megjelenítése


Egy DAB rádióállomás hallgatása közben a  gombot megnyomva és három másodpercig nyomva tartva a következő információkat jelenítheti meg (ha elérhetők):

- ↳ DAB vagy DAB+
- ↳ Rádióállomás neve
- ↳ Görgetett szöveg
- ↳ Műsor típusa
- ↳ Multiplexnév
- ↳ Csatorna
- ↳ Frekvencia
- ↳ Üzem mód: Átviteli sebesség
- ↳ Üzem mód: Csatorna típusa
- ↳ Jel minősége

Menü megjelenítése DAB módban

DAB rádióállomás hallgatása közben is elérheti a menüelemeket az egyes menüpontok beállításához.

- 1 Nyomja meg a  gombot a DAB menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.
 - **[Full scan]:** az összes elérhető DAB rádióállomás keresése és tárolása.
 - **[Manual tune]:** adott csatorna/frekvencia kézi hangolása és felvétele a rádióállomások listájára.
 - **[Prune]:** eltávolítja a nem elérhető rádióállomásokat a rádióállomások listájából.
 - **[DRC level]:** a rádiójel dinamikatartományának csökkentése a halk hangok erősítése és az erős hangok hangerejének csökkentése érdekében.
 - **[Kitchen timer]:** konyhai időzítő beállítása.
 - **[Sleep timer]:** elalvási időzítő beállítása.
 - **[Display]:** a háttérvilágítás/fényező/ időtűllépés beállítás módosítása.
 - **[Alarm]:** ébresztés be-/kikapcsolása és beállítása.
 - **[Clock]:** az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, idő- és dátumformátum kiválasztása.
 - **[System]:** rendszerbeállítások módosítása.
- 3 Ismételve meg a 2. lépést, ha egy menüpont alatt almenük érhetőek el.
- 4 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

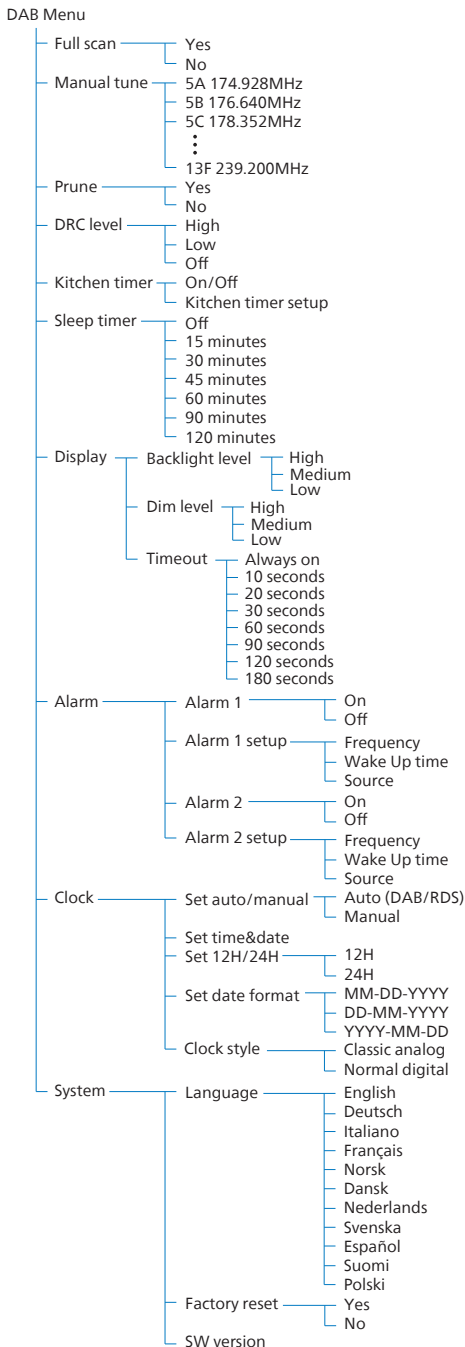

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék kilép a menüből.

7 FM rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádióhullámú zavarás elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiókészüléket más elektronikus eszközöktől távol.
- Az optimális vétel érdekében teljesen húzza ki és állítsa be az DAB/FM antennát.

Automatikus hangolás

- 1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
 - 2 Nyomja meg a  gombot az FM mód kiválasztásához.
 - 3 Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot.
- ↳ A hordozható rádiókészülék automatikusan ráhangolódik egy nagy jelerősségű rádióállomásra.

Kézi hangolás

A  gombbal választhat egy frekvenciát egy rádióállomás kézi hangolásához.



Megjegyzés

- A hordozható rádiókészülék hangolási frekvencialépése 50 kHz. A  gomb 0,05 MHz-es lépésekben növeli a kijelzőn megjelenő rádiófrekvenciát.

FM rádióállomások automatikus keresése és tárolása



Megjegyzés

- A készüléken legfeljebb 20 FM rádióállomás tárolható.

FM rádióévvó módban nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a **SCAN** gombot.

- ↳ A kijelzőn megjelenik a [Auto Scanning...] felirat.
- ↳ A rádiókészülék automatikusan megkeresi és tárolja az összes FM rádióállomást, majd elkezd az első elérhető állomást közvetíteni.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 FM rádióévvó módban hangoljon egy FM rádióállomásra.
- 2 Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot a programozási mód bekapcsolásához.
- ↳ A képernyőn megjelenik az előbeállított állomások listája.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válassza ki a számot.
- 4 Nyomja meg a **SELECT** gombot az előbeállított rádióállomás tárolásához.
- 5 További FM rádióállomások tárolásához ismételje meg az 1–4. lépéseket.



Tipp

- Ha az előbeállított állomások száma 20 fölött van, akkor egy tárolt rádióállomás törléséhez tároljon egy másik rádióállomást a helyére.

Kedvenc rádióállomások tárolása és kiválasztása

Megjegyzés

- Kedvenc rádióállomásait az 1. és 2. közvetlen gombokhoz is tárolhatja.
- 1 FM rádióvevő módban hangoljon egy FM rádióállomásra.
 - 2 Az aktuális rádióállomás megfelelő pozícióba történő közvetlen mentéséhez nyomja meg és három másodpercig tartsa nyomva az **1**, illetve **2** (előbeállított rádióállomás száma) gombot.
 - ↳ A kijelzőn a [Preset **1** or **2** stored] felirat jelenik meg.
 - ↳ A kijelzőn megjelenik az előbeállított rádióállomás száma és a rádióállomás frekvenciája.
- FM rádióvevő módban nyomja meg az **1** vagy **2** gombot egy előbeállított rádióállomás (1. vagy 2.) közvetlen kiválasztásához.

Előbeállított rádióállomás kiválasztása

- 1 FM rádióvevő módban nyomja meg a  gombot.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válasszon ki egy előbeállított rádióállomást.

Megjegyzés

- Az előbeállított rádióállomás megerősítése három másodperc elteltével automatikusan megtörténik.

Keresés érzékenységeinek beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a FM menü megnyitásához.
- 2 Nyomja meg a **SELECT** gombot a [Scan setting] menübe történő belépéshez.
- 3 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gomb megnyomásával válassza a [Strong] (csak a nagy jelerősségű rádióállomások) vagy az [All] (összes rádióállomás) opciót, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.

RDS-információk megjelenítése

Az RDS (Radio Data System) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az FM rádióállomások kiegészítő információkat jelenítsenek meg.

- 1 Hangoljon egy FM RDS állomásra.
- 2 Nyomja meg és három másodpercig tartsa nyomva a  gombot a következő információk megjelenítéséhez (ha elérhetők):
 - ↳ Rádióállomás neve
 - ↳ Műsor típusa, például [NEWS] (hírek), [SPORT] (sport), [POP M] (popzene)...
 - ↳ Idő
 - ↳ Szöveg
 - ↳ Frekvencia


Menü megjelenítése FM módban

FM rádióállomás hallgatása közben is elérheti a menüelemeket az egyes menüpontok beállításához.

- 1 Nyomja meg a  gombot a FM menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.
 - **[Scan setting]:** a keresés érzékenységének kiválasztása (csak a nagy jelerősségű rádióállomások vagy az összes rádióállomás).
 - **[Kitchen timer]:** konyhai időzítő beállítása.
 - **[Sleep timer]:** elalvási időzítő beállítása.
 - **[Display]:** a háttérvilágítás/fényező/időtűllépés beállítás módosítása.
 - **[Alarm]:** ébresztés be-/kikapcsolása és beállítása.
 - **[Clock]:** az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, az idő- és dátumformátum kiválasztása.
 - **[System]:** rendszerbeállítások módosítása.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést, ha egy menüpont alatt almenük érhetők el.
- 4 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék kilép a menüből.

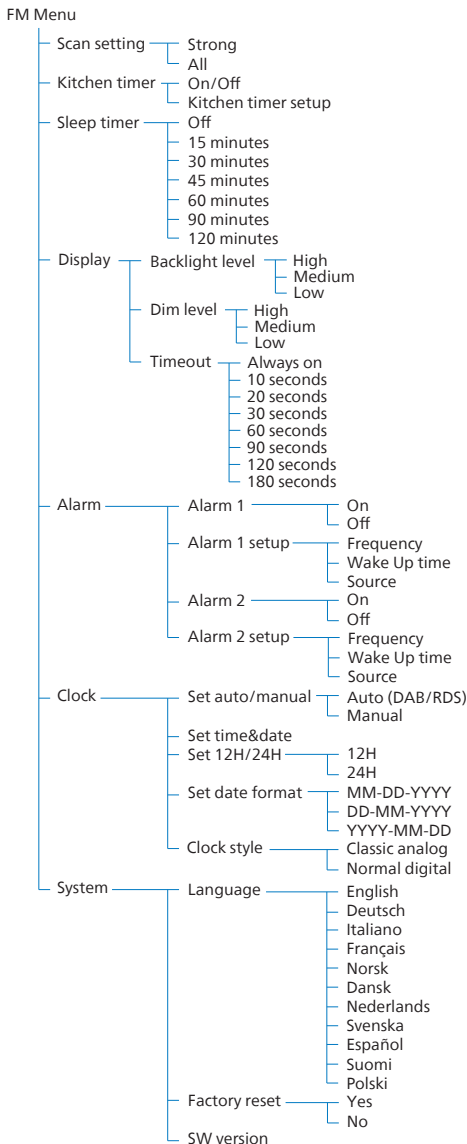

8 Zenehallgatás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül



Megjegyzés

- A készülék és az eszköz közötti hatótávolság körülbelül 25 méter (nyílt terepen).
- Az összes Bluetooth®-eszközzel való kompatibilitás nem garantálható.
- A készülék és az eszköz közötti bármilyen akadály csökkentheti a hatótávolságot.
- Tartsa távol az eszközöket az olyan más elektronikus eszközöktől, amelyek interferenciát okozhatnak.
- Ha eszköze hatótávolságon kívülre kerül, akkor a kapcsolat a készülékkel megszakad.

Bluetooth® csatlakoztatása

- 1 Nyomja meg a  gombot a Bluetooth mód kiválasztásához.
- ↳ A [Not Connected] felirat jelenik meg.
- 2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a Bluetooth funkciót, keresse meg és válassza ki a [Philips TAV2000DB] eszközt a csatlakoztatáshoz.

Sikeres csatlakozás esetén:

- ↳ Egy hangjelzést fog hallani.
- ↳ A [Connected] felirat jelenik meg.

Bluetooth®-kapcsolat megszakítása

- Váltson másik hangforrásra a készüléken;
- Kapcsolja ki a funkciót Bluetooth®-eszközén.

vagy

Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot a Bluetooth-kapcsolat megszakításához.

Sikeres leválasztás esetén:

- ↳ Egy hangjelzést fog hallani.
- ↳ A [Pairing] felirat jelenik meg.

vagy

- 1 Nyomja meg a  gombot a Bluetooth menü megnyitásához.
- 2 Nyomja meg a **SELECT** gombot a [Bluetooth pair] opció kiválasztásához.
- 3 Fordítsa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Yes] (Bluetooth® leválasztása és párosítási módra váltás) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.

Bluetooth®-párosítási információk törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot a Bluetooth menü megnyitásához.
- 2 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válassza a [Bluetooth clean] lehetőséget, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 A forgatógombot elforgatásával vagy a  gomb megnyomásával válassza a [Yes] lehetőséget az aktuális kapcsolat leválasztásához vagy a [No] lehetőséget a kapcsolat megtartásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.
- ↳ A [Pairing] felirat jelenik meg.

Zenelejátszás

Miközben zenét játszik le Bluetooth®-eszközén, erről a készülékről vezérelheti a zenelejátszást.

- Nyomja meg a **SELECT** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
- A  gombbal ugorhat át egy műsorszámot.
- A gomb elforgatásával állíthatja be a hangerőt.


Menü megjelenítése Bluetooth® módban

A Bluetooth®-kapcsolaton keresztül zenelejátszás közben is elérheti a menüelemeket az egyes menüpontok beállításához.

- 1 Nyomja meg a  gombot a Bluetooth® menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a menübeállítás megerősítéséhez vagy az alsóbb menüsintre lépéshez.
 - **[Bluetooth pair]:** a Bluetooth-kapcsolat leválasztása és párosítás módba lépés.
 - **[Bluetooth clean]:** Bluetooth-párosítási adatok törlése.
 - **[Kitchen timer]:** konyhai időzítő beállítása.
 - **[Sleep timer]:** elalvási időzítő beállítása.
 - **[Display]:** a háttérvilágítás/fényező/időtűllépés beállítás módosítása.
 - **[Alarm]:** ébresztés be-/kikapcsolása és beállítása.
 - **[Clock]:** az óraszinkronizálás, valamint a dátum és idő beállítása, az idő- és dátumformátum kiválasztása.
 - **[System]:** rendszerbeállítások módosítása.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést, ha egy menüpont alatt almenük érhetők el.
- 4 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomnak meg, a készülék kilép a menüből.

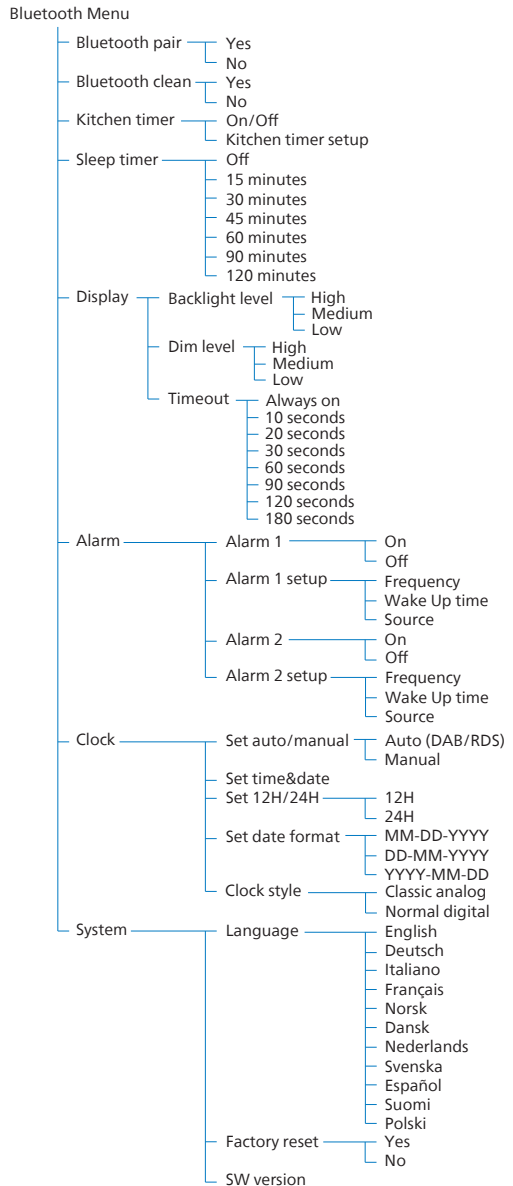

9 A konyhai időzítő beállítása

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercen keresztül nem történik művelet, a készülék kilép a menübeállításból.

Konyhai időzítő beállítása

- 1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Kitchen timer] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gomb megnyomásával válassza ki a [Kitchen timer setup] beállítást, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.

vagy

Hosszan nyomja meg a  gombot a konyhai időzítő beállításának megnyitásához.

↳ Villogni kezdenek az órák számjegyei.

- 5 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal állítsa be a az órákat, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
↳ Villogni kezdenek a percek számjegyei.
- 6 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal állítsa be a percek, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
↳ Villogni kezdenek a másodpercek számjegyei.
- 7 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal állítsa be a másodperceket, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 8 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot az [On/Off] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.

- 9 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gomb megnyomásával válassza az [On] (bekapcsolás) vagy [Off] (kikapcsolás) lehetőséget, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 10 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik a  ikon és a konyhai időzítő.

Megjegyzés

- Ha nincs felhasználói beavatkozás, akkor a konyhai időzítő 60 perc múlva leáll.

A konyhai időzítő hangjának leállítása

A konyhai időzítő hangjelzése közben a hangjelzés bármely gomb megnyomásakor leáll.

A konyhai időzítő törlése

- 1 A konyhai időzítő törléséhez lépjen a menübe a  gomb megnyomásával.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Kitchen timer] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot az [On/Off] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot az [Off] beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.

Megjegyzés

- A konyhai időzítőt csak a készülék bekapcsolt állapotában lehet törölni.

10 Egyéb funkciók

A menü nyelvének kiválasztása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [System] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Language] beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válassza ki a menü megjelenítésének nyelvét, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Az előző menüpontra történő visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Hallgatás fejhallgatón keresztül

Csatlakoztasson egy fejhallgatót a készülék hátoldalán található  aljzatba.

Gyári beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 2 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [System] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 3 Forgassa el a forgatógombot vagy nyomja meg a  gombot a [Factory reset] menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
- 4 A forgatógomb elforgatásával vagy a  gombbal válassza a [Yes] (a rádiókészülék gyári beállításainak visszaállítása) lehetőséget, majd nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
 - ↳ A kijelzőn a [Restarting...] felirat jelenik meg.

11 A termék adatai

Megjegyzés

- A termék adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Erősítő

Névleges kimeneti teljesítmény	5 W RMS (THD 10%)
--------------------------------	-------------------

Rádióvevő

Frekvenciatartomány (FM)	87,5 – 108 MHz
Frekvenciatartomány (DAB)	174 – 240 MHz (III. hullámsáv)
Frekvencialépés	50 kHz
Érzékenység - Monó, 26 dB jel-zaj viszony	< 22 dBf
Teljes harmonikusztorzítás	< 10%
Jel-zaj viszony	> 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-verzió	V5.4
Bluetooth frekvenciasáv	2,4 – 2,48 GHz
Max. e.i.r.p.	5,37 dBm
Bluetooth-hatótávolság	25 m (nyílt terepen)

Általános tudnivalók

USB-csatlakozó	5 V $\equiv$ 2 A
Lítium akkumulátor	3,65 V/2600 mAh
Méret (Szé. x Ma. x Mé.)	190 x 111,6 x 91,5 mm
Tömeg (fő egység)	555 g

12 Hibaelhárítás



Figyelem

- Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja a készüléket saját kezűleg javítani. Ha problémákat tapasztal a készülék használata során, mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a problémát nem sikerül elhárítani, látogasson a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, tartsa a közelben a készüléket, amelyen megtalálja a típusszámot és a gyári számot.

A készülék nem működik

- Ellenőrizze, hogy a hordozható rádiókészülék teljesen fel van-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy a hordozható rádiókészülék USB-csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.

Nincs hang

- Állítsa be a hordozható rádiókészülék hangerejét.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ellenőrizze, hogy Bluetooth-eszköze működési hatótávolságon belül van-e.

A készülék nem reagál

- Indítsa újra a hordozható rádiókészüléket.

Gyenge rádióvétel

- A rádióhullámú zavarás elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiókészüléket más elektronikus eszközöktől távol.
- Húzza ki teljesen és állítsa be az antennát.

Az ébresztő nem működik

- Állítsa be megfelelően az órát/ébresztőt.

Az óra/ébresztő beállításai törlődtek

- Állítsa alaphelyzetbe az órát/ébresztőt.
- Cserélje ki a tartalék akkumulátorokat.

Gyenge hangminőség egy Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően

- Gyenge Bluetooth-vétel. Helyezze az eszközt a hangszóróhoz közelebb, vagy szüntesse meg a közöttük lévő akadályokat.

Az [Philips TAV2000DB] nem található meg Bluetooth-eszközen a párosításhoz

- Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa

nyomva a  gombot a Bluetooth-párosítási módba lépéshez, majd próbálja meg újra.


Nem sikerült a Bluetooth-eszközhöz csatlakozni

- Az eszköz Bluetooth funkciója nincs bekapcsolva. A funkció bekapcsolásával kapcsolatban olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- A hordozható rádiókészülék nincs párosítási módban.
- A hordozható rádiókészülék már egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik.
- Válassza le az eszközt, majd próbálja meg újra.


Az akkumulátort nem lehet megfelelően tölteni, vagy az akkumulátor túl gyorsan merül

- Cserélje ki az akkumulátort.

- 1 Nyissa fel a készülék hátoldalán található akkumulátorfedelelet, majd távolítsa el az eredeti akkumulátort az akkumulátortartóból.

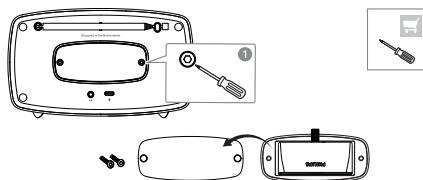

- 2 Helyezzen be egy azonos típusú akkumulátort (nem tartozék).



- 3 Zárja be az akkumulátorfedelelet.

- **Az akkumulátor műszaki adatai:**

11NR19/66

Modell: TACR5001BA

Névleges kapacitás: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Maximális töltési feszültség: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.



- További akkumulátor vásárlásával kapcsolatban további információért látogasson a <https://www.philips.com/support> oldalra.

13 Nyilatkozat

Megfelelőség

Az eszközön végzett bármilyen, az MMD Hong Kong Holding Limited által nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás a felhasználó termék használatára vonatkozó jogosultságának megszűnéséhez vezethet. Az TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióhullámú zavarokra vonatkozó előírásainak.



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladék közé helyezni, hanem az újrahasznosítás érdekében egy megfelelő gyűjtőhelyre kell eljuttatni. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt negatív következmények megelőzésében.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2023/1542 (EU) irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékoztódjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.



A Bluetooth® védjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.



MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra. A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja.