

PHILIPS

Nešiojamasis radijas

TAV2000DB



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2	7	FM radijo klausymasis	14
	Sauga	2		Automatinis derinimas	14
2	Jūsų nešiojamasis radijas	3		Rankinė stočių paieška	14
	Įvadas	3		Automatinė FM radijo stočių	
	Kas yra dėžutėje	3		paieška ir išsaugojimas	14
	Nešiojamojo radijo apžvalga	4		Rankinis FM radijo stočių	
3	Pradėti	5		išsaugojimas	14
	Integruotos baterijos įkrovimas	5		Parankinių stočių saugojimas ir	
	Įjungimas / išjungimas arba			pasirinkimas	14
	perjungimas į budėjimo režimą	5		Iš anksto nustatytos radijo stoties	
	Garsumo reguliavimas	5		pasirinkimas	15
	Sureguliuokite ekrano ryškumą	5		Nuskaitymo jautrumo nustatymas	15
	Meniu rodymas budėjimo režimu	6		RDS informacijos rodymas	15
4	Laikrodžio nustatymas	7		Meniu rodymas FM režimu	16
	Laikrodžio nustatymas automatiškai	7	8	„Bluetooth®“ muzikos	
	Laikrodžio nustatymas rankiniu			klausymasis	17
	būdu	7		„Bluetooth®“ prijungimas	17
	Laiko formato nustatymas	7		„Bluetooth®“ atjungimas	17
	Datos formato nustatymas	8		„Bluetooth®“ susiejimo įrašų	
	Laikrodžio stilius	8		valymas	17
5	Žadintuvo nustatymas	9		Muzikos leidimas	17
	Žadintuvo laiko nustatymas	9		Meniu rodymas „Bluetooth®“	
	Žadintuvo laikmačio įjungimas /			režimu	18
	išjungimas	10	9	Virtuvės laikmačio nustatymas	19
	Snaudimas	10		Virtuvės laikmačio nustatymas	19
	Žadintuvo garsų sustabdymas	10		Virtuvės laikmačio garsų	
	Nustatyti miego laikmatį	10		sustabdymas	19
				Virtuvės laikmačio atšaukimas	19
6	DAB radijo klausymasis	11	10	Kitos funkcijos	20
	Prisijungimas prie DAB radijo			Meniu kalbos pasirinkimas	20
	stočių	11		Klausymasis per ausines	20
	Rankinė stočių paieška	11		Gamyklinių parametrų nustatymas	20
	DAB radijo stočių išsaugojimas	11	11	Gaminio specifikacijos	21
	Parankinių stočių saugojimas ir				
	pasirinkimas	12	12	Trikčių šalinimas	22
	Iš anksto nustatytos radijo stoties				
	pasirinkimas	12	13	Pranešimas	24
	Netinkamų stočių šalinimas	12		Atitiktis	24
	DRC	12			
	DAB informacijos rodymas	12			
	Meniu rodymas DAB režimu	13			

1 Svarbu

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas
- Paisykite visų įspėjimų.
- Laikykitės visų nurodymų.
- Neužkimškite vėdinimo angų.
- Nemontuokite šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos registratorių, viryklių ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie gamina šilumą.
- Saugokite šį aparatą nuo tiesioginių saulės spindulių, atvirų liepsnų ar karščio.
- Gaminį reikia saugoti nuo purslų ar lašėjimo.
- Statykite šį gaminį ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Nestatykite ant gaminio jokio pavojaus šaltinio (pvz., skysčio pripildytų daiktų, degančių žvakių).
- Niekada nestatykite šio aparato ant kitos elektros įrangos.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus ar priedus.
- Niekada nenuimkite aparato korpuso. Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui. Techninis aptarnavimas reikalingas, kai gaminys buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, į jį išsiliejo skystis arba į jį įkrito daiktai, gaminys buvo paveiktas lietaus ar drėgmės, neveikia normaliai arba buvo numestas.
- Baterija (baterijų blokas ar įmontuotos baterijos) turi būti saugoma nuo didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ir pan.
- Netinkamai pakeitus baterijas kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertio tipo akumuliatoriumi.
- Esant itin aukštai arba žemai baterijų temperatūrai naudojimo, sandėliavimo ar transportavimo metu ir žemas oro slėgis dideliame aukštyje gali kelti pavojų saugai.
- Bateriją pakeitus netinkamo tipo gaminiu, kyla sprogimo pavojus.

- Nekeiskite baterijos netinkamo tipo baterija, kuri gali pažeisti apsaugos priemonės (pavyzdžiui, kai kurių tipų ličio baterijos).
- Baterijas sumontuokite teisingai.
- Bateriją palikus itin aukštos temperatūros arba itin žemo oro slėgio aplinkoje, gali įvykti sprogimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.
- Baterijose yra cheminių medžiagų. Jos turi būti tinkamai išmestos.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta arba įdėta į kurią nors kūno dalį, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
- Keisdami baterijas, visas naujas ir panaudotas baterijas visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją įsitikinkite, kad baterijos skyrius yra tvirtai užfiksuotas.
- Jei baterijos skyriaus negalima visiškai užfiksuoti, nebenaudokite gaminio. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.
- Gaminį reikia saugoti nuo purslų ar lašėjimo.
- Nestatykite ant gaminio jokio pavojaus šaltinio (pvz., skysčio pripildytų daiktų, degančių žvakių).
- Gaminį naudokite saugiai, aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0 iki 45 °C.



- Kad būtų išvengta gaisro pavojaus, įrangai maitinimas tiekiamas tik iš išorinio maitinimo šaltinio, kurio išėjimo galia turi atitikti PS1 (kai išėjimo galia mažesnė nei 15 W).
- Kroviklio tiekiama galia turi būti ne mažesnė kaip 5 vatų, reikalingų radijo įrenginiui, ir ne didesnė kaip 15 vatų, kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis.

2 Jūsų nešiojamasis radijas

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support.

Įvadas



Naudodamiesi šiuo nešiojamuoju radiju, galite:

- DAB (skaitmeninio garso transliavimo), FM radijo ir „Bluetooth®“ muzikos klausymasis;
- Dviejų žadintuvų nustatymas, kad jie skambėtų skirtingu laiku;

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir identifikuokite pakuotės turinį:



- Pagrindinis įrenginys
- „Type-C“ krovimo laidas
- Darbo pradžios vadovas
- Saugos duomenų lapas
- Garantija

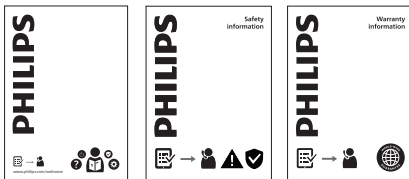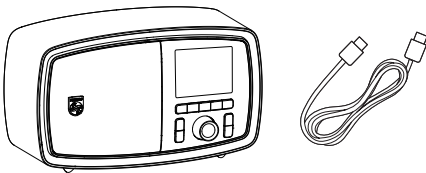

Pastaba

- Šiame naudotojo vadove pateikti paveikslėliai, iliustracijos ir brėžiniai yra tik informaciniai; tikrojo gaminio išvaizda gali skirtis.

Nešiojamojo radijo apžvalga

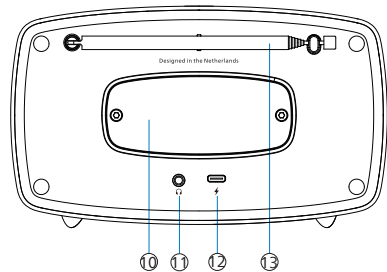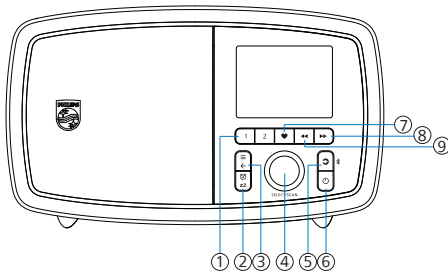

① Parankinės stotys (1 arba 2)

- Išsaugoti / tiesiogiai pasiekti išankstinę nuostatą 1 arba 2.

②

- Laikina nerodyti pavojaus signalo.
- Miego režimo nustatymas.

③

- Atidaryti meniu nustatymą.
- Rodyti informaciją.
- Grįžti į ankstesnį meniu.
- Išeiti iš meniu nustatymas.

④

- Sureguliuokite garsumą arba pasirinkite meniu parinktį.
- Atidaryti pasirinktą meniu elementų sąrašą.
- Išsaugoti pasirinktas iš anksto nustatytas stotis.
- Automatiškai nuskaityti ir išsaugoti radijo stotis.
- Leidimas / pristabdymas.

⑤

- Perjungti į DAB / FM / „Bluetooth“ šaltinį.
- „Bluetooth®“ siejimas.

⑥

- Įjungti / išjungti arba perjungti į budėjimo režimą.
- Sustabdyti žadintuvą.

⑦

- Suaktyvinti iš anksto nustatytą programavimo režimą.
- Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stotį.

⑧

- Nustatyti laiką.
- Nustatyti radijo stotį.
- Naršyti po meniu sąrašą.
- Ankstesnis takelis.

⑨

- Nustatyti laiką.
- Nustatyti radijo stotį.
- Naršyti po meniu sąrašą.
- Kitas takelis.

⑩ Akumulatoriaus dangtelis

⑪ Ausinių lizdas

⑫ „Type-C“ įkrovimo prievadas

⑬ DAB/FM antena

3 Pradėti

Visada nuosekliai vykdykite šiame skyriuje pateiktas instrukcijas.


Integruotos baterijos įkrovimas

Nešiojamasis radijas maitinamas iš įmontuoto įkraunamo akumuliatoriaus.

Pastaba

- Kai akumuliatoriaus energija senka, rodoma piktograma „“. Kaip įmanoma greičiau įkraukite įmontuotą akumuliatorių.

Prijunkite nešiojamojo radijo TYPE-C lizdą prie lizdo (5V = 2A) naudodami pateiktą TYPE-C kabelį.

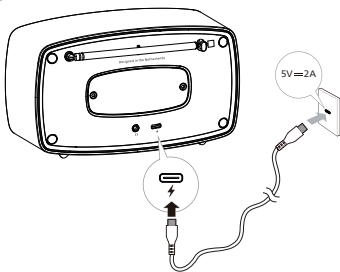

- Įkraunant nešiojamąjį radiją rodoma piktograma „“.
- Kai nešiojamasis radijas yra visiškai įkrautas, rodoma piktograma „“.

Pastaba

- Atkreipkite dėmesį, kad jūsų įrenginyje įmontuoti ličio akumuliatoriai. Ličio akumuliatorių įkrovimo talpa laikui bėgant mažės dėl jų savaiminio išsikrovimo savybių. Kad būtų užtikrintas prietaiso akumuliatoriaus ilgaamžiškumas, rekomenduojame **įkrauti įmontuotą ličio akumuliatorių maždaug 50 % kas 6 mėnesius, kai prietaisas nenaudojamas.**

Įjungimas / išjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą

- Paspauskite , kad įjungtumėte įrenginį.
 - Radijas persijungia į paskutinį pasirinktą šaltinį.
- Paspauskite , norėdami perjungti įrenginį į budėjimo režimą.
 - Rodomas laikas (jei nustatytas).

Pastaba

- „Bluetooth“ įrenginys neprijungtas ilgiau nei 15 minučių arba prijungtas, bet negroja, radijas automatiškai persijungia į parengties režimą.
- Bet kurio režimu paspauskite ir tris sekundes palaikykite , kad išjungtumėte įrenginį tiesiogiai. Ekranas išsijungia.

Garsumo reguliavimas

Klausydamiesi pasukdami ratuką nustatykite garsumą.

Sureguliuokite ekrano ryškumą


Galite pasirinkti skirtingus ryškumo lygius arba išjungti ekraną.

- Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami /  pasirinkite [Display], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami /  pasirinkite [Backlight level], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite / , kad ekrane pasirinktumėte ryškumo lygį (aukštas, vidutinis, žemas), tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.

Meniu rodymas budėjimo režimu

Kai įrenginys veikia budėjimo režimu, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.

- 1 Budėjimo režimu paspauskite , kad pasiektumėte meniu.
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite , kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte parinktį arba įeitumėte į žemesnio lygio meniu.
 - **[Display]**: sureguliuokite foninio apšvietimo nustatymą/tamsumo nustatymą/skirtojo laiko nustatymą.
 - **[Alarm]**: nustatykite 1 arba 2 žadintuvo įjungimą / išjungimą ir žadintuvo sąranką.
 - **[Clock]**: nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
 - **[System]**: sureguliuokite sistemos nustatymus.
- 3 Pakartokite 2 veiksmą, jei vienoje parinktyje yra antrinė parinktis.
- 4 Paspauskite  norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

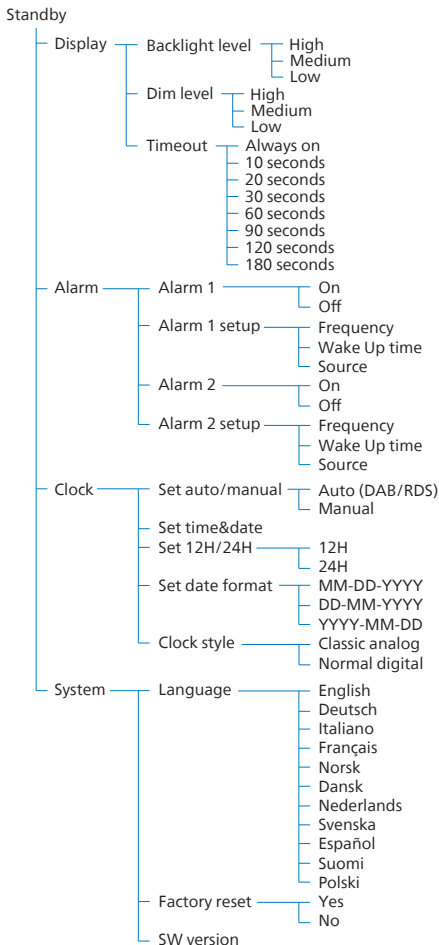

4 Laikrodžio nustatymas



Pastaba

- Jei per 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu išsijungia.

Laikrodžio nustatymas automatiškai

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Clock], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Set auto/manual], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Auto(DAB/RDS)], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 5 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

DAB / FM RDS stotyje įrenginys gali automatiškai sinchronizuoti su laiku, kurį perduoda DAB / FM RDS stotis (su KT informacija).

Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Clock], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Set date&time], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.

- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite valandą, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 5 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite minutę, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 6 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite mėnesį, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 7 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite dieną, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 8 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite metus, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
↳ Laikas nustatytas.
- 9 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Laiko formato nustatymas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Clock], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Set 12H/24H], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [12H] arba [24H], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 5 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Datos formato nustatymas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀▶ pasirinkite [Clock], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀▶ pasirinkite [Set Date format], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀▶ pasirinkite [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] arba [YYYY-MM-DD] datos formatą, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 5 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Laikrodžio stilius

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀▶ pasirinkite [Clock], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀▶ pasirinkite [Clock style], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀▶ pasirinkite [Classic analog] arba [Normal Digital], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 5 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

5 Žadintuvo nustatymas

Žadintuvo laiko nustatymas

Pastaba

- Įsitikinkite, kad esate tinkamai nustatę laikrodį.

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami   pasirinkite [Alarm], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami   pasirinkite [Alarm 1 Setup] arba [Alarm 2 Setup], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  , kad pasirinktumėte [Wake up time], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte; valanda mirksės.
- 5 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  , kad nustatytumėte valandą, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte; minutė mirksės.
- 6 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  , kad nustatytumėte minutę, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - Jei kaip žadintuvo laikotarpis pasirenkamas **[Once]**, naudokite   ir **SELECT**, kad nustatytumėte žadintuvo datą.
- 7 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  , kad pasirinktumėte [Frequency], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte; žadintuvo kartojimo ciklas mirksės.
- 8 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  , kad pasirinktumėte žadintuvo kartojimo ciklą (vieną kartą, kasdien, savaitės dieną arba savaitgalį), tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.

- 9 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  , kad pasirinktumėte [Source], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte; žadintuvo šaltinis mirksės.
- 10 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  , kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį (ZIRZEKLIS, DAB arba FM stotis), tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - Jei kaip žadintuvo šaltinis pasirinktas **[DAB]** ar **[FM]** (numatytasis yra ZIRZEKLIS), žadintuvo meniu bus papildoma [Source] parinktis. Naudokite   ir **SELECT**, kad pasirinktumėte DAB arba FM iš anksto nustatytos radijo stoties numerį.

- 11 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

↳ Bus parodyta atitinkama žadintuvo piktograma  .



Patarimas

- Įtaisas išjungia žadintuvo nustatymo režimą, kai jis nenaudojamas 30 sekundžių.
- Jei kaip žadintuvo šaltinis pasirinktas DAB/FM, bet iš anksto nustatyta stotis nepasirinkta, ZIRZEKLIS suaktyvinamas automatiškai.
- Jei naudotojas neatlieka jokių veiksmų, žadintuvo skirtasis laikas yra 60 minučių.

Žadintuvo laikmačio įjungimas / išjungimas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami   pasirinkite [Alarm], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami   pasirinkite [Alarm 1] arba [Alarm 2], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  , kad pasirinktumėte [On] arba [Off], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte žadintuvo laikmačio įjungimą arba išjungimą.
- 5 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
 - ↳ Jei žadintuvo laikmatis suaktyvintas, pasirodys piktograma  / .
 - ↳ Išjungus žadintuvo laikmatį, piktograma  /  dings.

Snaudimas

- 1 Kai ims skambėti žadintuvas, paspauskite .
 - ↳ Žadintuvas atideda ir pakartoja skambėjimą po 10 minučių (numatytoji reikšmė yra 10 minučių).
- Žadintuvo snaudimo metu paspauskite , kad pasirinktumėte kitą laikotarpį (minutėmis), kad vėl suskambėtų.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minučių)
↑
- 2 Žadintuvo snaudimo metu paspauskite  arba  ir palaikykite tris sekundes, kad atšauktumėte žadintuvo snaudimą. Žadintuvas išsijungia.

Žadintuvo garsų sustabdymas

Kai pasigirs žadintuvas, paspauskite mygtuką , kad pristabdytumėte žadintuvo garsą ir pereitumėte į snaudimo režimą, arba paspauskite mygtuką , kad sustabdytumėte žadintuvo garsą.

↳ Žadintuvas išsijungia, bet žadintuvo nustatymai išlieka.

Nustatyti miego laikmatį

Nustačius miego laiką, šis nešiojamasis radijas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Spauskite , norėdami pasirinkti miego laiką.
 - ↳ Nepertraukiamai spauskite , kad pasirinktumėte skirtingą miego laiką.

Išjung-
ta

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minučių)
↑

- **Norėdami išjungti miego laikmatį:** Pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus, nustatykite budėjimo laikmatį į Išjungta.

6 DAB radijo klausymasis



Pastaba

- Laikykite nešiojamąjį radiją atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Norėdami užtikrinti optimalų signalo priėmimą, visiškai ištieskite ir sureguliuokite DAB/FM antenos padėtį.

Prisijungimas prie DAB radijo stočių

Pirmą kartą pasirinkus DAB radijo režimą arba jei stočių sąrašas yra tuščias, radijas automatiškai atliks visą nuskaitymą.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Paspauskite , kad pasirinktumėte DAB režimą.
 - ↳ Rodoma [Scanning...].
 - ↳ Radijas automatiškai nuskaitys visas DAB radijo stotis, o tada transliuoja pirmąją pasiekiamą stotį.
 - ↳ Radijuje rodomas stočių sąrašas. Kitą kartą įjungus radiją, stoties nuskaitymas nevyksta.
- 3 Visos stotys, kurios buvo surastos. Paspauskite , kad iširtumėte rastas stotis, tada – **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Norėdami iš naujo ieškoti, paspauskite **SCAN** ir palaikykite tris sekundes, kad vėl atliktumėte greitą nuskaitymą.

arba

- 5 Paspauskite , kad pasiektumėte DAB meniu, tada paspauskite **SELECT**, kad įeitumėte į [Full Scan], pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite , kad pasirinktumėte [Yes], (suaktyvinti visą nuskaitymą) arba [No], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.

Rankinė stočių paieška

Be automatinės paieškos funkcijos taip pat galite imtuvą derinti rankiniu būdu. Tai gali padėti jums sulygiuoti anteną arba pridėti stotis, kurios buvo praleistos automatinio derinimo metu.

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti DAB meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami , pasirinkite [Manual tune], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite , kad pereitumėte per DAB kanalus, kurie yra sunumeruoti nuo 5A iki 13F, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Įrenginys parodys dažnį ir pradės nuskaityti.
- 4 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.

DAB radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Galite rankiniu būdu išsaugoti ne daugiau kaip 20 DAB radijo stočių.

- 1 DAB režimu nustatykite DAB radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir tris sekundes palaikykite , kad suaktyvintumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane rodomas išankstinių nuostatų sąrašas.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami , pasirinkite numerį.
- 4 Paspauskite **SELECT**, kad išsaugotumėte iš anksto nustatytą stotį.
- 5 Ekrane rodoma „Preset xx Stored“.
- 6 Pakartokite 1–5 veiksmus, kad išsaugotumėte daugiau DAB radijo stočių.



Patarimas

- Norėdami pašalinti iš anksto išsaugotą stotį, jos vietoje saugokite kitą stotį.

Parankinių stočių saugojimas ir pasirinkimas

Pastaba

- Parankines stotis galite išsaugoti tiesioginiais mygtukais 1 arba 2.

- 1 DAB režimu nustatykite DAB radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir palaikykite **1** ar **2** tris sekundes, kad tiesiogiai išsaugotumėte dabartinę stotį atitinkamoje padėtyje.
 - ↳ Rodoma [Preset **1** or **2** stored].
 - ↳ Stotis išsaugita pasirinktoje padėtyje.
- DAB režimu paspauskite **1** ar **2**, kad tiesiogiai pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį (1 arba 2).

Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas

- 1 DAB režimu paspauskite .
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite **◀/▶**, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.

Pastaba

- Po 3 sekundžių iš anksto nustatyta radijo stotis bus patvirtinta automatiškai.

Netinkamų stočių šalinimas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti DAB meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami **◀/▶** pasirinkite [Prune], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.

- 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite **◀/▶**, kad pasirinktumėte [Yes] (pašalinkite visas netinkamas stotis iš stočių sąrašo) arba [No], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.

- 4 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.

DRC

suspauskite radijo signalo dinaminį diapazoną, kad padidėtų tylių garsų garsumas ir sumažėtų garsių garsų garsumas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti DAB meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami **◀/▶** pasirinkite [DRC level], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite **◀/▶**, kad pasirinktumėte [High], [Low] arba [Off], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.

DAB informacijos rodymas

Klausydamiesi DAB radijo, paspauskite ir

palaikykite tris sekundes , kad būtų rodoma ši informacija (jei yra):

- ↳ DAB arba DAB+
- ↳ Stoties pavadinimas
- ↳ Slenkantis tekstas
- ↳ Programos tipas
- ↳ Multiplekso vardas
- ↳ Kanalas
- ↳ Dažni
- ↳ Režimas: Perdavimo greitis
- ↳ Režimas: Kanalo tipas
- ↳ Signalų kokybė

Meniu rodymas DAB režimu

Kai klausotės DAB, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.


- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti DAB meniu.
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite , kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte parinktį arba įeitumėte į žemesnio lygio meniu.

- **[Full scan]:** nuskaitykite ir išsaugokite visas galimas DAB radijo stotis.
- **[Manual tune]:** nustatykite konkretų kanalą / dažnį rankiniu būdu ir įtraukite jį į stočių sąrašą.
- **[Prune]:** pašalinkite netinkamas stotis iš stočių sąrašo.
- **[DRC level]:** suspauskite radijo signalo dinaminį diapazoną, kad padidėtų tylių garsų garsumas ir sumažėtų garsių garsų garsumas.
- **[Kitchen timer]:** nustatykite virtuvės laikmatį.
- **[Sleep timer]:** nustatyti miego laikmatį.
- **[Display]:** sureguliuokite foninio apšvietimo nustatymą/tamsumo nustatymą/skirtojo laiko nustatymą.
- **[Alarm]:** nustatykite žadintuvo įjungimą / išjungimą ir žadintuvo sąranką.
- **[Clock]:** nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
- **[System]:** sureguliuokite sistemos nustatymus.

- 3 Pakartokite 2 veiksmą, jei vienoje parinktyje yra antrinė parinktis.

- 4 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

DAB Menu

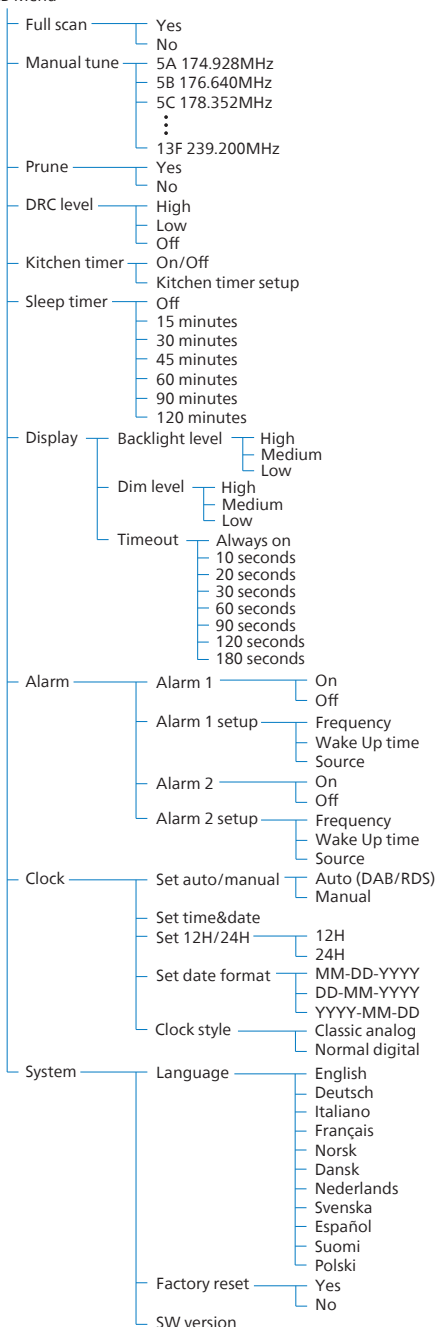

Pastaba

- Jei per 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu išsijungia.

7 FM radijo klausymasis



Pastaba

- Laikykitės nešiojamąjį radiją atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Norėdami užtikrinti optimalų signalo priėmimą, visiškai ištieskite ir sureguliuokite DAB/FM antenos padėtį.

Automatinis derinimas

- 1 Paspauskite , kad įjungtumėte įrenginį.
 - 2 Paspauskite , kad pasirinktumėte FM režimą.
 - 3 Paspauskite ir palaikykite   3 sekundes.
- ↳ Nešiojamasis radijas automatiškai nustato stotį su stipriu signalu.

Rankinė stočių paieška

Paspauskite   norėdami pasirinkti dažnį, kurį norite nustatyti stočiai rankiniu būdu.



Pastaba

- Nešiojamojo radijo derinimo tinklėlis yra 50 KHz. Radijo dažnis ekrano skydelyje padidės 0,05MHz paspaudus  .

Automatinė FM radijo stočių paieška ir išsaugojimas



Pastaba

- Galite išsaugoti ne daugiau kaip 20 FM radijo stočių.

FM imtuvo režimu paspauskite ir tris sekundes palaikykite **SCAN**.

↳ Rodoma [Auto Scanning...].

↳ Radijas automatiškai nuskaito ir išsaugo visas FM radijo stotis, o tada transliuoja pirmąją pasiekiamą stotį.

Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas

- 1 FM imtuvo režimu nustatykite FM radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir tris sekundes palaikykite , kad suaktyvintumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane rodomas išankstinių nuostatų sąrašas.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami   pasirinkite numerį.
- 4 Paspauskite **SELECT**, kad išsaugotumėte iš anksto nustatytą stotį.
- 5 Pakartokite 1–4 veiksmus, kad išsaugotumėte daugiau FM radijo stočių.



Patarimas

- Norėdami pašalinti iš anksto išsaugotą stotį, jos vietoje laikykite kitą stotį, jei išankstinės nuostatos kiekis yra didesnis nei 20.

Parankinių stočių saugojimas ir pasirinkimas



Pastaba

- Galite išsaugoti mėgstamiausias stotis tiesioginiais mygtukais 1, 2.

- 1 FM imtuvo režimu nustatykite FM radijo stotį.
 - 2 Paspauskite ir palaikykite **1** arba **2** (iš anksto nustatytas skaičius) tris sekundes, kad tiesiogiai išsaugotumėte dabartinę stotį atitinkamoje padėtyje.
 - ↳ Rodoma [Preset **1** or **2** stored].
 - ↳ Rodomas išankstinės nuostatos numeris ir stoties dažnis.
- FM derintuvo režimu paspauskite **1** ar **2**, kad tiesiogiai pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį (1 arba 2).

Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas

- 1 FM derintuvo režimu paspauskite .
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite ◀▶, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.

Pastaba

- Po trijų sekundžių iš anksto nustatyta radijo stotis bus patvirtinta automatiškai.

Nuskaitymo jautrumo nustatymas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti FM meniu.
- 2 Paspauskite **SELECT**, kad įjungtumėte [Scan setting]
- 3 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite ◀▶, kad pasirinktumėte [Strong] (tik stiprios stotys) arba [All] (visos stotys), tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.

RDS informacijos rodymas

RDS (Radijo duomenų sistema) yra paslauga, leidžianti FM stotims rodyti papildomą informaciją.

- 1 Nustatykite FM RDS stotį.
- 2 Paspauskite ir palaikykite  tris sekundes, kad būtų rodoma ši informacija (jei ji yra):
 - Stoties pavadinimas
 - Programos tipas, pvz., [NEWS], [SPORT], [POP M]...
 - Laikas
 - Tekstas
 - Dažni

Meniu rodymas FM režimu

Kai klausotės FM, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.

1 Paspauskite , norėdami pasiekti FM meniu.

2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  , kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte parinktį arba įeitumėte į žemesnio lygio meniu.


- **[Scan setting]:** pasirinkite nuskaitymo jautrumą (tik stiprioms stotims arba visoms stotims).
- **[Kitchen timer]:** nustatykite virtuvės laikmatį.
- **[Sleep timer]:** nustatyti miego laikmatį.
- **[Display]:** sureguliuokite foninio apšvietimo nustatymą/tamsumo nustatymą/skirtojo laiko nustatymą.
- **[Alarm]:** nustatykite žadintuvo įjungimą / išjungimą ir žadintuvo sąranką.
- **[Clock]:** nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
- **[System]:** sureguliuokite sistemos nustatymus.

3 Pakartokite 2 veiksmą, jei vienoje parinktyje yra antrinė parinktis.

4 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Pastaba

- Jei per 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu išsijungia.

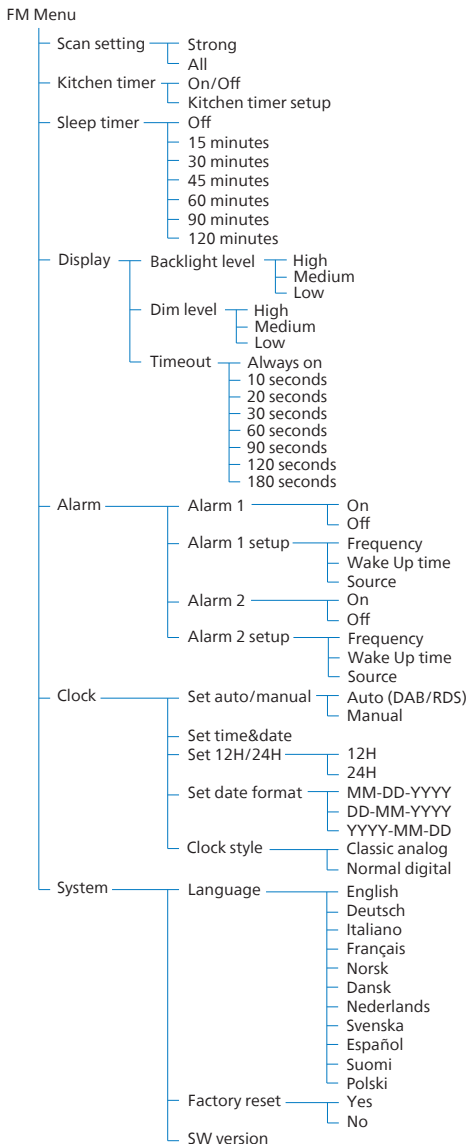

8 „Bluetooth®“ muzikos klausymasis



Pastaba

- Veikimo atstumas tarp įrenginio ir įrenginio yra maždaug 25 metrai (atvira vieta).
- Suderinamumas su visais „Bluetooth®“ įrenginiais negarantuojamas.
- Bet kokia kliūtis tarp įrenginio ir įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Laikykitės atokiai nuo bet kokių kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trukdžius.
- Įtaisas taip pat bus atjungtas, jei įrenginys bus perkeltas už veikimo diapazono ribų.

„Bluetooth®“ prijungimas

- 1 Paspauskite , kad pasirinktumėte „Bluetooth“ režimą.
↳ Bus rodoma [Not Connected].
- 2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, ieškokite ir pasirinkite **[Philips TAV2000DB]**, kad pradėtumėte ryšį.
Sėkmingai prisijungus:
↳ Išgirsite garsinį raginimą.
↳ Bus parodytas pranešimas [Connected].

„Bluetooth®“ atjungimas

- Perjunkite į kitą įrenginio šaltinį;
- Išjungti funkciją „Bluetooth®“ įrenginyje.

arba

Paspauskite ir tris sekundes palaikykite  norėdami atjungti „Bluetooth“ ryšį.

Sėkmingai atsijungus:

- ↳ Išgirsite garsinį raginimą.
- ↳ Bus parodyta [Pairing].

arba

- 1 Spauskite , norėdami pasiekti „Bluetooth“ meniu.
- 2 Paspauskite **SELECT**, kad pasirinktumėte [Bluetooth pair].

- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami   pasirinkite [Yes] (atjunkite „Bluetooth®“ ir įjunkite susiejimo būseną), tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.

„Bluetooth®“ susiejimo įrašų valymas

- 1 Spauskite , norėdami pasiekti „Bluetooth“ meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami   pasirinkite [Bluetooth clean], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami   pasirinkite [Yes], kad atjungtumėte dabartinį ryšį, arba pasirinkite [No], kad palaikytumėte ryšį, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.
↳ Bus parodyta [Pairing].

Muzikos leidimas

Grojančią muziką savo „Bluetooth®“ įrenginyje, galite naudoti šį įrenginį muzikos atkūrimui valdyti.

- Paspauskite **SELECT**, norėdami pristabdyti ar tęsti atkūrimą.
- Paspauskite  , kad pereitumėte prie takelio.
- Pasukdami ratuką nustatykite garsumą.

Meniu rodymas „Bluetooth®“ režimu

Kai klausotės per „Bluetooth®“, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.

- 1 Spauskite , norėdami pasiekti „Bluetooth®“ meniu.
- 2 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite ◀▶, kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte parinktį arba įeitumėte į žemesnio lygio meniu.


- **[Bluetooth pair]:** pasirinkite norėdami atjungti „Bluetooth“ ryšį ir įjungti siejimo režimą.
- **[Bluetooth clean]:** išvalykite „Bluetooth“ siejimo įrašus
- **[Kitchen timer]:** nustatykite virtuvės laikmatį.
- **[Sleep timer]:** nustatyti miego laikmatį.
- **[Display]:** sureguliuokite foninio apšvietimo nustatymą/tamsumo nustatymą/skirtojo laiko nustatymą.
- **[Alarm]:** nustatykite žadintuvo įjungimą / išjungimą ir žadintuvo sąranką.
- **[Clock]:** nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
- **[System]:** sureguliuokite sistemos nustatymus.

- 3 Pakartokite 2 veiksmą, jei vienoje parinktyje yra antrinė parinktis.

- 4 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Pastaba

- Jei per 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu išsijungia.

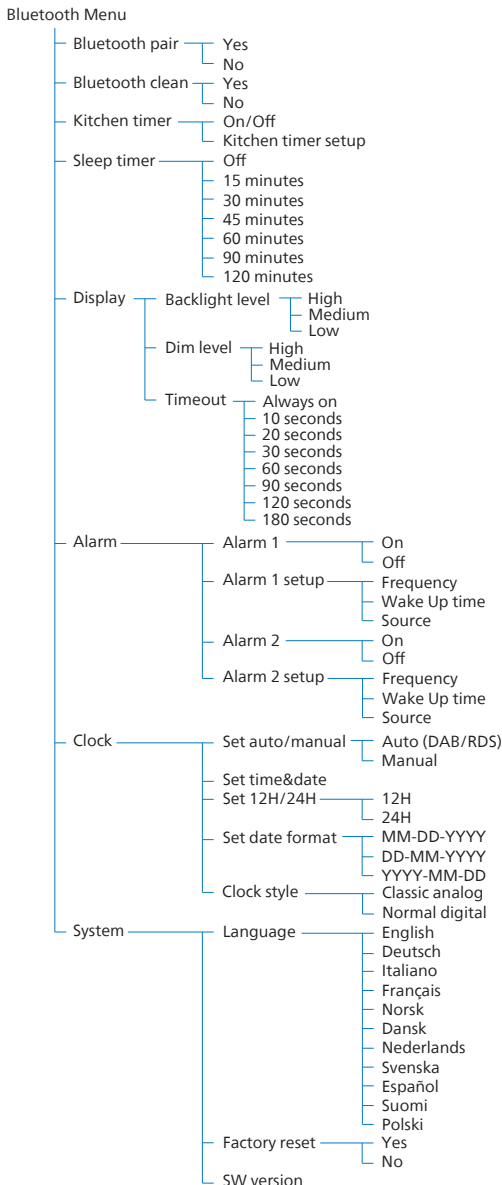

9 Virtuvės laikmačio nustatymas

Pastaba

- Įtaisas išjungia meniu nustatymą, kai jis veikia tuščiaja eiga 30 sekundžių.

Virtuvės laikmačio nustatymas

- 1 Paspauskite , kad įjungtumėte įrenginį.
 - 2 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
 - 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Kitchen timer], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Kitchen timer setup], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- arba
- Paspaudus ir palaikius , įjungiamas virtuvės laikmatis.
- Mirksi valandos skaitmenys.
- 5 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  kad nustatytumėte valandą, tada – **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - Mirksi minučių skaitmenys.
 - 6 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  kad nustatytumėte minutę, tada – **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - Mirksi antrieji skaitmenys.
 - 7 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite  kad nustatytumėte sekundę, tada – **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - 8 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [On/Off], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.

- 9 Pasukite sukamąją rankenėlę arba paspauskite , kad pasirinktumėte [On] (įjungti) arba [Off] (išjungti) virtuvės laikmatį, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 10 Paspauskite  norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
- Rodoma piktograma  ir virtuvės laikmatis.

Pastaba

- Jei nėra naudotojo veiksmų, virtuvės laikmačio skirtasis laikas yra 60 minučių.

Virtuvės laikmačio garsų sustabdymas

Kai suskamba virtuvės laikmatis, paspauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte zumerį.

Virtuvės laikmačio atšaukimas

- 1 Jei norite atšaukti virtuvės laikmatį, paspauskite , kad pasiektumėte meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Kitchen timer], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [On/Off], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami  pasirinkite [Off], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 5 Paspauskite , norėdami išeiti iš meniu.

Pastaba

- Virtuvės laikmatį galima atšaukti tik įjungus įrenginį.

10 Kitos funkcijos

Meniu kalbos pasirinkimas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀◀/▶▶ pasirinkite [System], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀◀/▶▶ pasirinkite [Language], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀◀/▶▶ pasirinkite meniu rodymo kalbą, tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Klausymasis per ausines

Ijunkite ausines į pagrindinio įrenginio gale esantį  lizdą.

Gamyklinių parametrų nustatymas

- 1 Paspauskite , norėdami pasiekti meniu.
- 2 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀◀/▶▶ pasirinkite [System], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 3 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀◀/▶▶ pasirinkite [Factory reset], tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
- 4 Sukdami sukamąją rankenėlę arba paspausdami ◀◀/▶▶ pasirinkite [Yes] (iš naujo nustatyti visus radijo nustatymus į gamylinę numatytąją būseną), tada paspauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
↳ Rodoma [Restarting...].

11 Gaminio specifikacijos

Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Stiprintuvas

Vardinė išėjimo galia 5 W RMS (THD 10%)

Imtuvas

Reguliavimo diapazonas (FM) 87,5~108 MHz

Reguliavimo diapazonas (DAB) 174~240 MHz (III juosta)

Tinkelio derinimas 50 kHz

Jautrumas

- Monofoninis, 26 dB S/N santykis < 22 dBf

Bendras harmoninis iškraipymas < 10 %

Signalų ir triukšmo santykis > 50 dBA

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija V5.4

„Bluetooth“ dažnių juosta 2,4 ~ 2,48 GHz

Maksimali e. i. r. p. 5,37 dBm

„Bluetooth“ diapazonas 25 m (atvira erdvė)

Bendroji informacija

USB prievadas 5 V $\equiv$ 2 A

Ličio akumuliatorius 3,65 V/2600 mAh

Matmenys (plotis x aukštis x gylis) 190 x 111,6 x 91,5 mm

Svoris (pagrindinio įrenginio) 555 g

12 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite gaminio korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite taisyti gaminio patys. Jei naudodamiesi šiuo įrenginiu susiduriate su problemomis, prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ svetainę (www.philips.com/support). Susisiekę su „Philips“, įsitikinkite, kad įrenginys yra netoliese ir yra modelio numeris bei serijos numeris.

Nėra maitinimo

- Pasirūpinkite, kad nešiojamasis radijas būtų visiškai įkrautas.
- Įsitikinkite, kad nešiojamojo radijo USB lizdas yra tinkamai prijungtas.

Nėra garso

- Sureguliuokite šio nešiojamojo radijo garsumą.
- Sureguliuokite prijungto įrenginio garsumą.
- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra veikimo diapazone.

Nėra atsako iš įrenginio

- Paleiskite nešiojamąjį radiją iš naujo.

Prastas radijo signalas

- Laikykitės nešiojamąjį radiją atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Pilnai išstumkite ir sureguliuokite antenos padėtį.

Pavojaus signalas neveikia

- Tinkamai nustatykite laikrodį / žadintuvą.

Laikrodžio / žadintuvo nustatymas ištrintas

- Iš naujo nustatykite laikrodį / žadintuvą.
- Pakeiskite atsarginius akumulatorius.

Po ryšio su „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais garso kokybė yra prasta

- „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau šio garsiakalbio arba pašalinkite kliūtis tarp jų.

Nepavyko surasti [Philips TAV2000DB] „Bluetooth“ įrenginyje susiejimui


- Norėdami įjungti „Bluetooth“ siejimo režimą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite , tada bandykite dar kartą.

Nepavyksta prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio


- Neįjungta įrenginio „Bluetooth“ funkcija. Kaip įjungti funkciją žr. prietaiso naudotojo vadovą.
- Šis nešiojamasis radijas neveikia susiejimo režimu.
- Šis nešiojamasis radijas jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ palaikančio įrenginio.
- Atjunkite ir bandykite dar kartą.

Akumulatoriaus negalima tinkamai įkrauti arba akumulatorius išsikrauna per greitai

- Pakeiskite baterijas.
- 1 Įrenginio gale atidarykite akumulatoriaus dangtelį ir išimkite originalų akumuliatorių iš akumulatoriaus skyriaus.



- 2 Įdėkite to paties tipo bateriją (nepridedama).



- 3 Užfiksuokite baterijos dangtelį.

- Įkraunamo ličio jonų akumuliatoriaus specifikacija:


11NR19/66

Modelis: TACR5001BA

Vardinis pajėgumas: 3,65 V, 2600 mAh,
9,49 Wh

Maksimali įkrovimo įtampa: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

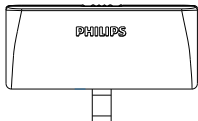

- Jei norite įsigyti papildomos baterijos, apsilankykite <https://www.philips.com/support> ir gaukite daugiau informacijos.

13 Pranešimas

Atitiktis

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtin „MMD Hong Kong Holding Limited“, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti gaminį. „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.



Šis gaminys atitinka Europos bendrijos reikalavimus dėl radijo trukdžių.



Šis gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų ir jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo įrenginį perdirbti. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei įkraunamų baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Teisingas senų gaminių ir įkraunamų baterijų utilizavimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos reglamentas (EU) 2023/1542 ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietine atskiro elektros ir elektroninių gaminių bei baterijų atliekų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas.

