

PHILIPS

Prenosni radio

TAV2000DB



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbednost	2
2	Vaš prenosni radio	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled prenosnog radija	4
3	Započnite	5
	Punjenje ugrađene baterije	5
	Uključivanje/isključivanje ili prelazak u režim pripravnosti	5
	Podesite jačinu zvuka	5
	Podesite osvetljenost displeja	5
	Prikazivanje menija u režimu pripravnosti	6
4	Podešavanje sata	7
	Automatsko podešavanje sata	7
	Ručno podešavanje sata	7
	Podesite format vremena	7
	Podesite format datuma	7
	Stil sata	8
5	Podešavanje alarma	9
	Podešavanje vremena alarma	9
	Aktiviranje/deaktiviranje tajmera alarma	9
	Odlaganje alarma	10
	Zaustavljanje zvuka alarma	10
	Podesite tajmer za spavanje	10
6	Slušanje DAB radija	11
	Podesite DAB radio stanice	11
	Ručno podešavanje	11
	Memorisanje DAB radio stanica	11
	Memorisanje i izbor omiljenih stanica	12
	Izaberite unapred podešenu radio stanicu	12
	Uklonite nevažeće stanice	12
	DRC	12
	Prikaz DAB informacija	12
	Prikaži meni u DAB režimu	13
7	Slušanje FM radija	14
	Automatsko podešavanje	14
	Ručno podešavanje	14
	Automatska pretraga i memorisanje FM radio stanica	14
	Ručno memorisanje FM radio stanica	14
	Memorisanje i izbor omiljenih stanica	14
	Izaberite unapred podešenu radio stanicu	15
	Podešavanje osetljivosti skeniranja	15
	Prikaz RDS informacija	15
	Prikaži meni u FM režimu	16
8	Slušanje Bluetooth® muzike	17
	Povezivanje sa Bluetooth®	17
	Prekid veze sa Bluetooth®	17
	Brisanje zapisa o Bluetooth® uparivanju	17
	Reprodukcija muzike	17
	Prikaži meni u Bluetooth® režimu	18
9	Podešavanje kuhinjskog tajmera	19
	Podešavanje kuhinjskog tajmera	19
	Zaustavi zvukove kuhinjskog tajmera	19
	Otkazivanje kuhinjskog tajmera	19
10	Ostale funkcije	20
	Izaberite jezik menija	20
	Slušanje putem slušalica	20
	Resetovanje na fabrička podešavanja	20
11	Specifikacije proizvoda	21
12	Rešavanje problema	22
13	Obaveštenje	24
	Usaglašenost	24

1 Važno

Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Poštujte sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Ne blokirajte ventilacione otvore.
- Ne postavljajte blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejači, peći, ili drugi aparati (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Proizvod ne treba izlagati kapanju ili prskanju.
- Postavite ovaj proizvod na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na proizvod (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Nikada ne stavljajte ovaj uređaj na druge elektronske uređaje.
- Koristite samo priključke/dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.
- Nikada ne skidajte kućište ovog uređaja. Celokupno servisiranje prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada se proizvod na bilo koji način ošteti, kao što je oštećenje naponskog kablova ili utičnice, prolivanje tečnosti ili pad predmeta na proizvod, izlaganje proizvoda kiši ili vlazi, nepravilan rad proizvoda ili pad proizvoda.
- Bateriju (pakovanje baterija ili ugrađenu bateriju) ne treba izlagati prekomernoj toploti poput sunčeve svetlosti, vatre ili sličnog.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamene. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterije na ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i na niskom vazдушnom pritisku na velikoj visini mogu predstavljati opasnost po bezbednost.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnim tipom.
- Ne zamenjujte bateriju neispravnim tipom koji može da ošteti zaštitni mehanizam (na primer, neki tipovi litijumskih baterija).
- Postavite sve baterije ispravno.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa izuzetno visokom temperaturom ili na ekstremno niskom vazдушnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Njih treba odložiti na odgovarajući način.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili stavljena u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kada menjate baterije, uvek držite sve nove i iskorišćene baterije van domašaja dece. Uverite se da je odeljak za baterije potpuno osiguran nakon što zamenite bateriju.
- Ako se odeljak za baterije ne može u potpunosti osigurati, prestanite da koristite proizvod. Držite van domašaja dece i kontaktirajte proizvođača.
- Proizvod ne treba izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na proizvod (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Koristite proizvod bezbedno u okruženju temperature između 0 °C i 45 °C.
- Da bi se izbegla opasnost od požara, oprema ima samo spoljni izvor napajanja čija izlazna snaga zadovoljava standard PS1 (izlazni kapacitet manji od 15W).
- Snaga koju isporučuje punjač mora biti između 5 W prema zahtevima za radio opremu i maksimalno 15 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.



2 Vaš prenosni radio

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod



Sa ovim prenosnim radijom možete:

- Slušati DAB (Digital Audio Broadcasting), FM radio i Bluetooth® muziku;
- Podesiti dva alarma da zvone u različito vreme;

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj svog pakovanja:



- Glavna jedinica
- Kabl za punjenje tipa C
- Vodič za brzi početak
- Bezbednosni list
- Garancija

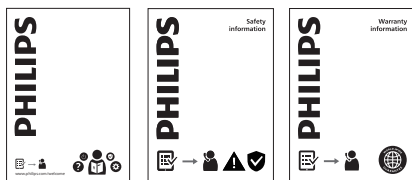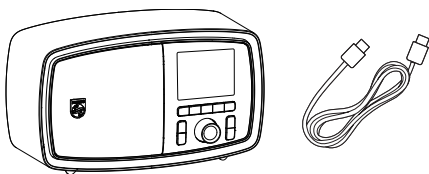

Napomena

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom uputstvu za upotrebu su samo za referencu, stvarni proizvod može da izgleda drugačije.

Pregled prenosnog radija

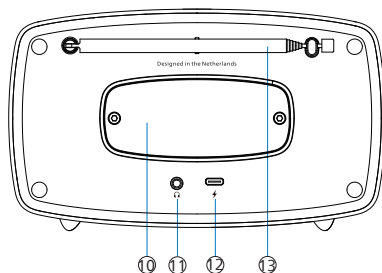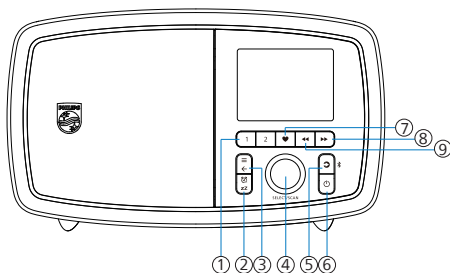

① Omiljene stanice (1 ili 2)

- Memorisanje/direktan pristup memorisanju 1 ili 2.



- ### ②
- Odlaganje alarma.
 - Podešavanje spavanja.



- ### ③
- Ulazak u meni za podešavanja.
 - Prikaži informacije.
 - Povratak u prethodni meni.
 - Izlazak iz podešavanja menija.



- ### ④
- Podesite jačinu zvuka ili izaberite opciju menija.
 - Uđite u izabranu listu stavki menija.
 - Memorisanje odabranih unapred podešenih stanica.
 - Automatsko skeniranje i memorisanje radio stanica.
 - Reprodukcija/pauza.



- ### ⑤
- Predite na DAB/FM/Bluetooth izvor.
 - Bluetooth® uparivanje.



- ### ⑥
- Uključivanje/isključivanje ili prelazak u režim pripravnosti.
 - Zaustavite alarm.



- ### ⑦
- Za aktiviranje režima programiranja unapred podešenih stanica.
 - Izaberite unapred podešenu radio stanicu.



- ### ⑧
- Podesite vreme.
 - Podesite na radio stanicu.
 - Krećite se kroz listu menija.
 - Prethodna numera.



- ### ⑨
- Podesite vreme.
 - Podesite na radio stanicu.
 - Krećite se kroz listu menija.
 - Sledeća numera.

⑩ Poklopac baterije

⑪ Utičnica za slušalice

⑫ Priključak za punjenje tipa C

⑬ DAB/FM antena

3 Započnite

Uvek pratite po redosledu instrukcije iz ovog poglavlja u uputstvu za upotrebu.


Punjenje ugrađene baterije

Prenosni radio se napaja preko ugrađene punjive baterije.

Napomena

- Ikona  se prikazuje kada je nivo baterije nizak. Napunite ugrađenu bateriju što pre.

Povežite USB-C priključak na prenosnom radiju na utičnicu (5V $\equiv$ 2A) pomoću dostavljenog USB kablja tipa C.

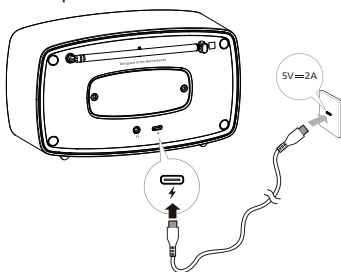

- Kada se prenosni radio puni, prikazuje se ikona .
- Kada je prenosni radio potpuno napunjen, prikazuje se ikona .

Napomena

- Imajte na umu da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena usled njihovih karakteristika samopražnjenja. Da biste osigurali dugovečnost baterije uređaja, preporučujemo **punjenje ugrađene litijumske baterije do 50% na svakih 6 meseci kada se uređaj ne koristi.**

Uključivanje/isključivanje ili prelazak u režim pripravnosti

- Pritisnite  da biste uključili jedinicu.
 - Radio se prebacuje na poslednji izabrani izvor.
- Pritisnite  da biste prebacili jedinicu u režim pripravnosti.
 - Prikazano je vreme (ako je podešeno).

Napomena

- Bluetooth uređaj nije povezan više od 15 minuta ili je povezan, ali ne pušta muziku, radio se automatski prebacuje u režim pripravnosti.
- U bilo kom režimu, pritisnite i držite  tri sekunde da direktno isključite jedinicu. Ekran se isključuje.

Podesite jačinu zvuka

Dok slušate, okrenite točkić da podesite jačinu zvuka.

Podesite osvetljenost displeja


Možete izabrati različite nivoe osvetljenosti ili isključiti ekran.

- Pritisnite  da pristupite meniju.
- Okrenite točkić ili pritisnite   da izaberete [Display], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- Okrenite točkić ili pritisnite   da izaberete [Backlight level], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- Okrenite točkić ili pritisnite   da izaberete nivo osvetljenosti (visok, srednji, nizak) na ekranu, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- Pritisnite  za izlazak iz menija.

Prikazivanje menija u režimu pripravnosti

Kada je jedinica u režimu pripravnosti, možete pristupiti meniju za opcije upravljanja.

- 1 U režimu pripravnosti, pritisnite  za pristup meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite **◀▶** da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili ulazak u podmeni.
 - **[Display]**: podesite osvetljenje pozadine/ prigušenje osvetljenja/vreme isključivanja osvetljenja.
 - **[Alarm]**: podesite alarm 1 ili 2 kao uključen/isključen i podešavanje alarma.
 - **[Clock]**: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vreme, izaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]**: podesite sistemske postavke.
- 3 Ponovite korak 2 ako je dostupna neka pod-opcija pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

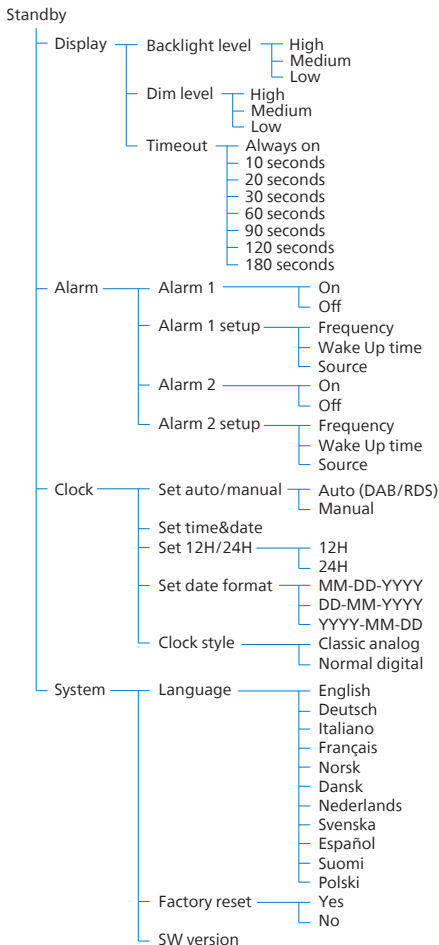

4 Podešavanje sata



Napomena

- Ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazi se iz menija.

Automatsko podešavanje sata

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Set auto/manual], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Auto(DAB/RDS)], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Na DAB/FM RDS stanici, jedinica se može automatski sinhronizovati sa vremenom koje odašilje DAB/FM RDS stanica (sa CT informacijama).

Ručno podešavanje sata

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Set date&time], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete sat, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete minut, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 6 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete mesec, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

- 7 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete dan, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 8 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete godinu, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Vreme je podešeno.
- 9 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Podesite format vremena

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Set 12H/24H], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [12H] ili [24H], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Podesite format datuma

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Set date format], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete format datuma [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ili [YYYY-MM-DD], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Stil sata

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite   da izaberete [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite   da izaberete [Clock style], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite   da izaberete [Classic analog] ili [Normal digital], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

5 Podešavanje alarma

Podešavanje vremena alarma

Napomena

- Uverite se da ste ispravno podesili sat.

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Alarm], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Alarm 1 Setup] ili [Alarm 2 Setup], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Wake up time], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu, sati će treperiti.
- 5 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da podesite sat, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu, minuti će treperiti.
- 6 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da podesite minut, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - Ako je **[Once]** izabrano kao period alarma, koristite **◀/▶** i **SELECT** da podesite datum alarma.
- 7 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Frequency], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu, ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 8 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete ciklus ponavljanja alarma (jednom, svakodnevno, radnim danima, vikendom), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 9 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Source], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu, izvor alarma će treperiti.
- 10 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete izvor alarma, (BUZZER, DAB ili FM stanica), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

- Ako je **[DAB]** ili **[FM]** izabrano kao izvor alarma (podrazumevano je BUZZER), meni alarma će imati dodatnu opciju [Source], koristite **◀/▶** i **SELECT** da izaberete broj unapred podešene DAB ili FM radio stanice.

- 11 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

→ Pojaviće se odgovarajuća ikona alarma



Savet

- Uređaj izlazi iz režima podešavanja alarma nakon 30 sekundi neaktivnosti.
- Ako je DAB/FM izabran kao izvor alarma, ali unapred podešena stanica nije izabrana, BUZZER se automatski aktivira.
- Vreme trajanja alarma je 60 minuta ako korisnik ne preduzme nikakvu radnju.

Aktiviranje/deaktiviranje tajmera alarma

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Alarm], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Alarm 1] ili [Alarm 2], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [On] ili [Off], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu aktiviranja ili deaktiviranja tajmera alarma.
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.
 - Ako je tajmer alarma aktiviran, ikona  će se pojaviti.
 - Ako je tajmer alarma deaktiviran, ikona  će nestati.

Odlaganje alarma

- 1 Kada alarm zvoni, pritisnite .
 - ↳ Alarm se odlaže i ponovo zvoni 10 minuta kasnije (podrazumevano je 10 minuta).
- Tokom vremena odlaganja alarma, pritisnite  da izaberete drugi period (u minutima) za ponovno zvonjenje.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minuta)


- 2 Tokom vremena odlaganja alarma, pritisnite  ili  na tri sekunde da otkazete odlaganje alarma. Alarm se zaustavlja.

Zaustavljanje zvuka alarma

- Kada se alarm oglasi, pritisnite taster  da pauzirate zvuk alarma i uđete u režim odlaganja ili pritisnite dugme  da zaustavite zvuk alarma.
- ↳ Alarm se zaustavlja, ali postavke alarma ostaju.

Podesite tajmer za spavanje

Ovaj prenosni radio se može automatski prebaciti u režim pripravnosti nakon podešavanja vremena spavanja.

- 1 Uključite jedinicu.
- 2 Pritisnite  da izaberete vreme spavanja.
 - ↳ Pritiskajte  više puta da izaberete jedno od vremena spavanja.

Isključen → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minuta)



- **Da deaktivirate tajmer za spavanje:**
Ponovite gore navedene korake, podesite tajmer za spavanje na Isključeno.

6 Slušanje DAB radija



Napomena

- Držite prenosni radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbegli radio smetnje.
- Za optimalan prijem, potpuno izvucite i podesite položaj DAB/FM antene.

Podesite DAB radio stanice

Ako prvi put izaberete režim DAB radija ili ako je lista stanica prazna, radio će automatski obaviti potpuno skeniranje.

- 1 Uključite jedinicu.
- 2 Pritisnite  da izaberete DAB režim.
 - ↳ Prikazuje se [Scanning...].
 - ↳ Radio automatski skenira sve DAB radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.
 - ↳ Lista stanica je prikazana na radiju. Sledeći put kada uključite radio, skeniranje stanica se neće desiti.
- 3 Sve pronađene stanice. Pritisnite  da istražite pronađene stanice, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Za ponovno podešavanje, pritisnite **SCAN** tri sekunde za ponovno brzo skeniranje.

ili

- 5 Pritisnite  da pristupite DAB meniju, zatim pritisnite **SELECT** da uđete u [Full scan], okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Yes], (aktivirajte potpuno skeniranje) ili [No], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.

Ručno podešavanje

Pored funkcije automatskog podešavanja, možete i ručno podesiti prijemnik. Ovo vam može pomoći prilikom usmeravanja antene ili dodavanja stanica koje su propuštene tokom automatskog podešavanja.

- 1 Pritisnite  za pristup DAB meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete [Manual tune], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  da prođete kroz DAB kanale, koji su numerisani od 5A do 13F, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Jedinica će prikazati frekvenciju i započeti skeniranje.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz menija.

Memorisanje DAB radio stanica



Napomena

- Možete ručno memorisati najviše 20 DAB radio stanica.

- 1 U DAB režimu, podesite na DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite  tri sekunde da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ Lista unapred podešenih stanica se prikazuje na ekranu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite  da izaberete broj.
- 4 Pritisnite **SELECT** za memorisanje unapred podešene stanice.
- 5 "Preset xx Stored" se prikazuje na ekranu.
- 6 Ponovite korake od 1 do 5 da memorišete još DAB radio stanica.



Savet

- Da biste uklonili unapred podešenu stanicu, memorišite drugu stanicu na njeno mesto.

Memorisanje i izbor omiljenih stanica



Napomena

- Možete memorisati omiljene stanice na direktnim tasterima 1 ili 2.

- 1 U DAB režimu, podesite na DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **1** ili **2** tri sekunde da direktno sačuvate trenutnu stanicu na odgovarajućoj poziciji.
 - ↳ [Preset **1** or **2** stored] se prikazuje.
 - ↳ Stanica je memorisana na izabranom položaju.
- U DAB režimu, pritisnite **1** ili **2** da direktno izaberite unapred podešenu radio stanicu (1 ili 2).

Izaberite unapred podešenu radio stanicu

- 1 U DAB režimu, pritisnite
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete unapred podešenu radio stanicu.



Napomena

- Nakon 3 sekunde, unapred podešena radio stanica će biti automatski potvrđena.

Uklonite nevažće stanice

- 1 Pritisnite
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Prune], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Yes] (ukloni sve nevažće stanice sa liste stanica) ili [No], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite

DRC

Kompresujte dinamički opseg radio signala tako da se jačina tihih zvukova poveća, a jačina glasnih zvukova smanji

- 1 Pritisnite
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [DRC level], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [High], [Low] ili [Off], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite

Prikaz DAB informacija

Dok slušate DAB radio, pritisnite i držite tri sekunde da prikažete sledeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ DAB ili DAB+
- ↳ Naziv stanice
- ↳ Tekst koji se skroluje
- ↳ Tip programa
- ↳ Ime multipleksa
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvencija
- ↳ Režim: Brzina prenosa
- ↳ Režim: Tip kanala
- ↳ Kvalitet signala

Prikaži meni u DAB režimu

Kada slušate DAB, možete pristupiti meniju za opcije upravljanja.

- 1 Pritisnite  za pristup DAB meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite   da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili ulazak u podmeni.

- **[Full scan]:** skenirajte i sačuvajte sve dostupne DAB radio stanice.
- **[Manual tune]:** ručno podesite na određeni kanal/frekvenciju i dodajte ga na listu stanica.
- **[Prune]:** uklonite nevažeće stanice sa liste stanica.
- **[DRC level]:** kompresujte dinamički opseg radio signala tako da se jačina tihih zvukova poveća, a jačina glasnih zvukova smanji.
- **[Kitchen timer]:** podesite kuhinjski tajmer.
- **[Sleep timer]:** podesite tajmer za spavanje.
- **[Display]:** podesite osvetljenje pozadine/prigušenje osvetljenja/vreme isključivanja osvetljenja.
- **[Alarm]:** uključivanje/isključivanje i podešavanje alarma.
- **[Clock]:** podesite sinhronizaciju vremena, datum/vreme, izaberite format vremena i format datuma.
- **[System]:** podesite sistemske postavke.


- 3 Ponovite korak 2 ako je dostupna neka pod-opcija pod jednom opcijom.

- 4 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Napomena

- Ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazi se iz menija.

DAB Menu

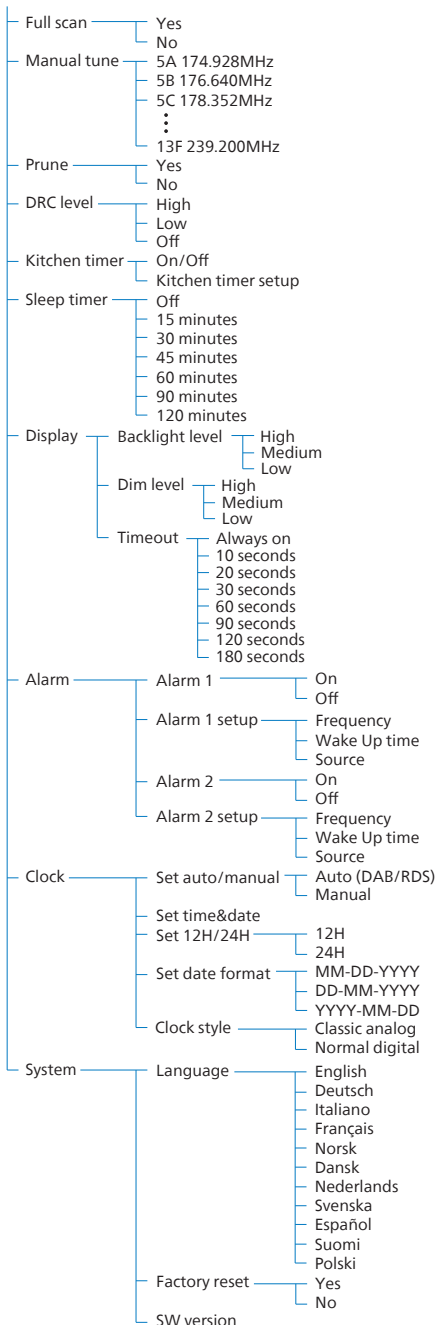

7 Slušanje FM radija



Napomena

- Držite prenosni radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbegli radio smetnje.
- Za optimalan prijem, potpuno izvucite i podesite položaj DAB/FM antene.

Automatsko podešavanje

- 1 Pritisnite da biste uključili jedinicu.
 - 2 Pritisnite da izaberete FM režim.
 - 3 Pritisnite i držite 3 sekunde.
- ↳ Prenosni radio se automatski podešava na stanicu sa jakim prijemom.

Ručno podešavanje

Pritisnite da izaberete frekvenciju za ručno podešavanje stanice.



Napomena

- Mreža za podešavanje prenosnog radija je 50 KHz. Radio frekvencija na ekranu će se povećati za 0,05 MHz pritiskom na .

Automatska pretraga i memorisanje FM radio stanica



Napomena

- Možete memorisati najviše 20 FM radio stanica.

U režimu FM tjunera, pritisnite i držite **SCAN** tri sekunde.

- ↳ Prikazuje se [Auto Scanning...].
- ↳ Radio automatski skenira i memoriše sve FM radio stanice, a emituje se prva dostupna stanica.

Ručno memorisanje FM radio stanica

- 1 U režimu FM tjunera, podesite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite tri sekunde da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ Lista unapred podešenih stanica se prikazuje na ekranu.
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite da izaberete broj.
- 4 Pritisnite **SELECT** za memorisanje unapred podešene stanice.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 da memorišete još FM radio stanica.



Savet

- Da biste uklonili unapred podešenu stanicu, memorišite drugu stanicu na njeno mesto ako je broj unapred podešenih stanica veći od 20.

Memorisanje i izbor omiljenih stanica



Napomena

- Možete memorisati omiljene stanice na direktnim tasterima 1, 2.

- 1 U režimu FM tjunera, podesite FM radio stanicu.
 - 2 Pritisnite i držite **1** ili **2** (broj memorisane stanice) tri sekunde da direktno sačuvate trenutnu stanicu na odgovarajućoj poziciji.
 - ↳ [Preset 1 or 2 stored] se prikazuje.
 - ↳ Prikazuje se broj i frekvencija unapred podešene stanice.
- U režimu FM tjunera, pritisnite **1** ili **2** da direktno izaberite unapred podešenu radio stanicu (1 ili 2).

Izaberite unapred podešenu radio stanicu

- 1 U režimu FM tjunera, pritisnite .
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite ◀◀/▶▶ da izaberete unapred podešenu radio stanicu.



Napomena

- Nakon tri sekunde, unapred podešena radio stanica će biti automatski potvrđena.

Podešavanje osetljivosti skeniranja

- 1 Pritisnite  za pristup FM meniju.
- 2 Pritisnite **SELECT** da uđete u [Scan setting].
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite ◀◀/▶▶ da izaberete [Strong] (samo jake stanice) ili [All] (sve stanice), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz menija.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radio Data System) je usluga koja omogućava FM stanicama da prikazu dodatne informacije.

- 1 Podesite FM RDS stanicu.
- 2 Pritisnite i držite  tri sekunde da prikazete sledeće informacije (ako su dostupne):
 - ↳ Naziv stanice
 - ↳ Tip programa kao što je [NEWS] (vesti), [SPORT] (sport), [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Vreme
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvencija


Prikaži meni u FM režimu

Kada slušate FM, možete pristupiti meniju za opcije upravljanja.

- 1 Pritisnite  za pristup FM meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite **◀▶** da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili ulazak u podmeni.
 - **[Scan setting]:** izaberite osetljivost skeniranja (samo jake stanice ili sve stanice).
 - **[Kitchen timer]:** podesite kuhinjski tajmer.
 - **[Sleep timer]:** podesite tajmer za spavanje.
 - **[Display]:** podesite osvetljenje pozadine/prigušenje osvetljenja/vreme isključivanja osvetljenja.
 - **[Alarm]:** uključivanje/isključivanje i podešavanje alarma.
 - **[Clock]:** podesite sinhronizaciju vremena, datum/vreme, izaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]:** podesite sistemske postavke.
- 3 Ponovite korak 2 ako je dostupna neka pod-opcija pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Napomena

- Ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazi se iz menija.

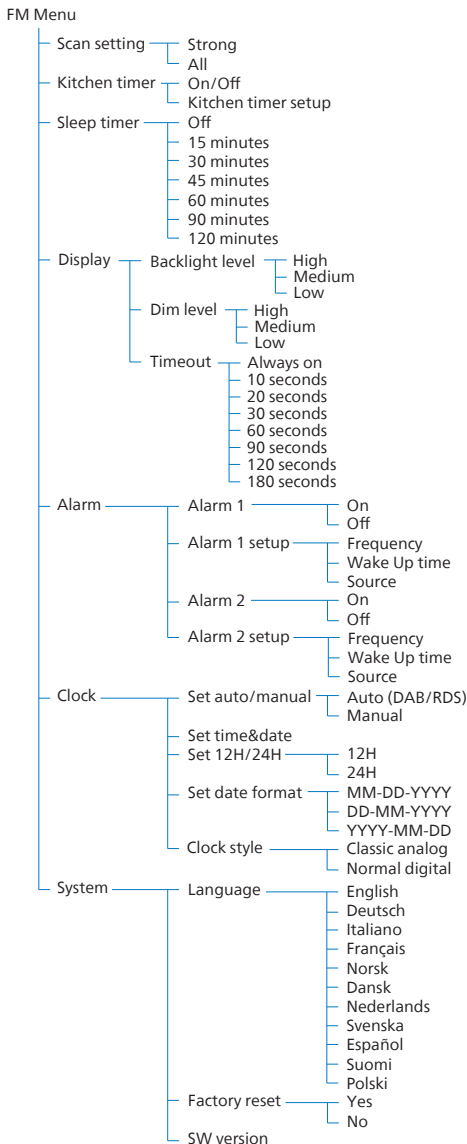

8 Slušanje Bluetooth® muzike



Napomena

- Operativni domet između jedinice i uređaja je približno 25 metara (otvoreni prostor).
- Ne garantujemo kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima.
- Svaka prepreka između jedinice i uređaja može smanjiti radni domet.
- Držite dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje.
- Uređaj će se isključiti i kada ga pomerite van radnog dometa.

Povezivanje sa Bluetooth®

- 1 Pritisnite da izaberete Bluetooth režim.
↳ Pojaviće se [Not Connected].
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i izaberite [**Philips TAV2000DB**] da biste započeli povezivanje.
Ako je uspešno povezano:
↳ Čućete zvučni signal.
↳ [Connected] će se pojaviti.

Prekid veze sa Bluetooth®

- Prebacite na drugi izvor na jedinici.
- Onemogućite funkciju na svom Bluetooth® uređaju.

ili

Pritisnite i držite tri sekunde da biste raskinuli Bluetooth vezu.

Ako je veza uspešno prekinuta:
↳ Čućete zvučni signal.
↳ [Pairing] će se pojaviti.

ili

- 1 Pritisnite za pristup Bluetooth meniju.
- 2 Pritisnite **SELECT** da izaberete [Bluetooth pair].
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite da izaberete [Yes] (prekini Bluetooth® vezu i uđi u stanje uparivanja), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

Brisanje zapisa o Bluetooth® uparivanju

- 1 Pritisnite za pristup Bluetooth meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite da izaberete [Bluetooth clean], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite da izaberete [Yes] za prekid trenutne veze ili izaberite [No] za zadržavanje veze, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite za izlazak iz menija.
↳ [Pairing] će se pojaviti.

Reprodukcija muzike

Kada puštate muziku na vašem Bluetooth® uređaju, možete koristiti ovu jedinicu za kontrolu reprodukcije muzike.

- Pritisnite **SELECT** da pauzirate/nastavite reprodukciju.
- Pritisnite za prelazak na numeru.
- Okrećite točkić da biste podesili nivo jačine zvuka.

Prikaži meni u Bluetooth® režimu


Kada slušate preko Bluetooth® veze, možete pristupiti meniju za opcije upravljanja.

- 1 Pritisnite  za pristup Bluetooth® meniju.
- 2 Okrenite toččić ili pritisnite **◀▶** da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili ulazak u podmeni.
 - **[Bluetooth pair]:** izaberite za prekid Bluetooth veze i ulazak u režim uparivanja.
 - **[Bluetooth clean]:** briše zapise o Bluetooth® uparivanju.
 - **[Kitchen timer]:** podesite kuhinjski tajmer.
 - **[Sleep timer]:** podesite tajmer za spavanje.
 - **[Display]:** podesite osvetljenje pozadine/prigušenje osvetljenja/vreme isključivanja osvetljenja.
 - **[Alarm]:** uključivanje/isključivanje i podešavanje alarma.
 - **[Clock]:** podesite sinhronizaciju vremena, datum/vreme, izaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]:** podesite sistemske postavke.
- 3 Ponovite korak 2 ako je dostupna neka pod-opcija pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Napomena

- Ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazi se iz menija.

Bluetooth Menu

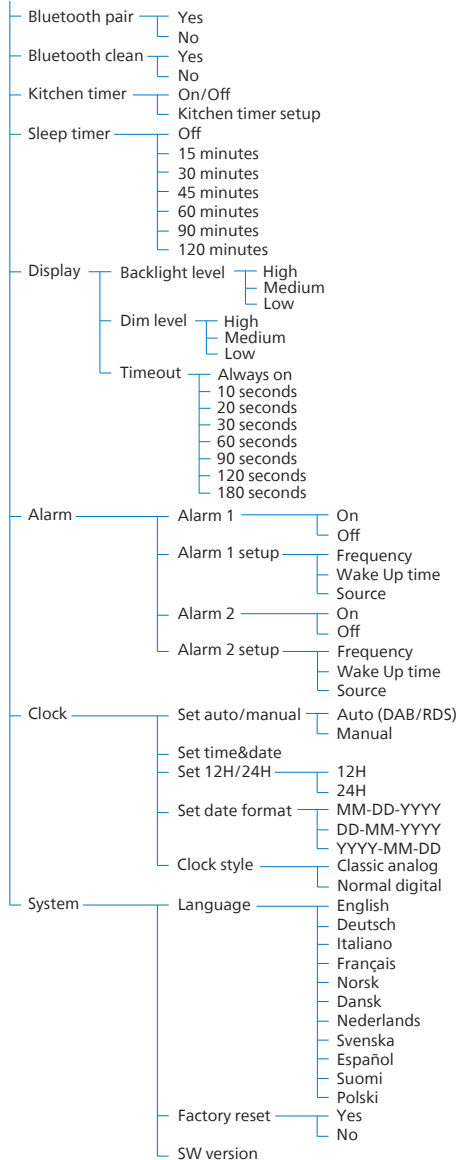

9 Podešavanje kuhinjskog tajmera

Napomena

- Uredaj izlazi iz podešavanja menija kada je neaktivan 30 sekundi.

Podešavanje kuhinjskog tajmera

- 1 Pritisnite  da biste uključili jedinicu.
 - 2 Pritisnite  da pristupite meniju.
 - 3 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Kitchen timer], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - 4 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Kitchen timer setup], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- ili
- Dugim pritiskom na  se može ući u kuhinjski tajmer.
- ↳ Cifre sata trepere.
- 5 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da podesite sat, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Cifre minuta trepere.
 - 6 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da podesite minut, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Cifre sekundi trepere.
 - 7 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da podesite sekundu, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - 8 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [On/Off], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - 9 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [On] (aktivirate) ili [Off] (deaktivirate) kuhinjski tajmer, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

- 10 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.
- ↳ Ikona  i kuhinjski tajmer se pojavljuju.

Napomena

- Vreme trajanja kuhinjskog tajmera je 60 minuta ako korisnik ne preduzme nikakvu radnju.

Zaustavi zvukove kuhinjskog tajmera

Kada se oglasi kuhinjski tajmer, pritisnite bilo koji taster da zaustavite zujalicu.

Otkazivanje kuhinjskog tajmera

- 1 Ako želite da otkazete kuhinjski tajmer, pritisnite  za pristup meniju.
- 2 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Kitchen timer], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [On/Off], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite točkić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Off], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite  za izlazak iz menija.

Napomena

- Kuhinjski tajmer se može otkazati samo kada je jedinica uključena.

10 Ostale funkcije

Izaberite jezik menija

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite toččić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [System], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Language], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite toččić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete jezik prikaza menija, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni meni.

Slušanje putem slušalice

Uključite slušalice u utičnicu  na zadnjoj strani glavne jedinice.

Resetovanje na fabrička podešavanja

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite toččić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [System], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Okrenite toččić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Factory reset], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Okrenite toččić ili pritisnite **◀/▶** da izaberete [Yes] (resetuj sva podešavanja radija na fabrički podrazumevani status), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Prikazuje se [Restarting...].

11 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promenama bez prethodne najave.

Pojačalo

Nominalna izlazna snaga	5 W RMS (THD 10%)
-------------------------	-------------------

Tjuner

Opseg podešavanja (FM)	87,5 ~ 108 MHz
Opseg podešavanja (DAB)	174 ~ 240 MHz (Opseg III)
Mreža za podešavanje	50 kHz
Osetljivost - Mono, 26 dB, odnos S/N	<22 dBf
Ukupna harmonijska izobličenja	<10%
Odnos signal/šum	> 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth verzija	V5.4
Bluetooth opseg frekvencija	2,4 ~ 2,48 GHz
Maks. e.i.r.p.	5,37 dBm
Bluetooth domet	25m (otvoreni prostor)

Opšte informacije

USB port	5V $\equiv$ 2A
Litijumska baterija	3,65 V/2600 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	190 x 111,6 x 91,5 mm
Težina (uređaj)	555 g

12 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište proizvoda.

Da bi garancija bila važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravite proizvod. Ako naidete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće stavke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, posetite Philips veb sajt (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da je uređaj u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Uverite se da je prenosni radio potpuno napunjen.
- Uverite se da je USB utičnica prenosnog radija pravilno povezana.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na ovom prenosnom radiju.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Uverite se da je Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

Jedinica ne reaguje

- Ponovo pokrenite prenosni radio.

Loš radio prijem

- Držite prenosni radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbegli radio smetnje.
- Potpuno izvucite i podesite položaj antene.

Alarm ne radi

- Ispravno podesite sat/alarm.

Podešavanje sata/alarma je izbrisano

- Resetujte sat/alarm.
- Zamenite rezervne baterije.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije uspešno nalaženje [Philips TAV2000DB] za uparivanje sa vašim Bluetooth uređajem


- Pritisnite i držite  3 sekunde za ulazak u režim Bluetooth uparivanja, a onda pokušajte ponovo.

Ne može da se poveže sa vašim Bluetooth uređajem


- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte kako da omogućite funkciju u uputstvu za upotrebu uređaja.
- Ovaj prenosni radio nije u režimu uparivanja.
- Ovaj prenosni radio je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem.
- Raskinite vezu i pokušajte ponovo.

Baterija se ne može pravilno napuniti ili se baterija prebrzo prazni

- Zamenite bateriju.
- 1 Otvorite poklopac baterije na zadnjoj strani jedinice i uklonite originalnu bateriju iz odeljka za baterije.

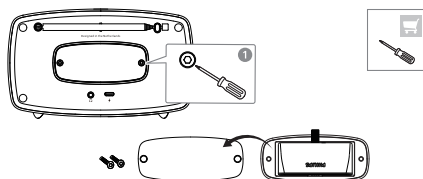

- 2 Postavite bateriju istog tipa (nije dostavljena).



- 3 Zaključajte poklopac baterije.

- **Specifikacija punjive Litijum-jonske baterije:**

11NR19/66

Model: TACR5001BA

Nominalni kapacitet: 3,65 V, 2600 mAh,
9,49 Wh

Maksimalni napon punjenja: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.



- Ako želite da kupite dodatnu bateriju, posetite <https://www.philips.com/support> za više informacija.

13 Obaveštenje

Usaglašenost

Sve izmene ili modifikacije obavljene na ovom uređaju koje nije izričito odobrio MMD Hong Kong Holding Limited mogu da ponište punomoćje korisnika za korišćenje proizvoda. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usaglašen sa zahtevima Evropske zajednice o radio smetnjama.



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol znači da proizvod ne sme da se odlaže sa kućnim otpadom i da treba da bude predat odgovarajućem centru za sakupljanje radi reciklaže. Poštujte lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropski propis (EU) 2023/1542 koje ne mogu da se odlože sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija sprečava negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.



Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.

