

PHILIPS

Draagbare Radio
TAV2000DB



Gebruiksaanwijzing

Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1 Belangrijk	2	7 Naar FM-radio luisteren	15
Veiligheid	2	Auto-afstelling	15
2 Uw Draagbare Radio	4	Handmatig afstemmen	15
Introductie	4	FM-radiozenders automatisch	
Wat zit er in de doos	4	zoeken en opslaan	15
Overzicht van de draagbare radio	5	FM-radiozenders handmatig	
3 Aan de slag	6	opslaan	15
Opladen van de ingebouwde accu	6	Favoriete zenders opslaan en	
In-/uitschakelen of overschakelen		selecteren	16
naar stand-by	6	Een vooringesteld radiostation	
Volume aanpassen	6	selecteren	16
De helderheid van het display		Schargevoeligheidsinstellingen	16
aanpassen	6	RDS-gegevens weergeven	16
Toon menu in standbymodus	7	Menu in FM-modus weergeven	17
4 Klok instellen	8	8 Naar Bluetooth®-muziek	18
De klok automatisch instellen	8	luisteren	18
De klok handmatig instellen	8	Bluetooth® verbinden	18
Tijdsindeling instellen	8	De verbinding met Bluetooth®	
Datumindeling instellen	8	verbreken	18
Klokstijl	9	Bluetooth®-koppelingsgegevens	
5 Alarminstelling	10	wissen	18
De alarmtijd instellen	10	Muziek afspelen	18
Alarmtimer activeren/deactiveren	10	Menu weergeven in	
Snooze	11	Bluetooth®-modus	19
Alarmgeluiden stoppen	11	9 Kookwekker-instellingen	20
Slaaptimer instellen	11	De kookwekker instellen	20
6 Naar DAB radio luisteren	12	Het geluid van de kookwekker	
Afstemmen op DAB-radiozenders	12	stoppen	20
Handmatig afstemmen	12	De kookwekker annuleren	20
DAB-radiozenders opslaan	12	10 Overige functies	21
Favoriete zenders opslaan en		Menutaal selecteren	21
selecteren	13	Luisteren met een hoofdtelefoon	21
Een vooringesteld radiostation		Terugzetten naar	
selecteren	13	fabrieksinstellingen	21
Ongeldige zenders verwijderen	13	11 Productspecificaties	22
DRC	13	12 Probleemoplossing	23
DAB gegevens weergeven	13	13 Kennisgeving	25
Menu in DAB-modus weergeven	14	Naleving	25

1 Belangrijk

Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingselementen, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
- Plaats deze product op een vlak, hard en stabiel oppervlak.
- Plaats geen gevaar opleverende voorwerpen op het product (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat. Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud vereist als het product op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in het product is gekomen of als er voorwerpen in het product terecht zijn gekomen, als het product is blootgesteld aan regen of vocht of als het niet normaal werkt of als het gevallen is.
- Een batterij (accu of geïnstalleerde batterijen) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals van zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er bestaat explosiegevaar als batterijen op een verkeerde manier wordt vervangen. Alleen vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
- Batterij in extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of vervoer, en lage luchtdruk op grote hoogte kunnen veiligheidsrisico's opleveren.
- Er bestaat explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Vervang een batterij niet door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld sommige types lithiumbatterijen).
- Installeer alle batterijen op de juiste manier.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen of een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Batterijen bevatten chemische stoffen. Ze moeten op de juiste manier worden verwijderd.
- Als u vermoedt dat er een batterij is ingeslikt of ergens anders in een lichaamsdeel is geplaatst, dan moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten het bereik van kinderen opbergen. Zorg ervoor dat het batterijencompartiment volledig veilig is afgesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijencompartiment niet volledig of goed kan worden afgesloten, stop dan met het gebruik van het product. Houdt het product dan buiten het bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
- Plaats geen gevaar opleverende voorwerpen op het product (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
- Gebruik het product in een veilige omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 45°C.



- Om brandgevaar te voorkomen wordt de apparatuur uitsluitend gevoed door een externe stroombron waarvan de uitgang voldoet aan PS1 (met een uitgangsvermogen van minder dan 15 W).
- Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 5 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 15 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

2 Uw Draagbare Radio

Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

Introductie


Met deze draagbare radio kunt u:

- Naar DAB (Digital Audio Broadcasting), FM-radio en Bluetooth®-muziek luisteren;
- Twee alarmen instellen die op verschillende tijdstippen afgaan;

Wat zit er in de doos

Controleer en controleer de inhoud van uw pakket:



- Hoofdunit
- Type-C-oplaadkabel
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad
- Garantie

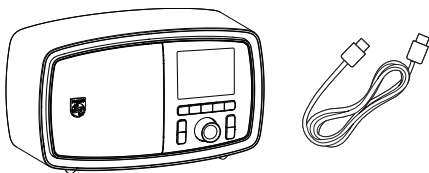

Opmerking

- De afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze Gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie, het werkelijke product kan hiervan afwijken.

Overzicht van de draagbare radio

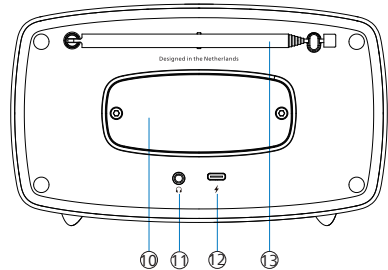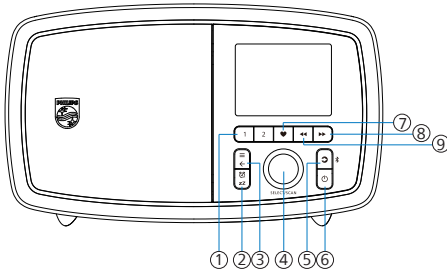

① Favoriete zenders (1 of 2)

- Voorkeurszender 1 of 2 opslaan/direct openen.



- ## ②
- Sluimeralarm.
 - Slaapstand.



- ## ③
- Menu-instellingen openen.
 - Info weergeven.
 - Terug naar vorige menu.
 - Menu instellen afsluiten.



- ## ④
- Het volume aanpassen of een menuoptie selecteren.
 - De lijst met geselecteerde menu-items openen.
 - De geselecteerde voorkeurszenders opslaan.
 - Automatisch naar radiozenders zoeken en opslaan.
 - Afspeken/Pauzeren.



- ## ⑤
- Overschakelen naar DAB/FM/Bluetooth-bron.
 - Bluetooth®-koppeling.



- ## ⑥
- In-/uitschakelen of overschakelen naar stand-by.
 - Alarm stoppen.



- ## ⑦
- De programmeermodus voor voorkeurszenders activeren.
 - Een vooringestelde radiozender selecteren.



- ## ⑧
- De tijd instellen.
 - Op een radiozender afstemmen.
 - Door de menulijst navigeren.
 - Vorige nummer.



- ## ⑨
- De tijd instellen.
 - Op een radiozender afstemmen.
 - Door de menulijst navigeren.
 - Volgende nummer.

⑩ Accucompartimentdeksel

⑪ Hoofdtelefoonaansluiting

⑫ Type-C-oplaadpoort

⑬ DAB/FM-antenne

3 Aan de slag

Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in volgorde op.


Opladen van de ingebouwde accu

De draagbare radio wordt gevoed door een ingebouwde accu.

Opmerking

- Het pictogram  wordt weergegeven wanneer de accu bijna leeg is. Laad de ingebouwde accu zo snel mogelijk op.

Sluit de TYPE-C-aansluiting op de draagbare radio met de meegeleverde TYPE-C-kabel aan op een stopcontact (5V $\equiv$ 2A).

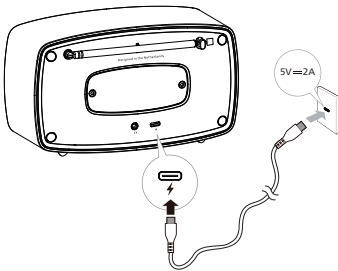

- ↳ Wanneer de draagbare radio wordt opgeladen, wordt het pictogram  weergegeven.
- ↳ Wanneer de draagbare radio volledig is opgeladen, wordt het pictogram  weergegeven.

Opmerking

- Uw apparaat bevat ingebouwde lithiumbatterijen. De laadcapaciteit van lithiumbatterijen neemt na verloop van tijd af door hun zelfontladingseigenschappen. Om de levensduur van de batterij van uw apparaat te garanderen, wordt het aanbevolen om de ingebouwde lithiumbatterij om de 6 maanden tot ongeveer 50% op te laden wanneer het apparaat niet in gebruik is.

In-/uitschakelen of overschakelen naar stand-by

- Druk op  om de unit aan te zetten.
 - ↳ De radio schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- Druk op  om de unit in Standby te zetten.
 - ↳ De tijd (indien ingesteld) wordt weergegeven.

Opmerking

- Als er langer dan 15 minuten geen Bluetooth-apparaat is verbonden of als het apparaat is verbonden maar niet afspeelt, dan schakelt de radio automatisch over naar de standbymodus.
- Houd in een willekeurige modus  drie seconden ingedrukt om de unit direct uit te schakelen. Het display wordt uitgeschakeld.

Volume aanpassen

Draai tijdens het luisteren aan de knop om het volume aan te passen.

De helderheid van het display aanpassen


U kunt verschillende helderheidsniveaus selecteren of het display uitschakelen.

- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Display] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Backlight level] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op  om het helderheidsniveau (Hoog, Medium, Laag) op het display te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op  om het menu te verlaten.

Toon menu in standbymodus

Met de unit in de standbymodus kunt u het menu openen voor bedieningsopties.

- 1 Druk in de standbymodus op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op / om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om de optie te bevestigen of om het menu op een lager niveau te openen.
 - **[Display]**: de Achtergrondverlichtingsinstellingen/Dimmerinstellingen/time-outinstellingen aanpassen.
 - **[Alarm]**: alarm 1 of 2 aan-/uitzetten en alarm instellen.
 - **[Clock]**: tijdsynchronisatie instellen, datum/tijd instellen, tijdsindeling en datumindeling selecteren.
 - **[System]**: de systeeminstellingen aanpassen.
- 3 Herhaal stap 2 als er onder een optie subopties beschikbaar zijn.
- 4 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

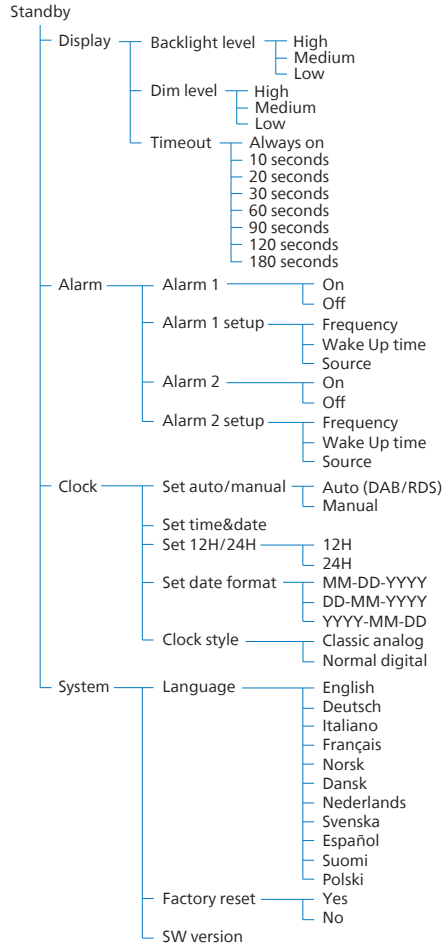

4 Klok instellen



Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt wordt het menu gesloten.

De klok automatisch instellen

- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Clock] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Set auto/manual] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Auto(DAB/RDS)] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

Bij DAB/FM RDS-zenders kan de unit automatisch synchroniseren met de tijd die door de DAB/FM RDS-zender wordt uitgezonden (met CT-informatie).

De klok handmatig instellen

- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Clock] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Set date&time] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op  om de uren te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Draai aan de draaiknop of druk op  om minuut te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.

- 6 Draai aan de draaiknop of druk op  om maand te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 7 Draai aan de draaiknop of druk op  om dag te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 8 Draai aan de draaiknop of druk op  om jaar te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
 - ↳ De tijd is ingesteld.
- 9 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

Tijdsindeling instellen

- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Clock] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Set 12H/24H] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op  om [12H] of [24H] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

Datumindeling instellen

- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Clock] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Set date format] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op  om [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] of [YYYY-MM-DD] datumindeling te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

Klokstijl

- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op   om [Clock] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op   om [Clock style] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op   om [Classic analog] of [Normal digital] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

5 Alarminstelling

De alarmtijd instellen

Opmerking

- Controleer of u de klok juist hebt ingesteld.

- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Alarm] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Alarm 1 Setup] of [Alarm 2 Setup] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Wake up time] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen, de uren gaan knipperen.
- 5 Draai aan de draaiknop of druk op  om de uren in te stellen en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen, de minuten gaan knipperen.
- 6 Draai aan de draaiknop of druk op  om de minuten in te stellen en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
 - Als [**Once**] wordt geselecteerd als alarmperiode, dan gebruikt u  en **SELECT** om de alarmdatum in te stellen.
- 7 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Frequency] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen, de alarmherhalingscyclus knippert.
- 8 Draai aan de draaiknop of druk op  om de alarmherhalingscyclus (Eenmalig, Dagelijks, Weekdagen of Weekendmodus) te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 9 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Source] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen, de alarmbron knippert.
- 10 Draai aan de draaiknop of druk op  om de alarmbron, (ZOEMER, DAB of FM-zender) te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.

- Als [**DAB**] of [**FM**] wordt geselecteerd als alarmbron (standaard is ZOEMER), dan biedt het alarmmenu een extra optie [Source]. Gebruik  en **SELECT** om het nummer van de voorkeurszender voor DAB of FM te selecteren.

- 11 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

↳ Het bijbehorende pictogram  /  verschijnt.




Tip

- De unit verlaat de alarminstelmingsmodus na 30 seconden inactiviteit.
- Als DAB/FM is geselecteerd als alarmbron maar de voorkeurszender niet is geselecteerd, dan wordt de ZOEMER automatisch geactiveerd.
- De alarm-timeout is 60 minuten als er geen actie van de gebruiker plaatsvindt.

Alarmtimer activeren/deactiveren

- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Alarm] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Alarm 1] of [Alarm 2] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op  om [On] of [Off] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om de alarmtimer te activeren of deactiveren te bevestigen.
- 5 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.
 - ↳ Als de alarmtimer wordt geactiveerd, dan verschijnt het pictogram  / .
 - ↳ Als de alarmtimer wordt gedeactiveerd, dan verdwijnt het pictogram  / .

Snooze

- 1 Wanneer het alarm afgaat drukt u op 
↳ Het alarm sluimert en gaat 10 minuten later opnieuw af (standaard is 10 minuten).
- Druk tijdens de alarmsluimerperiode op  om een andere periode (in minuten) te selecteren waarna de wekker opnieuw afgaat.



10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minuten)
- 2 Druk tijdens de sluimerperiode drie seconden op  of  om de alarmsluimerfunctie te annuleren. Het alarm stopt.

Alarmgeluiden stoppen

- Druk wanneer het alarm afgaat op de  toets om het alarmgeluid te pauzeren en de sluimermodus te activeren, of druk op de  knop om het alarmgeluid te stoppen.
- ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

Slaaptimer instellen

Deze draagbare radio kan automatisch overschakelen naar de standbymodus nadat de slaaptijd is ingesteld.

- 1 Zet de unit aan.
- 2 Druk op  om de slaaptijd te selecteren.
↳ Druk continu op  om uit verschillende slaaptijden te kiezen.


Uit → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minuten)
- **De slaaptimer uitzetten:**
Herhaal de bovenstaande stappen en stel de slaaptimer in op Uit.

6 Naar DAB radio luisteren



Opmerking

- Houd de draagbare radio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- Trek voor optimale ontvangst de antenne volledig uit en richt de positie van de DAB/FM-antenne.

Afstemmen op DAB-radiozenders

De eerste keer dat u de DAB-radiomodus selecteert, of als de zenderlijst leeg is, voert de radio automatisch een volledige scan uit.

- 1 Zet de unit aan.
- 2 Druk op om DAB-modus te selecteren.
 - ↳ Er wordt [Scanning...] weergegeven.
 - ↳ De radio scant automatisch alle DAB-radiozenders en stemt vervolgens af op de eerste beschikbare zender.
 - ↳ De zenderlijst wordt weergegeven op de radio. De volgende keer dat u de radio inschakelt, wordt er niet opnieuw naar zenders gezocht.
- 3 Alle gevonden zenders. Druk op om de gevonden zenders te verkennen en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Om opnieuw af te stemmen, drukt u drie seconden op **SCAN** om nogmaals een snelle scan uit te voeren.

of

- 5 Druk op om het DAB-menu te openen, druk vervolgens op **SELECT** om [Full scan] te openen, draai aan de draaiknop of druk op om [Yes], (volledige scan activeren) of [No] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.

Handmatig afstemmen

Naast de automatische afstemmingsfunctie kunt u de ontvanger ook handmatig afstemmen. Dit kan u helpen bij het afstellen van uw antenne of bij het toevoegen van stations die tijdens het automatisch afstemmen zijn gemist.

- 1 Druk op om het DAB-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op om [Manual tune] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op om door de DAB-zenders te bladeren. De zenders zijn genummerd van 5A tot 13F, en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
 - ↳ De unit geeft de frequentie weer en begint met scannen.
- 4 Druk op om het menu te verlaten.

DAB-radiozenders opslaan



Opmerking

- U kunt handmatig maximaal 20 DAB-radiozenders opslaan.

- 1 In de DAB-modus afstemmen op een DAB-radiozender.
- 2 Houd drie seconden ingedrukt om de programmeermodus te activeren.
 - ↳ De lijst met voorkeurszenders wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op het nummer te selecteren.
- 4 Druk op **SELECT** om de voorkeurszender op te slaan.
- 5 Op het scherm wordt 'Preset xx Stored' weergegeven.
- 6 Herhaal stap 1 tot en met 5 om meer DAB-radiozenders op te slaan.



Tip

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u een andere zender op die plaats op.

Favoriete zenders opslaan en selecteren

Opmerking

- U kunt uw favoriete zenders opslaan in de rechtstreekse knoppen 1 of 2.

- 1 In de DAB-modus afstemmen op een DAB-radiozender.
- 2 Houd **1** of **2** drie seconden ingedrukt om de huidige zender rechtstreeks op de overeenkomstige positie op te slaan.
 - ↳ [Preset **1** of **2** stored] wordt weergegeven.
 - ↳ De zender wordt op de geselecteerde positie opgeslagen.
- Druk in de DAB-modus op **1** of **2** om een voorkeurszender (1 of 2) rechtstreeks te selecteren.

Een vooringesteld radiostation selecteren

- 1 Druk in de DAB modus op .
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om een voorkeurszender te selecteren.

Opmerking

- Na 3 seconden wordt de voorkeurszender automatisch bevestigd.

Ongeldige zenders verwijderen

- 1 Druk op  om het DAB-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Prune] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Yes] (alle ongeldige stations uit de zenderlijst verwijderen) of [No] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

DRC

Comprimeer het dynamische bereik van een radiosignaal, zodat het volume van rustige geluiden wordt verhoogd en dat van harde geluiden wordt verlaagd.

- 1 Druk op  om het DAB-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [DRC level] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [High], [Low] of [Off] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

DAB gegevens weergeven

Houd tijdens het luisteren naar DAB-radio  drie seconden ingedrukt om de onderstaande informatie weer te geven (indien beschikbaar):

- ↳ DAB of DAB+
- ↳ Zendernaam
- ↳ Rollende tekst
- ↳ Programmatype
- ↳ Multiplexnaam
- ↳ Zender
- ↳ Frequentie
- ↳ Modus: Overdrachtssnelheid
- ↳ Modus: Zendertype
- ↳ Signaalkwaliteit


Menu in DAB-modus weergeven

Terwijl u naar DAB luistert, kunt u het menu voor bedieningsopties openen.

- 1 Druk op  om het DAB-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op /  om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om de optie te bevestigen of om het menu op een lager niveau te openen.
 - **[Full scan]**: scan alle beschikbare DAB radiozenders en sla ze op.
 - **[Manual tune]**: stem handmatig af op een specifieke zender/een specifieke frequentie en voeg deze toe aan de zenderlijst.
 - **[Prune]**: verwijder ongeldige zenders uit de zenderlijst.
 - **[DRC level]**: comprimeer het dynamische bereik van een radiosignaal, zodat het volume van rustige geluiden wordt verhoogd en dat van harde geluiden wordt verlaagd.
 - **[Kitchen timer]**: de kookwekker instellen.
 - **[Sleep timer]**: slaaptimer instellen.
 - **[Display]**: de Achtergrondverlichtingsinstellingen/Dimmerinstellingen/time-outinstellingen aanpassen.
 - **[Alarm]**: alarm in-/uitschakelen en alarm instellen.
 - **[Clock]**: tijdsynchronisatie instellen, datum/tijd instellen, tijdsindeling en datumindeling selecteren.
 - **[System]**: pas de systeeminstellingen aan.
- 3 Herhaal stap 2 als er onder een optie subopties beschikbaar zijn.
- 4 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt wordt het menu gesloten.

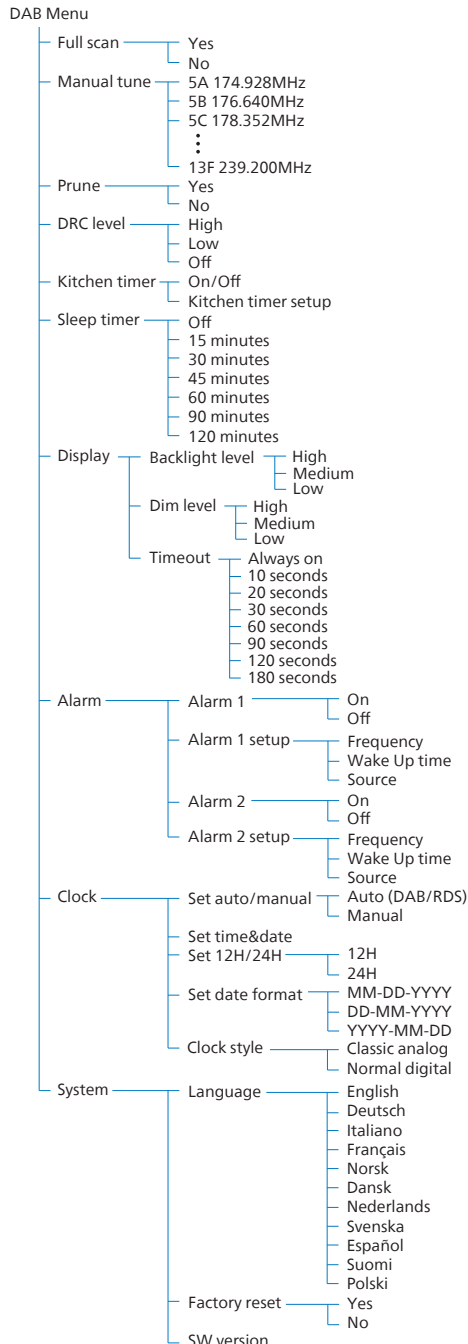

7 Naar FM-radio luisteren



Opmerking

- Houd de draagbare radio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- Trek voor optimale ontvangst de antenne volledig uit en richt de positie van de DAB/FM-antenne.

Auto-afstelling

- 1 Druk op om de unit aan te zetten.
- 2 Druk op om FM-modus te selecteren.
- 3 Houd de knop gedurende 3 seconden ingedrukt.
 - ↳ De draagbare radio stemt automatisch af op een zender met een goede ontvangst.

Handmatig afstemmen

Druk op om een frequentie te selecteren om handmatig op een zender af te stemmen.



Opmerking

- Het afstemmingsnetwerk van de draagbare radio is 50KHz. De radiofrequentie op het display wordt met 0,05MHz verhoogd door op te drukken.

FM-radiozenders automatisch zoeken en opslaan



Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

Houd in de FM-tunermodus **SCAN** drie seconden ingedrukt.

- ↳ Er wordt [Auto Scanning...] weergegeven.
- ↳ De radio scant automatisch alle FM-radiozenders en slaat ze op, waarna de eerste beschikbare zender wordt afgespeeld.

FM-radiozenders handmatig opslaan

- 1 Stem in de FM-tunermodus af op een FM-radiozender.
- 2 Houd drie seconden ingedrukt om de programmeermodus te activeren.
 - ↳ De lijst met voorkeurszenders wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op het nummer te selecteren.
- 4 Druk op **SELECT** om de voorkeurszender op te slaan.
- 5 Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om meer FM-radiozenders op te slaan.



Tip

- Om een vooraf opgeslagen zender te verwijderen, slaat u een andere zender op die plaats op als het aantal voorkeurszenders meer dan 20 is.

Favoriete zenders opslaan en selecteren



Opmerking

- U kunt de favoriete zenders opslaan in de rechtstreekse knoppen 1 en 2.

- 1 Stem in de FM-tunermodus af op een FM-radiozender.
 - 2 Houd **1** of **2** (voorkeursnummer) drie seconden ingedrukt om de huidige zender rechtstreeks op de overeenkomstige positie op te slaan.
 - ↳ [Preset **1** or **2** stored] wordt weergegeven.
 - ↳ Het voorkeursnummer en de zenderfrequentie worden weergegeven.
- Druk in de FM-tunermodus **1** of **2** om een voorkeurszender (1 of 2) rechtstreeks te selecteren.

Een vooringesteld radiostation selecteren

- 1 Druk in de FM-tunermodus op .
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om een voorkeurszender te selecteren.



Opmerking

- Na drie seconden wordt de voorkeursradiozender automatisch bevestigd.

Scangevoeligheidsinstellingen

- 1 Druk op  om het FM-menu te openen.
- 2 Druk op **SELECT** om de [Scan setting] te openen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Strong] (uitsluitend krachtige zenders) of [All] (alle zenders) te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

RDS-gegevens weergegeven

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra gegevens kunnen weergeven.

- 1 Op een FM RDS-zender afstemmen.
- 2 Houd  drie seconden ingedrukt om de volgende gegevens weer te geven (indien beschikbaar):
 - ↳ Zendernaam
 - ↳ Programmatype, zoals [NEWS] (nieuws), [SPORT] (sport), [POP M] (popmuziek)...
 - ↳ Tijd
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frequentie

Menu in FM-modus weergeven

Terwijl u naar FM luistert, kunt u het menu voor bedieningsopties openen.

1 Druk op  om het FM-menu te openen.

2 Draai aan de draaiknop of druk op   om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om de optie te bevestigen of om het menu op een lager niveau te openen.

- **[Scan setting]:** selecteer de sangevoeligheid (alleen krachtige zenders of alle zenders).
- **[Kitchen timer]:** de kookwekker instellen.
- **[Sleep timer]:** slaaptimer instellen.
- **[Display]:** de Achtergrondverlichtingsinstellingen/Dimmerinstellingen/time-outinstellingen aanpassen.
- **[Alarm]:** schakel het alarm in/uit en stel het alarm in.
- **[Clock]:** stel de tijdsynchronisatie, datum/tijd in en selecteer de tijdsindeling en datumindeling.
- **[System]:** pas de systeeminstellingen aan.


3 Herhaal stap 2 als er onder een optie subopties beschikbaar zijn.

4 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt wordt het menu gesloten.

FM Menu

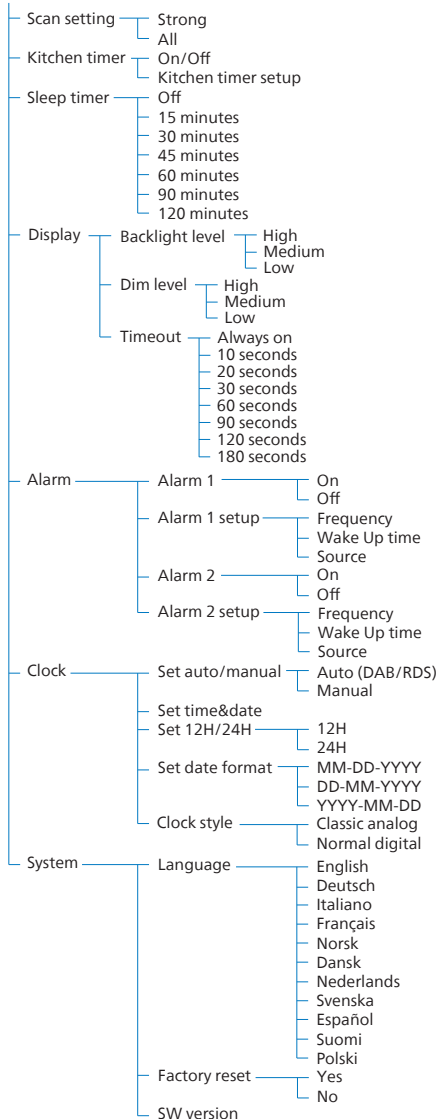

8 Naar Bluetooth®-muziek luisteren



Opmerking

- Het bereik tussen de unit en het apparaat is ongeveer 25 meter (in de open ruimte).
- Compatibiliteit met alle Bluetooth®-apparaten is niet gegarandeerd.
- Een obstakel tussen de unit en het apparaat kan het operationele bereik verkleinen.
- Blijf uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.
- De verbinding met de unit wordt ook verbroken wanneer uw apparaat buiten het bereik wordt gebracht.

Bluetooth® verbinden

- 1 Druk op om de Bluetooth-modus te selecteren.
↳ [Not Connected] wordt weergegeven.
- 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat, zoek en selecteer **[Philips TAV2000DB]** om verbinden te starten.

Als de verbinding tot stand brengen is gelukt:

- ↳ U hoort het promptgeluid.
- ↳ [Connected] wordt weergegeven.

De verbinding met Bluetooth® verbreken

- Naar een andere bron op het apparaat schakelen;
- De functie van uw Bluetooth®-apparaat uitschakelen.

of

Houd drie seconden ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken.

Als de verbinding verbreken is gelukt:

- ↳ U hoort het promptgeluid.
- ↳ [Pairing] wordt weergegeven.

of

- 1 Druk op om het Bluetooth-menu te openen.
- 2 Druk op **SELECT** om [Bluetooth pair] te selecteren.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op om [Yes] te selecteren (de Bluetooth®-verbinding verbreken en de koppelingsmodus activeren) en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.

Bluetooth®-koppelingsgegevens wissen

- 1 Druk op om het Bluetooth-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op om [Bluetooth clean] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op om [Yes] te selecteren om de huidige verbinding te verbreken of selecteer [No] om de verbinding te behouden en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op om het menu te verlaten.
↳ [Pairing] wordt weergegeven.

Muziek afspelen

Wanneer u muziek afspeelt op uw Bluetooth®-apparaat kunt u deze unit gebruiken om het afspelen van de muziek te bedienen.

- Druk op **SELECT** om het afspelen te pauzeren/hervatten.
- Druk op om een nummer over te slaan.
- Draai aan de knop om het volume aan te passen.

Menu weergeven in Bluetooth®-modus

Wanneer u via Bluetooth® luistert kunt u het menu openen voor bedieningsopties.

1 Druk op  om het Bluetooth®-menu te openen.

2 Draai aan de draaiknop of druk op /  om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om de optie te bevestigen of om het menu op een lager niveau te openen.

- **[Bluetooth pair]:** selecteer deze optie om de Bluetooth-verbinding te verbreken en de koppelingsmodus te activeren.
- **[Bluetooth clean]:** de Bluetooth-koppelingsbestanden wissen.
- **[Kitchen timer]:** de kookwekker instellen.
- **[Sleep timer]:** de slaaptimer instellen.
- **[Display]:** de Achtergrondverlichtingsinstellingen/Dimmerinstellingen/time-outinstellingen aanpassen.
- **[Alarm]:** schakel het alarm in/uit en stel het alarm in.
- **[Clock]:** stel de tijdsynchronisatie, datum/tijd in en selecteer de tijdsindeling en datumindeling.
- **[System]:** pas de systeeminstellingen aan.


3 Herhaal stap 2 als er onder een optie subopties beschikbaar zijn.

4 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt wordt het menu gesloten.

Bluetooth Menu

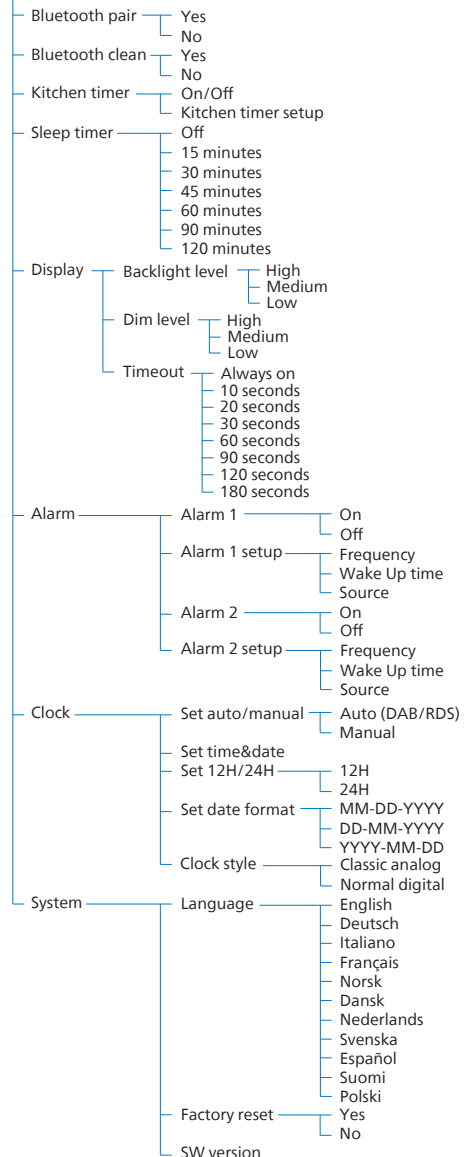

9 Kookwekker-instellingen



Opmerking

- De unit verlaat het menu-instellingen wanneer deze 30 seconden niet worden gebruikt.

De kookwekker instellen

- 1 Druk op om de unit aan te zetten.
- 2 Druk op om het menu te openen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op om [Kitchen timer] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op om [Kitchen timer setup] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.

of

Door lang drukken op kunt u de kookwekker openen.

↳ De urencijfers knippen.

- 5 Draai aan de draaiknop of druk op om de uren in te stellen en druk vervolgens **SELECT** om te bevestigen.
↳ De minutencijfers knippen.
- 6 Draai aan de draaiknop of druk op om de minuten in te stellen en druk vervolgens **SELECT** om te bevestigen.
↳ De cijfers voor de seconden knippen.
- 7 Draai aan de draaiknop of druk op om de seconden in te stellen en druk vervolgens **SELECT** om te bevestigen.
- 8 Draai aan de draaiknop of druk op om [On/Off] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 9 Draai aan de draaiknop of druk op om de kookwekker [On] (te activeren) of [Off] (te deactiveren) en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.

10 Druk op om terug te keren naar het vorige menu.

↳ Het pictogram en de kookwekker worden weergegeven.



Opmerking

- De timeout van de kookwekker is 60 minuten als er geen actie van de gebruiker plaatsvindt.

Het geluid van de kookwekker stoppen

Wanneer de kookwekker afgaat, drukt u op een willekeurige toets om de zoemer te stoppen.

De kookwekker annuleren

- 1 Druk, als u de kookwekker wilt annuleren op om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op om [Kitchen timer] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op om [On/Off] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op om [Off] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op om het menu te verlaten.



Opmerking

- De kookwekker kan alleen worden geannuleerd wanneer het apparaat is ingeschakeld.

10 Overige functies

Menutaal selecteren

- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [System] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Language] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op  om de menudisplaytaal te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

Luisteren met een hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon aan op de  aansluiting aan de achterkant van de hoofdunit.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  om [System] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Factory reset] te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op  om [Yes] (Alle radio-instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen) te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
↳ Er wordt [Restarting...] weergegeven.

11 Product-specificaties

Opmerking

- De productgegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	5W RMS (THD10%)
---------------------------	-----------------

Tuner

Afstembereik (FM)	87,5 ~ 108 MHz
Afstembereik (DAB)	174 ~ 240 MHz (Band III)
Afstemraster	50 kHz
Gevoeligheid - Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
Totale harmonische vervorming	<10%
Signaal/ruisverhouding	> 50 dBA

Bluetooth

Bluetoothversie	V5.4
Bluetooth-frequentieband	2,4 ~ 2,48 GHz
Max. e.i.r.p.	5,37 dBm
Bluetooth-bereik	25m (open ruimte)

Algemene informatie

USB-poort	5V $\equiv$ 2A
Lithiumaccu	3,65V/2600mAh
Afmetingen (B x H x D)	190x111,6x91,5 mm
Gewicht (hoofdunit)	555g

12 Probleem-oplossing



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van het product.

Probeer nooit zelf het product te repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met service. Als het probleem niet wordt opgelost, dan gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Wanneer u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat het apparaat in de buurt is en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn.

Geen voeding

- Verifieer dat de draagbare radio volledig is opgeladen.
- Verifieer dat de USB-aansluiting van de draagbare radio goed is aangesloten.

Geen geluid

- Het volume van deze draagbare radio aanpassen.
- Het volume van het verbonden apparaat aanpassen.
- Verifieer of uw Bluetooth-apparaat zich binnen het operationele bereik bevindt.

Geen reactie van de unit

- Start de draagbare radio opnieuw op.

Slechte radio-ontvangst

- Houd de draagbare radio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- Trek de antenne volledig uit en pas de positie ervan aan.

Het alarm werkt niet

- Stel de klok/het alarm correct in.

De klok/het alarm is gewist

- Reset de klok/het alarm.
- Vervang de backupbatterijen.

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij deze luidspreker of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.

U kunt [Philips TAV2000DB] om te koppelen niet vinden op uw Bluetooth-apparaat


- Houd  3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren en probeer het opnieuw.

U kunt geen verbinding maken met uw Bluetooth-apparaat


- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om uit te vinden hoe u de functie kunt inschakelen.
- Deze draagbare radio staat niet in de koppelingsmodus.
- Deze draagbare radio is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat.
- Verbreek de verbinding en probeer het nog eens.

De accu kan niet goed worden opgeladen of raakt te snel leeg

- Vervang de batterij.
- 1 Open het batterijencompartimentdekseel aan de achterkant van het apparaat en verwijder de originele batterijen uit het batterijencompartiment.

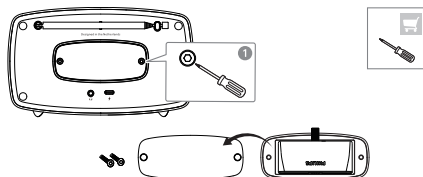

- 2 Plaats een batterij van hetzelfde type (niet meegeleverd).



- 3 Sluit het batterijencompartiment.

- **Specificaties van de oplaadbare Li-ion-batterij:**


11NR19/66

Model: TACR5001BA

Nominale capaciteit 3,65V, 2600mAh, 9,49Wh

Max. laadspanning: 4,2V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

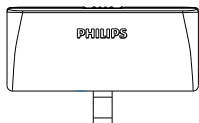

- Als u een extra batterij wilt aanschaffen, ga dan naar <https://www.philips.com/support> voor meer informatie.

13 Kennisgeving

Naleving

Alle veranderingen of wijzigingen die aan dit apparaat worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van MMD Hong Kong Holding Limited, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken, ongeldig maken. Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.



Dit product voldoet aan de radiostoringsvereisten van de Europese Gemeenschap.



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en dat het moet worden ingeleverd bij een daarvoor aangewezen inzamelplaats voor recycling. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit zomaar met het normale huisvuil weg. Een correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Voorschrift (EU) 2023/1542 vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit zomaar met het normale huisvuil weg. Een correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving. Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.