

PHILIPS

Pārnēsājamais radio

TAV2000DB



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	2
	Drošība	2
2	Jūsu pārnēsājamais radio	3
	Ievads	3
	Komplektā iekļauts	3
	Pārnēsājamā radio pārskats	4
3	Lietošana	5
	Iebūvētā akumulatora uzlāde	5
	Ieslēgšana/izslēgšana vai	
	pārslēgšana uz gaidstāvi	5
	Skaļuma regulēšana	5
	Displeja spilgtuma regulēšana	5
	Izvēlnes rādīšana gaidstāves režīmā	6
4	Pulksteņa iestatīšana	7
	Pulksteņa automātiska iestatīšana	7
	Pulksteņa manuāla iestatīšana	7
	Laika formāta iestatīšana	7
	Datuma formāta iestatīšana	7
	Pulksteņa stils	8
5	Modinātāja iestatīšana	9
	Modinātāja laika iestatīšana	9
	Modinātāja taimera aktivizēšana/	
	deaktivizēšana	9
	Atlikšana	10
	Modinātāja signāla apturēšana	10
	Miega taimera iestatīšana	10
6	DAB radio klausīšanās	11
	DAB radio staciju ieregulēšana	11
	Manuāla ieregulēšana	11
	DAB radio staciju saglabāšana	11
	Izlases staciju saglabāšana un	
	atlase	12
	Priekšiestatītas radio stacijas atlase	12
	Noņemiet nederīgās stacijas	12
	DRC	12
	DAB informācijas attēlošana	12
	Izvēlnes rādīšana DAB režīmā	13
7	FM radio klausīšanās	14
	Automātiska ieregulēšana	14
	Manuāla ieregulēšana	14
	FM radio staciju automātiska	
	meklēšana un saglabāšana	14
	FM radio staciju manuāla	
	saglabāšana	14
	Izlases staciju saglabāšana un	
	atlase	15
	Priekšiestatītas radio stacijas atlase	15
	Meklēšanas jutības iestatīšana	15
	RDS informācijas skatīšana	15
	Izvēlnes rādīšana FM režīmā	16
8	Bluetooth® mūzikas klausīšanās	17
	Bluetooth® savienošana	17
	Bluetooth® atvienošana	17
	Bluetooth® savienošanas pārī	
	ierakstu notīrīšana	17
	Mūzikas atskaņošana	17
	Izvēlnes rādīšana Bluetooth®	
	režīmā	18
9	Virtuves taimera iestatīšana	19
	Virtuves taimera iestatīšana	19
	Virtuves taimera signāla	
	apturēšana	19
	Virtuves taimera atcelšana	19
10	Citas funkcijas	20
	Izvēlnes valodas atlase	20
	Klausīšanās caur austiņām	20
	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	20
11	Produkta specifikācijas	21
12	Problēmu novēršana	22
13	Paziņojums	24
	Atbilstība	24

1 Svarīgi

Drošība

- Izlasiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres.
- Neuzstādiet blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, ventilācijas restēm, plītim vai citām iekārtām (tostarp pastiprinātājiem), kas rada karstumu.
- Sargiet ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Produktu nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
- Novietojiet produkta uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet uz produkta nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroaprīkojuma.
- Izmantojiet tikai pierīces/piederumus, ko norādījis ražotājs.
- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu. Uzticiet visus apkopes darbus kvalificētam apkopes personālam. Apkope ir nepieciešama, kad produkts ir jebkādā veidā bojāts, piemēram, ir sabojāts barošanas vads vai spraudnis, uz produkta ir izšļakstīties šķidrums vai uzkrītuši priekšmeti, produkts ir bijis pakļauts lietus vai mitrumam, produkts nedarbojas normāli vai ir nokritis.
- Akumulatoru (ievietoto akumulatoru komplektu vai akumulatoru) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij un tamlīdzīgi.
- Ja akumulatori tiek nepareizi nomainīti, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Akumulatora atrašanās ekstremāli augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, glabāšanas vai transportēšanas laikā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumu.

- Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.
- Nenomainiet akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru (piemēram, dažādu tipu litija akumulatori), kas var būt aizsardzību.
- Uzstādiet visus akumulatorus pareizi.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ekstremāli augstu temperatūru vai ekstremāli zemu gaisa spiedienu, iespējams sprādziens vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatori satur ķīmiskas vielas. No tiem ir pareizi jāatbrīvojas.
- Ja jums ir aizdomas, ka akumulators ir norīts vai ievietots jebkādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Nomainot akumulatorus, vienmēr glabājiet visus jaunus un nolietotos akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Pārliecinieties, ka pēc akumulatoru nomaņas akumulatoru nodalījums ir pilnīgi noslēgts.
- Ja akumulatoru nodalījumu nav iespējams pilnīgi noslēgt, pārtrauciet produkta lietošanu. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.
- Produktu nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz produkta nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Lietojiet produktu droši vidē ar temperatūru no 0°C līdz +45°C.



- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprīkota tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu mazāk kā 15 W).
- Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp 5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un 15 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

2 Jūsu pārnēsājamais radio

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Ievads


Izmantojot šo pārnēsājamo radio, jūs varat:

- klausīties DAB (Digital Audio Broadcasting), FM radio un Bluetooth® mūziku;
- iestatīt divus modinātājus, kas zvina dažādos laikos;

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:



- Galvenā ierīce
- C tipa uzlādes kabelis
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības lapa
- Garantija

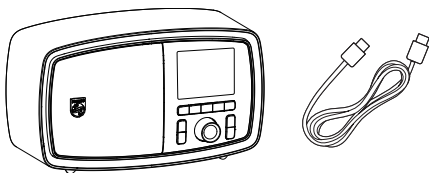

Piezīme

- Attēli, ilustrācijas un zīmējumi šajā lietotāja rokasgrāmatā ir tikai uzzīņai. Produkta faktiskais izskats var atšķirties.

Pārnēsājamā radio pārskats

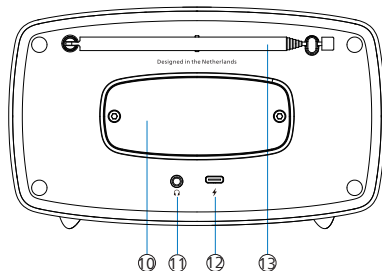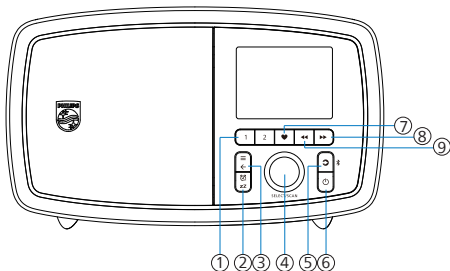

- ① Izlases stacijas (1 vai 2)
 - Saglabāt/tieši piekļūt priekšiestatījumam 1 vai 2.
- ②
 - Atlikt modinātāju.
 - Iestatīt miegu.
- ③
 - Atvērt izvēlni.
 - Rādīt informāciju.
 - Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
 - Iziet no izvēlnes.
- ④
 - Regulēt skaļumu vai atlasīt izvēlnes opciju.
 - Atvērt atlasītās izvēlnes vienumu sarakstu.
 - Saglabāt atlasītās priekšiestatītās stacijas.
 - Automātiski meklēt un saglabāt radio stacijas.
 - Atskaņot/Pauze.
- ⑤
 - Pārslēgt DAB/FM/Bluetooth avotu.
 - Bluetooth® savienošana pāri.
- ⑥
 - Ieslēgt/izslēgt vai pārslēgt uz gaidstāvi.
 - Apturēt modinātāju.
- ⑦
 - Aktivizēt priekšiestatītu programmēšanas režīmu.
 - Atlasiet priekšiestatītu radio staciju.
- ⑧
 - Iestatīt laiku.
 - Iestatīt radio staciju.
 - Pārvietoties izvēlņu sarakstā.
 - Iepriekšējais ieraksts.
- ⑨
 - Iestatīt laiku.
 - Iestatīt radio staciju.
 - Pārvietoties izvēlņu sarakstā.
 - Nākamais ieraksts.
- ⑩ Akumulatora pārsegs
- ⑪ Austiņu ligzda
- ⑫ C tipa uzlādes ports
- ⑬ DAB/FM antena

3 Lietošana

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.


Iebūvētā akumulatora uzlāde

Pārnēsājamo radio darbina iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators.

Piezīme

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tiek rādīta ikona . Lūdzu, uzlādējiet iebūvēto akumulatoru iespējami drīz.

Savienojiet C TIPA līgzdu uz pārnēsājamā radio ar kontaktlīgzdu ($5\text{ V} \approx 2\text{ A}$), izmantojot komplektā iekļauto C TIPA kabeli.

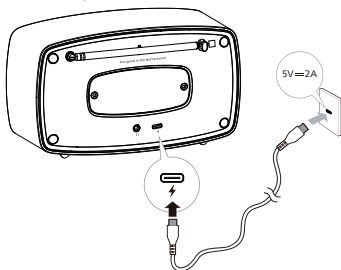

- ↳ Kad notiek pārnēsājamā radio uzlāde, parādās .
- ↳ Kad pārnēsājamais radio ir pilnīgi uzlādēts, parādās .

Piezīme

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ierīce satur iebūvētus litija akumulatorus. Laika gaitā pašizlādes dēļ litija akumulatoru uzlādes jauda mazinās. Lai nodrošinātu ierīces akumulatora ilgmūžību, mēs iesakām **uzlādēt iebūvēto litija akumulatoru līdz aptuveni 50% reizi 6 mēnešos, kad ierīce netiek lietota.**

Ieslēgšana/izslēgšana vai pārslēgšana uz gaidstāvi

- Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
↳ Radio pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.
- Nospiediet , lai pārslēgtu ierīci uz gaidstāvi.
↳ Tiek rādīts laiks (ja ir iestatīts).

Piezīme

- Ja Bluetooth ierīce nav savienota vairāk kā 15 minūtes vai ir savienota, bet neveic atskaņošanu, radio automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu.
- Lai ierīci izslēgtu, jebkurā režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet . Displeja ekrāns izslēdzas.

Skaļuma regulēšana

Klausīšanās laikā grieziet pogu, lai regulētu skaļumu.

Displeja spilgtuma regulēšana

Jūs varat atlasīt dažādus spilgtuma līmeņus vai izslēgt displeja ekrānu.

- Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Display], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Backlight level], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Grieziet pogu vai nospiediet , lai displeja ekrānā atlasītu spilgtuma līmeni (Augsts, Vidējs, Zems), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

Izvēlnes rādīšana gaidstāves režīmā

Kad ierīce ir gaidstāves režīmā, jūs varat piekļūt izvēlnei ar vadības opcijām.


1 Gaidstāves režīmā nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.

2 Grieziet pogu vai nospiediet / , lai atlasītu izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu opciju, vai atveriet zemāka līmeņa izvēlni.

- **[Display]:** regulējiet izgaismojuma iestatījumu/aptumšojuma iestatījumu/noildzes iestatījumu.
- **[Alarm]:** iestatiet modinātāju 1 vai 2 kā ieslēgtu/izslēgtu un modinātāja laiku.
- **[Clock]:** iestatiet laika sinhronizāciju, datumu/laiku, atlasiet laika formātu un datuma formātu.
- **[System]:** regulējiet sistēmas iestatījumus.

3 Atkārtojiet 2. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama apakšopcija.

4 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

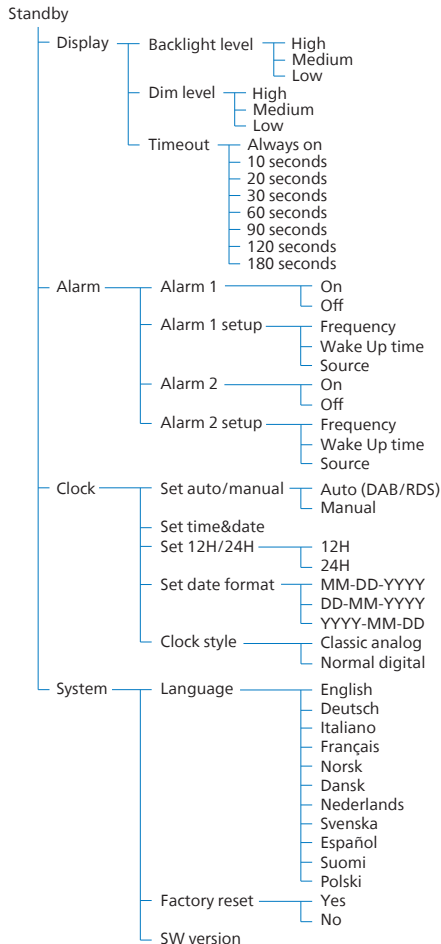

4 Pulksteņa iestatīšana



Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.

Pulksteņa automātiska iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Clock], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Set auto/manual], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Auto(DAB/RDS)], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Izmantojot DAB/FM RDS staciju, ierīce var automātiski veikt sinhronizāciju ar laiku, ko raida DAB/FM RDS stacija (ar CT informāciju).

Pulksteņa manuāla iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Clock], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Set date&time], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu stundu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu minūti, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

- 6 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu mēnesi, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 7 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu dienu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 8 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu gadu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
↳ Laiks ir iestatīts.
- 9 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Laika formāta iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Clock], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Set 12H/24H], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [12H] vai [24H], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Datuma formāta iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Clock], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Set date format], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu datuma formātu [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] vai [YYYY-MM-DD], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Pulksteņa stils

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [Clock], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [Clock style], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [Classic analog] vai [Normal digital], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

5 Modinātāja iestatīšana

Modinātāja laika iestatīšana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka esat pareizi iestatījis pulksteni.

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu [Alarm], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu [Alarm 1 Setup] vai [Alarm 2 Setup], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu [Wake up time], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu, minūte mirgos.
- 6 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai iestatītu minūti, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
 - Atlasot **[Once]** kā modinātāja periodu, izmantojiet **◀◀/▶▶** un **SELECT**, lai iestatītu modinātāja datumu.
- 7 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu [Frequency], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu, modinātāja atkārtošana cikls mirgos.
- 8 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu modinātāja atkārtošana ciklu (Reizi, Katru dienu, Darbdienas vai Brīvdienas režīms), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 9 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu [Source], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu, modinātāja avots mirgos.
- 10 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu modinātāja avotu (ZUMMERS, DAB vai FM stacija), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

- Atlasot **[DAB]** vai **[FM]** kā modinātāja avotu (noklusējums ir ZUMMERS), Modinātāja izvēlnei būs papildu [Source] opcija, izmantojiet **◀◀/▶▶** un **SELECT**, lai atlasītu DAB vai FM priekšiestatītu radio stacijas numuru.

- 11 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

- ↳ Parādīsies attiecīgā modinātāja ikona  / .



Padoms

- Ierīce iziet no modinātāja iestatīšanas režīma pēc 30 sekunžu neaktivitātes.
- Ja DAB/FM ir atlasīts kā modinātāja avots, bet priekšiestatītā stacija nav atlasīta, ZUMMERS tiek aktivizēts automātiski.
- Modinātāja noildze ir 60 minūtes, ja lietotājs neveic nekādas darbības.

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu [Alarm], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu [Alarm 1] vai [Alarm 2], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu [On] vai [Off], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu modinātāja taimera aktivizēšanu vai deaktivizēšanu.
- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
 - ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, parādīsies ikona  / .
 - ↳ Ja modinātāja taimeris ir deaktivizēts, parādīsies ikona  / .

Atlikšana

- 1 Kad modinātājs zvana, nospiediet .
↳ Modinātājs tiek atlikts un atkārtoti zvanišanu pēc 10 minūtēm (noklusējums ir 10 minūtes).
- Atlikta modinātāja laikā nospiediet , lai atlasītu citu periodu (minūtēs) atkārtotai zvanišanai.
10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minūtes)
↑
- 2 Atlikta modinātāja laikā nospiediet  vai  uz trīs sekundēm, lai atceltu modinātāja atlikšanu. Modinātājs tiek apturēts.

Modinātāja signāla apturēšana

- Kad atskan modinātāja signāls, nospiediet taustiņu , lai pauzētu modinātāja signālu un atliktu modinātāju, vai nospiediet pogu , lai apturētu modinātāja signālu.
- ↳ Modinātājs tiek apturēts, bet modinātāja iestatījumi saglabājas.

Miega taimera iestatīšana

Šis pārnēsājamais radio var automātiski pārslēgties uz gaidstāves režīmu pēc miega laika iestatīšanas.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Nospiediet , lai izvēlētos miega laiku.
↳ Nospiediet , vairākas reizes, lai atlasītu dažādus miega laikus.

Izslēgts → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minūtes)
↑

- **Lai deaktivizētu miega taimeri:**
Atkārtojiet augstāk minētās darbības, iestatiet miega taimeri uz Izslēgts.

6 DAB radio klausīšanās



Piezīme

- Turiet pārnēsājamo radio prom no citām elektroniskām ierīcēm. Lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnīgi izvelciet un noregulējiet DAB/FM antenas pozīciju.

DAB radio staciju ieregulēšana

Ja pirmo reizi atlasāt DAB radio režīmu vai staciju saraksts ir tukšs, radio automātiski veic pilnīgu meklēšanu.

1 Ieslēdziet ierīci.

2 Nospiediet , lai atlasītu DAB režīmu.

- ↳ Displejā tiek parādīts [Scanning...].
- ↳ Radio automātiski meklē visas DAB radio stacijas un pēc tam apraida pirmo pieejamo staciju.

↳ Radio tiek parādīts staciju saraksts. Nākamreiz ieslēdzot radio, stacijas netiek meklētas.

3 Visas stacijas, kas ir atrastas. Nospiediet , lai skatītu atrastās stacijas, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

4 Lai ieregulētu no jauna, nospiediet **SCAN** uz trim sekundēm, lai vēlreiz veiktu ātru meklēšanu.

vai

5 Nospiediet , lai piekļūtu DAB izvēlei, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai aktivizētu [Full scan], grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Yes], (aktivizēt pilnīgu meklēšanu) vai [No], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

Manuāla ieregulēšana

Papildus automātiskās ieregulēšanas funkcijai jūs varat manuāli ieregulēt uztvērēju. Tas var palīdzēt, kad regulējat antenu vai pievienojat stacijas, kas ir palaistas garām, veicot automātisko ieregulēšanu.

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu DAB izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Manual tune], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet , lai cikliski skatītu DAB kanālus, kas ir numurēti no 5A līdz 13F, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ierīce rādīs frekvenci un sāks meklēšanu.
- 4 Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

DAB radio staciju saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat manuāli saglabāt ne vairāk kā 20 DAB radio staciju.

- 1 DAB režīmā iestatiet DAB radio staciju.
- 2 Nospiediet un trīs sekundes turiet , lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Ekrānā parādās priekšiestatījumu saraksts.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu numuru.
- 4 Nospiediet **SELECT**, lai saglabātu priekšiestatītu staciju.
- 5 Ekrānā parādās "Preset xx Stored".
- 6 Atkārtojiet 1- 5. darbības, lai saglabātu vairāk DAB radio staciju.



Padoms

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabāji citu staciju tās vietā.

Izlases staciju saglabāšana un atlase



Piezīme

- Jūs varat saglabāt izlases stacijas, izmantojot pogas 1 vai 2.

- DAB režīmā iestatiet DAB radio staciju.
- Nospiediet un trīs sekundes turiet 1 vai 2, lai saglabātu pašreizējo staciju attiecīgajā pozīcijā.
 - ↳ Tiek parādīts [Preset 1 or 2 stored].
 - ↳ Stacija ir saglabāta atlasītajā pozīcijā.
- DAB režīmā nospiediet 1 vai 2, lai atlasītu priekšiestatītu radio staciju (1 vai 2).

Priekšiestatītas radio stacijas atlase

- DAB režīmā nospiediet
- Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu priekšiestatītu radio staciju.



Piezīme

- Pēc 3 sekundēm priekšiestatītā radio stacija tiks apstiprināta automātiski.

Noņemiet nederīgās stacijas

- Nospiediet
- Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [Prune], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [Yes] (noņemt visas nederīgās stacijas no staciju saraksta) vai [No], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet

DRC

Kompresējiet radio signāla dinamisko diapazonu, lai palielinātu kļu skaņu skaļumu un samazinātu skaļu skaņu skaļumu.

- Nospiediet
- Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [DRC level], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [High], [Low] vai [Off], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet

DAB informācijas attēlošana

Klausoties DAB radio, nospiediet un trīs sekundes turiet

- (ja pieejama):
- ↳ DAB vai DAB+
 - ↳ Stacijas nosaukums
 - ↳ Ritināšanas teksts
 - ↳ Programmas veids
 - ↳ Multipleksa nosaukums
 - ↳ Kanāls
 - ↳ Frekvence
 - ↳ Režīms: Pārsūtīšanas ātrums
 - ↳ Režīms: Kanāla veids
 - ↳ Signāla kvalitāte

Izvēlnes rādīšana DAB režīmā


Klausoties DAB, jūs varat piekļūt izvēlei ar vadības opcijām.

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu DAB izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet / , lai atlasītu izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu opciju, vai atveriet zemāka līmeņa izvēlni.
 - **[Full scan]**: meklējiet un saglabājiēt visas pieejamās DAB radio stacijas.
 - **[Manual tune]**: ieregulējiēt manuāli noteiktu kanālu/frekvenci un pievienojiēt to staciju sarakstam.
 - **[Prune]**: noņem nederīgiās stacijas no staciju saraksta.
 - **[DRC level]**: kompresējiēt radio signāla dinamisko diapazonu, lai palielinātu klusu skaņu skaļumu un samazinātu skaļu skaņu skaļumu.
 - **[Kitchen timer]**: iestatiēt virtuves taimerī.
 - **[Sleep timer]**: iestatiēt miega taimerī.
 - **[Display]**: regulējiēt izgaismojuma iestatiējumu/aptumšojuma iestatiējumu/noildzes iestatiējumu.
 - **[Alarm]**: iestatiēt modinātāju kā ieslēgtu/izslēgtu un modinātāja laiku.
 - **[Clock]**: iestatiēt laika sinhronizāciju, datumu/laiku, atlasīēt laika formātu un datuma formātu.
 - **[System]**: regulējiēt sistēmas iestatiējumus.
- 3 Atkārtojiēt 2. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama apakšopcija.
- 4 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlnē tiek aizvērta.

DAB Menu

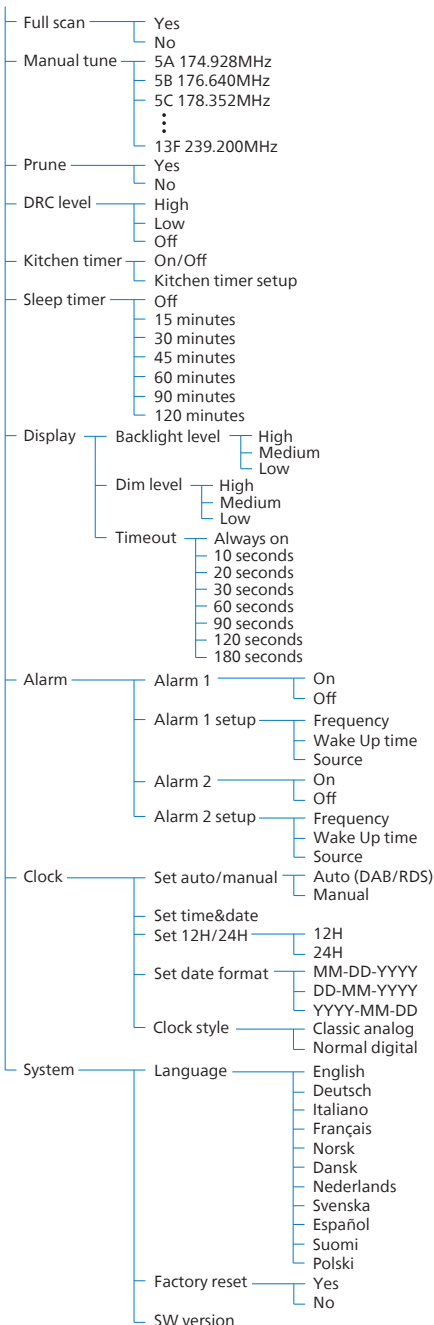

7 FM radio klausīšanās

Piezīme

- Turiet pārnēsājamo radio prom no citām elektroniskām ierīcēm. Lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnīgi izvelciet un noregulējiet DAB/FM antenas pozīciju.

Automātiska ieregulēšana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
 - 2 Nospiediet , lai atlasītu FM režīmu.
 - 3 Nospiediet un turiet nospiešanu  3 sekundes.
- ↳ Pārnēsājamais radio automātiski ieregulē spēcīgi uztveramu staciju.

Manuāla ieregulēšana

Nospiediet , lai atlasītu frekvenci un ieregulētu staciju manuāli.

Piezīme

- Pārnēsājamā radio ieregulēšanas režģis ir 50 kHz. Radio frekvence displeja panelī paaugstināsies par 0,05 MHz, nospiežot .

FM radio staciju automātiska meklēšana un saglabāšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 FM radio staciju.

FM uztvērēja režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet **SCAN**.

- ↳ Tiek parādīts [Auto Scanning...].
- ↳ Radio automātiski meklē un saglabā visas FM radio stacijas un pēc tam apraida pirmo pieejamo staciju.

FM radio staciju manuāla saglabāšana

- 1 FM uztvērēja režīmā ieregulējiet FM radio staciju.
- 2 Nospiediet un trīs sekundes turiet , lai aktivizētu programmēšanas režīmu.

↳ Ekrānā parādās priekšiestatījumu saraksts.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu numuru.
- 4 Nospiediet **SELECT**, lai saglabātu priekšiestatītu staciju.
- 5 Atkārtojiet 1- 4. darbības, lai saglabātu vairāk FM radio staciju.

Padoms

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabājiet citu staciju tās vietā, ja priekšiestatījumu skaits pārsniedz 20.

Izslases staciju saglabāšana un atlase



Piezīme

- Jūs varat saglabāt izslases stacijas, izmantojot pogas 1 vai 2.

- FM uztvērēja režīmā ieregulējiet FM radio staciju.
 - Nospiediet un trīs sekundes turiet **1** vai **2** (priekšiestatījuma numurs), lai saglabātu pašreizējo staciju attiecīgajā pozīcijā.
 - Tiek parādīts [Preset **1** or **2** stored].
 - Tiek parādīti priekšiestatījuma numurs un stacijas frekvence.
- FM uztvērēja režīmā nospiediet **1** vai **2**, lai atlasītu priekšiestatītu radio staciju (1 vai 2).

Priekšiestatītas radio stacijas atlase

- FM uztvērēja režīmā nospiediet .
- Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu priekšiestatītu radio staciju.



Piezīme

- Pēc trīs sekundēm priekšiestatītā radio stacija tiks apstiprināta automātiski.

Meklēšanas jutības iestatīšana

- Nospiediet , lai piekļūtu FM izvēlei.
- Nospiediet **SELECT**, lai aktivizētu [Scan setting].
- Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [Strong] (tikai spēcīgas stacijas) vai [All] (visas stacijas), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

RDS informācijas skatīšana

RDS (Radio Data System) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām rādīt papildu informāciju.

- Ieregulējiet FM RDS staciju.

- Nospiediet un trīs sekundes turiet , lai rādītu šādu informāciju (ja pieejama):

- Stacijas nosaukums
- Programmas veids, piemēram, [NEWS] (ziņas), [SPORT] (sports), [POP M] (popmūzika)...
- Laiks
- Teksts
- Frekvence


Izvēlnes rādīšana FM režīmā

Klausoties FM, jūs varat piekļūt izvēlnei ar vadības opcijām.

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu FM izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet ◀▶, lai atlasītu izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu opciju, vai atveriet zemāka līmeņa izvēlni.
 - **[Scan setting]:** atlasiet meklēšanas jutību (tikai spēcīgas stacijas vai visas stacijas).
 - **[Kitchen timer]:** iestatiet virtuves taimerī.
 - **[Sleep timer]:** iestatiet miega taimerī.
 - **[Display]:** regulējiet izgaismojuma iestatījumu/aptumšojuma iestatījumu/noildzes iestatījumu.
 - **[Alarm]:** iestatiet modinātāju kā ieslēgtu/izslēgtu un modinātāja laiku.
 - **[Clock]:** iestatiet laika sinhronizāciju, datumu/laiku, atlasiet laika formātu un datuma formātu.
 - **[System]:** regulējiet sistēmas iestatījumus.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama apakšopcija.
- 4 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlnē tiek aizvērta.

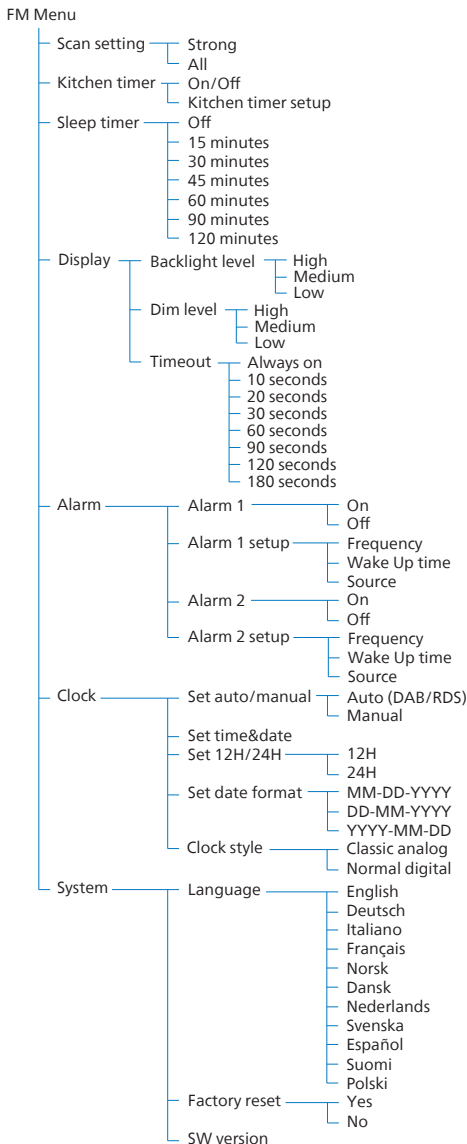

8 Bluetooth® mūzikas klausīšanās



Piezīme

- Darbības diapazons starp ierīcēm ir aptuveni 25 metri (atklātā zonā).
- Saderība ar visām Bluetooth® ierīcēm netiek garantēta.
- Jebkādi šķēršļi starp ierīcēm var samazināt darbības diapazonu.
- Turiet prom no jebkādam citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.
- Ierīce tiks atvienota, otra ierīce būs ārpus darbības diapazona.

Bluetooth® savienošana

- 1 Nospiediet , lai atlasītu Bluetooth režīmu.
↳ Parādīsies [Not Connected].
- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, atrodi un atlasiet [**Philips TAV2000DB**], lai sāktu savienošana.

Ja sekmīgi izveidots savienojums:

↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

↳ Parādīsies [Connected].

Bluetooth® atvienošana

- Pārslēdziet citu avotu ierīcē;
- Atspējojiet funkciju no Bluetooth® ierīces.

vai

Nospiediet un trīs sekundes turiet , lai atvienotu Bluetooth savienojumu.

Ja sekmīgi atvienots:

↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

↳ Parādīsies [Pairing].

vai

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu Bluetooth izvēlei.
- 2 Nospiediet **SELECT**, lai atlasītu [Bluetooth pair].
- 3 Groziet pogu vai nospiediet  , lai atlasītu [Yes] (atvienot Bluetooth® un sākt savienošana pāri), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

Bluetooth® savienošana pāri ierakstu notīrīšana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu Bluetooth izvēlei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet  , lai atlasītu [Bluetooth clean], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Groziet pogu vai nospiediet  , lai atlasītu [Yes] un atvienotu pašreizējo savienojumu, vai atlasītu [No] un saglabātu savienojumu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.
↳ Parādīsies [Pairing].

Mūzikas atskaņošana

Atskaņojot mūziku Bluetooth® ierīcē, jūs varat izmantot šo ierīci, lai vadītu mūzikas atskaņošanu.

- Nospiediet **SELECT**, lai pauzētu/at sāktu atskaņošanu.
- Nospiediet  , lai izlaistu ierakstu.
- Grieziet pogu, lai regulētu skaļumu.

Izvēlnes rādīšana Bluetooth® režīmā


Klausoties Bluetooth®, jūs varat piekļūt izvēlnei ar vadības opcijām.

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu Bluetooth® izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet ◀▶, lai atlasītu izvēlnes opciju, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu opciju, vai atveriet zemāka līmeņa izvēlni.
 - **[Bluetooth pair]:** atlasiet, lai atvienotu Bluetooth savienojumu un aktivizētu savienošanas pāri režīmu.
 - **[Bluetooth clean]:** notīriet Bluetooth savienošanas pāri ierakstus.
 - **[Kitchen timer]:** iestatiet virtuves taimeri.
 - **[Sleep timer]:** iestatiet miega taimeri.
 - **[Display]:** regulējiet izgaismojuma iestatījumu/aptumšojuma iestatījumu/noildzes iestatījumu.
 - **[Alarm]:** iestatiet modinātāju kā ieslēgtu/izslēgtu un modinātāja laiku.
 - **[Clock]:** iestatiet laika sinhronizāciju, datumu/laiku, atlasiet laika formātu un datuma formātu.
 - **[System]:** regulējiet sistēmas iestatījumus.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama apakšopcija.
- 4 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.

Bluetooth Menu

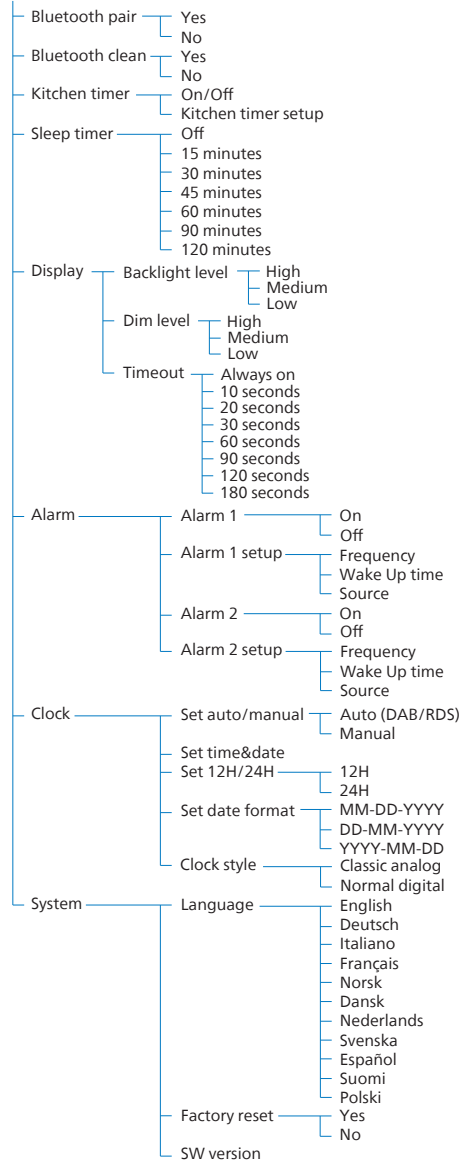

9 Virtuves taimera iestatīšana

Piezīme

- Ierīce iziet no izvēlnes iestatīšanas pēc 30 sekunžu neaktivitātes.

Virtuves taimera iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Kitchen timer], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Kitchen timer setup], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

vai

Ilgstoši nospiežot , varat ieslēgt virtuves taimeri.

↳ Mirgo stundu cipari.

- 5 Grieziet pogu vai nospiediet , lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

↳ Mirgo minūšu cipari.

- 6 Grieziet pogu vai nospiediet , lai iestatītu minūti, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

↳ Mirgo sekunžu cipari.

- 7 Grieziet pogu vai nospiediet , lai iestatītu sekundi, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 8 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [On/Off], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 9 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [On] (aktivizēt) vai [Off] (deaktivizēt), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

10 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

↳ Parādās ikona  un virtuves taimeris.

Piezīme

- Virtuves taimera noildze ir 60 minūtes, ja lietotājs neveic nekādas darbības.

Virtuves taimera signāla apturēšana

Kad virtuves taimeris zvana, nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu zumbneru.

Virtuves taimera atcelšana

- 1 Ja vēlaties atcelt virtuves taimeri, nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Kitchen timer], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [On/Off], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet , lai atlasītu [Off], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

Piezīme

- Virtuves taimeri var atcelt tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta.

10 Citas funkcijas

Izvēlnes valodas atlase

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [System], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [Language], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu izvēlnes displeja valodu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Klausīšanās caur austiņām

Iespraudiet austiņas  ligzdā galvenās ierīces aizmugurē.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

- 1 Nospiediet , lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [System], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [Factory reset], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Grieziet pogu vai nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu [Yes] (atiestatīt visus radio iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma stāvokli), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā tiek parādīts [Restarting...].

11 Produkta specifikācijas

Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda 5 W RMS (THD 10%)

Uztvērējs

Ieregulēšanas diapazons (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Ieregulēšanas diapazons (DAB) 174 ~ 240 MHz (josla III)

Ieregulēšanas režģis 50 kHz

Jutība
- Mono, 26 dB S/T
attiecība <22 dBf

Harmoniku radītais
kropļojuma koeficients < 10%

Signāla un trokšņa
attiecība > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth versija V5.4

Bluetooth frekvenču josla 2,4 ~ 2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 5,37 dBm

Bluetooth diapazons 25 m (atklātā zonā)

Vispārīga informācija

USB ports 5 V $\overline{\text{DC}}$ 2 A

Litija akumulators 3,65 V/2600 mAh

Izmēri (P x A x Dz) 190 x 111,6 x 91,5 mm

Svars (galvenā ierīce) 555 g

12 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet produkta apvalku.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot produktu. Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, ka pārnēsājamais radio ir pilnīgi uzlādēts.
- Pārliecinieties, ka pārnēsājamā radio USB līgza ir pareizi savienota.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļumu šajā pārnēsājamā radio.
- Regulējiet savienotās ierīces skaļumu.
- Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīce atrodas darbības diapazonā.

Ierīce nereaģē

- Restartējiet pārnēsājamo radio.

Vāja radio uztveršana

- Turiet pārnēsājamo radio prom no citām elektroniskām ierīcēm. Lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Pilnīgi izvelciet un noregulējiet antenas pozīciju.

Modinātājs nedarbojas

- Iestatiet pulksteni/modinātāju pareizi.

Pulksteņa/modinātāja iestatījums ir izdzēsts

- Atiestatiet pulksteni/modinātāju.
- Nomainiet rezerves akumulatorus.

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.

Jūsu Bluetooth ierīcē neizdevās atrast [Philips TAV2000DB] savienošanai pāri


- Nospiediet un 3 sekundes turiet *, lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmu, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci


- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Šis pārnēsājamais radio nav savienošanas pāri režīmā.
- Šis pārnēsājamais radio jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci.
- Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.

Akumulatoru nevar pareizi uzlādēt vai akumulators pārāk ātri izlādējas

- Nomainiet akumulatoru.
- 1 Atveriet akumulatora pārsegu ierīces aizmugurē un izņemiet oriģinālo akumulatoru no akumulatora nodalījuma.

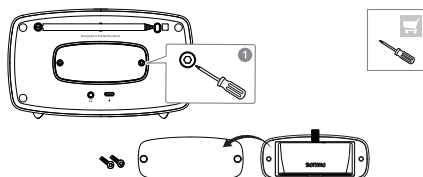

- 2 Ielieciet tāda paša tipa akumulatoru (nav iekļauts komplektā).



- 3 Noslēdziet akumulatora pārsegu.

- **Atkārtoti uzlādējamā litija jonu akumulatora specifikācija:**


11NR19/66

Modelis: TACR5001BA

Nominālā ietilpība: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Maks. uzlādes spriegums: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

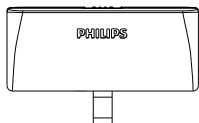

- Ja vēlaties iegādāties papildu akumulatoru, apmeklējiet <https://www.philips.com/support>, lai iegūtu vairāk informācijas.

13 Paziņojums

Atbilstība

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.



Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas radiotraucējumu prasībām.



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus. Tas jānogādā atbilstošā savākšanas punktā, lai nodrošinātu pārstrādi. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un atkārtoti uzlādējamus akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.