

PHILIPS

Bärbar radio

TAV2000DB



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktigt	2	7	Lyssna på FM-radio	14
	Säkerhet	2		Automatisk sökning	14
2	Din bärbara radio	3		Manuell sökning	14
	Inledning	3		Söka efter och lagra FM-	
	Detta medföljer produkten	3		radiostationer automatiskt	14
	Översikt över den bärbara radion	4		Lagra FM-radiostationer manuellt	14
3	Komma igång	5		Lagra och välj favoritstationer	14
	Ladda det inbyggda batteriet	5		Välj en förinställd radiostation	15
	Slå på/stänga av eller växla till			Ställa in sökningskänsligheten	15
	standby-läge	5		Visa RDS-information	15
	Justera volymen	5		Öppna menyn i FM-läget	16
	Justera displayens ljusstyrka	5	8	Lyssna på musik via Bluetooth®	17
	Visa menyn i standby-läget	6		Ansluta Bluetooth®	17
4	Ställa in klockan	7		Koppla bort Bluetooth®	17
	Ställa in klockan automatiskt	7		Rensa parkopplingsinformationen	
	Ställa in klockan manuellt	7		för Bluetooth®	17
	Ställa in tidsformatet	7		Spela upp musik	17
	Ställa in datumformatet	7		Öppna menyn i Bluetooth®-läget	18
	Klockstil	8	9	Konfigurera kökstimern	19
5	Konfigurera larmet	9		Ställa in kökstimern	19
	Ställa in tiden för ett larm	9		Tysta kökstimerns ljud	19
	Aktivera/inaktivera larmtimern	9		Avbryta kökstimern	19
	Snooze	10	10	Andra funktioner	20
	Stoppa larmet	10		Välja menyspråk	20
	Ställ in sovtimern	10		Lyssna med hörlurar	20
				Fabriksåterställning	20
6	Lyssna på DAB-radio	11	11	Produktspecifikationer	21
	Justera till DAB-radiostationer	11		12 Felsökning	22
	Manuell sökning	11		13 Meddelande	23
	Lagra DAB-radiostationer	11		Efterlevnad	23
	Lagra och välj favoritstationer	12			
	Välj en förinställd radiostation	12			
	Ta bort ogiltiga stationer	12			
	DRC	12			
	Visa DAB-information	12			
	Öppna menyn i DAB-läget	13			

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs dessa anvisningar.
- Ta hänsyn till alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Täck inte över några ventilationsöppningar.
- Montera inte nära en värmekälla såsom strålningselement, värmeelement, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Håll den här apparaten borta från direkt solljus, öppen låga eller värme.
- Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera produkten på en plan, hård och stabil yta.
- Placera inte farliga föremål på produkten (såsom vätskefyllda föremål eller tända ljus).
- Placera aldrig den här apparaten på annan elektrisk utrustning.
- Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
- Ta aldrig bort höljet på den här apparat. Överlåt all service till behörig servicepersonal. Service krävs när produkten har skadats på något sätt såsom om strömladdaren eller kontakten är skadad, vätska har spillts på eller föremål fallit in i den, när den har utsatts för regn eller fukt och inte fungerar normalt eller har tappats.
- Batterier (batteripack eller batterier installerade) ska inte exponeras för överdriven värme, såsom direkt solljus, eld eller liknande.
- Explosionsrisk om batterier byts ut felaktigt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- Ett batteri som används, lagras eller transporteras i extremt höga eller låga temperaturer eller lågt lufttryck på hög höjd kan utgöra säkerhetsrisker.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
- Ersätt inte ett batteriet med felaktig typ kan orsaka problem för skyddsåtgärder (exempelvis vissa typer av litiumbatterier).
- Sätt i alla batterier korrekt.
- Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Batterier innehåller kemiska ämnen. De bör kasseras på rätt sätt.
- Om du misstänker att batterier har svalt eller finns någonstans i kroppen ska läkarvård omedelbart uppsökas.
- Vid utbyte av batterier ska du alltid förvara alla nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är helt korrekt monterat efter utbyte av batterier.
- Om batterifacket inte kan säkras på plats helt ska du sluta använda produkten. Förvaras utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
- Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte farliga föremål på produkten (såsom vätskefyllda föremål eller tända ljus).
- Använd produkten på ett säkert sätt i en omgivning med temperaturer mellan 0 och 45 °C.
- För att undvika brandrisk strömförs utrustningen endast med en extern strömkälla som ska överensstämja med PS1 (med kapacitet som är lägre än 15 W).
- Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst 5 watt och maximalt 15 watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.



2 Din bärbara radio

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!
Registrera din produkt på
www.philips.com/support för att helt dra
nytta av den support som Philips erbjuder.

Inledning


Med den här bärbara radion kan du:

- Lyssna på DAB-radio (Digital Audio Broadcasting), FM-radio och Bluetooth®-musik.
- Ställa in två alarm som ringer vid olika tidpunkter.

Detta medföljer produkten

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:



- Huvudenhet
- Type-C-laddningskabel
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsdatablad
- Garanti

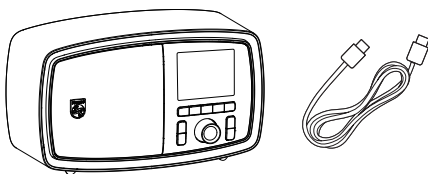

Obs!

- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i denna bruksanvisning är endast till för referens, och den faktiska produkten kan variera i utseende.

Översikt över den bärbara radion

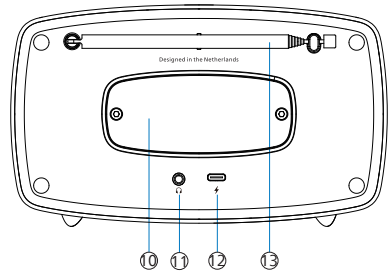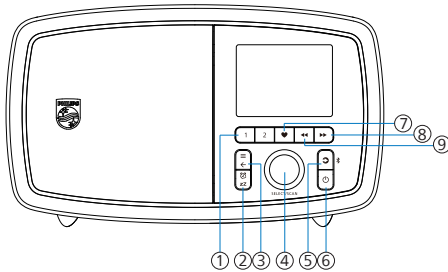

- ① **Favoritstationer (1 eller 2)**
 - Lagra förinställningar/direktåtkomst till förinställning 1 eller 2.
- ② 
 - Snooza larmet.
 - Sömninställningar.
- ③ 
 - Öppna inställningsmenyn.
 - Visa information
 - Återgå till föregående meny.
 - Avsluta ställa in meny.
- ④ 
 - Ställa in volymen eller välj ett menyalternativ.
 - Öppna listan över valbara menyalternativ.
 - Lagra de markerade förinställda stationerna.
 - Skanna och lagra radiostationer automatiskt.
 - Spela upp/pausa.
- ⑤  *
 - Växla till DAB/FM/Bluetooth-källa.
 - Parkoppla med Bluetooth®.
- ⑥ 
 - Slå på/stänga av eller växla till standby-läge.
 - Stänga av larmet.
- ⑦ 
 - För att aktivera förinställt programmeringsläge.
 - Välj en förinställd radiostation.

- ⑧ 
 - Ställa in tiden.
 - Ställ in en radiostation.
 - Navigera i meny.
 - Föregående spår.
- ⑨ 
 - Ställa in tiden.
 - Ställ in en radiostation.
 - Navigera i meny.
 - Nästa spår.
- ⑩ Batterilucka
- ⑪ Uttag för hörlurar
- ⑫ Type-C-laddningsport
- ⑬ DAB/FM-antenn

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i det här kapitlet i korrekt sekvens.


Ladda det inbyggda batteriet

Den bärbar radion drivs av ett inbyggt och uppladdningsbart batteri.

Obs!

- Ikonen "🔋" visas när batterinivån är låg. Ladda det inbyggda batteriet så snart som möjligt.

Anslut TYPE-C-uttaget på den bärbara radion till ett vägguttag (5 V = 2 A) med den medföljande TYPE-C-kabeln.

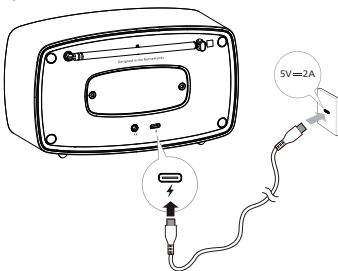

- ↳ När den bärbara radion laddas visas ikonen "🔋".
- ↳ När den bärbara radion är fulladdad visas ikonen "🔋".

Obs!

- Var uppmärksam på att din enhet innehåller inbyggda litiumbatterier. Litiumbatteriers laddningskapacitet minskar med tiden på grund av deras egenskaper för självurladdning. För att säkerställa livslängden på enhetens batteri, rekommenderar vi det inbyggda batteriet laddas till cirka 50 % var sjätte månad när enheten inte används.

Slå på/stänga av eller växla till standby-läge

- Tryck på  för att slå på enheten.
↳ Radio växlar till den senast valda källan.
- Tryck på  för att aktivera enhetens standby-läge.
↳ Tiden (om så inställd) visas.

Obs!

- Om en Bluetooth-enhet inte är ansluten under 15 minuter eller mer, eller om den är ansluten men inte spelar upp musik, aktiverar radion standby-läget automatiskt.
- Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder, i valfritt läge, för att stänga av enheten direkt. Skärmen släcks.

Justera volymen

Medan du lyssnar kan du vrida på vredet för att justera volymen.

Justera displayens ljusstyrka


Du kan välja olika ljusstyrkor eller stänga av skärmen.

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Display] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Backlight level] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på   för att välja ljusstyrkan (hög, medelhög, låg) på skärmen och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att stänga menyn.

Visa menyn i standby-läget

När enhetens standby-läge är aktivt kan du öppna menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på  för att öppna menyn med enhetens standby-läge aktivt.
- 2 Roterat vredet eller tryck på **◀▶** för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta alternativet eller öppna en undermeny.
 - **[Display]:** justera inställningarna för bakgrundsbelysningen/dimning/timeout.
 - **[Alarm]:** Aktivera/inaktivera larm 1 eller 2 och konfigurera larmet.
 - **[Clock]:** Ställ in tidssynkroniseringen, datum/tid samt välj tidsformat och datumformat.
 - **[System]:** Justera systeminställningarna.
- 3 Upprepa steg 2 om en undermeny finns tillgänglig.
- 4 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

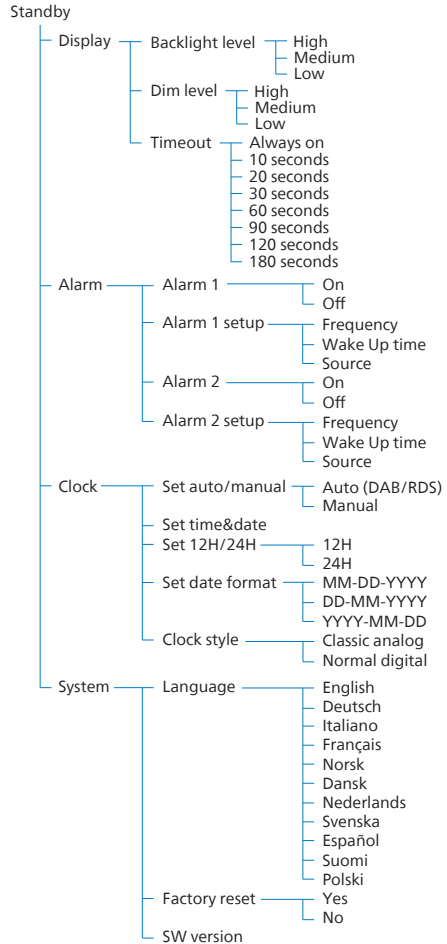

4 Ställa in klockan

Obs!

- Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder stängs menyn.

Ställa in klockan automatiskt

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Clock] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Set auto/manual] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Auto(DAB/RDS)] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Tack vare DAB/FM-stationer med RDS kan enheten automatiskt synkroniseras med tiden som sänds av stationerna (med CT-information).

Ställa in klockan manuellt

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Clock] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Set date&time] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på   för att välja timme och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Roter vredet eller tryck på   för att välja minuter och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 6 Roter vredet eller tryck på   för att välja månad och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.

- 7 Roter vredet eller tryck på   för att välja dag och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 8 Roter vredet eller tryck på   för att välja år och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
 - ↳ Tiden är nu inställd.
- 9 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Ställa in tidsformatet

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Clock] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Set 12H/24H] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på   för att välja [12H] eller [24H] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Ställa in datumformatet

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Clock] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Set date format] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på   för att välja datumformatet [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] eller [YYYY-MM-DD] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Klockstil

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Clock] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Clock style] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Classic analog] eller [Normal digital] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

5 Konfigurera larmet

Ställa in tiden för ett larm

Obs!

- Se till att klockan har ställts in korrekt.

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roterat vredet eller tryck på  för att välja [Alarm] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roterat vredet eller tryck på  för att välja [Alarm 1 Setup] eller [Alarm 2 Setup] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roterat vredet eller tryck på  för att välja [Wake up time] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta – timmen börjar blinka.
- 5 Roterat vredet eller tryck på  för att ställa in timmen och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta – minuterna börjar blinka.
- 6 Roterat vredet eller tryck på  för att ställa in minuterna och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
 - Om [Once] är valt som larmperiod kan du använda  och **SELECT** för att ställa in larmets datum.
- 7 Roterat vredet eller tryck på  för att välja [Frequency] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta – larmets upprepningscykel börjar blinka.
- 8 Roterat vredet eller tryck på  för att välja larmets upprepningscykel (en gång, dagligen, vardagar eller helg) och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 9 Roterat vredet eller tryck på  för att välja [Source] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta – larmkällan börjar blinka.
- 10 Roterat vredet eller tryck på  för att välja larmkällan (SUMMER, DAB- eller FM-STATION) och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.

- Om [DAB] eller [FM] är valt som larmkälla (förinställningen är SUMMER) visas ytterligare ett alternativ i larmmenyn [Source]. Använd  och **SELECT** för att välja en förinställd DAB- eller FM-radiostation.

- 11 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

↳ Motsvarande larmikon / visas.



Tips

- Enheten avslutar larminställningsläget efter att den har varit inaktiv under 30 sekunder.
- Om DAB/FM är valt som larmkälla men den förinställda stationen inte är vald aktiveras SUMMERN automatiskt.
- Larmtiden är 60 minuter, om ingen användaråtgärd sker.

Aktivera/inaktivera larmtimern

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roterat vredet eller tryck på  för att välja [Alarm] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roterat vredet eller tryck på  för att välja [Alarm 1] eller [Alarm 2] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roterat vredet eller tryck på  för att välja [On] eller [Off] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta och aktivera eller inaktivera larmtiden.
- 5 Tryck på  för att återgå till föregående meny.
 - ↳ Om larmtimern är aktiverad visas ikonen /.
 - ↳ Om larmtimern är inaktiverad försvinner ikonen /.

Snooze

- 1 När larmet ringer kan du trycka på .
↳ Larmet snoozas och ringer igen efter 10 minuter (förinställningen är 10 minuter).
- Medan larmet är snoozat kan du trycka på  för att välja en annan tidsperiod (i minuter) när larmet ska ringa igen.
10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minuter)
↑
└──┘
- 2 Medan larmet är snoozat kan du trycka på och hålla  eller  nedtryckt i tre sekunder för att avbryta larmets snooze-funktion. Larmet stoppas.

Stoppa larmet

- När larmet ljuder kan du trycka på knappen  för att pausa larmljudet och aktivera snooze-läge eller trycka på knappen  för att stoppa larmljudet.
- ↳ Larmet stoppas men larminställningarna bibehålls.

Ställ in sovtimern

Den här bärbara radion kan aktivera standby-läget automatiskt efter att sovtiden har ställts in.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Tryck på  för att välja sovtid.
↳ Tryck på och håll  nedtryckt för att välja mellan olika sovtider.
Av → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minuter)
↑
└──┘
- **Så kan du inaktivera sovtimern:**
Upprepa stegen ovan, ställ in sovtimern till Av.

6 Lyssna på DAB-radio



Obs!

- Håll den bärbara radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Dra ut DAB/FM-antennen helt och justera dess position för optimal mottagning.

Justera till DAB-radiostationer

Första gången DAB-radioläget väljs, eller om stationslistan är tom, utför radion en fullständig skanning automatiskt.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Tryck på  för att välja DAB-läget.
 - ↳ [Scanning...] visas.
 - ↳ Radion söker automatiskt igenom alla DAB-radiostationer och spelar upp den första tillgängliga stationen.
 - ↳ Stationslistan visas på radion. Nästa gång radion slås på söker den inte efter stationer igen.
- 3 Alla stationer som har hittats. Tryck på  för att bläddra bland de stationer som har lagrats och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 För att söka igen ska du trycka på och hålla **SCAN** nedtryckt i tre sekunder för att utföra en nya snabbsökning.

eller

- 5 Tryck på  för att öppna DAB-menyn. Tryck på **SELECT** för att öppna [Full scan], rotera vredet eller tryck på  för att välja [Yes] (aktivera fullständig sökning) eller [No] och sedan på **SELECT** för att bekräfta.

Manuell sökning

Förutom den automatiska sökfunktionen kan du ställa in mottagaren manuellt. Detta kan vara användbart när du vill justera antennen eller lägga till stationer som inte hittades under den automatiska sökningen.

- 1 Tryck på knappen  för att öppna DAB-menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på  för att välja [Manual tune] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på  för att växla mellan olika DAB-kanaler – nummerade från 5A till 13F – och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
 - ↳ Enheten visar frekvensen och börjar söka.
- 4 Tryck på  för att stänga meny.

Lagra DAB-radiostationer



Obs!

- Du kan manuellt lagra maximalt 20 DAB-radiostationer.

- 1 Aktivera DAB-läget och ställ in till en DAB-radiostation.
- 2 Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ Listan med förinställningar visas på skärmen.
- 3 Roter vredet eller tryck på  för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **SELECT** för att lagra stationen som förinställd.
- 5 "Preset xx Stored" (Förinställning xx lagrad) visas på skärmen.
- 6 Upprepa steg 1–5 för att spara fler DAB-radiostationer.



Tips

- Du kan ta bort en redan lagrad station genom att lagra en annan på dess plats.

Lagra och välj favoritstationer

Obs!

- Du kan lagra favoritstationerna på snabbknapparna 1 eller 2.

- 1 Aktivera DAB-läget och ställ in till en DAB-radiostation.
- 2 Tryck på och håll **1** eller **2** nedtryckt i tre sekunder för att spara den aktuella stationen på motsvarande position.
 - ↳ [Preset **1** or **2** stored] visas.
 - ↳ Stationen lagras på markerad position.
- Aktivera DAB-läget och tryck på **1** eller **2** för att välja en förinställd radiostation (1 eller 2).

Välj en förinställd radiostation

- 1 Aktivera läget DAB och tryck på .
- 2 Roter vredet eller tryck på **◀◀/▶▶** för att välja en förinställd radiostation.

Obs!

- Den förinställda radiostationen bekräftas automatiskt efter tre sekunder.

Ta bort ogiltiga stationer

- 1 Tryck på knappen  för att öppna DAB-menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på **◀◀/▶▶** för att välja [Prune] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på **◀◀/▶▶** för att välja [Yes] (rensa alla ogiltiga stationer från stationslistan) eller [No] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att stänga menyn.

DRC

Komprimera en radiosignals dynamiska omfång för att få volymen på tysta ljud att höjas och volymen på höga ljud att sänkas

- 1 Tryck på knappen  för att öppna DAB-menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på **◀◀/▶▶** för att välja [DRC level] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på **◀◀/▶▶** för att välja [High], [Low] eller [Off] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att stänga menyn.

Visa DAB-information

Medan du lyssnar på DAB-radio ska du trycka på och håll  nedtryckt i tre sekunder för att visa följande information (om tillgänglig):

- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stationsnamn
- ↳ Bläddrande text
- ↳ Programtyp
- ↳ Multiplex-namn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Läge: Överföringshastighet
- ↳ Läge: Kanaltyp
- ↳ Signalkvalitet


Öppna menyn i DAB-läget

När du lyssnar på en DAB-station kan du öppna menyn för kontrollalternativ.

- Tryck på knappen  för att öppna DAB-menyn.
- Rotera vredet eller tryck på   för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta alternativet eller öppna en undermeny.
 - [Full scan]:** sök efter och lagra alla tillgängliga DAB-radiostationer.
 - [Manual tune]:** ställ manuellt in en specifik kanal/frekvens och lägg till den i stationslistan.
 - [Prune]:** ta bort ogiltiga stationer från stationslistan.
 - [DRC level]:** komprimera en radiosignals dynamiska omfång för att få volymen på tysta ljud att höjas och volymen på höga ljud att sänkas.
 - [Kitchen timer]:** ställ in kökstimern.
 - [Sleep timer]:** ställ in sovtimern.
 - [Display]:** justera inställningarna för bakgrundsbelysningen/dimming/timeout.
 - [Alarm]:** aktivera/inaktivera larmet och konfigurera larmet.
 - [Clock]:** Ställ in tidssynkroniseringen, datum/tid samt välj tidsformat och datumformat.
 - [System]:** justera systeminställningarna.
- Upprepa steg 2 om en undermeny finns tillgänglig.
- Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Obs!

- Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder stängs menyn.

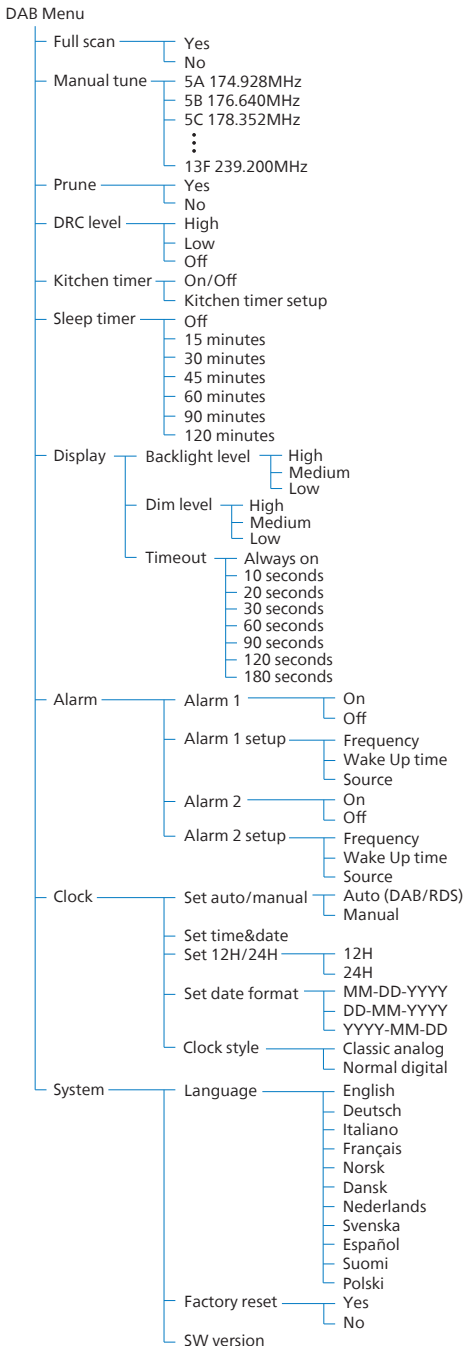

7 Lyssna på FM-radio



Obs!

- Håll den bärbara radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Dra ut DAB/FM-antennen helt och justera dess position för optimal mottagning.

Automatisk sökning

- 1 Tryck på för att slå på enheten.
 - 2 Tryck på för att välja FM-läget.
 - 3 Tryck på och håll den nedtryckt i 3 sekunder.
- ↳ Den bärbara radion söker automatiskt till en station med stark mottagning.

Manuell sökning

Tryck på för att manuellt ställa in en stations frekvens.



Obs!

- Den bärbara radions frekvensintervall är 50 kHz. Radiofrekvensen på skärmen ökar med 0,05 MHz när du trycker på / .

Söka efter och lagra FM-radiostationer automatiskt



Obs!

- Du kan lagra maximalt 20 FM-radiostationer.

Aktivera FM-läget och tryck på och håll **SCAN** nedtryckt i tre sekunder.

- ↳ [Auto Scanning...] visas.
- ↳ Radion söker automatiskt igenom och lagrar alla FM-radiostationer och spelar upp den första tillgängliga stationen.

Lagra FM-radiostationer manuellt

- 1 Aktivera FM-läget och ställ in till en FM-radiostation.
- 2 Tryck på och håll nedtryckt i tre sekunder för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ Listan med förinställningar visas på skärmen.
- 3 Roter vredet eller tryck på för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **SELECT** för att lagra stationen som förinställd.
- 5 Upprepa steg 1–4 för att spara fler FM-radiostationer.



Tips

- Du kan ta bort en redan lagrad station genom att lagra en annan på dess plats (om antalet förinställda stationer är över 20).

Lagra och välj favoritstationer



Obs!

- Du kan lagra favoritstationerna på snabbknapparna 1 och 2.

- 1 Aktivera FM-läget och ställ in till en FM-radiostation.
 - 2 Tryck på och håll **1** eller **2** (förinställt nummer) nedtryckt i tre sekunder för att spara den aktuella stationen på motsvarande position.
 - ↳ [Preset 1 or 2 stored] visas.
 - ↳ Numret på den förinställda stationen och dess frekvens visas.
- Aktivera FM-läget och tryck på **1** eller **2** för att välja en förinställd radiostation (1 eller 2).

Välj en förinställd radiostation

- 1 Aktivera FM-läget och tryck på .
- 2 Roter vredet eller tryck på ◀▶ för att välja en förinställd radiostation.



Obs!

- Den förinställda radiostationen bekräftas automatiskt efter tre sekunder.

Ställa in sökningskänsligheten

- 1 Tryck på knappen  för att öppna FM-menyn.
- 2 Tryck på **SELECT** för ange [Scan setting].
- 3 Roter vredet eller tryck på ◀▶ för att välja [Strong] (endast stationer med starka signaler) eller [All] (alla stationer) och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att stänga menyn.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som låter FM-stationer visa ytterligare information.

- 1 Justera till en FM RDS station.
- 2 Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder för att visa följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Stationsnamn
 - ↳ Programtyp såsom [NEWS] (nyheter), [SPORT] (sport), [POP M] (popmusik) ...
 - ↳ Tid
 - ↳ Text
 - ↳ Frekvens


Öppna menyn i FM-läget

När du lyssnar på en FM-station kan du öppna menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på knappen  för att öppna FM-menyn.
- 2 Roterat vredet eller tryck på   för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta alternativet eller öppna en undermeny.
 - **[Scan setting]:** välj sökningskänsligheten (endast stationer med starka signaler eller alla stationer).
 - **[Kitchen timer]:** ställ in kökstimern.
 - **[Sleep timer]:** ställ in sovtimern.
 - **[Display]:** justera inställningarna för bakgrundsbelysningen/dimming/timeout.
 - **[Alarm]:** aktivera/inaktivera larmet och konfigurera larmet.
 - **[Clock]:** Ställ in tidssynkroniseringen, datum/tid samt välj tidsformat och datumformat.
 - **[System]:** justera systeminställningarna.
- 3 Upprepa steg 2 om en undermeny finns tillgänglig.
- 4 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Obs!

- Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder stängs menyn.

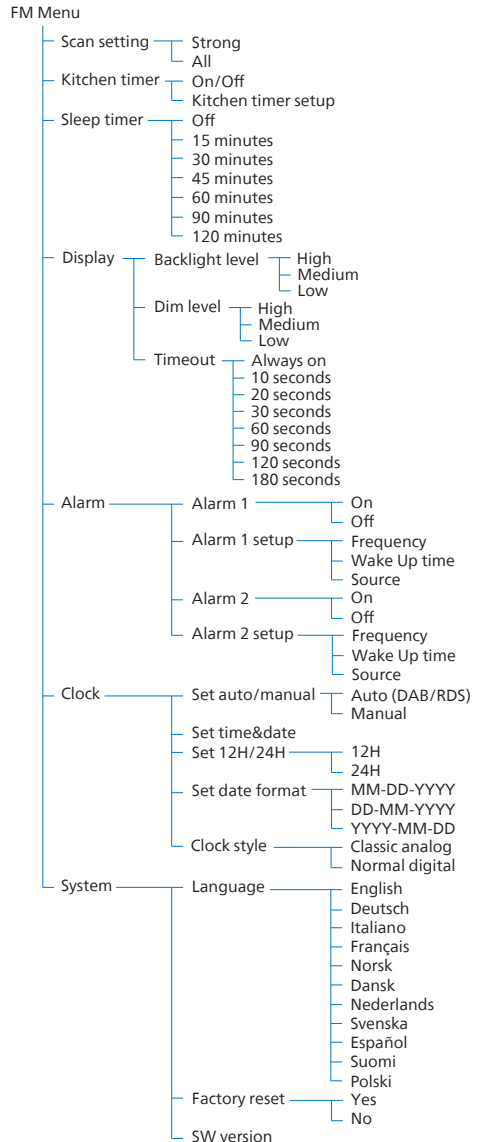

8 Lyssna på musik via Bluetooth®



Obs!

- Räckvidden mellan apparaten och enheten är cirka 25 meter (utan hinder mellan dem).
- Kompatibilitet med alla Bluetooth®-enheter garanteras inte.
- Eventuella hinder mellan apparaten och enheten kan reducera räckvidden.
- Håll borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.
- Även apparaten kopplas bort när enheten flyttas utanför räckvidden.

Ansluta Bluetooth®

- 1 Tryck på  för att välja Bluetooth-läget.
↳ [Not Connected] visas.
- 2 På Bluetooth-enheten slår du på Bluetooth, söker och väljer [**Philips TAV2000DB**] för att starta anslutningen.
Om anslutningen är slutförd:
↳ Ett meddelandeljud hörs.
↳ [Connected] visas.

Koppla bort Bluetooth®

- Växla till en annan källa på enheten;
- Inaktivera funktionen från din Bluetooth®-enhet.

eller

Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder för att koppla bort Bluetooth-anslutningen.

Om anslutningen kopplades bort:

↳ Ett meddelandeljud hörs.

↳ [Pairing] visas.

eller

- 1 Tryck på  för att öppna Bluetooth-menyn.
- 2 Tryck på **SELECT** för att välja [Bluetooth pair].
- 3 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Yes] (koppla bort Bluetooth® och aktivera parkopplingsläget) och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.

Rensa parkopplingsinformationen för Bluetooth®

- 1 Tryck på  för att öppna Bluetooth-menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Bluetooth clean] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på / för att välja [Yes] och koppla bort nuvarande anslutning eller [No] för att behålla anslutningen – tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att stänga meny.
↳ [Pairing] visas.

Spela upp musik

När musik spelas upp på Bluetooth®-enheten kan den här enheten användas för att kontrollera uppspelningen.

- Tryck på **SELECT** för att pausa/återuppta uppspelningen.
- Tryck på / för att hoppa till ett spår.
- Roter vredet för att justera volymen.

Öppna menyn i Bluetooth®-läget


När du lyssnar via Bluetooth® kan du öppna menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på  för att öppna Bluetooth®-menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på   för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta alternativet eller öppna en undermeny.
 - **[Bluetooth pair]:** välj den för att koppla bort Bluetooth-anslutningen och aktivera parkopplingsläget.
 - **[Bluetooth clean]:** rensa historiken över parkopplingar till Bluetooth.
 - **[Kitchen timer]:** ställ in kökstimern.
 - **[Sleep timer]:** ställ in sovtimern.
 - **[Display]:** justera inställningarna för bakgrundsbelysningen/dimning/timeout.
 - **[Alarm]:** aktivera/inaktivera larmet och konfigurera larmet.
 - **[Clock]:** Ställ in tidssynkroniseringen, datum/tid samt välj tidsformat och datumformat.
 - **[System]:** justera systeminställningarna.
- 3 Upprepa steg 2 om en undermeny finns tillgänglig.
- 4 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Obs!

- Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder stängs menyn.

Bluetooth Menu

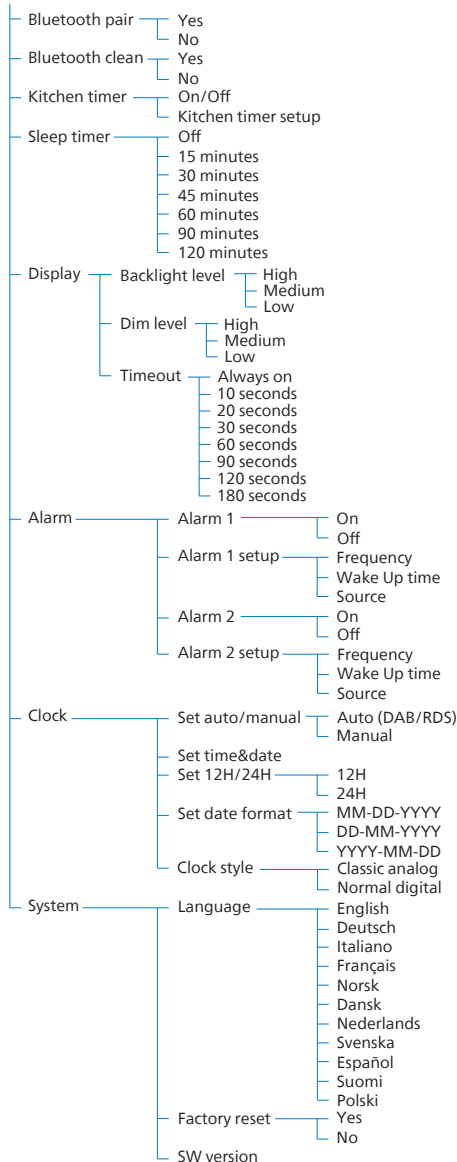

9 Konfigurera kökstimern

Obs!

- Enheten stänger inställningsmenyn när den har varit inaktiv under 30 sekunder.

Ställa in kökstimern

- 1 Tryck på  för att slå på enheten.
- 2 Tryck på  för att öppna menyn.
- 3 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Kitchen timer] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Kitchen timer setup] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.

eller

Tryck på och håll  nedtryckt för att öppna kökstimern.

↳ Timmen blinkar.

- 5 Roter vredet eller tryck på   för att ställa in timmen och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
↳ Minuterna blinkar.
- 6 Roter vredet eller tryck på   för att ställa in minuterna och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
↳ Sekunderna blinkar.
- 7 Roter vredet eller tryck på   för att ställa in sekunderna och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 8 Roter vredet eller tryck på   för att välja [On/Off] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 9 Roter vredet eller tryck på   för att välja [On] (aktivera) eller [Off] (inaktivera) kökstimern and tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.

- 10 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

↳ Ikonen  och kökstimern visas.

Obs!

- Kökstimerns tidsgräns är 60 minuter, om ingen användaråtgärd sker.

Tysta kökstimerns ljud

När kökstimern ringer kan du trycka på valfri knapp för att tysta summern.

Avbryta kökstimern

- 1 För att avbryta kökstimern kan du trycka på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Kitchen timer] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på   för att välja [On/Off] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Off] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att stänga menyn.

Obs!

- Kökstimern kan bara avbrytas medan enheten är påslagen.

10 Andra funktioner

Välja menyspråk

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på   för att välja [System] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Language] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på   för att välja menyspråk och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Lyssna med hörlurar

Anslut hörlurar till -uttaget på baksidan av huvudenheten.

Fabriksåterställning

- 1 Tryck på  för att öppna menyn.
- 2 Roter vredet eller tryck på   för att välja [System] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Factory reset] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Roter vredet eller tryck på   för att välja [Yes] (återställa radions inställningar till fabriksinställningarna) och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
↳ [Restarting...] visas.

11 Produkt-specifikationer

Obs!

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Nominell uteffekt	5 W RMS (THD 10%)
-------------------	-------------------

Sökfunktion

Inställningsintervall (FM)	87,5–108 MHz
----------------------------	--------------

Inställningsintervall (DAB)	174–240 MHz (band III)
-----------------------------	---------------------------

Frekvensintervall	50 kHz
-------------------	--------

Känslighet - Mono, 26 dB S/N förhållande	< 22 dBf
--	----------

Total harmonisk förvriddning	< 10 %
---------------------------------	--------

Signal till brus- förhållande	> 50 dBA
----------------------------------	----------

Bluetooth

Bluetooth-version	V5.4
-------------------	------

Bluetooth-frekvensband	2,4–2,48 GHz
------------------------	--------------

Max. e.i.r.p.	5,37 dBm
---------------	----------

Bluetooth-räckvidd	25 m (utan hinder)
--------------------	--------------------

Allmän information

USB-port	5 V $\equiv$ 2 A
----------	------------------

Litiumbatteri	3,65 V/2600 mAh
---------------	-----------------

Mått (B x H x D)	190 x 111,6 x 91,5 mm
------------------	-----------------------

Vikt (huvudenhet)	555 g
-------------------	-------

12 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort produktens kåpa.

Garantin blir ogiltig om du försöker reparera produkten själv. Om du stöter på problem vid användning av denna enhet ska du kontrollera följande punkter innan du beställer tjänsten. Om problemet förblir olöst kan du gå till webbplatsen för Philips (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips ska du se till att enheten finns tillgänglig och att modell- och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Säkerställ att den bärbara radion är fulladdad.
- Säkerställ att USB-uttaget på den bärbara radion är korrekt anslutet.

Inget ljud

- Justera volymen på den bärbara radion.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Se till att Bluetooth-enheten är inom räckhåll.

Inget svar från enheten

- Starta om den bärbara radion.

Dålig radiomottagning

- Håll den bärbara radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Dra ut antennen helt och justera dess position.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet korrekt.

Inställningen för klockan/larmet har raderats

- Återställ klockan/larmet.
- Byt ut reservbatterierna.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare den här högtalaren eller ta bort eventuella hinder som finns i vägen.

Det gick inte att hitta [Philips TAV2000DB] på Bluetooth-enhet som används för parkoppling


- Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder för att aktivera parkopplingsläget för Bluetooth och försök sedan igen.

Det går inte att ansluta till Bluetooth-enheten


- Bluetooth-funktionen för enheten är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för hur du aktiverar funktionen.
- Parkopplingsläget är inte aktivt på den bärbara radion.
- Den bärbara radion är redan ansluten till en annan Bluetooth-kompatibel enhet.
- Koppla bort och försök igen.

Batteriet kan inte laddas korrekt eller så laddas batteriet ur för snabbt

- Byt ut batterierna.
- 1 Öppna batteriluckan på baksidan av enheten och ta ut originalbatteriet ur facket.

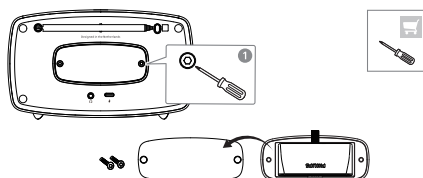

- 2 Sätt i ett batteri av samma typ (medföljer ej).



- 3 Lås fast batteriluckan.

Laddningsbart litiumjonbatteri Specifikationer:


11NR19/66

Modell: TACR5001BA

Märkeffekt: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Max. laddningsspänning: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

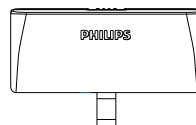

- För att köpa ett extra batteri kan du besöka <https://www.philips.com/support> för mer information.

13 Meddelande

Efterlevnad

Alla ändringar eller modifieringar som görs på den här enheten och som inte uttryckligen har godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklarationen om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.



Den här produkten efterlever kraven för radiostörningar inom den Europeiska gemenskapen.



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten inte får kasseras som hushållsavfall och istället ska lämnas in vid en lämplig insamlingsplats för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och laddningsbara batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbara batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-förordningen (EU) 2023/1542 som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet. Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.



Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt.