

PHILIPS

Prenosni radio

TAV2000DB



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu

www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembno	2	7 Poslušanje radijskih postaj FM	14
Varnost	2	Samodejno iskanje postaj	14
2 Vaš prenosni radio	3	Ročno iskanje	14
Uvod	3	Samodejno iskanje in	
Kaj je v škafli	3	shranjevanje radijskih postaj FM	14
Pregled prenosnega radia	4	Ročno shranjevanje radijskih	
3 Začnite	5	postaj FM	14
Napolnite vgrajeno baterijo	5	Shranjevanje in izbira	
Vklop/izklop ali preklon v stanje		priljubljenih postaj	14
pripravljenosti	5	Izberite prednastavljeno radijsko	
Prilagoditev glasnosti	5	postajo	15
Prilagodite svetlost zaslona	5	Nastavitev občutljivosti iskanja	15
Prikaz menija v stanju		Prikaz informacij RDS	15
pripravljenosti	6	Prikaz menija v načinu FM	16
4 Nastavitev ure	7	8 Poslušanje glasbe prek	17
Samodejna nastavitev ure	7	Bluetooth®	17
Ročna nastavitev ure	7	Povezovanje Bluetooth®	17
Nastavitev oblike časa	7	Prekinitev povezave Bluetooth®	17
Nastavitev oblike datuma	7	Brisanje zapisov seznanjanja	
Stil ure	8	Bluetooth®	17
5 Nastavitev alarma	9	Predvajanje glasbe	17
Nastavitev časa alarma	9	Prikaz menija v načinu Bluetooth®	18
Aktiviranje/deaktiviranje		9 Nastavitev kuhinjskega	19
alarmnega časovnika	9	časovnika	19
Dremež	10	Nastavitev kuhinjskega časovnika	19
Ustavitev zvokov alarma	10	Ustavitev zvokov kuhinjskega	
Nastavite časovnik za mirovanje	10	časovnika	19
6 Poslušanje radia DAB	11	Preklic kuhinjskega časovnika	19
Nastavitev radijskih postaj DAB	11	10 Ostale funkcije	20
Ročno iskanje	11	Izbira jezika menija	20
Shranjevanje radijskih postaj DAB	11	Poslušanje prek slušalk	20
Shranjevanje in izbira priljubljenih		Tovarniška ponastavitev	20
postaj	12	11 Specifikacije izdelka	21
Izberite prednastavljeno radijsko		12 Odpravljanje težav	22
postajo	12	13 Obvestilo	24
Odstranite neveljavne postaje	12	Skladnost	24
DRC	12		
Prikaz informacij DAB	12		
Prikaz menija v načinu DAB	13		

1 Pomembno

Varnost

- Preberite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Sledite vsem navodilom.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtín.
- Ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave (vključno s ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Napravo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju.
- Ta izdelek postavite na ravno, trdo in stabilno površino.
- Na izdelek ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave. Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno servisno osebje. Servis je potreben, ko je bil izdelek kakor koli poškodovan, na primer poškodovan napajalni kabel ali vtič, se je razlila tekočina ali so v izdelek padli predmeti, je bil izdelek izpostavljen dežju ali vlagi, ne deluje normalno, ali je bil opuščen.
- Baterija (baterijski vložek ali nameščene baterije) ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.
- Če baterije ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Baterija pri ekstremno visokih ali nizkih temperaturah med uporabo, skladiščenjem ali transportom ter nizke zračni tlak na veliki nadmorski višini lahko predstavljata varnostno nevarnost.
- Če baterijo zamenjate z napačno vrsto, obstaja nevarnost eksplozije.
- Baterije ne zamenjajte z napačno vrsto, ki lahko onemogoči zaščito (na primer nekatere vrste litijevih baterij).
- Pravilno namestite vse baterije.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo ali okolju z izjemno nizkim zračnim tlakom, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Baterije vsebujejo kemične snovi. Treba jih je pravilno odstraniti.
- Če sumite, da je bila baterija zaužita ali postavljena v kateri koli del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Ko zamenjate baterije, vedno hranite vse nove in rabljene baterije izven dosega otrok. Po zamenjavi baterije se prepričajte, da je prostor za baterije popolnoma pritrjen.
- Če prostora za baterije ni mogoče popolnoma pritrditi, izdelka ne uporabljajte več. Hranite izven dosega otrok in se obrnite na proizvajalca.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju.
- Na izdelek ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Izdelek varno uporabljajte v okolju s temperaturo med 0°C in 45°C.
- Da bi se izognili nevarnosti požara, se oprema napaja samo z zunanjim virom napajanja, katerega izhodna moč mora ustrezati PS1 (z izhodno močjo manj kot 15 W).
- Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj 5 vatov, ki jih potrebuje radijska oprema, in največ 15 vatov, da se doseže najvišja hitrost polnjenja.



2 Vaš prenosni radio

Čestitke za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu www.philips.com/support.

Uvod


S tem prenosnim radiem lahko:

- Poslušate DAB (digitalno avdio oddajanje), FM radio in glasbo prek Bluetooth®;
- Nastavite dva alarma, ki zvonita ob različnih časih;

Kaj je v škatli

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:



- Glavna enota
- Polnilni kabel tipa C
- Vodnik za hitri začetek
- Varnostni list
- Garancija

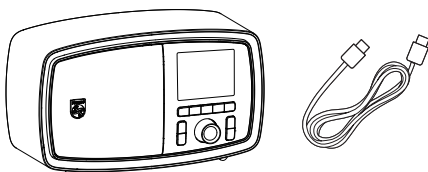

Opomba

- Slike, ilustracije in risbe v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco, dejanski izdelek se lahko razlikuje po videzu.

Pregled prenosnega radia

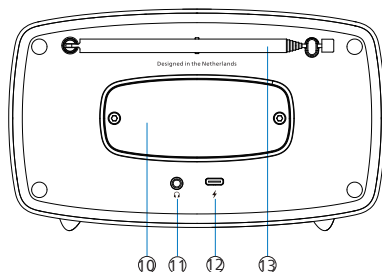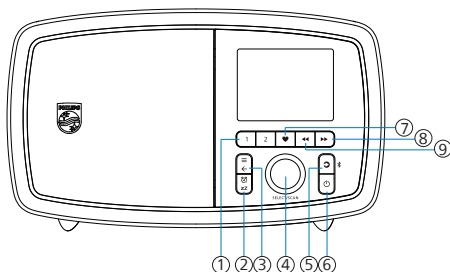

- ① Priljubljene postaje (1 ali 2)
 - Shranite/neposredno dostopajte do prednastavitve 1 ali 2.
- ② 
 - Dremež alarma.
 - Nastavitev spanja.
- ③ 
 - Vstopite v nastavitve menija.
 - Prikaz informacij.
 - Vrnite se na prejšnji meni.
 - Zapustite nastavitev meni.
- ④ 
 - Prilagodite glasnost ali izberite možnost menija.
 - Vstopite v izbrani seznam elementov menija.
 - Shranite izbrane prednastavljene postaje.
 - Samodejno iščete in shranjujete radijske postaje.
 - Predvajaj/pavza.
- ⑤ 
 - Preklopite na vir DAB/FM/Bluetooth.
 - Seznanjanje Bluetooth®.
- ⑥ 
 - Vključite/izklopite ali preklopite v stanje pripravljenosti.
 - Ustavite alarm.
- ⑦ 
 - Za aktivacijo načina prednastavljenega programiranja.
 - Izberite prednastavljeno radijsko postajo.
- ⑧ 
 - Nastavite čas.
 - Programirajte radijske postaje ročno.
 - Pomikajte se po seznamu menijev.
 - Prejšnja skladba.
- ⑨ 
 - Nastavite čas.
 - Programirajte radijske postaje ročno.
 - Pomikajte se po seznamu menijev.
 - Naslednja skladba.
- ⑩ Pokrov za baterije
- ⑪ Priključek za slušalke
- ⑫ Vrata za polnjenje tipa C
- ⑬ DAB/FM antena

3 Začnite

Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje.


Napolnite vgrajeno baterijo

Prenosni radio napaja vgrajena polnilna baterija.

Opomba

- Ko je baterija skoraj prazna, se prikaže ikona . Vgrajeno baterijo čim prej napolnite.

Priključite vtičnico TYPE-C na prenosnem radiu v vtičnico (5 V $\equiv$ 2 A) s priloženim kablom TYPE-C.

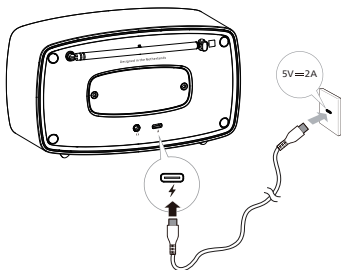

- ↳ Ko se prenosni radio polni, se prikaže ikona .
- ↳ Ko je prenosni radio povsem napolnjen, se prikaže ikona .

Opomba

- Prosimo, upoštevajte, da vaša naprava vsebuje vgrajene litijeve baterije. Zmogljivost polnjenja litijevih baterij se bo zaradi njihovih lastnosti samopraznjenja sčasoma zmanjšala. Za zagotavljanje dolge življenjske dobe baterije vaše naprave, vam priporočamo, **da vgrajeno litijevo baterijo napolnite do približno 50 % vsakih 6 mesecev, ko naprave ne uporabljate.**

Vklop/izklop ali prekllop v stanje pripravljenosti

- Za vklop enota pritisnite .
↳ Radio preklopi na zadnji izbrani vir.
- Pritisnite , da enoto preklopite v stanje pripravljenosti.
↳ Prikaže se čas (če je nastavljen).



Opomba

- Če naprava Bluetooth ni povezana več kot 15 minut ali je povezana, vendar ne predvaja, radio samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.
- V katerem koli načinu pritisnite in pridržite tri sekunde , da enoto neposredno izklopite. Zaslom se izklopi.

Prilagoditev glasnosti

Med poslušanjem zavrtite gumb za nastavitev glasnosti.

Prilagodite svetlost zaslona


Izberete lahko različne stopnje svetlosti ali izklopite zaslon.

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite / , da izberete [Display], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete [Backlight level], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete stopnjo svetlosti (Visoka, Srednja, Nizka) na zaslonu, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 5 Pritisnite  za izhod iz menija.

Prikaz menija v stanju pripravljenosti

Ko je enota v stanju pripravljenosti, lahko dostopate do menija za možnosti upravljanja.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete možnost menija, nato pritisnite **SELECT** za potrditev možnosti ali vstop v meni nižje ravni.
 - **[Display]:** prilagodite nastavitve osvetlitve ozadja/nastavitve.
 - **[Alarm]:** vklopite/izklopite alarm 1 ali 2 in nastavite alarm.
 - **[Clock]:** nastavite sinhronizacijo časa, datum/čas, izberite obliko zapisa časa in obliko zapisa datuma.
 - **[System]:** prilagodite sistemske nastavitve.
- 3 Ponovite 2. korak, če je pod eno možnostjo na voljo katera koli podmožnost.
- 4 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

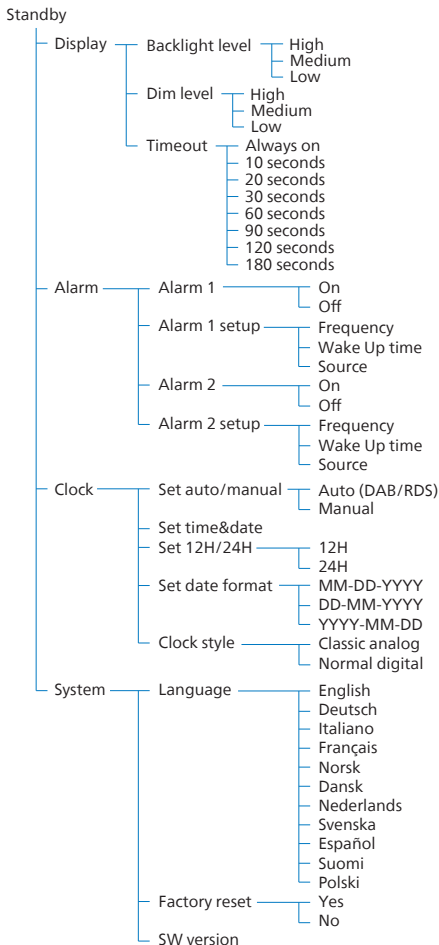

4 Nastavitev ure



Opomba

- Če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

Samodejna nastavitev ure

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Clock], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Set auto/manual], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Auto(DAB/RDS)], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 5 Pritisnite  da se vrnete v prejšnji meni.

Pri postaji DAB/FM RDS se lahko enota samodejno sinhronizira s časom, ki ga oddaja postaja DAB/FM RDS (z informacijami CT).

Ročna nastavitev ure

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Clock], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Set date&time], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete uro, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 5 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete minuto, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 6 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete mesec, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 7 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete dan, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.

- 8 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete leto, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.

↳ Čas je nastavljen.

- 9 Pritisnite  da se vrnete v prejšnji meni.

Nastavitev oblike časa

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Clock], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Set 12H/24H], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [12H] ali [24H], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 5 Pritisnite  da se vrnete v prejšnji meni.

Nastavitev oblike datuma

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Clock], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Set date format], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete obliko datuma [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ali [YYYY-MM-DD], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 5 Pritisnite  da se vrnete v prejšnji meni.

Stil ure

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Clock], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Clock style], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Classic analog] ali [Normal digital], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

5 Nastavitev alarma

Nastavitev časa alarma

Opomba

- Prepričajte se, da ste pravilno nastavili uro.

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [Alarm], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [Alarm 1 Setup] ali [Alarm 2 Setup], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [Wake up time], nato pritisnite **SELECT** za potrditev, nakar bo utripala ura.
- 5 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da nastavite uro, nato pritisnite **SELECT** za potrditev, nakar bo utripala minuta.
- 6 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da nastavite minuto, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
 - Če je kot obdobje alarma izbrana možnost [Once], uporabite **◀/▶** in **SELECT** za nastavitev datuma alarma.
- 7 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [Frequency], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 8 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete cikel ponavljanja alarma (Enkrat, Dnevno, Delovni dan ali Vikend), nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 9 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [Source], nato pritisnite **SELECT** za potrditev, nakar bo utripa vir.
- 10 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete vir alarma (BRENČALO, postaja DAB ali FM), nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
 - Če je kot vir alarma izbrana možnost [DAB] ali [FM] (privzeto je BRENČALO), bo v meniju Alarm na voljo dodatna možnost [Source], zato uporabite **◀/▶** in **SELECT** za izbiro številke prednastavljene radijske postaje DAB ali FM.

- 11 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.
 - Prikaže se ustrezna ikona alarma  / .

Nasvet

- Enota po 30 sekundah nedejavnosti zapusti način nastavitve alarma.
- Če je kot vir alarma izbran DAB/FM, vendar prednastavljena postaja ni izbrana, se BRENČALO aktivira samodejno.
- Časovna omejitev alarma je 60 minut, če uporabnik ne ukrepa.

Aktiviranje/deaktiviranje alarmnega časovnika

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [Alarm], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [Alarm 1] ali [Alarm 2], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [On] ali [Off], nato pritisnite **SELECT** za potrditev aktivacije ali deaktivacije časovnika alarma.
- 5 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.
 - Če je časovnik alarma aktiviran, se bo prikazala ikona  / .
 - Če je časovnik alarma deaktiviran, bo ikona  /  izginila.

Dremež

- 1 Ko alarm zazvoni, pritisnite .
↳ Alarm dremeži in ponovi zvonjenje čez 10 minut (privzeto je 10 minut).
- Med časom dremeža alarma pritisnite , da izberete drugo obdobje (v minutah) za ponovno zvonjenje.
10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minut)

- 2 Med časom dremeža alarma pritisnite 
ali  za tri sekunde, da prekličete dremež alarma. Alarm se ustavi.

Ustavitev zvokov alarma

- Ko se oglasi alarm, pritisnite tipko , da začasno ustavite zvok alarma in vstopite v način dremeža, ali pritisnite gumb , da ustavite zvok alarma.
- ↳ Alarm se ustavi, vendar nastavitve alarma ostanejo.

Nastavite časovnik za mirovanje

Ta prenosni radio se lahko po nastavitvi časa spanja samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

- 1 Vključite enoto.
- 2 Pritisnite , da izberete čas spanja.
↳ Neprekinjeno pritiskajte , da izberete med različnimi časi spanja.

Izklop → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minut)


- **Če želite deaktivirati časovnik za mirovanje:**
Ponovite zgornje korake in nastavite časovnik spanja na Izklopljeno.

6 Poslušanje radia DAB



Opomba

- Prenosni radio hranite stran od drugih elektronskih naprav, da se izognete radijskim motnjam.
- Za optimalen sprejem popolnoma razširite DAB/FM anteno in prilagodite njen položaj.

Nastavitev radijskih postaj DAB

Ko prvič izberete način radia DAB ali če je seznam postaj prazen, radio samodejno izvede popolno iskanje.

1 Vključite enoto.

2 Pritisnite , da izberete način DAB.

↳ [Scanning...] je prikazano.

↳ Radio samodejno poišče vse radijske postaje DAB in nato predvaja prvo razpoložljivo postajo.

↳ Seznam postaj se prikaže na radiu. Ko naslednjič vklopite radio, se iskanje postaj ne izvede.

3 Vse najdene postaje. Pritisnite , da raziščete najdene postaje, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.

4 Za ponovno iskanje tri sekunde držite tipko **SCAN**, da ponovno izvedete hitro iskanje.

ali

5 Pritisnite , da odprete meni DAB, nato pritisnite **SELECT**, da odprete [Full scan], obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete [Yes], (aktivirajte celotno iskanje) ali [No], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.

Ročno iskanje

Poleg funkcije samodejnega iskanja lahko sprejemnik uglasite tudi ročno. To vam lahko pomaga pri usmerjanju antene ali pri dodajanju postaj, ki ste jih med samodejnim iskanjem zamudili.

1 Pritisnite , da odprete meni DAB.

2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete [Manual tune], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.

3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da preklapljate med kanali DAB, ki so številčeni od 5A do 13F, nato pritisnite **SELECT**.

↳ Enota bo prikazala frekvenco in začela iskati.

4 Pritisnite , za izhod iz menija.

Shranjevanje radijskih postaj DAB



Opomba

- Ročno lahko shranite največ 20 radijskih postaj DAB.

1 V načinu DAB uglasite radijsko postajo DAB.

2 Pritisnite in tri sekunde pridržite , da aktivirate način programiranja.

↳ Na zaslonu se prikaže seznam prednastavljenih postaj.

3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete številko.

4 Pritisnite **SELECT**, da shranite prednastavljeno postajo.

5 Na zaslonu se prikaže »Preset xx Stored«.

6 Ponovite korake od 1 do 5, da shranite več radijskih postaj DAB.



Nasvet

- Če želite odstraniti predhodno shranjeno postajo, na njeno mesto shranite drugo postajo.

Shranjevanje in izbira priljubljenih postaj



Opomba

- Priljubljene postaje lahko shranite pod neposrednimi gumbi 1 ali 2.

- 1 V načinu DAB uglasite radijsko postajo DAB.
- 2 Pritisnite in tri sekunde pridržite **1** ali **2**, da trenutno postajo neposredno shranite na ustrezno mesto.
 - ↳ Prikaže se [Preset **1** or **2** stored].
 - ↳ Postaja je shranjena na izbranem mestu.
- V načinu DAB pritisnite **1** ali **2**, da neposredno izberete prednastavljeno radijsko postajo (1 ali 2).

Izberite prednastavljeno radijsko postajo

- 1 V načinu DAB pritisnite
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete prednastavljeno radijsko postajo.



Opomba

- Po 3 sekundah bo prednastavljena radijska postaja samodejno potrjena.

Odstranite neveljavne postaje

- 1 Pritisnite
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Prune], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [Yes] (odstranite vse neveljavne postaje s seznama postaj) ali [No], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Pritisnite

DRC

Stisnite dinamični obseg radijskega signala, tako da se poveča glasnost tihih zvokov in zmanjša glasnost glasnih zvokov.

- 1 Pritisnite
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [DRC level], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀◀/▶▶**, da izberete [High], [Low] ali [Off], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Pritisnite

Prikaz informacij DAB

Med poslušanjem radia DAB pritisnite in pridržite tri sekunde

da se prikažejo naslednje informacije (če so na voljo):

- ↳ DAB ali DAB+
- ↳ Ime postaje
- ↳ Premikajoče se besedilo
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Ime multipleksa
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvenca
- ↳ Način: Hitrost prenosa
- ↳ Način: Vrsta kanala
- ↳ Kakovost signala


Prikaz menija v načinu DAB

Ko poslušate DAB, lahko dostopate do menija za možnosti upravljanja.

- 1 Pritisnite , da odprete meni DAB.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀▶**, da izberete možnost menija, nato pritisnite **SELECT** za potrditev možnosti ali vstop v meni nižje ravni.
 - **[Full scan]**: skenirajte in shranite vse razpoložljive radijske postaje DAB.
 - **[Manual tune]**: ročno iskanje določenega kanala/frekvence in dodajanje na seznam postaj.
 - **[Prune]**: odstranite neveljavne postaje s seznama postaj.
 - **[DRC level]**: stisnite dinamični obseg radijskega signala, tako da se poveča glasnost tihih zvokov in zmanjša glasnost glasnih zvokov.
 - **[Kitchen timer]**: nastavitev kuhinjskega časovnika.
 - **[Sleep timer]**: nastavite časovnik za mirovanje.
 - **[Display]**: prilagodite nastavitev osvetlitve ozadja/nastavitev.
 - **[Alarm]**: vklop/izklop alarma in nastavitev alarma.
 - **[Clock]**: nastavite sinhronizacijo časa, datum/čas, izberite obliko zapisa časa in obliko zapisa datuma.
 - **[System]**: prilagodite sistemske nastavitve.
- 3 Ponovite 2. korak, če je pod eno možnostjo na voljo katera koli podmožnost.
- 4 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

Opomba

- Če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

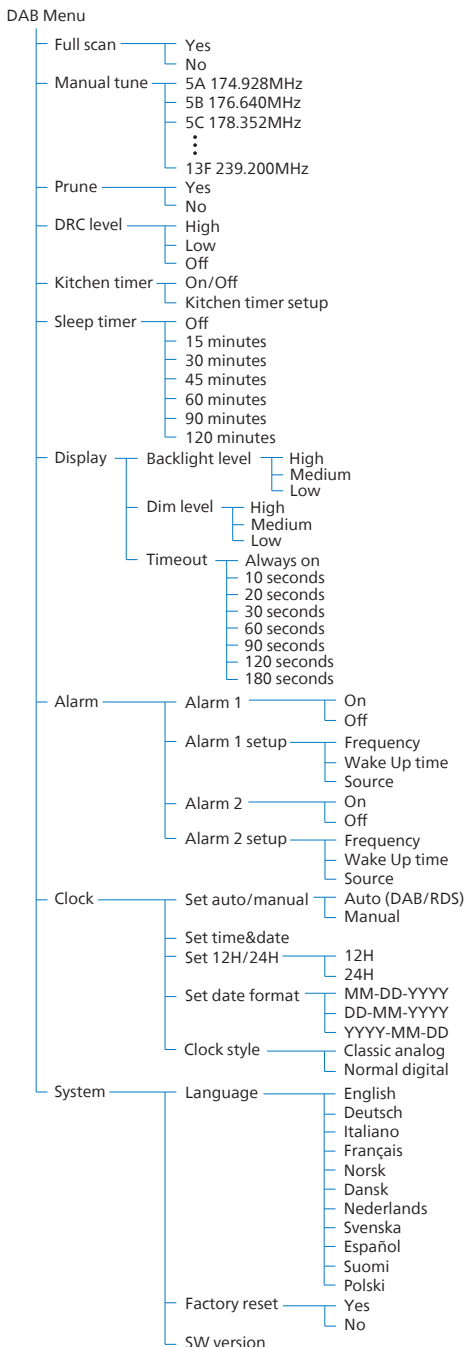

7 Poslušanje radijskih postaj FM



Opomba

- Prenosni radio hranite stran od drugih elektronskih naprav, da se izognete radijskim motnjam.
- Za optimalen sprejem popolnoma razširite DAB/FM anteno in prilagodite njen položaj.

Samodejno iskanje postaj

- 1 Za vklop enota pritisnite .
 - 2 Pritisnite  za izbiro načina FM.
 - 3 Pritisnite in držite   3 sekundi.
- ↳ Prenosni radio se samodejno uglasí na postajo z močnim sprejemom.

Ročno iskanje

Pritisnite   za izbiro frekvence za ročno iskanje postaje.



Opomba

- Frekvenca prenosnega radia je 50 kHz. Radijska frekvenca na zaslonu se bo s pritiskom   na povečala za 0,05 MHz.

Samodejno iskanje in shranjevanje radijskih postaj FM



Opomba

- Shranite lahko največ 20 FM radijskih postaj.

V načinu FM sprejemnika pritisnite in tri sekunde držite **SCAN**.

↳ [Auto Scanning...] je prikazano.

↳ Radio samodejno poišče in shrani vse radijske postaje FM ter nato predvaja prvo razpoložljivo postajo.

Ročno shranjevanje radijskih postaj FM

- 1 V načinu FM sprejemnika uglasite radijsko postajo FM.
- 2 Pritisnite in tri sekunde pridržite , da aktivirate način programiranja.
 - ↳ Na zaslonu se prikaže seznam prednastavljenih postaj.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  , da izberete številko.
- 4 Pritisnite **SELECT** za shranjevanje prednastavljene postaje.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 za shranjevanje več radijskih postaj FM.



Nasvet

- Če želite odstraniti prednastavljeno postajo, na njeno mesto shranite drugo postajo, če je število prednastavitev večje od 20.

Shranjevanje in izbira priljubljenih postaj



Opomba

- Priljubljene postaje lahko shranite pod neposrednima gumboma 1 in 2.

- 1 V načinu FM sprejemnika uglasite radijsko postajo FM.
 - 2 Pritisnite in tri sekunde pridržite **1** ali **2** (številka prednastavitve), da trenutno postajo neposredno shranite na ustrezno mesto.
 - ↳ Prikaže se [Preset 1 or 2 stored].
 - ↳ Prikažeta se številka prednastavitve in frekvenca postaje.
- V načinu FM sprejemnika pritisnite **1** ali **2**, da neposredno izberete prednastavljeno radijsko postajo (1 ali 2).

Izberite prednastavljeno radijsko postajo

- 1 V načinu FM sprejemnika pritisnite .
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite ◀◀/▶▶, da izberete prednastavljeno radijsko postajo.



Opomba

- Po treh sekundah bo prednastavljena radijska postaja samodejno potrjena.

Nastavitev občutljivosti iskanja

- 1 Pritisnite  za dostop do menija FM.
- 2 Pritisnite **SELECT** za vstop v [Scan setting].
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite ◀◀/▶▶, da izberete [Strong] (samo postaje z močnim signalom) ali [All] (vse postaje), nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.

Prikaz informacij RDS

RDS (Radio Data System) je storitev, ki FM postajam omogoča prikaz dodatnih informacij.

- 1 Nastavite postajo FM RDS.
- 2 Pritisnite in pridržite tri sekunde , da prikažete naslednje informacije (če so na voljo):
 - ↳ Ime postaje
 - ↳ Vrsta programa, kot je [NEWS] (novice), [SPORT] (šport), [POP M] (pop glasba)...
 - ↳ Čas
 - ↳ Besedilo
 - ↳ Frekvenca


Prikaz menija v načinu FM

Ko poslušate FM, lahko dostopate do menija za možnosti upravljanja.

- 1 Pritisnite  za dostop do menija FM.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete možnost menija, nato pritisnite **SELECT** za potrditev možnosti ali vstop v meni nižje ravni.
 - **[Scan setting]:** izberite občutljivost iskanja (samo postaje z močnim signalom ali vse postaje).
 - **[Kitchen timer]:** nastavitev kuhinjskega časovnika.
 - **[Sleep timer]:** nastavite časovnik za mirovanje.
 - **[Display]:** prilagodite nastavev osvetlitve ozadja/nastavitve.
 - **[Alarm]:** vklopite/izklopite alarm in nastavite alarm.
 - **[Clock]:** nastavite sinhronizacijo časa, datum/uro, izberite obliko zapisa časa in obliko zapisa datuma.
 - **[System]:** prilagodite sistemske nastavitve.
- 3 Ponovite 2. korak, če je pod eno možnostjo na voljo katera koli podmožnost.
- 4 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

Opomba

- Če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

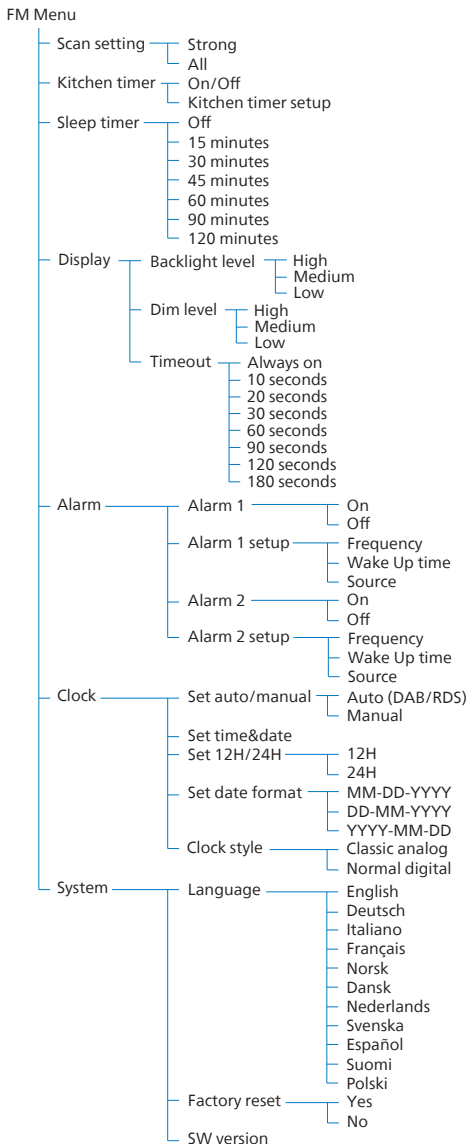

8 Poslušanje glasbe prek Bluetooth®



Opomba

- Delovni doseg med enoto in napravo je približno 25 metrov (odprto območje).
- Združljivost z vsemi Bluetooth® napravami ni zagotovljena.
- Vsaka ovira med enoto in napravo lahko zmanjša obseg delovanja.
- Hranite stran od katere koli druge elektronske naprave, ki bi lahko povzročila motnje.
- Enota se bo prekinila tudi, če napravo premaknete izven delovnega dosega.

Povezovanje Bluetooth®

- 1 Pritisnite , da izberete način Bluetooth.
↳ Prikazalo se bo [Not Connected].
- 2 Na Bluetooth napravi vklopite Bluetooth, poiščite in izberite [**Philips TAV2000DB**], da vzpostavite povezavo.

Če je povezava uspešna:

↳ Slišali boste pozivni zvok.

↳ Prikazalo se bo [Connected].

Prekinitev povezave Bluetooth®

- Preklopite na drug vir na enoti;
- Onemogočite funkcijo na Bluetooth® napravi.

ali

Pritisnite in tri sekunde pridržite , da prekinete povezavo Bluetooth.

Če je prekinitev povezave uspešen:

↳ Slišali boste pozivni zvok.

↳ Prikazalo se bo [Pairing].

ali

- 1 Pritisnite , da odprete meni Bluetooth.
- 2 Pritisnite **SELECT**, da izberete [Bluetooth pair].
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  , da izberete [Yes] (prekinitev povezave Bluetooth® in vstop v stanje seznanjanja), nato pritisnite **SELECT** za potrditev.

Brisanje zapisov seznanjanja Bluetooth®

- 1 Pritisnite , da odprete meni Bluetooth.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  , da izberete [Bluetooth clean], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite  , da izberete [Yes], da prekinete trenutno povezavo, ali izberite [No], da ohranite povezavo, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Pritisnite , za izhod iz menija.
↳ Prikazalo se bo [Pairing].

Predvajanje glasbe

Med predvajanjem glasbe na napravi Bluetooth® lahko s to enoto upravljate predvajanje glasbe.

- Pritisnite **SELECT** za začasno ustavitev/nadaljevanje predvajanja.
- Pritisnite  , da preskočite na skladbo.
- Zavrtite gumb za nastavitev glasnosti.


Prikaz menija v načinu Bluetooth®

Ko poslušate prek Bluetooth®, lahko dostopate do menija za možnosti upravljanja.

- 1 Pritisnite , da dostopate do menija Bluetooth®.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite ◀◀/▶▶, da izberete možnost menija, nato pritisnite **SELECT** za potrditev možnosti ali vstop v meni nižje ravni.
 - **[Bluetooth pair]:** izberite to možnost, da prekinete povezavo Bluetooth in vstopite v način seznanjanja.
 - **[Bluetooth clean]:** brisanje zapisov seznanjanja preko Bluetooth.
 - **[Kitchen timer]:** nastavitev kuhinjskega časovnika.
 - **[Sleep timer]:** nastavite časovnik za mirovanje.
 - **[Display]:** prilagodite nastavev osvetlitve ozadja/nastavitev.
 - **[Alarm]:** vklopite/izklopite alarm in nastavite alarm.
 - **[Clock]:** nastavite sinhronizacijo časa, datum/uro, izberite obliko zapisa časa in obliko zapisa datuma.
 - **[System]:** prilagodite sistemske nastavitve.
- 3 Ponovite 2. korak, če je pod eno možnostjo na voljo katera koli podmožnost.
- 4 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

Opomba

- Če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

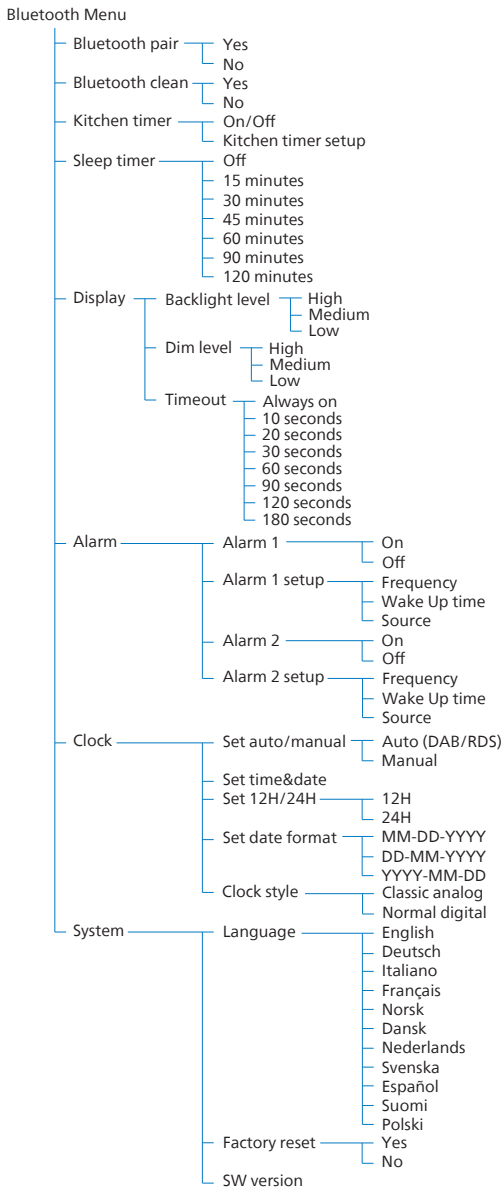

9 Nastavitev kuhinjskega časovnika



Opomba

- Enota zapusti meni z nastavitvami, ko je 30 sekund neaktivna.

Nastavitev kuhinjskega časovnika

- 1 Za vklop enota pritisnite .
- 2 Pritisnite za dostop do menija.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete [Kitchen timer], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete [Kitchen timer setup], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.

ali

Z dolgim pritiskom lahko vstopite v Kuhinjski časovnik.

↳ Številke ure utripajo.

- 5 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da nastavite uro, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
↳ Številke minut utripajo.
- 6 Zavrtite vrtljivi gumb ali pritisnite , da nastavite minuto, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
↳ Številke sekund utripajo.
- 7 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da nastavite sekundo, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 8 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete [On/Off], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 9 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete [On] (aktiviranje) ali [Off] (deaktiviranje) kuhinjskega časovnika, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.

- 10 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.
↳ Prikažeta se ikona in kuhinjski časovnik.



Opomba

- Časovna omejitev kuhinjskega časovnika je 60 minut, če uporabnik ne ukrepa.

Ustavitev zvokov kuhinjskega časovnika

Ko kuhinjski časovnik zazvoni, pritisnite katero koli tipko, da ustavite brenčalo.

Preklic kuhinjskega časovnika

- 1 Če želite preklicati kuhinjski časovnik, pritisnite za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete [Kitchen timer], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete [On/Off], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite , da izberete [Off], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 5 Pritisnite , da izhodi iz menija.



Opomba

- Kuhinjski časovnik je mogoče preklicati le, ko je enota vklopljena.

10 Ostale funkcije

Izbira jezika menija

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [System], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [Language], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete jezik prikaza menija, nato pritisnite **SELECT** za potrditev.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Pritisnite , da se vrnete v prejšnji meni.

Poslušanje prek slušalk

Priključite slušalke v vtičnico  na zadnji strani glavne enote.

Tovarniška ponastavitev

- 1 Pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [System], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 3 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [Factory reset], nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
- 4 Obrnite vrtljivi gumb ali pritisnite **◀/▶**, da izberete [Yes] (ponastavitev vseh nastavitev radia na tovarniško privzeto stanje), nato pritisnite **SELECT** za potrditev.
↳ [Restarting...] je prikazano.

11 Specifikacije izdelka



Opomba

- Informacije o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč 5 W RMS (THD 10%)

Tuner

Frekvenčno območje (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Frekvenčno območje (DAB) 174 ~ 240 MHz (pas III)

Uglaševalna mreža 50 kHz

Občutljivost
- Mono, razmerje signal/
šum 26 dB <22 dBf

Popolno harmonično
popačenje <10%

Razmerje signal/šum >50 dBA

Bluetooth

Različica Bluetooth V5.4

Frekvenčni pas Bluetooth 2,4 ~ 2,48 GHz

Največja e.i.r.p. 5,37 dBm

Doseg Bluetooth 25 m (odprto območje)

Splošne informacije

USB vhod 5V $\pm$ 2A

Litijeva baterija 3,65 V/2600 mAh

Dimenzije (Š x V x G) 190 x 111,6 x 91,5 mm

Teža (glavna enota) 555 g

12 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranite ohišja izdelka.

Za ohranitev veljavnosti garancije izdelka nikoli ne poskušajte popraviti sami. Če pride do težav z uporabo naprave, najprej preverite naslednje možnosti, preden se obrnete na servis. Če težava ostane nerešena, pojdite na spletno mesto Philips (www.philips.com/support). Ko se obrnete na podjetje Philips, se prepričajte, da je vaša enota v bližini ter da sta na voljo številka modela in serijska številka.

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je prenosni radio popolnoma napolnjen.
- Prepričajte se, da je vtičnica USB prenosnega radia pravilno priključena.

Ni zvoka

- Prilagodite glasnost na tem prenosnem radiu.
- Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Prepričajte se, da je vaša Bluetooth naprava znotraj dosega delovanja.

Enota se ne odziva

- Ponovno zaženite prenosni radio.

Slab sprejem radia

- Prenosni radio hranite stran od drugih elektronskih naprav, da se izognete radijskim motnjam.
- Popolnoma izvlecite anteno in prilagodite njen položaj.

Alarm ne deluje.

- Pravilno nastavite uro/alarm.

Nastavitev ure/alarma je izbrisana.

- Ponastavite uro/alarm.
- Zamenjajte rezervne baterije.

Kakovost zvoka je slaba po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth

- Bluetooth sprejem je slab. Premaknite napravo bližje temu zvočniku ali odstranite vse ovire med njima.

V Bluetooth napravi za seznanjanje ni mogoče najti [Philips TAV2000DB]

- Če želite vstopiti v način seznanjanja


Bluetooth, pritisnite in držite 3 sekunde *, nato pa poskusite ponovno.

Ni mogoče vzpostaviti povezave z vašo Bluetooth napravo


- Funkcija Bluetooth na napravi ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.
- Ta prenosni radio ni v načinu seznanjanja.
- Ta prenosni radio je že povezan z drugo napravo, ki podpira Bluetooth.
- Prekinite povezavo in poskusite znova.

Baterije ni mogoče pravilno napolniti ali pa se baterija prehitro izprazni.

- Zamenjajte baterije.
- 1 Odprite pokrov baterije na zadnji strani enote in odstranite originalno baterijo iz predala za baterije.

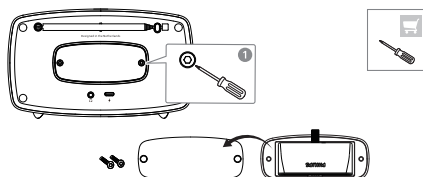

- 2 Vstavite baterijo iste vrste (ni priložena).



- 3 Zaklenite pokrov baterije.

- **Specifikacije polnilne litij-ionske baterije:**

11NR19/66

Model: TACR5001BA

Nazivna kapaciteta: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Najvišja napetost polnjenja: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.



- Če želite kupiti dodatno baterijo, obiščite spletno mesto <https://www.philips.com/support> za več informacij.

13 Obvestilo

Skladnost

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka. Podjetje TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.



Ta izdelek je skladen z zahtevami Evropske skupnosti glede radijskih motenj.



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikljanje.

Upošteвайте lokalne predpise in izdelka in baterij za ponovno polnjenje nikoli ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij za ponovno polnjenje pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, zajete v Evropski uredbi (EU) 2023/1542, ki jih ni mogoče odložiti med običajne gospodinjske odpadke. Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upošteвайте lokalne predpise in izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.



MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo MMD Hong Kong Holding Limited ali enega od njegovih podružnic, MMD Hong Kong Holding Limited pa je garant za ta izdelek.