PHILIPS

Radio portátil

TAV2000FB

Manual del usuario

Registre su producto y reciba ayuda en

www.philips.com/support

Contenido

1 Importante 2
Seguridad 2

2 Su radio portátil 3
Introducción 3
Contenido de la caja 3
Descripción general de la radio portátil 4

3 Empezar 5
Cargar la batería integrada 5
Encender/apagar o poner en modo de espera 5
Ajustar volumen 5
Ajusta el brillo de la pantalla 5
Mostrar menú en modo de espera 6

4 Ajuste del reloj 7
Ajustar automáticamente el reloj 7
Configurar manualmente el reloj 7
Configurar formato de hora 7
Configurar formato de fecha 7
Estilo de reloj 8

5 Configuración de la alarma 9
Ajuste de la hora de alarma 9
Activar/desactivar el temporizador de alarma 9
Repetición 10
Detener los sonidos de la alarma 10
Ajusta el temporizador de apagado 10

6 Escuchar radio FM 11
Sintonización automática 11
Sintonización manual 11
Buscar y guardar emisoras de radio FM automáticamente 11
Almacenar manualmente emisoras de radio FM 11
Grabar y seleccionar emisoras favoritas 11
Seleccionar una emisora de radio presintonizada 12
Configuración de la sensibilidad de exploración 12
Mostrar información RDS 12
Mostrar menú en modo FM 13

7 Escuchar música por Bluetooth® 14
Conectar el Bluetooth® 14
Desconectar el Bluetooth® 14
Borrar los registros de emparejamiento Bluetooth® 14
Reproducir música 14
Mostrar menú en modo Bluetooth® 15

8 Ajuste del temporizador de cocina 16
Ajuste del temporizador de cocina 16
Detener los sonidos del temporizador de cocina 16
Cancelar el temporizador de cocina 16

9 Otras funciones 17
Seleccionar el idioma del menú 17
Escuchar con auriculares 17
Restablecimiento de fábrica 17

10 Especificaciones del producto 18

11 Resolución de problemas 19

12 Aviso 21
Conformidad 21

1 Importante

Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiaciones, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Mantenga este aparato alejado de la luz solar directa, llamas desnudas o calor.
- No exponga el producto a goteos ni salpicaduras.
- Coloque el producto sobre una superficie plana, dura y estable.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el producto (por ejemplo, objetos llenos de líquido. velas encendidas).
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.
- Nunca desmonte la carcasa de este aparato. Solicite todo el mantenimiento al personal de servicio cualificado. Debe realizarse mantenimiento si el producto ha resultado dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, ha caído líquido o un objeto sobre él, ha quedado expuesto a la lluvia o humedad, no funciona con normalidad o ha caído.
- No se debe exponer la batería (batería o pilas insertadas) a un calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- Existe peligro de explosión si se sustituyen las pilas por unas incorrectas. Sustitúyalas solo por pilas iguales o de un tipo equivalente.
- Una temperatura muy alta o baja durante el uso, almacenamiento o transporte, y una presión alta de las pilas puede presentar riesgos de seguridad.
- Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto.
- No sustituya las pilas por unas de tipo incorrecto que puedan invalidar una protección (por ejemplo, algunos tipos de pilas de litio).
- Instale todas las pilas correctamente.
- Dejar la pila en un entorno con temperaturas muy altas o con una presión de aire muy baja podría resultar en una explosión o fugas de líquido inflamable o gas.
- Las pilas contienen sustancias químicas. Deben eliminarse de manera adecuada.
- Si sospecha que puede haberse ingerido o introducido en alguna parte del cuerpo una pila, solicite inmediatamente ayuda médica.
- Mantenga siempre las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños cuando las cambie. Compruebe que el compartimento de las pilas esté completamente fijo después de sustituir las pilas.
- Si no se puede fijar completamente el compartimento de las pilas, deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el fabricante.
- No exponga el producto a goteos ni salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el producto (por ejemplo, objetos llenos de líquido. velas encendidas).
- Utilice el producto de manera segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 45 °C.

- Para evitar riesgo de incendios, solo se debe conectar el equipo a una fuente de alimentación externa que debe ser conforme a PS1 (con una capacidad de salida inferior a 15 W).
- La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 5 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 15 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

2 Su radio portátil

¡Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips! Para beneficiarse plenamente del soporte que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/support.

Introducción

Con esta radio portátil, puede:
- Escuche la radio FM y música por Bluetooth®;
- Configurar dos alarmas para que suenen a diferentes horas.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de su paquete:
- Unidad principal
- Cable de carga Tipo C
- Guía de inicio rápido
- Hoja de seguridad
- Garantía

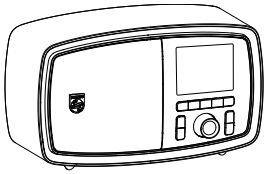

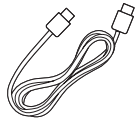

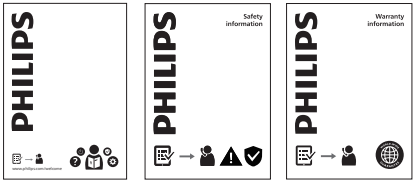

Nota

- Las imágenes, las ilustraciones y los planos mostrados en este manual del usuario son únicamente de referencia, el producto real puede tener una apariencia distinta.

Descripción general de la radio portátil

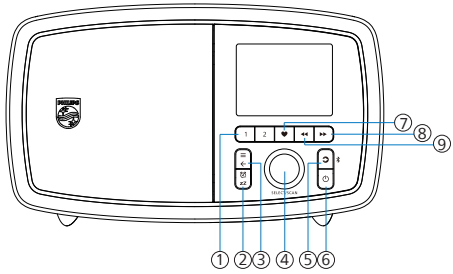

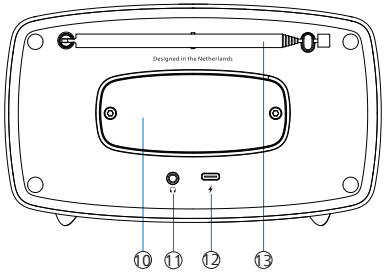

① Emisoras favoritas (1 o 2)
- Guarde/acceder directamente a la emisora presintonizada 1 o 2.

②
- Alarma con repetición.
- Configuración de sueño.

③
- Entrar en la configuración del menú.
- Mostrar información.
- Volver al menú anterior.
- Salir del ajuste del menú.

④
- Ajuste el volumen o seleccione una opción del menú.
- Acceda a la lista de elementos del menú seleccionados.
- Guarde las emisoras presintonizadas seleccionadas.
- Busque y guarde emisoras de radio automáticamente.
- Reproducir/Pausar.

⑤
- Cambie a la fuente FM/Bluetooth.
- Vinculación Bluetooth®.

⑥
- Encender/apagar o poner en modo de espera.
- Detener la alarma.

⑦
- Para activar el modo de programación de presintonías.
- Selecciona una emisora de radio presintonizada.

⑧ ◀◀
- Establece la hora.
- Sintoniza una emisora de radio.
- Navegue por la lista del menú.
- Pista anterior.

⑨ ▶▶
- Establece la hora.
- Sintoniza una emisora de radio.
- Navegue por la lista del menú.
- Siguiente pista.

⑩ Tapa de la batería

⑪ Conector para auriculares

⑫ Puerto de carga tipo-C

⑬ FM antenna (Antena FM)

3 Empezar

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Cargar la batería integrada

La radio portátil funciona con una batería recargable incorporada.

Nota

- El icono '▭' aparece cuando la carga de la batería es baja. Recargue la batería integrada lo antes posible.

Conecte la toma TYPE-C de la radio portátil a una toma de corriente (5 V ⎓ 2 A) utilizando el cable TYPE-C suministrado.

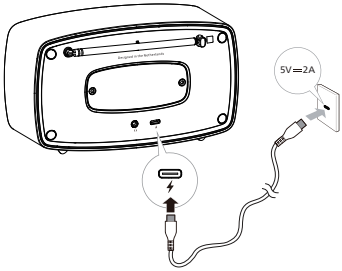

↳ Cuando la radio portátil se está cargando, el icono '▭' aparece.

↳ Cuando la radio portátil está completamente cargada, el icono '▭' aparece.

Nota

- Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio se reducirá con el tiempo por sus características de autodescarga. Para garantizar la longevidad de la batería de su dispositivo, se recomienda **cargar la batería de litio integrada hasta aproximadamente el 50 % cada 6 meses cuando no utilice el dispositivo.**

Encender/apagar o poner en modo de espera

- Pulse ⏻ para encender el unidad.
  ↳ El radio cambia a la última fuente seleccionada.
- Pulse ⏻ para poner la unidad en modo de espera.
  ↳ Se muestra la hora (si está configurada).

Nota

- Si el dispositivo Bluetooth no se conecta durante más de 15 minutos o está conectado pero no reproduce nada, la radio pasa automáticamente al modo de espera.
- En cualquier modo, mantenga pulsado ⏻ durante tres segundos para apagar directamente la unidad. La pantalla se apaga.

Ajustar volumen

Mientras escucha, gire la perilla para ajustar el volumen.

Ajusta el brillo de la pantalla

Puede seleccionar diferentes niveles de brillo o apagar la pantalla.

1 Pulse ☰ para acceder al menú.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Display] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Backlight level] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar el nivel de brillo (Alto, Medio, Bajo) en la pantalla y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
5 Pulse ☰ para salir del menú.

Mostrar menú en modo de espera

Cuando la unidad está en modo de espera, puede acceder al menú para ver las opciones de control.

1 En modo de espera, pulse para acceder al menú.

2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar una opción del menú y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar la opción o entrar en el menú de nivel inferior.

- **[Display]:** ajustar la configuración de la retroiluminación, la configuración de la intensidad y la configuración del tiempo de espera.
- **[Alarm]:** activar o desactivar la alarma 1 o 2 y configurar la alarma.
- **[Clock]:** configurar la sincronización horaria, la fecha y la hora, y seleccionar el formato de hora y el formato de fecha.
- **[System]:** ajustar la configuración del sistema.

3 Repita el paso 2 si hay alguna subopción disponible en una opción.

4 Pulse para volver al menú anterior.

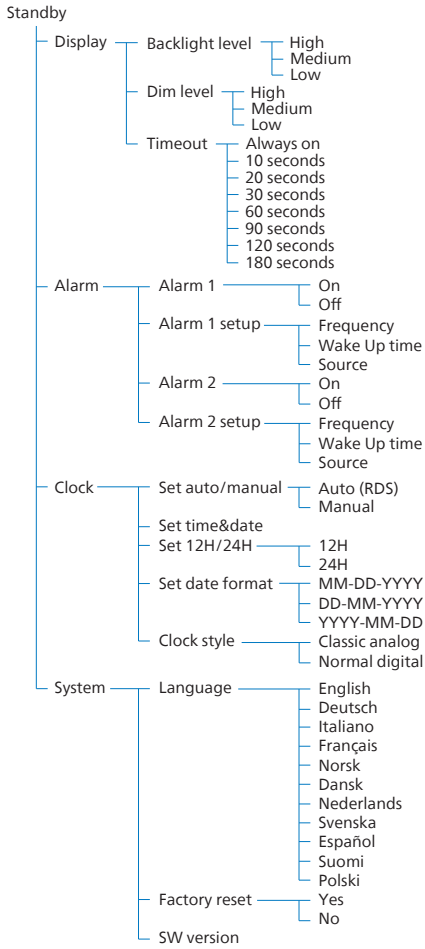

4 Ajuste del reloj

Nota

- Si no se pulsa ningún botón en un plazo de 30 segundos, se saldrá del menú.

Ajustar automáticamente el reloj

1 Pulse para acceder al menú.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Clock] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Set auto/manual] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Auto (RDS)] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
5 Pulse para volver al menú anterior.

En emisoras FM RDS, la unidad puede sincronizarse automáticamente con la hora transmitida por la emisora FM RDS (con información CT).

Configurar manualmente el reloj

1 Pulse para acceder al menú.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Clock] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Set date&time] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar la hora y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
5 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar el minuto y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
6 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar el mes y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
7 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar el día y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
8 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar el año y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
↳ Se habrá ajustado la hora.
9 Pulse para volver al menú anterior.

Configurar formato de hora

1 Pulse para acceder al menú.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Clock] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Set 12H/24H] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [12H] o [24H] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
5 Pulse para volver al menú anterior.

Configurar formato de fecha

1 Pulse para acceder al menú.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Clock] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire la rueda giratoria o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Set date format] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] o [YYYY-MM-DD] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
5 Pulse para volver al menú anterior.

Estilo de reloj

1 Pulse para acceder al menú.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Clock] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Clock style] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Classi analog] o [Normal digital] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
5 Pulse para volver al menú anterior.

5 Configuración de la alarma

Ajuste de la hora de alarma

Nota

- Asegúrese de haber ajustado el reloj correctamente.

1 Pulse ☰ para acceder al menú.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Alarm] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Alarm 1 Setup] o [Alarm 2 Setup] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Wake up time] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar, la hora parpadeará.
5 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para ajustar la hora y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar, el minuto parpadearán.
6 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para ajustar el minuto y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
   - Si se ha seleccionado **[Once]** como periodo de alarma, utilice ◀◀/▶▶ y **SELECT** para ajustar la fecha de la alarma.
7 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Frequency] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar, el ciclo de repetición de la alarma parpadeará.
8 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar el ciclo de repetición de la alarma (una vez, cada día, días de la semana o fin de semana) y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
9 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Source] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar, la fuente de alarma parpadeará.
10 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar la fuente de alarma (ZUMBADOR o emisora FM) y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
- Si se selecciona **[FM]** se selecciona como fuente de alarma (el valor predeterminado es ZUMBADOR), el menú Alarma tendrá una opción [Source] adicional, utilice ◀◀/▶▶ y SELECT para seleccionar el número de emisora FM de radio presintonizada.

11 Pulse ☰ para volver al menú anterior.
   ↳ El icono de alarma correspondiente 🔔/🔔 aparecerá.

Consejo

- La unidad sale del modo de configuración de la alarma tras permanecer inactiva durante 30 segundos.
- Si se selecciona FM como fuente de la alarma, pero no se selecciona la emisora presintonizada, se activa automáticamente el ZUMBADOR.
- El tiempo de espera de la alarma es de 60 minutos si no hay ninguna acción por parte del usuario.

Activar/desactivar el temporizador de alarma

1 Pulse ☰ para acceder al menú.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Alarm] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Alarm 1] o [Alarm 2] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [On] u [Off] y, a continuación, pulse **SELECT** para activar o desactivar el temporizador de alarma.
5 Pulse ☰ para volver al menú anterior.
   ↳ Si se activa el temporizador de alarma, el icono 🔔/🔔 aparecerá.
   ↳ Si se desactiva el temporizador de alarma, el icono 🔔/🔔 desaparecerá.

Repetición

1 Cuando suene la alarma, pulse zz.
   ↳ La alarma se pospone y vuelve a sonar 10 minutos más tarde (el valor predeterminado es 10 minutos).

- Durante el tiempo de repetición de la alarma, pulse zz para seleccionar otro periodo (en minutos) para que vuelva a sonar.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minutos)

2 Durante el tiempo de repetición de la alarma, pulse ⏻ o zz durante tres segundos para cancelar la repetición de la alarma. La alarma se detiene.

Detener los sonidos de la alarma

Cuando suene la alarma, pulse el botón zz para pausar el sonido de la alarma y entrar en el modo de repetición, o pulse el botón ⏻ para detener el sonido de la alarma.
↳ La alarma se detiene, pero la configuración de la alarma permanece.

Ajusta el temporizador de apagado

Esta radio portátil puede pasar automáticamente al modo de espera una vez configurado el tiempo de suspensión.

1 Encienda la unidad.
2 Pulse zz para elegir las horas de sueño.
   ↳ Pulse zz varias veces para sleeccionar entre las diferentes horas de sueño.

Desactivado → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minutos)

- **Para desactivar el temporizador de desconexión:**
  Repita los pasos anteriores y desactive el temporizador de apagado automático.

6 Escuchar radio FM

Nota

- Mantenga la radio portátil alejada de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Para una recepción óptima, extienda completamente y ajuste la posición de la antena FM.

Sintonización automática

1 Pulse ⏻ para encender el unidad.

2 Pulse para seleccionar el modo FM.

3 Mantenga pulsado ◀◀/▶▶ durante 3 segundos.

↳ La radio portátil sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción.

Sintonización manual

Pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar una frecuencia y sintonizar una emisora manualmente.

Nota

- La rejilla de sintonización de la radio portátil es de 50 KHz. La frecuencia de radio en el panel de visualización aumentará 0,05 MHz al pulsar ◀◀ / ▶▶.

Buscar y guardar emisoras de radio FM automáticamente

Nota

- Puede almacenar un máximo de 20 emisoras de radio FM.

En modo de sintonizador FM, mantenga pulsado **SCAN** durante tres segundos.

↳ [Auto Scanning...] aparecerá.

↳ La radio busca y almacena automáticamente todas las emisoras de radio FM y, a continuación, sintoniza la primera emisora disponible.

Almacenar manualmente emisoras de radio FM

1 En el modo FM, sintonice una emisora de radio FM.

2 Mantenga pulsado durante tres segundos para activar el modo de programación.

↳ La lista de presintonías aparece en la pantalla.

3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar el número.

4 Pulse **SELECT** para almacenar la emisora presintonizada.

5 Repita los pasos 1 a 4 para almacenar más emisoras de radio FM.

Consejo

- Para eliminar una emisora pregrabada, grabe otra emisora en su lugar si la cantidad de presintonías es superior a 20.

Grabar y seleccionar emisoras favoritas

Nota

- Puede almacenar las emisoras favoritas en los botones directos 1, 2.

1 En el modo FM, sintonice una emisora de radio FM.

2 Mantenga pulsado **1** o **2** (número de presintonía) durante tres segundos para guardar la emisora actual directamente en la posición correspondiente.

↳ [Preset **1** or **2** stored] aparecerá.

↳ Se muestran el número de presintonía y la frecuencia de la emisora.

- En el modo sintonizador FM, pulse **1** o **2** para seleccionar directamente una emisora de radio presintonizada (1 o 2).

Seleccionar una emisora de radio presintonizada

1 En el modo de sintonizador FM, pulse .
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar una emisora de radio presintonizada.

Nota

- Después de tres segundos, la emisora de radio preestablecida se confirmará automáticamente.

Configuración de la sensibilidad de exploración

1 Pulse para acceder al menú FM.
2 Pulse **SELECT** para acceder a [Scan setting].
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Strong] (solo emisoras fuertes) o [All] (todas las emisoras) y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Pulse para salir del menú.

Mostrar información RDS

RDS (Radio Data System) es un servicio que permite a las emisoras FM mostrar información adicional.

1 Sintonice una emisora de FM RDS.
2 Mantenga pulsado durante tres segundos para mostrar la siguiente información (si está disponible):
   ↳ Nombre de la emisora
   ↳ Tipo de programa, como [NEWS] (noticias), [SPORT] (deportes), [POP M] (música pop)...
   ↳ Tiempo
   ↳ Texto
   ↳ Frecuencia

Mostrar menú en modo FM

Cuando escucha FM, puede acceder al menú para ver las opciones de control.

1 Pulse ≡/← para acceder al menú FM.

2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar una opción del menú y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar la opción o entrar en el menú de nivel inferior.

- **[Scan setting]:** selecciona la sensibilidad de escaneo (solo estaciones fuertes o todas las estaciones).
- **[Kitchen timer]:** ajusta el temporizador de cocina.
- **[Sleep timer]:** ajusta el temporizador de apagado.
- **[Display]:** ajustar la configuración de la retroiluminación, la configuración de la intensidad y la configuración del tiempo de espera.
- **[Alarm]:** activa/desactiva la alarma y la configurar.
- **[Clock]:** configura la sincronización horaria, la fecha y la hora, y selecciona el formato de hora y el formato de fecha.
- **[System]:** ajusta la configuración del sistema.

3 Repita el paso 2 si hay alguna subopción disponible en una opción.

4 Pulse ≡/← para volver al menú anterior.

Nota

- Si no se pulsa ningún botón en un plazo de 30 segundos, se saldrá del menú.

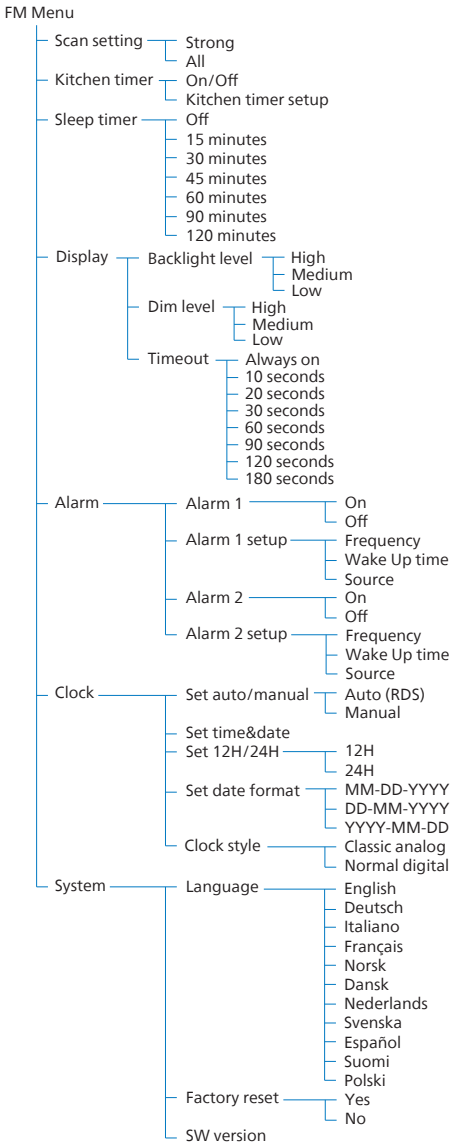

7 Escuchar música por Bluetooth®

Nota

- El alcance operativo entre la unidad y el dispositivo es de aproximadamente 25 metros (en espacio abierto).
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth®.
- Cualquier obstáculo entre la unidad y el dispositivo puede reducir el alcance operativo.
- Manténgalo alejado de otros dispositivos electrónicos que pueden causar interferencias.
- El unidad también se desconectará cuando el dispositivo salga del alcance operativo.

Conectar el Bluetooth®

1 Pulse ✱ para seleccionar el modo Bluetooth.
   ↳ [Not Connected] aparecerá.
2 En el dispositivo Bluetooth, active el Bluetooth, busque y seleccione **[Philips TAV2000FB]** para iniciar la conexión.
   Si se conecta correctamente:
   ↳ Oirá el sonido de aviso.
   ↳ [Connected] aparecerá.

Desconectar el Bluetooth®

- Cambie a otra fuente en la unidad;
- Desactivar la función de su dispositivo Bluetooth®.

o

Mantenga pulsado ✱ durante tres segundos para desconectar la conexión Bluetooth.
Si se desconecta correctamente:
↳ Oirá el sonido de aviso.
↳ [Pairing] aparecerá.

o

1 Pulse ☰ para acceder al menú del Bluetooth.
2 Pulse **SELECT** para seleccionar [Bluetooth pair].
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Yes] (desconectar el Bluetooth® y entrar en estado de emparejamiento) y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

Borrar los registros de emparejamiento Bluetooth®

1 Pulse ☰ para acceder al menú del Bluetooth.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Bluetooth clean] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Yes] para desconectar la conexión actual o seleccione [No] para mantener la conexión y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Pulse ☰ para salir del menú.
   ↳ [Pairing] aparecerá.

Reproducir música

Cuando reproduzca música en su dispositivo Bluetooth®, puede utilizar esta unidad para controlar la reproducción musical.

- Pulse **SELECT** para pausar/reanudar la reproducción.
- Pulse ◀◀/▶▶ para saltar una pista.
- Gire el mando para ajustar el volumen.

Mostrar menú en modo Bluetooth®

Cuando escucha a través de Bluetooth®, puede acceder al menú para ver las opciones de control.

1 Pulse ☰/← para acceder al menú del Bluetooth®.

2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar una opción del menú y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar la opción o entrar en el menú de nivel inferior.

- **[Bluetooth pair]:** selecciónelo para desconectar la conexión Bluetooth y entrar en el modo de emparejamiento.
- **[Bluetooth clean]:** borra los registros de emparejamiento del Bluetooth.
- **[Kitchen timer]:** ajusta el temporizador de cocina.
- **[Sleep timer]:** ajusta el temporizador de apagado.
- **[Display]:** ajustar la configuración de la retroiluminación, la configuración de la intensidad y la configuración del tiempo de espera.
- **[Alarm]:** activa/desactiva la alarma y la configurar.
- **[Clock]:** configura la sincronización horaria, la fecha y la hora, y selecciona el formato de hora y el formato de fecha.
- **[System]:** ajusta la configuración del sistema.

3 Repita el paso 2 si hay alguna subopción disponible en una opción.

4 Pulse ☰/← para volver al menú anterior.

Nota

- Si no se pulsa ningún botón en un plazo de 30 segundos, se saldrá del menú.

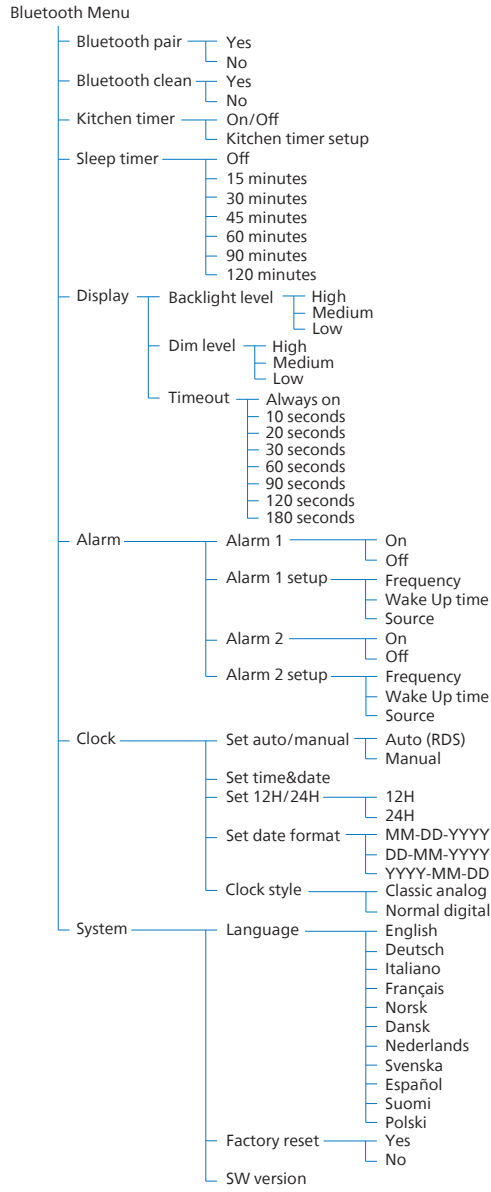

8 Ajuste del temporizador de cocina

Nota

- La unidad sale del ajuste del menú cuando está inactiva durante 30 segundos.

Ajuste del temporizador de cocina

1 Pulse ⏻ para encender el unidad.

2 Pulse ☰ para acceder al menú.

3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Kitchen timer] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Kitchen timer setup] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

o

Mantenga pulsado zz para acceder al temporizador de cocina.
↳ Los dígitos de la hora parpadean.

5 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para ajustar la hora y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos parpadean.

6 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para ajustar el minuto y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
↳ Los dígitos de segundos parpadearán.

7 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para ajustar el segundo y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

8 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [On/Off] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

9 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [On] (activar) u [Off] (desactivar) y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

10 Pulse ☰ para volver al menú anterior.
↳ El icono ⏱ y el temporizador de cocina aparecerán.

Nota

- El tiempo de espera del temporizador de cocina es de 60 minutos si no hay ninguna acción por parte del usuario.

Detener los sonidos del temporizador de cocina

Cuando suene el temporizador de cocina, pulse cualquier tecla para detener el timbre.

Cancelar el temporizador de cocina

1 Si desea cancelar el temporizador de cocina, pulse ☰ para acceder al menú.

2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Kitchen timer] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [On/Off] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Off] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

5 Pulse ☰ para salir del menú.

Nota

- El temporizador de cocina solo se puede cancelar cuando el aparato está encendido.

9 Otras funciones

Seleccionar el idioma del menú

1 Pulse para acceder al menú.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [System] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Language] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar el idioma del menú y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.

- English
- Deutsch
- Italiano
- Français
- Norsk
- Dansk
- Nederlands
- Svenska
- Español
- Suomi
- Polski

5 Pulse para volver al menú anterior.

Escuchar con auriculares

Conecte unos auriculares a la toma situada en la parte posterior de la unidad principal.

Restablecimiento de fábrica

1 Pulse para acceder al menú.
2 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [System] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
3 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Factory reset] y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
4 Gire el mando giratorio o pulse ◀◀/▶▶ para seleccionar [Yes] (restablecer todos los ajustes de radio a los predefinidos de fábrica) y, a continuación, pulse **SELECT** para confirmar.
↳ [Restarting...] aparecerá.

10 Especificaciones del producto

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Amplificador	
Potencia nominal de salida	5 W RMS (THD 10%)

Sintonizador	
Rango de sintonización (FM)	87,5-108 MHz
Rejilla de sintonización	50 kHz
Sensibilidad - Mono, relación señal/ ruido de 26 dB	< 22 dBf
Distorsión armónica total	<10 %
Relación señal-ruido	> 50 dBA

Bluetooth	
Versión de Bluetooth	V5.4
Banda de frecuencia del Bluetooth	2,4-2,48 GHz
P.i.r.e. máx.	5,37 dBm
Alcance del Bluetooth	25 m (espacio abierto)

Información general	
Puerto USB	5 V ⎓ 2 A
Batería de litio	3,65 V/2600 mAh
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	190 x 111,6 x 91,5 mm
Peso (unidad principal)	555 g

11 Resolución de problemas

Advertencia

- Nunca retire la carcasa del producto.

Nunca intente reparar el producto usted mismo para mantener la validez de la garantía. Si tiene algún problema al usar esta unidad, siga estos puntos antes de solicitar servicio de mantenimiento. Si el problema no se resuelve, vaya a la página web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de tener la unidad cerca y disponer del número de modelo y el número de serie.

No se enciende

- Asegúrese de que la radio portátil está completamente cargada.
- Asegúrese de que la toma USB de la radio portátil está correctamente conectada.

No hay sonido

- Ajuste el volumen de esta radio portátil.
- Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento.

La unidad no responde

- Reinicie la radio portátil.

Mala recepción de radio

- Mantenga la radio portátil alejada de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Extienda completamente y ajuste la posición de la antena.

La alarma no funciona

- Ajuste correctamente el reloj/la alarma.

Ajuste del reloj/alarma borrado

- Reajuste el reloj/alarma.
- Sustituya las pilas de reserva.

La calidad del audio es mala después de conectar un dispositivo compatible con Bluetooth

- La recepción del Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo a este altavoz o retire los obstáculos entre ambos.

No encuentra [Philips TAV2000FB] en su dispositivo Bluetooth para vincularlo

- Mantenga pulsado durante 3 segundos para entrar en el modo de vinculación Bluetooth y vuelva a intentarlo.

No se puede conectar con su dispositivo Bluetooth

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario de su aparato para saber cómo activar la función.
- Esta radio portátil no está en modo de emparejamiento.
- Esta radio portátil ya está conectada a otro dispositivo habilitado para Bluetooth.
- Desconéctele y vuelva a intentarlo.

La batería no se puede cargar correctamente o se descarga demasiado rápido.

- Sustituya las pilas.

1 Abra la tapa de la batería situada en la parte posterior de la unidad y extraiga la batería original del compartimento de la batería.

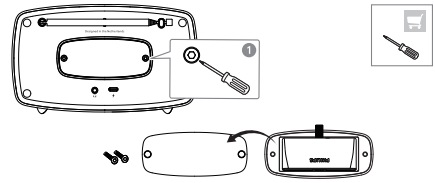

2 Coloque una pila del mismo tipo (no suministrada).



3 Cierre la tapa de la batería.

- **Especificaciones de la batería recargable de iones de litio:**

  1INR19/66

  Modelo: TACR5001BA

  Capacidad nominal: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

  Tensión de carga máx.: 4,2 V

  TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

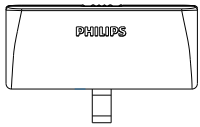

- Si desea adquirir una batería adicional, visite https://www.philips.com/support para obtener más información.

12 Aviso

Conformidad

Los cambios y modificaciones realizados en el dispositivo sin la expresa aprobación de MMD Hong Kong Holding Limited pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar el producto. Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que el producto cumple los requisitos undamentales y otras provisiones relevantes de la directiva RED 2014/53/EU y UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Puede encontrar la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Este producto es conforme a los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos y se debe entregar en una instalación de recogida para su reciclaje adecuado. Siga las normas locales y nunca deseche el producto y las pilas recargables con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de los productos antiguos y las pilas recargables ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este símbolo indica que el producto contiene baterías cubiertas por la Reglamento Europeo (EU) 2023/1542 que no pueden eliminarse con los residuos domésticos normales. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Sigas las normas locales y nunca elimine el producto y las pilas con los residuos domésticos normales. La correcta eliminación de los productos y pilas usados ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y otros usos de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realizan bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

MMD Hong Kong Holding Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Philips y el emblema Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se vende bajo responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

TAV2000FB_00_UM_ES_V1.0