

PHILIPS

Radio Portative

TAV2000DB



Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në

www.philips.com/support

Përmbajtja

1 E rëndësishme	2	7 Dëgjoni radion FM	15
Siguria	2	Sintonizimi automatik	15
2 Radioja juaj portative	4	Kërkimi manual	15
Hyrje	4	Kërkoni dhe ruani automatikisht	
Çfarë ka në kuti	4	stacionet e radios FM	15
Përmbledhje e radios portative	5	Ruani në mënyrë manuale	
3 Fillo	6	stacionet e radios me valë FM	15
Ngarkoni baterinë e integruar	6	Ruani dhe zgjidhni stacionet e	
Ndizeni/fikeni ose kaloni në		preferuara	15
modalitetin e pritjes	6	Zgjidhni një stacion radioje të	
Rregulloni volumin	6	paracaktuar	16
Rregulloni ndriçimin e ekranit	6	Cilësimi i ndjeshmërisë së skanimit	16
Shfaqja e menusë në modalitetin e		Shfaqni informacionin e RDS	16
pritjes	7	Shfaq menunë në modalitetin FM	17
4 Cilësimi/konfigurimi i orës	8	8 Dëgjoni muzikë me Bluetooth®	18
Vendosja automatike e orës	8	Lidhni Bluetooth®	18
Vendosja manuale e orës	8	Shkëput Bluetooth®-in	18
Vendosni formatin e kohës	8	Fshini të dhënat e çiftimit	
Vendosni formatin e dates	8	Bluetooth®	18
Stili i orës	9	Luaj muzikë	18
5 Vendosja e alarmit	10	Shfaq menunë në modalitetin	
Vendosja e kohës së alarmit	10	Bluetooth®	19
Aktivizoni/çaktivizoni		9 Cilësimi i kohëmatësit të	20
kohëmatësin e alarmit	10	kuzhinës	20
Shtyrja e alarmit	11	Vendos kohëmatësin e kuzhinës	20
Ndalimi i tingullit të alarmit	11	Ndaloni tingujt e kohëmatësit të	
Vendosni kohëmatësin e gjumit	11	kuzhinës	20
6 Dëgjoni radion në DAB	12	Anuloni kohëmatësin e kuzhinës	20
Sintonizohuni në stacionet e		10 Veçori të tjera	21
radios DAB	12	Zgjidhni gjuhën e menusë	21
Kërkimi manual	12	Dëgjoni përmes kufjeve	21
Ruajtja e stacioneve DAB	12	Rikthim në gjendjen e	
Ruani dhe zgjidhni stacionet e		parametrave të vendosur nga	
preferuara	13	fabrika	21
Zgjidhni një stacion radioje të		11 Specifikat e produktit	22
paracaktuar	13	12 Zgjidhja e problemeve	23
Fshini stacionet e pavlefshme	13	13 Njoftim	25
DRC	13	Përputhshmëria	25
Shfaq informacionin DAB	13		
Shfaqja e menusë në			
modalitetin DAB	14		

1 E rëndësishme

Siguria

- Lexoni këto udhëzime.
- Merrni parasysh dhe respektoni të gjitha paralajmërimet.
- Ndiqni të gjitha udhëzimet.
- Mos bllokoni asnjë hapje ventilimi.
- Mos bëni instalime pranë ndonjë burimi nxehtësie, si radiatorë, dalje të ajrit të ngrohtë, soba ose pajisje të tjera (ku përfshihen edhe amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
- Mbajeni këtë aparat larg nga rrezet direkte të diellit, flakët në ambiente të hapura ose burimet e nxehtësisë.
- Produkti nuk duhet t'i ekspozohet pikimit ose spërkatjes të ujit.
- Vendoseni këtë produktin në një sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
- Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi produktin (p.sh. objekte të mbushura me lëng, qirinj të ndezur).
- Mos vendosni kurrë këtë aparat mbi pajisje të tjera elektrike.
- Përdorni vetëm kapëse/pajisje shtesë të specifikuara nga prodhuesi.
- Mos e hiqni kurrë veshjen e jashtme mbështjellëse të këtij aparati. I kryeni të gjitha servisimet vetëm te personeli i kualifikuar i shërbimit. Servisi kërkohet kur produkti është dëmtuar në çfarëdo mënyre, si p.sh. kordoni i furnizimit me energji elektrike ose prize ka pësuar dëmtim, lëng është derdhur mbi të ose objekte kanë rënë në produkt, vetë produkti i është ekspozuar shiut ose lagështisë, nuk funksionon normalisht, ose ka rënë në tokë.
- Bateria (paketa e baterisë ose bateritë e instaluara) nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt si rrezet e diellit, ndaj zjarrit ose të ngjashme me to.
- Rrezik shpërthimi nëse bateritë nuk zëvendësohen në mënyrën e duhur. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Bateria në temperatura ekstremisht të larta ose të ulëta gjatë përdorimit, ruajtjes ose transportit si dhe nga presioni i ulët i ajrit në lartësi të madhe mund të krijojë rreziqe për sigurinë.
- Rrezik shpërthimi nëse një bateri zëvendësohet nga një lloj i gabuar.
- Shmagni zëvendësimin e bateri së me llojin e gabuar që mund të prishë mbrojtjen (për shembull, disa lloje baterish litiumi).
- Instaloni të gjitha bateritë në mënyrë korrekte.
- Lënia e një baterie në një mjedis me temperaturë jashtëzakonisht të lartë ose në një mjedis me presion jashtëzakonisht të ulët ajri mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike. Ato duhet të asgjësohen në mënyrën e duhur.
- Nëse dyshoni se një bateri është gëlltitur ose vendosur brenda ndonjë pjese të trupit, kërkoni ndihmën e menjëhershme mjekësore.
- Kur ndërroni bateritë, mbajini gjithmonë të gjitha bateritë e reja dhe të përdorura larg fëmijëve. Sigurohuni që dhomëza e baterisë të jetë plotësisht e sigurt pasi të keni zëvendësuar baterinë.
- Nëse dhomëza e baterisë nuk mund të jetë e siguruar tërësisht, ndërprisni përdorimin e produktit. Mbajeni larg fëmijëve dhe kontaktoni prodhuesin.
- Produkti nuk duhet t'i ekspozohet pikimit ose spërkatjes të ujit.
- Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi produktin (p.sh. objekte të mbushura me lëng, qirinj të ndezur).
- Përdoreni produktin në mënyrë të sigurt në një mjedis me temperaturë midis 0°C dhe 45°C.



- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, pajisja furnizohet vetëm nga burimi i jashtëm i furnizimit me energji, prodhimi i të cilit duhet të jetë në përputhje me PS1 (me kapacitet dalës më të ulët se 15 W).
- Energjia e furnizuar nga ngarkuesi dhe që kërkohen nga pajisja radio duhet të jetë ndërmjet minimumit prej 5 Vat dhe maksimumit prej 15 Vat me qëllim që të arrihet shpejtësia maksimale e ngarkimit.

2 Radioja juaj portative

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support.

Hyrje



Me këtë radio portative, ju mund të:

- Dëgjoni radio DAB (Transmetim Audio Dixhital), radio FM dhe muzikë përmes Bluetooth®;
- Çaktoni dy alarme që të bien në orare të ndryshme;

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe identifikoni përmbajtjen e pakos tuaj:



- Njësia kryesore
- Kablli i karikimit Tipi-C
- Udhëzues për Fillimin e Shpejtë
- Fleta e sigurisë
- Garancia

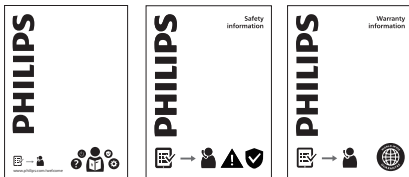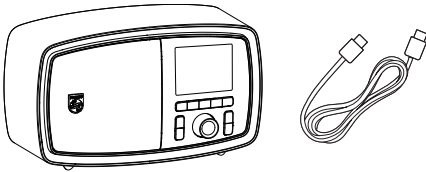

Shënim

- Figurat, ilustrimet dhe vizatimet e paraqitura në këtë manual përdorimi janë vetëm për referencë, produkti aktual mund të ndryshojë në pamje.

Përmbledhje e radios portative

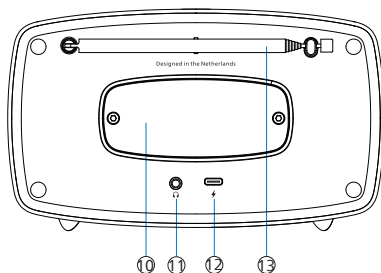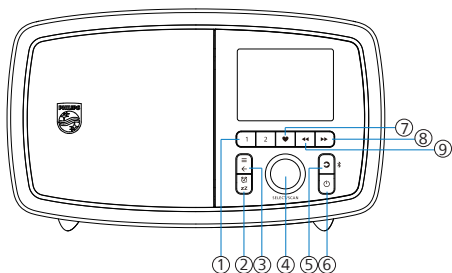

- ① **Stacionet e preferuara (1 ose 2)**
- Ruani/qasuni drejtpërdrejt te stacioni i paracaktuar 1 ose 2.

- ② 
- Shtyni alarmin.
 - Cilësimet e gjumit.

- ③ 
- Hyni në cilësimet e menisë.
 - Shfaqni informacionin.
 - Kthehu në menunë e mëparshme.
 - Dil nga cilësimi i menuja.

- ④ 
- Rregulloni volumin ose zgjidhni një opsion në menu.
 - Hyni në listën e artikujve të përzgjedhur nga menuja.
 - Ruani stacionet e paracaktuara të zgjedhura.
 - Skanoni dhe ruani automatikisht stacionet e radios.
 - Riprodho/Bëj pause.

- ⑤ 
- Kaloni në burimin DAB/FM/Bluetooth.
 - Çiftimi me Bluetooth®.

- ⑥ 
- Ndizeni/fikeni ose kaloni në modalitet pritjeje.
 - Ndaloni alarmin.

- ⑦ 
- Për të aktivizuar modalitetin e programimit të stacioneve të paracaktuara.
 - Zgjidhni një stacion radio të paracaktuar.

- ⑧ 
- Vendosni orën.
 - Sintonizohuni me një stacion radioje.
 - Lëvizni nëpër listën e menisë.
 - Kënga e mëparshme.

- ⑨ 
- Vendosni orën.
 - Sintonizohuni me një stacion radioje.
 - Lëvizni nëpër listën e menisë.
 - Kënga tjetër.

- ⑩ Kapaku i baterisë

- ⑪ Foleja për kufje

- ⑫ Porta e karikimit Type-C

- ⑬ Antena DAB/FM

3 Fillo

Gjithmonë ndiqni udhëzimet në këtë kapitull në vijim.


Ngarkoni baterinë e integruar

Radioja portative funksionon me energji nga një bateri e integruar e cila është e rikarikueshme.

Shënim

- Kur fuqia e baterisë është e ulët, shfaqet një ikonë '🔋'. Ju lutemi rikarikoni baterinë e integruar sa më shpejt të jetë e mundur.

Lidhni prizën TYPE-C të radios portative me një prizë (5V = 2A) duke përdorur kabllon TYPE-C që ju është dhënë.

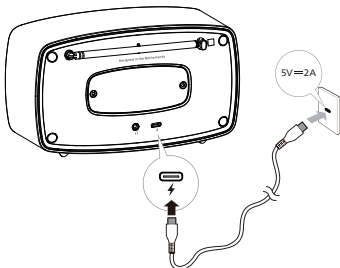

- ➔ Kur radioja portative është duke u karikuar, shfaqet ikona '🔋'.
- ➔ Kur radioja portative është plotësisht e karikuar, shfaqet ikona '🔋'.

Shënim

- Ju lutem kini parasysh se pajisja juaj përmban bateri të integruara litiumi. Kapaciteti i karikimit të baterive të litiumit do të ulët me kalimin e kohës për shkak të karakteristikave të tyre vetë-shkarkuese. Për të bërë të mundur jetëgjatësinë e baterisë së pajisjes suaj, rekomandojmë **karikimin e baterisë së integruar me litium në rreth 50% çdo 6 muaj kur pajisja nuk është në përdorim.**

Ndizeni/fikeni ose kaloni në modalitetin e pritjes

- Shtypni për të ndezur pajisjen.
 - ➔ Radioja kalon në burimin e fundit të zgjedhur.
- Shtypni për të kaluar pajisjen në modalitet pritjeje.
 - ➔ Shfaqet ora (nëse është vendosur).

Shënim

- Nëse pajisja Bluetooth nuk është e lidhur për më shumë se 15 minuta ose është e lidhur por nuk po luan muzikë, radioja kalon automatikisht në modalitet pritjeje.
- Në çdo modalitet, shtypni dhe mbani shtypur për tre sekonda për të fikur pajisjen drejtpërdrejt. Ekranin fiket.

Rregulloni volumn

Gjatë dëgjimit, rrotulloni dorezën për të rregulluar volumn.

Rregulloni ndriçimin e ekranit

Mund të zgjidhni nivele të ndryshme ndriçimi ose ta fikni plotësisht ekranin e shfaqjes.

- Shtypni për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni për të zgjedhur [Display] dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni për të zgjedhur opsionin [Backlight level], dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni për të zgjedhur nivelin e ndriçimit (I lartë, Mesatar, I ulët) në ekranin e shfaqur dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Shtypni për të dalë nga menuja.

Shfaqja e menusë në modalitetin e pritjes

Kur pajisja është në modalitet pritjeje, mund të hyjni në menu për opsionet e kontrollit.


1 Në modalitetin e pritjes, shtypni  për të hyrë në menu.

2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni   për të zgjedhur një opsion nga menuja dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menunë e nivelit më të ulët.

- **[Display]:** rregulloni cilësimet e ndriçimit të ekranit, funksionin e errësimit/kohën e fikjes automatike të ekranit.
- **[Alarm]:** vendosni ndezjen/fikjen e alarmit 1 ose 2 dhe konfigurimin e alarmit.
- **[Clock]:** caktoni sinkronizimin e kohës, datën/orën, zgjidhni formatin e orës dhe formatin e datës.
- **[System]:** rregulloni parametrat e sistemit.

3 Përsëritni Hapin 2 nëse ka nën-opsione të disponueshme brenda një opsioni.

4 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

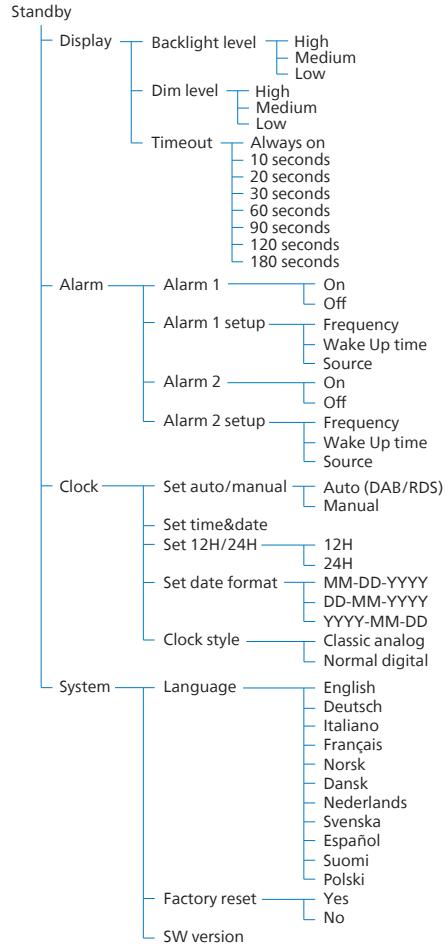

4 Cilësimi/konfigurimi i orës

Shënim

- Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 30 sekondave, menyja mbyllet.

Vendosja automatike e orës

- Shtypni  për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Set auto/manual], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Auto(DAB/RDS)], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Kur jeni në një stacion DAB/FM RDS, pajisja mund të sinkronizohet automatikisht me orën që transmetohet nga stacioni DAB/FM RDS (me informacion CT).

Vendosja manuale e orës

- Shtypni  për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Set date&time], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur orën, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur minutën, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.

- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur muajin, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur ditën, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur vitin, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
↳ Ora është vendosur me sukses.
- Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Vendosni formatin e kohës

- Shtypni  për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Set 12H/24H], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [12H] ose [24H], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Vendosni formatin e dates

- Shtypni  për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Set date format], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur formatin e datës [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ose [YYYY-MM-DD], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Stili i orës

- 1 Shtypni  për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni   për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni   për të zgjedhur [Clock style], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni   për të zgjedhur [Classic analog] ose [Normal digital], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 5 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

5 Vendosja e alarmit

Vendosja e kohës së alarmit

Shënim

- Sigurohuni që ta keni vendosur orën në mënyrë korrekte dhe të saktë.

- 1 Shtypni  për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Alarm], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Alarm 1 Setup] ose [Alarm 2 Setup], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Wake up time], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar, ora do të pulsojë.
- 5 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të vendosur orën, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar, minuta do të pulsojë.
- 6 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të vendosur minutën, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
 - Nëse është zgjedhur **[Once]** si periudha e alarmit, ju lutemi përdorni  dhe **SELECT** për të vendosur datën e alarmit.
- 7 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur opsionin [Frequency], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar, do të pulsojë cikli i përsëritjes së alarmit.
- 8 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur ciklin e përsëritjes së alarmit (Një herë, Përditë, Ditë Pune ose Modaliteti Fundjavë), më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 9 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Source], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar, burimi i alarmit do të pulsojë.

10 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur burimin e alarmit, (SINJALIZUESI, DAB ose stacioni FM), më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.

- Nëse **[DAB]** ose **[FM]** zgjidhet si burim alarmi (parazgjedhja është SINJALIZUESI), në menunë e alarmit do të shfaqet një opsion shtesë për [Source], ju lutemi përdorni  dhe **SELECT** për të zgjedhur numrin e stacionit të radios së paracaktuar DAB ose FM.

11 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

- Do të shfaqet ikona përkatëse e alarmit .



Këshillë

- Pajisja del nga modaliteti i konfigurimit të alarmit kur qëndron pa veprim/në gjendje joaktive për 30 sekonda.
- Nëse DAB/FM zgjidhet si burim alarmi, por stacioni i paracaktuar nuk është zgjedhur, SINJALIZUESI aktivizohet automatikisht.
- Alarmi fiket automatikisht pas 60 minutash nëse nuk ndërmerren veprime nga përdoruesi.

Aktivizoni/çaktivizoni kohëmatësin e alarmit

- 1 Shtypni  për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Alarm], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Alarm 1] ose [Alarm 2], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [On] ose [Off], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar aktivizimin ose çaktivizimin e kohëmatësit të alarmit.
- 5 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.
 - Nëse kohëmatësi i alarmit është i aktivizuar, do të shfaqet ikona .
 - Nëse kohëmatësi i alarmit është i çaktivizuar, ikona  do të zhduket.

Shtyrja e alarmit

- 1 Kur të bjerë alarmi, shtypni .
 - ↳ Alarmi shtyhet dhe dhe bie sërish pas 10 minutash (parazgjedhja është 10 minuta).
- Gjatë kohës së shtyrjes së alarmit, shtypni  për të zgjedhur një periudhë tjetër (në minuta) për rënien e radhës.
10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minuta)
↑
1 2 3 4 5 6
- 2 Gjatë kohës së shtyrjes së alarmit, shtypni  ose  për tre sekonda për të anuluar shtyrjen e alarmit. Alarmi ndalet.

Ndalimi i tingullit të alarmit

- Kur bie alarmi, shtypni tastin  për ta pezulluar dhe për të kaluar në modalitetin e shtyrjes, ose shtypni butonin  për të ndalur plotësisht tingullin e alarmit.
- ↳ Alarmi ndalet, por cilësimet e tij mbeten të ruajtura.

Vendosni kohëmatësin e gjumit

Kjo radio portative mund të kalojë automatikisht në modalitet pritjeje pasi të jetë vendosur koha e gjumit.

- 1 Ndizni pajisjen.
- 2 Shtypni  për të zgjedhur kohën e gjumit.
 - ↳ Shtypni  vazhdimisht për të zgjedhur nga kohë të ndryshme gjumi.

Fikur/
Joaktiv → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minuta)
↑
1 2 3 4 5 6

- **Për të çaktivizuar kohëmatësin e gjumit:**
Përsëritni hapat e mësipërm, vendoseni kohëmatësin e gjumit në Joaktiv.

6 Dëgjoni radion në DAB

Shënim

- Mbajeni radion portative larg pajisjeve të tjera elektronike për të shmangur ndërhyrjet në radio.
- Për të siguruar marrje optimale të sinjalit, shtrini plotësisht dhe rregulloni pozicionin e antenës DAB/FM.

Sintonizohuni në stacionet e radios DAB

Herën e parë që zgjidhni modalitetin e radios DAB, ose nëse lista e stacioneve është bosh, radioja kryen automatikisht një skanimit të plotë.

1 Ndizni pajisjen.

2 Shtypni  për të zgjedhur modalitetin DAB.

↳ Shfaqet [Scanning...].

↳ Radioja skanon automatikisht të gjitha stacionet e radios DAB dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.

↳ Lista e stacioneve shfaqet në radio. Herën tjetër kur ta ndizni radion, skanimi i stacioneve nuk do të kryhet.

3 Të gjitha stacionet që janë gjetur. Shtypni  për të eksploruar stacionet e gjetura, pastaj shtypni **SELECT** për të konfirmuar.

4 Për të realizuar edhe një herë sintonizimin, shtypni **SCAN** për tre sekonda për të kryer përsëri një skanimit të shpejtë.

Ose

5 Shtypni  për të hyrë në menynë DAB, m shtypni **SELECT** për të hyrë në [Full scan], rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Yes], (aktivizoni skanimin e plotë) ose [No], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.

Kërkimi manual

Përveç funksionit të kërkimit automatik, ju mund të kërkoni manualisht stacionet/marrësin. Kjo është e dobishme për rregullimin e antenës tuaj ose për shtimin e stacioneve që mund të jenë lënë jashtë gjatë skanimit automatik.

1 Shtypni  për të hyrë në menunë DAB.

2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Manual tune], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.

3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të kaluar nëpër kanalet DAB, të cilat janë të numëruara nga 5A në 13F, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.

↳ Pajisja do të tregojë frekuencën dhe do të fillojë skanimin.

4 Shtypni  për të dalë nga menuja.

Ruajtja e stacioneve DAB

Shënim

- Mund të ruani manualisht një maksimum prej 20 stacionesh radioje DAB.

1 Në modalitetin DAB, sintonizohuni në një stacion radioje DAB.

2 Shtypni dhe mbani shtypur  për tre sekonda që të aktivizohet modaliteti i programimit.

↳ Lista e paracaktuar shfaqet në ekran.

3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur numrin.

4 Shtypni **SELECT** për të ruajtur stacionin e paracaktuar.

5 "Preset xx Stored" shfaqet në ekran.

6 Përsëritni hapat 1 deri në 5 për të ruajtur më shumë stacione radioje DAB.



Këshillë

- Për të hequr një stacion të paracaktuar, ruani një stacion tjetër në vendin e tij.

Ruani dhe zgjidhni stacionet e preferuara

Shënim

- Mund të ruani stacionet e preferuara në butonat direkt 1 ose 2.

- 1 Në modalitetin DAB, sintonizohuni në një stacion radioje DAB.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur **1** ose **2** për tre sekonda për të ruajtur stacionin aktual direkt në pozicionin përkatës.
 - ↳ Shfaqet [Preset **1** ose **2** stored].
 - ↳ Stacioni ruhet në pozicionin e zgjedhur.
- Në modalitetin DAB, shtypni **1** ose **2** për të zgjedhur direkt një stacion radioje të parazgjedhur (1 ose 2).

Zgjidhni një stacion radioje të paracaktuar

- 1 Në modalitetin DAB, shtypni .
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur një stacion radioje të paracaktuar.

Shënim

- Pas 3 sekondash, stacioni i paracaktuar i radios do të konfirmohet automatikisht.

Fshini stacionet e pavlefshme

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë DAB.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Prune], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Yes] (hiqni të gjitha stacionet e pavlefshme nga lista e stacioneve) ose [No], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 4 Shtypni  për të dalë nga menuja.

DRC

Kompresoni gamën dinamike të sinjalit të radios, duke rritur volumin e tingujve të qetë dhe duke zvogëluar volumin e tingujve të zhurmshëm.

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë DAB.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [DRC level], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [High], [Low] ose [Off], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 4 Shtypni  për të dalë nga menuja.

Shfaq informacionin DAB

Ndërsa jeni duke dëgjuar radion DAB, shtypni

dhe mbani shtypur  për tre sekonda në mënyrë që të shfaqet informacioni i mëposhtëm (nëse është i disponueshëm):

- ↳ DAB ose DAB+
- ↳ Emri i stacionit
- ↳ Teksti lëvizës
- ↳ Lloji i programit
- ↳ Emri i multipleksit
- ↳ Kanali
- ↳ Frekuenca
- ↳ Modaliteti: Shpejtësia e transferimit
- ↳ Modaliteti: Lloji i kanalit
- ↳ Cilësia e sinjalit

Shfaqja e menisë në modalitetin DAB

Kur dëgjoni DAB, mund të hyni në menu për opsionet e kontrollit.


1 Shtypni  për të hyrë në menunë DAB.

2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni   për të zgjedhur një opsion nga menuja dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menunë e nivelit më të ulët.

- **[Full scan]:** kryen një skanim dhe ruani të gjitha stacionet e radios në DAB të cilat janë të disponueshme.
- **[Manual tune]:** sintonizoni manualisht një kanal/frekuencë specifike dhe shtojeni atë në listën e stacioneve.
- **[Prune]:** hiqni stacionet e që nuk përdoren nga lista e stacioneve.
- **[DRC level]:** kompresoni gamën dinamike të sinjalit të radios, duke rritur volumin e tingujve të qetë dhe duke zvogëluar volumin e tingujve të zhurmshëm.
- **[Kitchen timer]:** caktoni kohëmatësin e kuzhinës.
- **[Sleep timer]:** vendosni kohëmatësin e gjumit.
- **[Display]:** rregulloni cilësimet e ndriçimit tw pasmë/ funksionin e errësimit/kohën e fikjes automatike të ekranit.
- **[Alarm]:** caktoni ndezjen/fikjen e alarmit dhe konfigurimin e alarmit.
- **[Clock]:** caktoni sinkronizimin e kohës, datën/orën, zgjidhni formatin e orës dhe formatin e datës.
- **[System]:** rregulloni parametrat e sistemit.

3 Përsëritni Hapin 2 nëse ka nën-opsione të disponueshme brenda një opsioni.

4 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

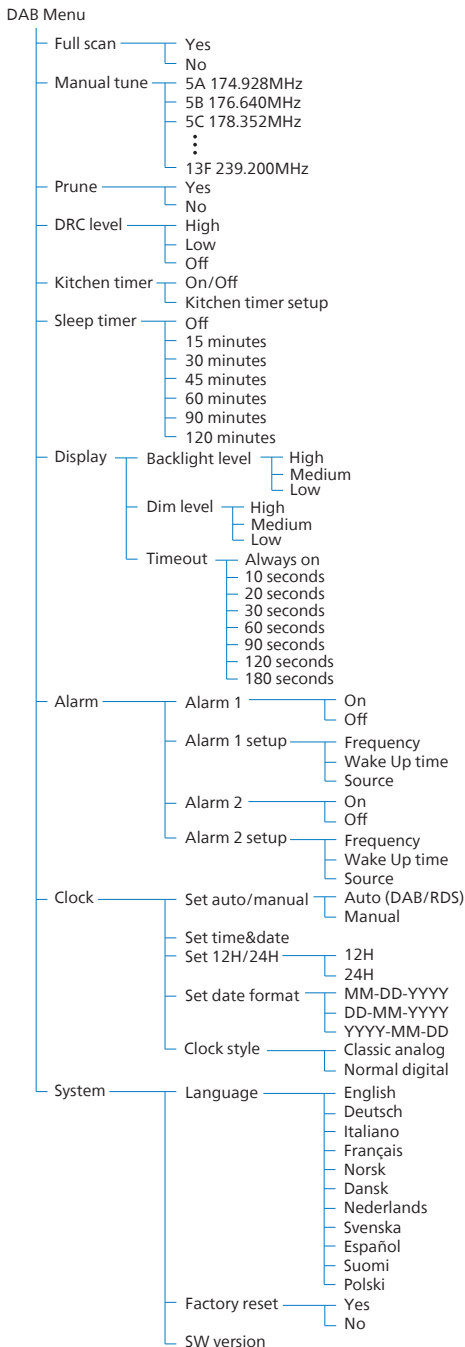

Shënimi

- Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 30 sekondave, menyja mbyllet.

7 Dëgjoni radion FM

Shënim

- Mbajeni radion portative larg pajisjeve të tjera elektronike për të shmangur ndërhyrjet në radio.
- Për të siguruar marrje optimale të sinjalit, shtrini plotësisht dhe rregulloni pozicionin e antenës DAB/FM.

Sintonizimi automatik

- 1 Shtypni  për të ndezur pajisjet.
 - 2 Shtypni  për të zgjedhur modalitetin FM.
 - 3 Shtypni dhe mbajeni shtypur  për 3 sekonda.
- ↳ Radioja portative sintonizohet automatikisht në një stacion me sinjal të fortë.

Kërkimi manual

Shtypni  për zgjedhjen e një frekuence për t'u sintonizuar manualisht në një stacion të caktuar.

Shënim

- Rrjeti i sintonizimit të radios portative është 50KHz. Frekuenca e radios në panelin e ekranit do të rritet me 0,05MHz duke shtypur  / .

Kërkoni dhe ruani automatikisht stacionet e radios FM

Shënim

- Ju mund të ruani maksimumi 20 stacione radio FM.

Në modalitetin e sintonizuesit FM, shtypni dhe mbani shtypur **SCAN** për tre sekonda.

↳ Shfaqet [Auto Scanning...].

↳ Radioja skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios FM dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.

Ruani në mënyrë manuale stacionet e radios me valë FM

- 1 Në modalitetin e sintonizuesit FM, sintonizohuni në një stacion radioje FM.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur  për tre sekonda që të aktivizohet modaliteti i programimit.
 - ↳ Lista e paracaktuar shfaqet në ekran.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur numrin.
- 4 Shtypni **SELECT** për të ruajtur stacionin e paracaktuar.
- 5 Përsëritni hapat 1 deri në 4 për të ruajtur më shumë stacione radioje FM.



Këshillë

- Për të hequr një stacion të paracaktuar, ruani një stacion tjetër në vendin e tij nëse sasia e paracaktuar është mbi 20.

Ruani dhe zgjidhni stacionet e preferuara



Shënim

- Mund të ruani stacionet e preferuara në butonat direkt 1, 2.

- 1 Në modalitetin e sintonizuesit FM, sintonizohuni në një stacion radioje FM.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur **1** ose **2** (numri i paracaktuar) për tre sekonda në mënyrë që stacioni aktual të ruhet direkt në pozicionin përkatës.
 - ↳ Shfaqet [Preset **1** or **2** stored].
 - ↳ Shfaqen numri i paracaktuar dhe frekuenca e stacionit.
- Në modalitetin e sintonizuesit FM, shtypni **1** ose **2** për të zgjedhur direkt një stacion radioje të paracaktuar (1 ose 2).

Zgjidhni një stacion radioje të paracaktuar

- 1 Në modalitetin e sintonizuesit FM, shtypni .
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni   për të zgjedhur një stacion radioje të paracaktuar.



Shënim

- Pas tre sekondash, stacioni i paracaktuar i radios do të konfirmohet automatikisht.

Cilësimi i ndjeshmërisë së skanimit

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë FM.
- 2 Shtypni **SELECT** për të hyrë në [Scan setting].
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni   për të zgjedhur [Strong] (vetëm stacione të forta) ose [All] (të gjitha stacionet), pastaj shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 4 Shtypni  për të dalë nga menuja.

Shfaqni informacionin e RDS

RDS (Sistemi i të Dhënave Radio) është një shërbim që iu mundëson stacioneve FM të shfaqin informacion shtesë.

- 1 Sintonizoni me një stacion FM RDS.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur  për tre sekonda për shfaqjen e informacionit të mëposhtëm (nëse është i disponueshëm):
 - Emri i stacionit
 - Lloji i programit si p.sh. [NEWS] (lajme), [SPORT] (sport), [POP M] (muzikë pop)...
 - Koha
 - Teksti
 - Frekuenca


Shfaq menunë në modalitetin FM

Gjatë kohës që dëgjoni FM, mund të hyni në menunë për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë FM.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni   për të zgjedhur një opsion nga menuja dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menunë e nivelit më të ulët.
 - **[Scan setting]:** zgjidhni ndjeshmërinë e skanimit (vetëm stacione të forta ose të gjitha stacionet).
 - **[Kitchen timer]:** caktoni kohëmatësin e kuzhinës.
 - **[Sleep timer]:** vendosni kohëmatësin e gjumit.
 - **[Display]:** rregulloni cilësimet e ndriçimit tw pasmë/ funksionin e errësimit/kohën e fikjes automatike të ekranit.
 - **[Alarm]:** vendosni alarmin në/ çaktivizoni dhe konfiguroni alarmin.
 - **[Clock]:** vendosni sinkronizimin e kohës, datën/orën, zgjidhni formatin e kohës dhe formatin e datës.
 - **[System]:** rregulloni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëritni Hapin 2 nëse ka nën-opsione të disponueshme brenda një opsioni.
- 4 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Shënim

- Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 30 sekondave, menyja mbyllet.

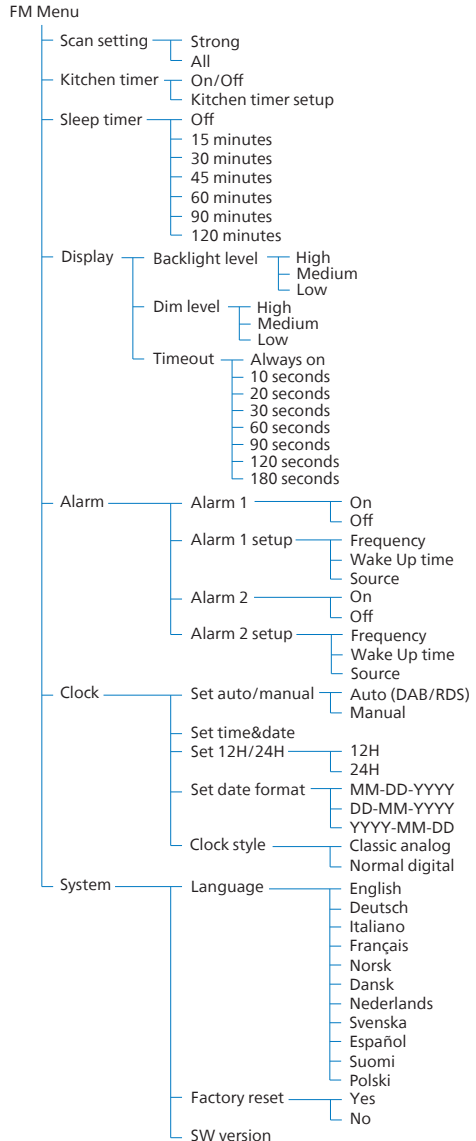

8 Dëgjoni muzikë me Bluetooth®



Shënim

- Diapazoni funksional midis njësisë dhe pajisjes është afërsisht 25 metra (zonë e hapur).
- Përputhshmëria me të gjitha pajisjet Bluetooth® nuk është e garantuar.
- Çdo pengesë midis njësisë dhe pajisjes mund të zvogëlojë rrezes e funksionimit.
- Mbajeni larg nga çdo pajisje tjetër elektronike që mund të shkaktojë ndërhyrje/interferencë.
- Edhe njësisë do të shkëputet kur pajisja juaj të zhvendoset përtej rrezes së funksionimit.

Lidhni Bluetooth®

- 1 Shtypni  për të zgjedhur modalitetin Bluetooth.
↳ Do të shfaqet [Not Connected].
- 2 Në pajisjen Bluetooth, aktivizoni Bluetooth, kërkonti dhe zgjidhni [Philips TAV2000DB] për të nisur lidhjen.
Nëse lidhet me sukses:
↳ Do të dëgjoni tingullin e shpejtë.
↳ Do të shfaqet [Connected].

Shkëput Bluetooth®-in

- Kaloni në një burim tjetër në njësi;
- Çaktivizoni funksionin nga pajisja juaj Bluetooth®.

Ose

Shtypni dhe mbani shtypur  për tre sekonda për të kryer shkëputjen me lidhjen Bluetooth.

Nëse shkëputja është e suksesshme:

- ↳ Do të dëgjoni tingullin e shpejtë.
- ↳ Do të shfaqet [Pairing].

Ose

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë Bluetooth.
- 2 Shtypni **SELECT** për të zgjedhur [Bluetooth pair].

- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Yes] (shkëputni Bluetooth® dhe hyni në gjendjen e çiftimit), më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.

Fshini të dhënat e çiftimit Bluetooth®

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë Bluetooth.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Bluetooth clean], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Yes] për të shkëputur lidhjen aktuale ose zgjidhni [No] për të mbajtur lidhjen, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 4 Shtypni  për të dalë nga menuja.
↳ Do të shfaqet [Pairing].

Luaj muzikë

Kur luani muzikë në pajisjen tuaj Bluetooth®, mund ta përdorni këtë njësi për të kontrolluar riprodhimin e muzikës.

- Shtypni **SELECT** për të ndaluar/rifilluar riprodhimin muzikor.
- Shtypni  për të kaluar te një këngë tjetër.
- Rrotulloni dorezën për të rregulluar volumnin.

Shfaq menunë në modalitetin Bluetooth®

Kur dëgjoni nëpërmjet Bluetooth®, mund të hyni në menu për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë Bluetooth®.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni   për të zgjedhur një opsion nga menuja dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menunë e nivelit më të ulët.

- **[Bluetooth pair]:** zgjidheni atë për të shkëputur lidhjen Bluetooth dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit.
- **[Bluetooth clean]:** fshini të dhënat e çiftimit Bluetooth.
- **[Kitchen timer]:** vendosni kohëmatësin e kuzhinës.
- **[Sleep timer]:** vendosni kohëmatësin e gjumit.
- **[Display]:** rregulloni cilësimet e ndriçimit të pasmë/ funksionin e errësimit/kohën e fikjes automatike të ekranit.
- **[Alarm]:** vendosni alarmin në/ çaktivizoni dhe konfiguroni alarmin.
- **[Clock]:** vendosni sinkronizimin e kohës, datën/orën, zgjidhni formatin e kohës dhe formatin e datës.
- **[System]:** rregulloni parametrat e sistemit.


- 3 Përsëritni Hapin 2 nëse ka nën-opsione të disponueshme brenda një opsioni.

- 4 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Shënim

- Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 30 sekondave, menyja mbyllet.

Bluetooth Menu

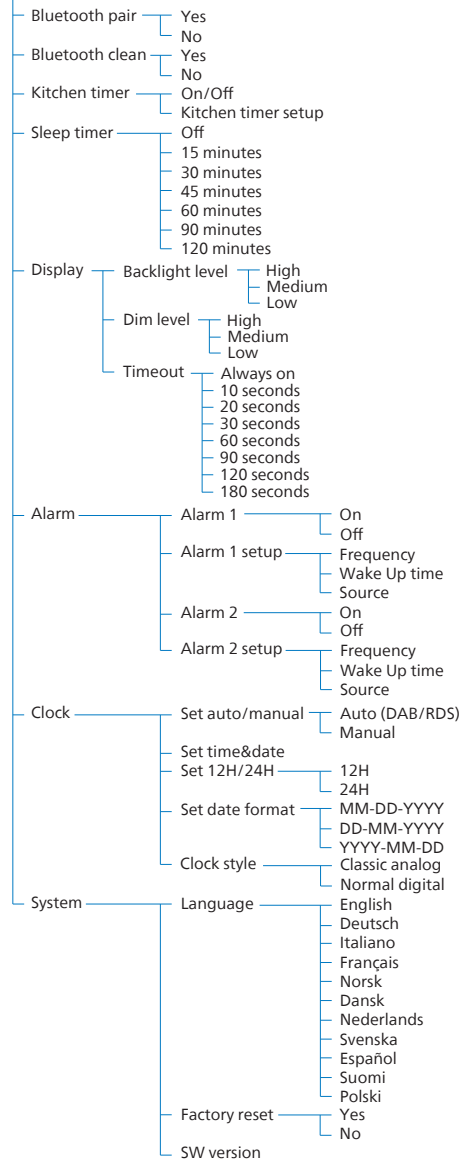

9 Cilësimi i kohëmatësit të kuzhinës

Shënim

- Pajisja del nga cilësimet e menisë kur është në gjendje joaktive për 30 sekonda.

Vendos kohëmatësin e kuzhinës

- Shtypni  për të ndezur pajisjet.
- Shtypni  për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Kitchen timer], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Kitchen timer setup], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.

Ose

Mbani shtypur gjatë  për të hyrë në funksionin e kohëmatësit të kuzhinës.
↳ Numrat e orës pulsojnë.

- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të vendosur orën dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
↳ Numrat e minutave fillojnë të pulsojnë.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të vendosur minutën, dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
↳ Shifrat e dyta pulsojnë.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të vendosur sekondën, dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [On/Off], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [On] ose [Off] kohëmatësin e kuzhinës, dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.

10 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

↳ Shfaqen ikona  dhe kohëmatësi i kuzhinës.

Shënim

- Koha e skadimit të kohëmatësit të kuzhinës është 60 minuta në mungesë të një veprimi nga përdoruesi.

Ndaloni tingujt e kohëmatësit të kuzhinës

Kur bie tingulli i kohëmatësit të kuzhinës, shtypni çdo tast për të ndaluar zilen.

Anuloni kohëmatësin e kuzhinës

- Nëse dëshironi të anuloni kohëmatësin e kuzhinës, shtypni  për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Kitchen timer], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [On/Off], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Off], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- Shtypni  për të dalë nga menuja.

Shënim

- Kohëmatësi i kuzhinës mund të anulohet vetëm kur pajisja është e ndezur.

10 Veçori të tjera

Zgjidhni gjuhën e menusë

- 1 Shtypni  për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [System], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Language], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur gjuhën e shfaqjes së menisë, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Dëgjoni përmes kufjeve

Lidhni një kufje koke në prizën  që ndodhet në pjesën e pasme të njësisë kryesore.

Rikthim në gjendjen e parametrave të vendosur nga fabrika

- 1 Shtypni  për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [System], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Factory reset], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  për të zgjedhur [Yes] (rivendosni të gjitha cilësimet e radios në gjendjen fillestare të fabrikës), më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
↳ Shfaqet [Restarting...].

11 Specifikat e produktit

Shënim

- Informacioni i produktit është subjekt i ndryshimit pa njoftim paraprak.

Përforcues (Amplifikator)

Fuqia e vlerësuar e daljes	5 W RMS (THD 10%)
----------------------------	-------------------

Sintonizues

Diapazoni i sintonizimit (FM)	87,5 ~ 108 MHz
-------------------------------	----------------

Diapazoni i sintonizimit (DAB)	174 ~ 240 MHz (Brezi III)
--------------------------------	---------------------------

Rrjeti i sintonizimit	50 kHz
-----------------------	--------

Ndjeshmëria - Mono, raporti S/N 26 dB	< 22 dBf
---------------------------------------	----------

Shtrembërimi harmonik total	< 10%
-----------------------------	-------

Raporti sinjal zhurmë	> 50 dBA
-----------------------	----------

Bluetooth

Versioni i Bluetooth	V5.4
----------------------	------

Brezi i frekuencës Bluetooth	2,4 ~ 2,48 GHz
------------------------------	----------------

Maks. e.i.r.p.	5,37 dBm
----------------	----------

Rrezja e shtrirjes së Bluetooth	25 m (zone e hapur)
---------------------------------	---------------------

Informacion i përgjithshëm

Porta USB	5V $\equiv$ 2A
-----------	----------------

Bateri litiumi	3,65 V/2600 mAh
----------------	-----------------

Përmasat (Gja x L x Gjë)	190 x 111,6 x 91,5 mm
--------------------------	-----------------------

Pesha (njësia kryesore)	555 g
-------------------------	-------

12 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kutinë e produktit.

Për ta mbajtur të vlefshme garancinë, mos u përpiqni kurrë ta riparoni vetë produktin. Nëse hasni probleme gjatë përdorimit të kësaj njësie, kontrolloni pikat e mëposhtme përpara se të kërkonit shërbim. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/support). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja të jetë pranë jush dhe të dispononi numrin e modelit dhe numrin serial.

Nuk ka energji

- Sigurohuni që radioja portative të jetë plotësisht e ngarkuar.
- Sigurohuni që priza USB e radios portative të jetë e lidhur siç duhet.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumnin në këtë radio portative.
- Rregulloni volumnin në pajisjen e lidhur.
- Sigurohuni që pajisja juaj Bluetooth të jetë brenda intervalit operativ.

Nuk ka përgjigje nga pajisja

- Rifilloni funksionimin e radios portative.

Marrje e dobët e sinjalit radio

- Mbajeni radion portative larg pajisjeve të tjera elektronike për të shmangur ndërhyrjet në radio.
- Shtrijeni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e antenës.

Alarmi nuk funksionon

- Vendosni orën/alarmin në mënyrë korrekte.

Cilësimet e orës/alarmit janë fshirë.

- Rivendosni orën/alarmin.
- Zëvendësoni bateritë rezervë.

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje të aktivizuar me Bluetooth

- Marrja me Bluetooth është e dobët. Lëvizeni pajisjen më afër këtij autoparlanti ose largoni çdo pengesë midis tyre.

Nuk arriti të gjente [Philips TAV2000DB] në pajisjen tuaj Bluetooth për çiftim

- Shtypni dhe mbani shtypur  * për 3 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth dhe më pas provoni përsëri.


Nuk mund të lidhet me pajisjen tuaj Bluetooth

- Funkcioni Bluetooth i pajisjes nuk është i aktivizuar. Referojuni manualit të përdorimit të pajisjes suaj për të zbuluar se si duhet aktivizuar funksioni.
- Kjo radio portative nuk është në modalitetin e çiftimit.
- Kjo radio portative është e lidhur tashmë me një pajisje tjetër me Bluetooth.
- Shkëputeni dhe provoni përsëri.


Bateria nuk mund të ngarkohet siç duhet ose bateria zbrazet shumë shpejt

- Zëvendësoni bateritë.

- 1 Hapni kapakun e baterisë në pjesën e pasme të njësisë dhe hiqeni baterinë origjinale nga ndarja e baterisë.

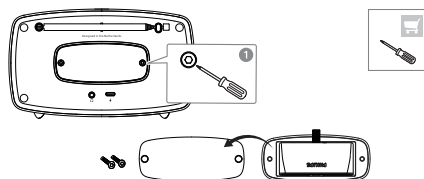

- 2 Vendosni një bateri të të njëjtit lloj (nuk përfshihet).



- 3 Mbyllni kapakun e baterisë.

- **Specifikimet e baterisë së rikarikueshme Li-ion:**


11NR19/66

Modeli: TACR5001BA

Kapaciteti nominal: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Tensioni maksimal i karikimit: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

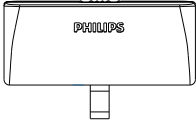

- Nëse dëshironi të blini një bateri shtesë, ju lutemi vizitoni <https://www.philips.com/support> për të marrë më shumë informacion rreth kësaj.

13 Njoftim

Përputhshmëria

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund të anulojë autoritetin e përdoruesit për të përdorur produktin. Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.



Ky produkt përputhet me kërkesat e interferencave radio të Komunitetit Evropian.



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol nënkupton që produkti nuk duhet të asgjësohet si mbeturinë shtëpiake dhe duhet të dorëzohet në një qendër të përshtatshme grumbullimi për riciklim. Ndiqui rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë e rikarikueshme me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve të vjetra dhe baterive të rikarikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.



Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri të mbuluara nga Rregullorja Evropiane (EU) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike dhe elektronike. Ndiqui rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.



Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.



MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.