

PHILIPS

Bærbar radio

TAV2000DB



Bruksanvisning

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2	7 Lytte til FM-radio	14
Sikkerhet	2	Automatisk innstilling	14
		Manuell innstilling	14
2 Din bærbare radio	3	Søk etter og lagre	
Innledning	3	FM-radiostasjoner automatisk	14
Hva er i esken	3	Lagre FM-radiostasjoner manuelt	14
Oversikt over den bærbare radioen	4	Lagre og velg favorittstasjoner	14
		Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon	15
3 Kom i gang	5	Sensitivitetsinnstilling for skanning	15
Lad det innebygde batteriet	5	Vise RDS-informasjon	15
Slå på/av eller bytte til standby-modus	5	Vise menyen i FM-modus	16
Juster volum	5		
Juster skjermens lysstyrke	5	8 Lytt til Bluetooth®-musikk	17
Vise menyen i standby-modus	6	Koble til Bluetooth®	17
		Koble fra Bluetooth®	17
4 Klokkeinnstilling	7	Slett Bluetooth®-	
Still inn klokken automatisk	7	sammenkoblingsoppføringer	17
Still inn klokken manuelt	7	Spille av musikk	17
Angi klokkeslettsformat	7	Vise menyen i Bluetooth®-modus	18
Angi datoformat	7		
Klokkestil	8	9 Stille inn kjøkkenur	19
		Angi kjøkkenur	19
5 Stille inn alarm	9	Stopp lydalarmer for kjøkkenur	19
Angi alarmtid	9	Avbryte kjøkkenur	19
Aktivere/deaktivere tidtaker for alarm	9		
Slumre	10	10 Andre funksjoner	20
Stoppe alarmlyder	10	Velg menyspråk	20
Still inn tidtaker for dvale	10	Lytte med hodetelefoner	20
		Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	20
6 Høre på DAB-radio	11	11 Produktspesifikasjoner	21
Still inn på DAB-radiostasjoner	11		
Manuell innstilling	11	12 Feilsøking	22
Lagre DAB-radiostasjoner	11		
Lagre og velg favorittstasjoner	12	13 Merknad	24
Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon	12	Samsvar	24
Fjern ugyldige stasjoner	12		
DRC	12		
Vise DAB-informasjon	12		
Vise menyen i DAB-modus	13		

1 Viktig

Sikkerhet

- Les disse instruksjonene.
- Overhold alle advarsler.
- Følg alle instruksjonene.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger.
- Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Hold dette apparatet unna direkte sollys, åpne flammer eller varme.
- Produktet skal ikke utsettes for væskedrypp eller -sprut.
- Plasser produktet på en flat, hard og stabil overflate.
- Ikke plasser noe som kan være en farekilde oppå produktet (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
- Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
- Bruk kun vedlegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Fjern aldri dekselet til dette apparatet. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når produktet har blitt skadd, for eksempel dersom strø姆ledningen eller støpselet er skadd, væske er sølt på produktet eller gjenstander har falt inn i produktet, produktet har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt, eller har blitt mistet i bakken.
- Batteri (batteripakken eller installerte batterier) må ikke utsettes for høy varme, som solskinn, brann eller lignende.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene skiftes ut feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Batteri i ekstremt høye eller lave temperaturer under bruk, lagring eller transport, og lavt lufttrykk i stor høyde kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.

- Ikke bytt ut batteriet med en feil type som kan ødelegge en vernesikring (for eksempel enkelte typer litiumbatterier).
- Installer alle batteriene riktig.
- Å legge igjen et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur eller ekstremt lavt trykk kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Batterier inneholder kjemikalier. De må kasseres på riktig måte.
- Hvis du mistenker at et batteri er svelget eller befinner seg på innsiden av en kroppsdel, må du søke øyeblikkelig medisinsk hjelp.
- Når du bytter batterier, må du alltid holde alle nye og brukte batterier utenfor rekkevidde av barn. Sørg for at batterihuset er helt sikret etter at du har byttet batteriet.
- Hvis batterihuset ikke kan sikres helt, må bruken av produktet opphøre. Oppbevar det utilgjengelig for barn og kontakt produsenten.
- Produktet skal ikke utsettes for væskedrypp eller -sprut.
- Ikke plasser noe som kan være en farekilde oppå produktet (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
- Bruk produktet trygt i omgivelser med en temperatur mellom 0 °C og 45 °C.



- For å unngå brannfare, forsynes utstyret kun av eksterne strømkilder som overholder PS1 (med en utgangskapasitet på mindre enn 15 W).
- Effekten som leveres av laderen må være mellom min 5 Watt som kreves av radioutstyret, og maks 15 Watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

2 Din bærbare radio

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/support for å få full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Innledning


Med denne bærbare radioen kan du:

- Lytte til DAB (Digital Audio Broadcasting), FM-radio og Bluetooth®-musikk.
- Stille inn to alarmer til å ringe på forskjellige tidspunkter.

Hva er i esken

Sjekk og identifiser innholdet i pakken din:



- Hovedenhet
- Type-C-ladekabel
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsblad
- Garanti

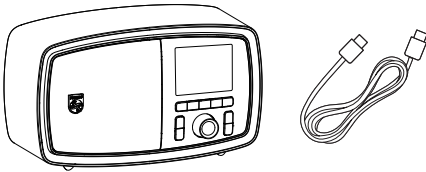

Merk

- Bilder, illustrasjoner og tegninger i denne brukerhåndboken er kun til veiledning, mens faktisk produkt kan variere i utseende.

Oversikt over den bærbare radioen

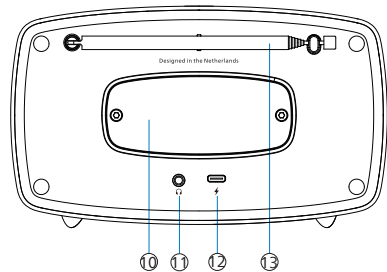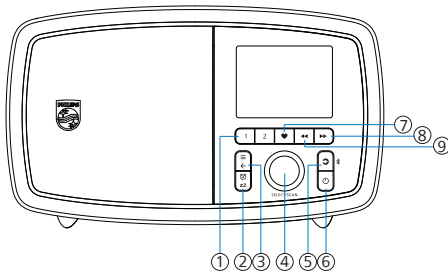

- ① Favorittstasjoner (1 eller 2)
 - Lagre/få direkte tilgang til forhåndsinnstilling 1 eller 2.
- ② 
 - Slumre alarmen.
 - Dvaleinnstilling.
- ③ 
 - Gå inn i menyinnstillingen.
 - Vis informasjon.
 - Gå tilbake til forrige meny.
 - Avslutt menyinnstilling.
- ④ 
 - Juster volumet eller velg et menyalternativ.
 - Gå inn i listen over valgte menyelementer.
 - Lagre de valgte forhåndsinnstilte stasjonene.
 - Skann og lagre radiostasjoner automatisk.
 - Spill av/pause.
- ⑤  *
 - Bytt til DAB/FM/Bluetooth-kilde.
 - Bluetooth®-paring.
- ⑥ 
 - Slå på/av eller bytte til standby-modus.
 - Stopp alarm.
- ⑦ 
 - For å aktivere forhåndsinnstilt programmeringsmodus.
 - Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.

- ⑧ 
 - Angi klokkeslett.
 - Still inn på en radiostasjon.
 - Naviger gjennom menylisten.
 - Forrige spor.
- ⑨ 
 - Angi klokkeslett.
 - Still inn på en radiostasjon.
 - Naviger gjennom menylisten.
 - Neste spor.
- ⑩ Batterideksel
- ⑪ Hodetelefonkontakt
- ⑫ Type-C-ladeport
- ⑬ DAB/FM-antenne

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Lad det innebygde batteriet

Den bærbare radioen drives av et innebygd oppladbart batteri.

Merk

- Ikonet  vises når batterinivået er lavt. Lad det innebygde batteriet så snart som mulig.

Koble TYPE C-kontakten på den bærbare radioen til en stikkontakt (5V $\Rightarrow$ 2A) ved å bruke den medfølgende TYPE C-kabelen.

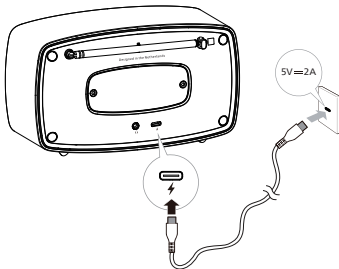

- ↳ Når den bærbare radioen lades, vises ikonet .
- ↳ Når den bærbare radioen er fulladet, vises ikonet .

Merk

- Vær oppmerksom på at enheten din inneholder innebygde litiumbatterier. Ladekapasiteten til litiumbatterier vil reduseres over tid på grunn av deres selvutladningsegenskaper. For å sikre levetiden til enhetens batteri, anbefaler vi at du **lader det innebygde litiumbatteriet til rundt 50 % hver 6. måned** når enheten ikke er i bruk.

Slå på/av eller bytte til standby-modus

- Trykk på  for å slå på enheten.
↳ Radioen bytter til den sist valgte kilden.
- Trykk på  for å sette enheten i standby-modus.
↳ Klokkeslett (hvis det er angitt) vises.

Merk

- Hvis en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet på over 15 minutter, eller den er tilkoblet men ikke spiller av noe, bytter radioen automatisk til standbymodus.
- Trykk og hold inne  i tre sekunder for å direkte slå av enheten. Skjermen slås av.

Juster volum

Mens du lytter, dreii på knappen for å justere volumet.

Juster skjermens lysstyrke

Du kan velge forskjellige lysstyrkenivåer eller slå av skjermen.

- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Display], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Backlight level], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge lysstyrke (høy, middels, lav) på skjermen, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på  for å lukke menyen.

Vise menyen i standby-modus

Når enheten er i standby-modus, kan du få tilgang til menyen for kontrollalternativer.


1 Trykk på  i standbymodus for å få tilgang til menyen.

2 Vri på dreieknappen eller trykk på **<</>>** for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte alternativet eller åpne en undermeny.

- **[Display]:** juster bakgrunnsbelysningsinnstilling/ dempingsinnstilling/ tidsavbruddsinnstilling.
- **[Alarm]:** angi alarm 1 eller 2 av/på og oppsett av alarm.
- **[Clock]:** angi tidssynkronisering, dato/ klokkeslett, velg klokkeslettsformat og datoformat.
- **[System]:** juster systeminnstillinger.

3 Gjenta trinn 2 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.

4 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

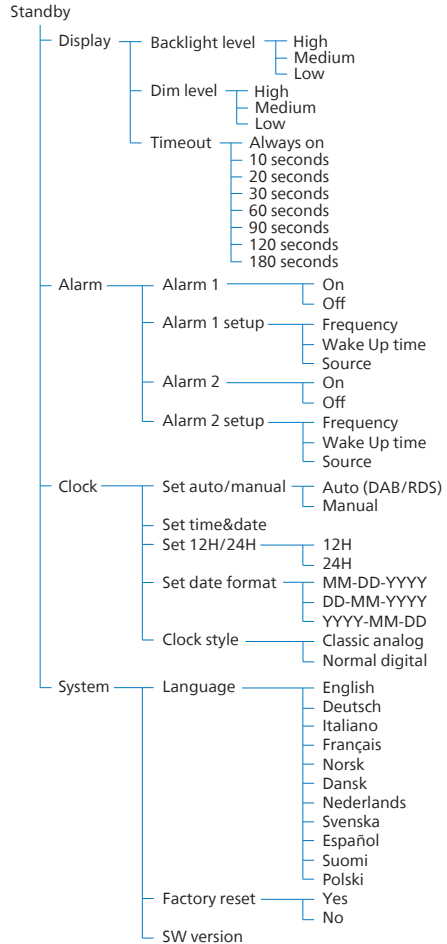

4 Klokkeinnstilling



Merk

- Hvis ingen knapp trykkes innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

Still inn klokken automatisk

- 1 Trykk på for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Clock], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Set auto/manual], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Auto(DAB/RDS)], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

I DAB/FM RDS-stasjoner kan enheten synkroniseres automatisk med tiden som sendes av DAB/FM RDS-stasjoner (med CT-informasjon).

Still inn klokken manuelt

- 1 Trykk på for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Clock], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Set date&time], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge time, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge minutt, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 6 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge måned, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.

- 7 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge dag, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 8 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge år, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ Klokkeslettet er angitt.
- 9 Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

Angi klokkeslettsformat

- 1 Trykk på for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Clock], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Set 12H/24H], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [12H] eller [24H], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

Angi datoformat

- 1 Trykk på for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Clock], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Set date format], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge datoformatet [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] eller [YYYY-MM-DD] og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

Klokkestil

- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på   for å velge [Clock], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på   for å velge [Clock style], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på   for å velge [Classic analog] eller [Normal digital], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

5 Stille inn alarm

Angi alarmtid

Merk

- Sørg for at du har stilt klokken riktig.

- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Alarm], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Alarm 1 Setup] eller [Alarm 2 Setup], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Wake up time], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte. Timen vil blinke.
- 5 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å angi time, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte. Minuttet vil blinke.
- 6 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å angi minutt, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
 - Hvis [**Once**] er valgt som alarmperiode, bruk  og **SELECT** for å angi alarmdatoen.
- 7 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Frequency], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte. Gjentakelsessyklusen for alarmen vil blinke.
- 8 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge gjentakelsessyklus for alarm (én gang, daglig, ukedag eller helgemodus), og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 9 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Source], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte. Alarmkilden vil blinke.
- 10 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge alarmkilde (SUMMER, DAB eller FM-stasjon), og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.

- Hvis [**DAB**] eller [**FM**] er valgt som alarmkilde (standard er SUMMER), vil Alarmmenyen ha et ekstra alternativ [Source]. Bruk  og **SELECT** for å velge DAB- eller FM-forhåndsinnstilt radiostasjonsnummer.

- 11 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

→ Det tilhørende alarmikonet  vil vises.

Tips

- Enheten avslutter alarminnstillingsmodus etter å ha vært inaktiv i 30 sekunder.
- Hvis DAB/FM er valgt som alarmkilde, men den forhåndsinnstilte stasjonen ikke er valgt, aktiveres SUMMER automatisk.
- Alarmtidsavbruddet er 60 minutter hvis det ikke foretas noen brukerhandling.


Aktivere/deaktivere tidtaker for alarm

- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Alarm], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Alarm 1] eller [Alarm 2], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [On] eller [Off], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.
 - Hvis alarmtimeren er aktivert, vises ikonet .
 - Hvis alarmtimeren er deaktivert, vises ikonet .

Slumre

- 1 Når alarmen går av, trykk på .
 - ↳ Alarmen slumrer og ringer igjen 10 minutter senere (standard er 10 minutter).
- Under slumretiden på alarmen trykker du på  for å velge en annen periode (i minutter) før den går av igjen.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minutter)


- 2 Under alarmens slumretid trykker du på  eller  i tre sekunder for å avbryte alarmens slumrefunksjon. Alarmen stopper.

Stoppe alarmlyder

- Når alarmen går av, trykk på -tasten for å sette alarmlyden på pause og gå inn i slumremodus, eller trykk på -knappen for å stoppe alarmlyden.
- ↳ Alarmen stopper men innstillingene forblir.

Still inn tidtaker for dvale

Denne bærbare radioen kan automatisk gå over i standbymodus etter at dvaletiden er angitt.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Trykk på  for å velge en dvaletid.
 - ↳ Trykk kontinuerlig på  for å velge mellom forskjellige dvaletider.

Av → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minutter)


- **Slik deaktiverer du dvaletiden:**
Gjenta trinnene ovenfor, og sett dvaletimeren til Av.

6 Høre på DAB-radio



Merk

- Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- For optimalt mottak trekker du DAB/FM-antennen helt ut og juster posisjonen dens.

Still inn på DAB-radiostasjoner

Første gang du velger DAB-radiomodus, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen et fullstendig søk automatisk.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Trykk på  for å velge DAB-modus.
 - ↳ [Scanning...] vises.
 - ↳ Radioen skanner alle DAB-radiostasjonene automatisk, og den første tilgjengelige stasjonen kringkastes.
 - ↳ Stasjonslisten vises på radioen. Neste gang du slår på radioen, vil ikke stasjonssøket utføres.
- 3 Alle stasjonene som er funnet. Trykk på  for å bla gjennom stasjonene som er funnet, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 For å stille inn på nytt, trykk på **SCAN** i tre sekunder for å utføre et raskt skanning på nytt.

eller

- 5 Trykk på  for å få tilgang til DAB-menyen, og trykk deretter på **SELECT** for å gå inn i [Full scan], vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Yes], (aktiver full skann) eller [No], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.

Manuell innstilling

I tillegg til automatisk innstillingsfunksjon kan du stille inn mottakeren manuelt. Dette kan hjelpe deg når du justerer antennen eller legger til stasjoner som ble oversett under automatisk innstilling.

- 1 Trykk på  for å få tilgang til DAB-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Manual tune], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å bla gjennom DAB-kanalene som er nummerert fra 5A til 13F, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ Enheten vil vise frekvensen og begynne å skanne.
- 4 Trykk på  for å lukke menyen.

Lagre DAB-radiostasjoner



Merk

- Du kan manuelt lagre maksimalt 20 DAB-radiostasjoner.

- 1 I DAB-modus, still inn på en DAB-radiostasjon.
- 2 Trykk og hold  i tre sekunder for å aktive programmeringsmodus.
 - ↳ Listen over forhåndsinnstillinger vises på skjermen.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge nummeret.
- 4 Trykk på **SELECT** for å lagre den forhåndsinnstilte stasjonen.
- 5 «Preset xx Stored» vises på skjermen.
- 6 Gjenta trinn 1 til 5 for å lagre flere DAB-radiokanaler.



Tips

- For å fjerne en forhåndsagret stasjon, lagre en annen stasjon på samme sted.

Lagre og velg favorittstasjoner



Merk

- Du kan lagre favorittstasjonene i direkteknapp 1 eller 2.

- 1 I DAB-modus, still inn på en DAB-radiostasjon.
- 2 Trykk og hold inne **1** eller **2** i tre sekunder for å lagre gjeldende stasjon direkte på den tilsvarende posisjonen.
 - ↳ [Preset **1** or **2** stored] vises.
 - ↳ Stasjonen lagres på den valgte posisjonen.
- I DAB-modus, trykk på **1** eller **2** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon (1 eller 2) direkte.

Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon



Merk

- 1 I DAB-modus trykker du på .
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på **◀/▶** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.



Merk

- Etter 3 sekunder vil den forhåndsinnstilte radiostasjonen bekreftes automatisk.

Fjern ugyldige stasjoner

- 1 Trykk på  for å få tilgang til DAB-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på **◀/▶** for å velge [Prune], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på **◀/▶** for å velge [Yes] (fjern alle de ugyldige stasjonene fra listen over stasjoner) eller [No], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på  for å lukke menyen.

DRC

Komprimer det dynamiske området til et radiosignal, slik at volumet av stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres

- 1 Trykk på  for å få tilgang til DAB-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på **◀/▶** for å velge [DRC level], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på **◀/▶** for å velge [High], [Low] eller [Off] og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på  for å lukke menyen.

Vise DAB-informasjon

Mens du lytter til DAB-radio, trykker du på

og holder inne  i tre sekunder for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stasjonsnavn
- ↳ Rullende tekst
- ↳ Programtype
- ↳ Multipleksnavn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Modus: Overføringshastighet
- ↳ Modus: Kanaltipe
- ↳ Signalkvalitet

Vise menyen i DAB-modus

Når du lytter til DAB, kan du få tilgang til menyen for kontrollalternativer.

1 Trykk på  for å få tilgang til DAB-menyen.

2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte alternativet eller åpne en undermeny.

- **[Full scan]:** skann og lagre alle tilgjengelige DAB-radiostasjoner.
- **[Manual tune]:** still inn en bestemt kanal/frekvens manuelt og legg den til i stasjonslisten.
- **[Prune]:** Fjern ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
- **[DRC level]:** komprimerer det dynamiske området til et radiosignal, slik at volumet av stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres.
- **[Kitchen timer]:** angi kjøkkenur.
- **[Sleep timer]:** still inn tidtaker for dvale.
- **[Display]:** juster bakgrunnsbelysningsinnstilling/ dempingsinnstilling/ tidsavbruddsinnstilling.
- **[Alarm]:** slå alarm av/på og alarmoppsett.
- **[Clock]:** angi tidssynkronisering, dato/ klokkeslett, velg klokkeslettsformat og datoformat.
- **[System]:** juster systeminnstillinger.


3 Gjenta trinn 2 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.

4 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

Merk

- Hvis ingen knapp trykkes innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

DAB Menu

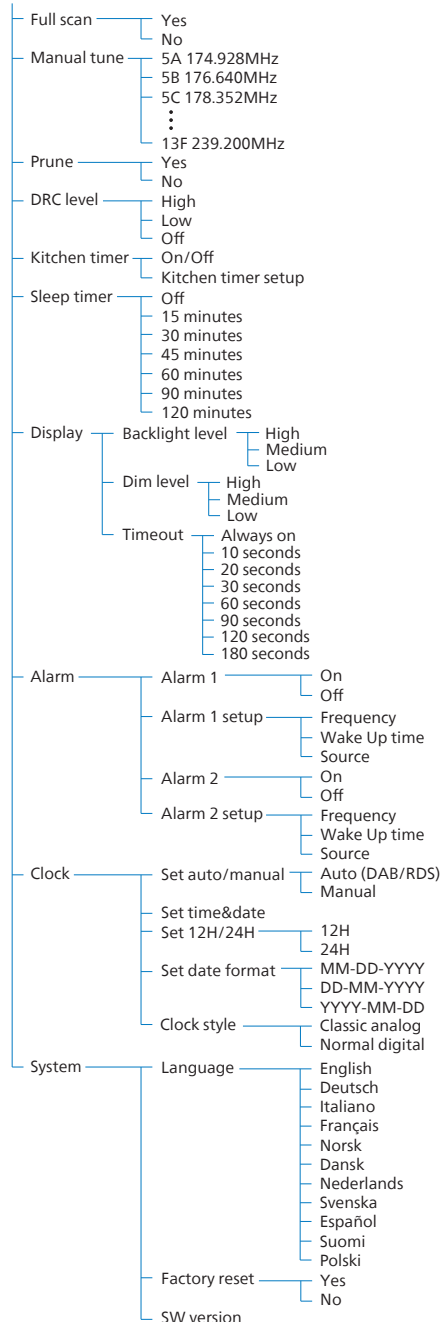

7 Lytte til FM-radio



Merk

- Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- For optimalt mottak trekker du DAB/FM-antennen helt ut og juster posisjonen dens.

Automatisk innstilling

- 1 Trykk på for å slå på enheten.
 - 2 Trykk på for å velge FM-modus.
 - 3 Trykk og hold inne i 3 sekunder.
- ↳ Den bærbare radioen stiller seg automatisk inn på en stasjon med sterkt signal.

Manuell innstilling

Trykk på for å velge en frekvens for å stille inn en stasjon manuelt.



Merk

- Tuningnettet til den bærbare radioen er 50 kHz. Radiofrekvensen på skjermpanelet vil øke med 0,05 MHz ved å trykke på .

Søk etter og lagre FM-radiostasjoner automatisk



Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

I FM-tunermodus, trykk og hold inne **SCAN** i tre sekunder.

- ↳ [Auto Scanning...] vises.
- ↳ Radioen skanner og lagrer alle FM-radiostasjonene automatisk, og den første tilgjengelige stasjonen kringkastes.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

- 1 I FM-tunermodus, still inn på en FM-radiostasjon.
- 2 Trykk og hold i tre sekunder for å aktive programmeringsmodus.
↳ Listen over forhåndsinnstillinger vises på skjermen.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge nummeret.
- 4 Trykk på **SELECT** for å lagre den forhåndsinnstilte stasjonen.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre flere FM-radiokanaler.



Tips

- For å fjerne en forhåndsagret stasjon, lagre en annen stasjon på samme sted hvis antall forhåndsinnstillinger er høyere enn 20.

Lagre og velg favorittstasjoner



Merk

- Du kan lagre favorittstasjonene i direkteknapp 1, 2.

- 1 I FM-tunermodus, still inn på en FM-radiostasjon.
 - 2 Trykk og hold inne **1** eller **2** (forhåndsinnstilt nummer) i tre sekunder for å lagre gjeldende stasjon direkte på den tilsvarende posisjonen.
↳ [Preset 1 or 2 stored] vises.
↳ Forhåndsinnstilt nummer og stasjonsfrekvens vises.
- I FM-tunermodus, trykk på **1** eller **2** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon (1 eller 2) direkte.

Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon

- 1 I FM-tunermodus, trykk på .
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på ◀◀/▶▶ for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.



Merk

- Etter tre sekunder vil den forhåndsinnstilte radiostasjonen bli bekreftet automatisk.

Sensitivitetsinnstilling for skanning

- 1 Trykk på  for å få tilgang til FM-menyen.
- 2 Trykk på **SELECT** for å angi [Scan setting].
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på ◀◀/▶▶ for å velge [Strong] (kun stasjoner med sterkt signal), og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på  for å lukke menyen.

Vise RDS-informasjoner

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som lar FM-stasjoner vise tilleggsinformasjon.

- 1 Still inn på en FM RDS stasjon.
- 2 Trykk på og hold inne  i tre sekunder for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - Stasjonsnavn
 - Programtyper som [NEWS] (nyheter), [SPORT] (sport), [POP M] (populærmusikk)...
 - Klokkeslett
 - Tekst
 - Frekvens


Vise menyen i FM-modus

Når du lytter til FM, kan du få tilgang til menyen for kontrollalternativer.

- 1 Trykk på  for å få tilgang til FM-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte alternativet eller åpne en undermeny.
 - **[Scan setting]:** velg skannefølsomheten (kun stasjoner med sterkt signal eller alle stasjoner).
 - **[Kitchen timer]:** angi kjøkkenur.
 - **[Sleep timer]:** still inn tidtaker for dvale.
 - **[Display]:** juster bakgrunnsbelysningsinnstilling/dempingsinnstilling/tidsavbruddsinnstilling.
 - **[Alarm]:** slå alarm av/på og alarmoppsett.
 - **[Clock]:** angi tidssynkronisering, dato/klokkeslett, velg klokkeslettsformat og datoformat.
 - **[System]:** juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
- 4 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

Merk

- Hvis ingen knapp trykkes innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

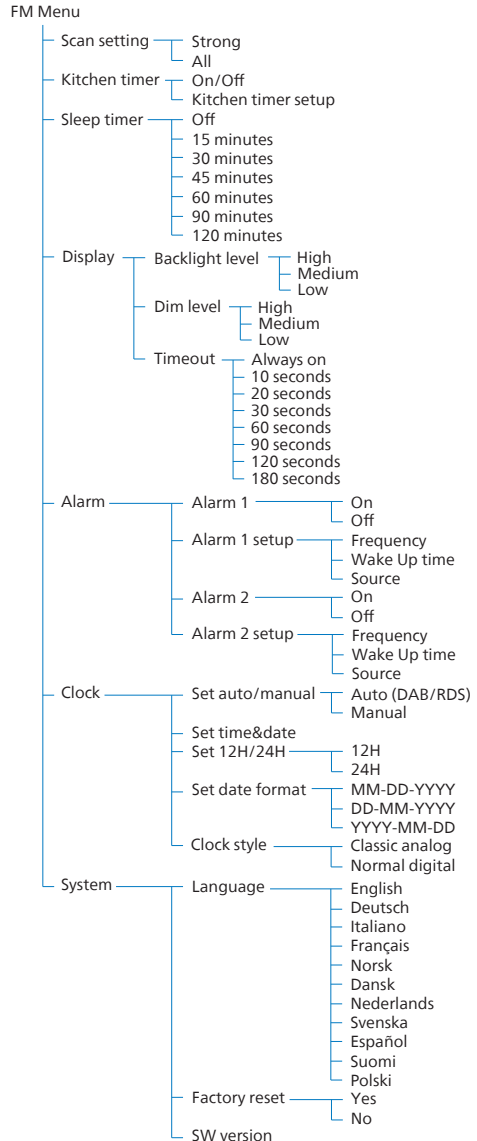

8 Lytt til Bluetooth®-musikk

Merk

- Driftsrekkevidden mellom enheten og radioen er omtrent 25 meter (åpent område).
- Kompatibilitet med alle Bluetooth®-enheter garanteres ikke.
- Enhver hindring mellom enhetene kan redusere rekkevidden.
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens.
- Enheten din vil også bli koblet fra om når enheten din flyttes utenfor bruksrekkevidden.

Koble til Bluetooth®

- 1 Trykke på  for å velge Bluetooth-modus.
↳ [Not Connected] vises.
- 2 Skru på Bluetooth, søk etter og velg [**Philips TAV2000DB**] for å starte tilkobling.
Hvis tilkoblingen er vellykket:
↳ Du vil høre ledeteksten.
↳ [Connected] vises.

Koble fra Bluetooth®

- Bytte til en annen kilde på enheten.
- Deaktiver funksjonen på Bluetooth®-enheten din.

eller

Trykk og hold  i tre sekunder for å koble fra Bluetooth.

Hvis frakoblingen er vellykket:

↳ Du vil høre ledeteksten.

↳ [Pairing] vises.

eller

- 1 Trykk på  for å få tilgang til Bluetooth-menyen.
- 2 Trykk på **SELECT** for å velge [Bluetooth pair].
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Yes] (koble fra Bluetooth® og gå inn i paringsmodus), og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.

Slett Bluetooth®-sammenkoblingsoppføringer

- 1 Trykk på  for å få tilgang til Bluetooth-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Bluetooth clean], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Yes] for å koble fra gjeldende kobling eller velg [No] for å beholde koblingen, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på  for å lukke menyen.
↳ [Pairing] vises.

Spille av musikk

Når du spiller musikk på Bluetooth®-enheten din, kan du bruke denne enheten til å kontrollere musikkavspillingen.

- Trykk på **SELECT** for å sette på pause/gjenoppta avspilling.
- Trykk på  for å hoppe til neste spor.
- Drei knotten for å justere volumnivået.


Vise menyen i Bluetooth®-modus

Når du lytter via Bluetooth®, kan du få tilgang til menyen for kontrollalternativer.

- 1 Trykk på  for å få tilgang til Bluetooth®-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte alternativet eller åpne en undermeny.
 - **[Bluetooth pair]**: velg den for å koble fra Bluetooth-tilkoblingen og gå inn i paringsmodus.
 - **[Bluetooth clean]**: slett Bluetooth-sammenkoblingsoppføringer.
 - **[Kitchen timer]**: angi kjøkkenur.
 - **[Sleep timer]**: still inn tidtaker for dvale.
 - **[Display]**: juster bakgrunnsbelysningsinnstilling/ dempingsinnstilling/ tidsavbruddsinnstilling.
 - **[Alarm]**: slå alarm av/på og alarmoppsett.
 - **[Clock]**: angi tidssynkronisering, dato/ klokkeslett, velg klokkeslettsformat og datoformat.
 - **[System]**: juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
- 4 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

Merk

- Hvis ingen knapp trykkes innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

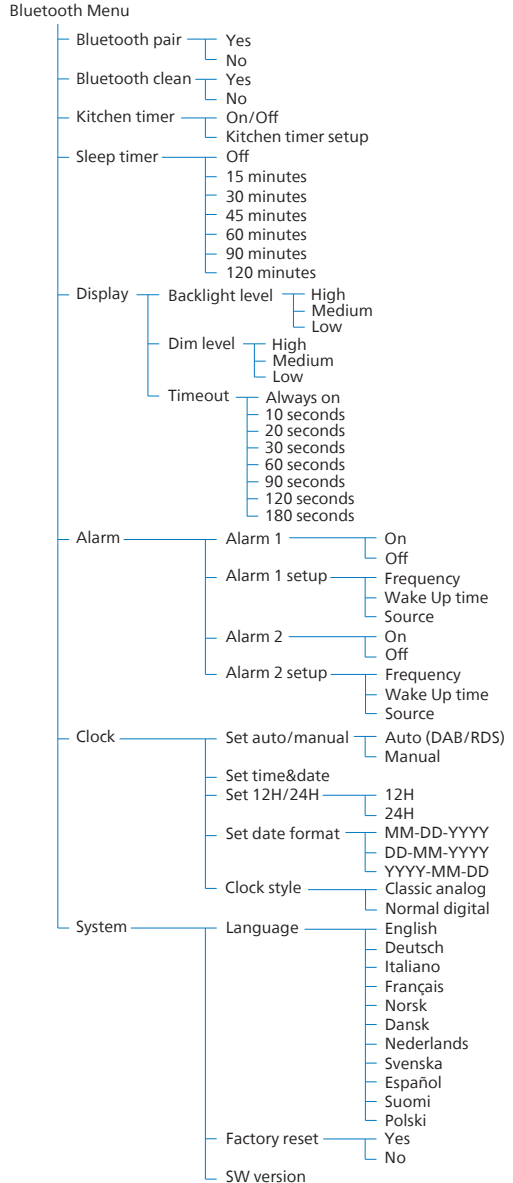

9 Stille inn kjøkkenur



Merk

- Enheten avslutter menyinnstillinger når den har vært inaktiv i 30 sekunder.

Angi kjøkkenur

- 1 Trykk på for å slå på enheten.
- 2 Trykk på for å få tilgang til menyen.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Kitchen timer], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Kitchen timer setup], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.

eller

Trykk inn lenge for å åpne kjøkkenur.
↳ Timesifrene blinker.

- 5 Vri på dreieknappen eller trykk på for å angi time, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
↳ Minuttsifrene blinker.
- 6 Vri på dreieknappen eller trykk på for å angi minutt, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
↳ Sekundsifrene blinker.
- 7 Vri på dreieknappen eller trykk på for å angi sekund, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 8 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [On/Off], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 9 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [On] (aktiver) eller [Off] (deaktiver), og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.

- 10 Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

↳ Ikonet og kjøkkenuret vises.



Merk

- Alarmtidsavbruddet for kjøkkenuret er 60 minutter hvis det ikke foretas noen brukerhandling.

Stopp lydalarmer for kjøkkenur

Når kjøkkenuret går kan det trykkes på enhver knapp for å slå av summeren.

Avbryte kjøkkenur

- 1 Hvis du vil avbryte kjøkkenuret, trykk på .
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Kitchen timer], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [On/Off], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på for å velge [Off], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på for å lukke menyen.



Merk

- Kjøkkenuret kan bare avbrytes når enheten er slått på.

10 Andre funksjoner

Velg menyspråk

- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [System], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Language], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge språket som vises i menyen, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

Lytte med hodetelefoner

Koble hodetelefoner til -kontakten på baksiden av hovedenheten.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [System], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Factory reset], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på  for å velge [Yes] (tilbakestill alle radioinnstillinger til fabrikkinnstilling), og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
↳ [Restarting...] vises.

11 Produkt- spesifikasjoner



Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Forsterker

Nominell utgangseffekt 5 W RMS (THD 10 %)

Tuner

Justeringsområde (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Justeringsområde (DAB) 174 ~ 240 MHz
(Bånd III)

Justeringsmatrise 50 kHz

Følsomhet

- Mono, 26 dB S/N Ratio < 22 dBf

Total harmonisk
forvrengning < 10 %

Signal til støy-forhold > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versjon V5.4

Bluetooth-frekvensbånd 2,4 ~ 2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 5,37 dBm

Bluetooth-rekkevidde 25 m (åpent
område)

Generell informasjon

USB-port 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Litiumbatteri 3,65 V/2600 mAh

Dimensjoner
(B x H x D) 190 x 111,6 x 91,5 mm

Vekt (hovedenhet) 555 g

12 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri yttersidene til produktet.

For å holde garantien gyldig, må du aldri prøve å reparere produktet selv. Kontroller følgende punkter dersom du får problemer med denne enheten før du ber om service. Gå til Philips nettside (www.philips.com/support) hvis du ikke klarer å løse problemet. Når du kontakter Philips, må du sørge for at høyttaleren er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ingen strøm

- Sørg for at den bærbare radioen er fulladet.
- Kontroller at USB-kontakten på den bærbare radioen er riktig tilkoblet.

Ingen lyd

- Justere volumet på den bærbare radioen.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- Sørg for at Bluetooth-enheten din er innenfor driftsrekkevidden.

Ingen respons fra enheten

- Start den bærbare radioen på nytt.

Dårlig radiomottak

- Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Forleng og juster antennens posisjon helt.

Alarmen fungerer ikke

- Still klokken/alarmen riktig.

Innstilling for klokke/alarmen er slettet

- Tilbakestill klokken/alarmen.
- Bytt ut ekstrabatteriene.

Lydkvaliteten er dårlig etter sammenkobling med en Bluetooth-aktivert enhet

- Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt enheten nærmere denne høyttaleren eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Finner ikke [Philips TAV2000DB] på Bluetooth-enheten for sammenkobling


- Trykk og hold  i 3 sekunder for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus, og prøv på nytt.

Kan ikke koble til Bluetooth-enheten din


- Enhetens Bluetooth-funksjon er ikke aktivert. Se bruksanvisningen til enheten din for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne bærbare radioen er ikke i paringsmodus.
- Denne bærbare høyttaleren er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet.
- Koble fra og prøv igjen.

Batteriet kan ikke lades riktig eller batteriet tømmes for fort

- Skift ut batteriene.
- 1 Fjern batteridekselet på baksiden av enheten og fjern det opprinnelige batteriet fra batterirommet.

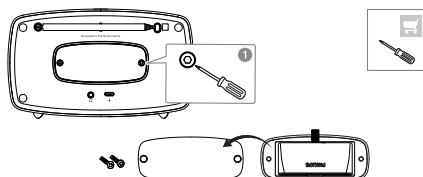

- 2 Sett inn et batteri av samme type (følger ikke med).



- 3 Lås batteridekslet.

- **Spesifikasjoner for oppladbart litium-ion-batteri:**

11NR19/66

Modell: TACR5001BA

Nominell kapasitet: 3,65 V; 2600 mAh, 9,49 Wh

Maks. ladespenning: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.



- Hvis du vil kjøpe ekstra batterier, gå til <https://www.philips.com/support> for mer informasjon.

13 Merknad

Samsvar

Eventuelle endringer eller modifikasjoner gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke produktet. TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet oppfyller alle avgjørende krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produktet oppfyller de europeiske kravene til radiointerferens.



Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet betyr at produktet ikke skal avhendes som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering. Følg lokale regler og ikke kast produktet og de oppladbare batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-forordning (EU) 2023/1542 og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Skaff deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.



MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens. Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.