


PHILIPS

Zvočnik za zabave
TAX5000E

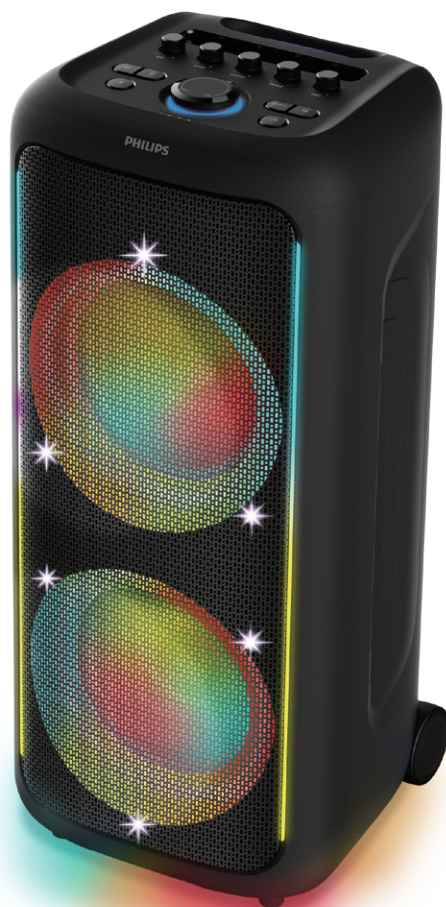

Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembna varnostna navodila	2
	Varnost	2
2	Vaš zvočnik za zabave	3
	Kaj je v škatli	3
	Prenos aplikacije Philips Entertainment	3
	Pregled glavne enote	4
3	Začnite	5
	Priključite na napajanje	5
	Vklop	5
4	Predvajanje zvoka prek povezave Bluetooth®	6
	Predvajajte iz naprav Bluetooth	6
	Funkcija TWS	6
	Seznajanje za stereo način (TWS)	7
	Delovanje TWS	7
5	Predvajanje iz Auracast™	7
6	Predvajanje iz USB	8
	Predvajanje iz naprave USB za shranjevanje	8
	Nadzor predvajanja	8
7	Ostale funkcije	9
	Predvajanje glasbe iz zunanje naprave	9
8	Spreminjanje svetlobnega učinka zvočnika	9
9	Pojte po mikrofону	10
	Prilagodite glasnost mikrofona	10
	Prilagodite odmev	10
10	Vhod za kitaro	11
	Prilagoditev glasnosti kitare	11
11	Aplikacija Philips Entertainment	11
	Prenos aplikacije	11
	Združitev aplikacije z zvočnikom za zabavo	12
	Predvajanje glasbe in prilagajanje zvoka	12
	Upravljanje svetlobnih učinkov	13
	Upravljanje karaok	13
	Preklop vira	14
	Splošne nastavitve	15
	Virtualni daljinski upravljalnik	16
	Uporabniški priročnik	16
	Nadgradnja programske opreme	17
12	Informacije o izdelku	18
	Specifikacije	18
	Informacije o predvajanju USB	18
	Vzdrževanje	18
13	Odpravljanje težav	19
	O Bluetooth napravi	19
	Baterije ni mogoče pravilno napolniti ali pa se baterija prehitro izprazni	20
14	Obvestilo	21
	Skrb za okolje	21
	Obvestilo o blagovni znamki	21

1 Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo izdelka preberite in poskusite razumeti vsa navodila. Če je škoda nastala zaradi neupoštevanja navodil, garancija ni veljavna.

Varnost

Spoznajte te varnostne simbole



Ta »strela« pomeni, da lahko neizoliran material v vaši enoti povzroči električni udar. Zaradi varnosti vseh v vašem gospodinjstvu ne odstranjujte pokrova izdelka. »Klicaj« opozarja na funkcije, za katere morate natančno prebrati priloženo literaturo, da preprečite težave pri delovanju in vzdrževanju. **OPOZORILO:** Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze. **POZOR:** Da preprečite električni udar, približajte široko rezilo vtiča široki reži in vstavite do konca.

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
 - Nikoli ne mažite nobenega dela te naprave.
 - Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
 - Napravo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
 - Zagotovite, da imate vedno enostaven dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da napravo izključite iz električnega omrežja.
-
- Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
 - Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
 - Ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
 - Izdelek varno uporabljajte v okolju s temperaturo med 0°C in 45°C.
 - Zaščitite napajalni kabel pred hojo ali stiskanjem, zlasti na vtičih, vtičnicah in na mestu, kjer izstopajo iz izdelka.
 - Uporabljajte samo nastavke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.

- Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom, stativom, nosilcem ali mizo, ki jih določi proizvajalec ali se prodajajo skupaj z napravo.
- Ko uporabljate voziček, bodite previdni pri premikanju kombinacije voziček/naprava, da preprečite poškodbe zaradi prevrnitve.



- Izdelek izključite iz električne vtičnice pred nevihto ali če ga dalj časa ne uporabljate.
- Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno servisno osebo. Servis je potreben, ko je bil izdelek kakoli poškodovan, na primer poškodovan napajalni kabel ali vtič, se je razlila tekočina ali so v izdelek padli predmeti, je bil izdelek izpostavljen dežju ali vlagi, ne deluje normalno, ali je bil opuščen.

Opomba

- Prosimo, upoštevajte, da vaša naprava vsebuje vgrajene litijeve baterije. Zmogljivost polnjenja litijevih baterij se bo zaradi njihovih lastnosti samopraznjenja sčasoma zmanjšala. Za zagotavljanje dolge življenjske dobe baterije vaše naprave, vam priporočamo, da vgrajeno litijevo baterijo napolnite do približno 50 % vsakih 6 mesecev, ko naprave ne uporabljate.

2 Vaš zvočnik za zabave


Čestitke za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu www.philips.com/support.

Kaj je v škatli

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

- Glavna enota x 1
- Napajalni kabel x 1
- Vodnik za hitri začetek x 1
- Varnostni list x 1
- Garancijski list x 1


Prenos aplikacije Philips Entertainment

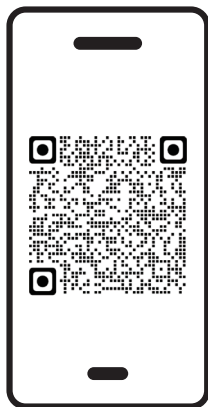

philips.to/entapp

Pregled glavne enote


Zgornja plošča:

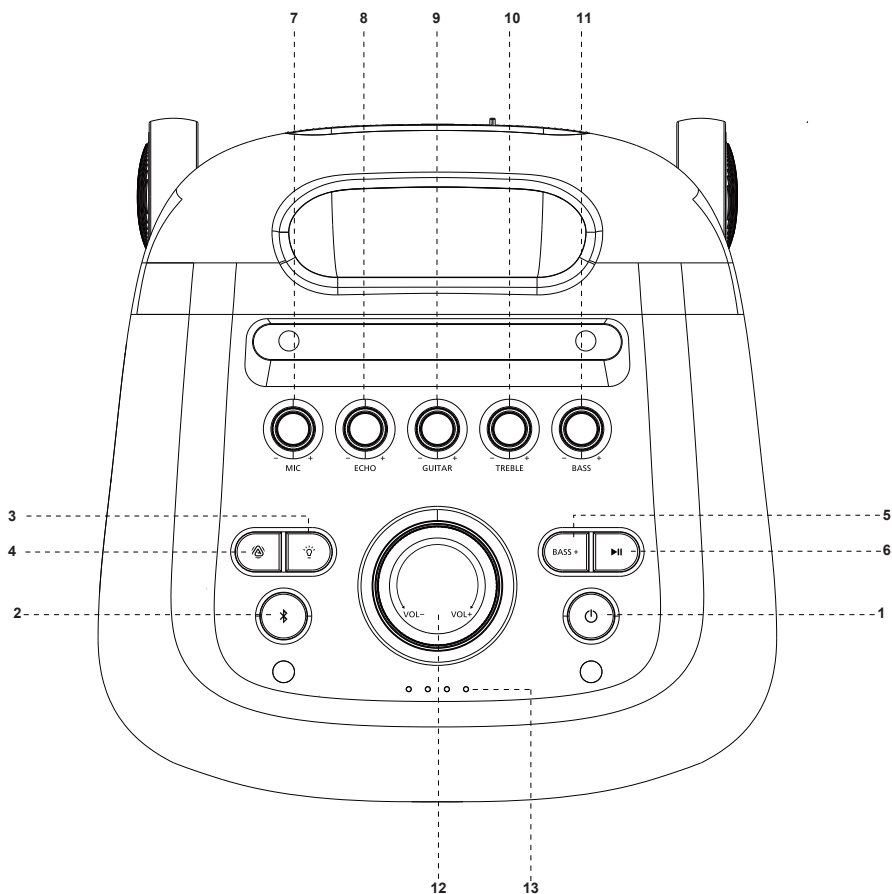

- 1 : Pritisnite za vklop ali preklop v stanje pripravljenosti.
- 2 : Pritisnite in pridržite tri sekunde, da prekinete povezavo Bluetooth. Dvakrat pritisnite za preklop v način seznanjanja TWS.
- 3 : Pritisnite za spremembo načina osvetlitve zvočnika 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Izklop. Pritisnite in pridržite 3 sekunde, da vklopite ali izklopite utripajočo luč.
- 4 : Pritisnite za sprožitev načina Auracast RX, pritisnite in pridržite 3 sekunde, da sprožite/ izklopite način Auracast TX.
- 5 BASS+ (NIZKI+): Na kratko pritisnite, da omogočite/onemogočite Nizki+, pritisnite in pridržite 5 sekund, ponastavite na tovarniške nastavitve in nato znova zaženite.
- 6 : Predvajanje/začasna ustavitev v viru Bluetooth/USB.
- 7 MIC (MIKROFON): Prilagodite glasnost mikrofona.
- 8 ECHO (ODMEV): Prilagodite glasnost odmeva.
- 9 GUITAR (KITARA): Prilagodite glasnost kitare.
- 10 TREBLE (VISOKI): Prilagodite glasnost visokih tonov.
- 11 BASS (NIZKI): Prilagodite glasnost nizkih tonov.

12 VOL (GLASNOST): Prilagodite glasnost glasbe.

13 • • • • : Indikatorji napolnjenosti baterije (LED1/LED2/LED3/LED4).

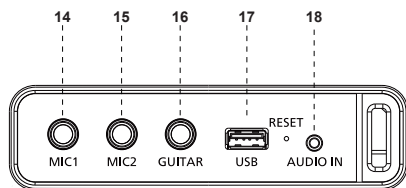

14 MIC1 (MIKROFON 1): Vhod za mikrofona.


15 MIC2 (MIKROFON 2): Vhod za mikrofona.

16 GUITAR (KITARA): Vhod za kitara.

17 USB: USB vhod.

18 AUDIO IN (AUDIO VHOD): Vhod Audio-in.

Zadnja plošča:



- 1 AC NAPAJANJE: Priključite napajalni kabel za napajanje.

3 Začnite

Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje.

Če se boste na pomoč obrnili k družbi Philips, boste na zahtevo podali številko modela in serijsko številko vaše naprave. Številka modela in serijska številka sta na zadnji strani naprave. Napišite številki sem:

Številka modela _____ TAX5000E

Serijska številka _____


Priključite na napajanje

Opomba

- Preden priključite napajalni kabel za izmenični tok, se prepričajte, da ste dokončali vse druge povezave.

Priključite napajalni kabel v vtičnico AC na zadnji plošči enote.

Nato drugi konec napajalnega kabla priključite v električno vtičnico.

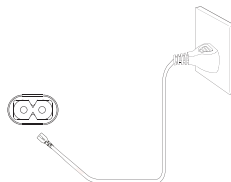

Vtičnica in vtič napajalnega kabla se razlikujeta glede na regijo.

Vklop

Pritisnite gumb  na zgornji plošči, da vklopite/izklopite zvočnik.

Polnjenje odstranljive baterije

! Pozor

- Nevarnost poškodbe izdelka! Prepričajte se, da napetost napajalnika ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani izdelka.
- Nevarnost električnega udara! Ko izklopite napajalni kabel, vedno izvlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.

Stanje polnjenja

Napajanje iz baterij	LED1	LED2	LED3	LED4
Skoraj prazna baterije ≤ 30%	Utripanje		Izklop	
31-60%	Vklopljeno	Utripanje	Izklop	
61-80%	Vklopljeno		Utripanje	Izklop
81-99%	Vklopljeno			Utripanje
Polno	Napajanje vklopljeno: Vklopljeno Izklop: Vklopljeno, nato pa izklopljeno			

Stanje vklopljeno, ni polnjenja

Napajanje iz baterij	LED1	LED2	LED3	LED4
Skoraj prazna baterije ≤ 10%	Utripanje			
11-30%	Vklopljeno	LED2		
31-60%	Vklopljeno		Izklop	
61-80%	Vklopljeno			Izklop
81% – Polno	Vklopljeno			

4 Predvajanje zvoka prek povezave Bluetooth®

Predvajajte iz naprav Bluetooth

- 1 Vklopite zvočnik ali pritisnite , da preklopite v način seznanjanja Bluetooth.
- 2 Na Bluetooth napravi vklopite Bluetooth, poiščite in izberite **[Philips X5000E]**, da vzpostavite povezavo.
- 3 Ko je povezava uspešno vzpostavljena, osvetlitev ozadja gumba  sveti modro, zvočnik pa 3 sekunde sveti modro. Slišali boste pozivni zvok. Zvok lahko predvajate na napravi Bluetooth.
- 4 Če želite prekiniti povezavo z napravo Bluetooth, pritisnite in pridržite gumb  3 sekunde.



Opomba

- Pred seznanitvijo naprave s tem izdelkom preberite uporabniški priročnik za združljivost Bluetooth.
- Kakršna koli ovira med tem izdelkom in Bluetooth napravo lahko zmanjša območje delovanja. Hranite stran od katere koli druge elektronske naprave, ki bi lahko povzročila motnje.
- Območje delovanja med tem izdelkom in Bluetooth napravo je približno 10 metrov (30 čevljev).
- Preden povežete drugo Bluetooth napravo, najprej odklopite trenutno napravo.
- Ko je naprava Bluetooth zunaj veljavne razdalje Bluetooth, se bo enota samodejno prekinila z napravo in preklopila v način seznanjanja Bluetooth.

Funkcija TWS



Opomba

- TWS deluje samo, če sta dva enaka zvočnika za zabave (Philips TAX5000E).

Seznanjanje za stereo način (TWS)

- 1 Vključite oba zvočnika in dvakrat pritisnite gumb  na obeh zvočnikih. Ko je TWS povezan, gumba  na obeh zvočnikih 3 sekunde počasi utripata belo, nato gumb  na primarnem zvočniku sveti modro, gumb  na sekundarnem zvočniku pa belo.
- 2 Za izhod iz TWS dvakrat pritisnite gumb  na katerem koli zvočniku v načinu TWS.

Delovanje TWS

Delovanje	Dejanje
Pritisnite gumb  na katerem koli zvočniku	Sprememba načina  na obeh zvočnikih
Zavrtite gumb Vol na katerem koli zvočniku	Prilagoditev glasnostina obeh zvočnikov
Pritisnite gumb  na katerem koli zvočniku	Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja na obeh zvočnikih
Pritisnite gumb Bass+ na katerem koli zvočniku	Onemogoči/omogoči učinek Nizki+ na obeh zvočnikih
Pritisnite gumb  na katerem koli zvočniku, ko je napajanje vklopljeno	Izklopite oba zvočnika
Pritisnite gumb  na katerem koli zvočniku, ko je stanje pripravljenosti, če TWS ne prekinete pred preklopom v stanje pripravljenosti	Zvočnik, ki ga vklopite, bo prešel v stanje ponovne povezave TWS. Če v 1 minuti ni povezave TWS, bo potekla časovna omejitev.
Preklop vira na primarnem zvočniku	V stanju TWS primarni zvočnik preklopi na drug vir, medtem ko je sekundarni zvočnik še vedno v načinu TWS.

Ko je TWS povezan, se bo sekundarni zvočnik sinhroniziral s primarnim zvočnikom spodnjih funkcij.

- Način svetlobe
- Glasnost
- Predvajaj/pavza
- Nizki+

5 Predvajanje iz Auracast™

Zvok iz mobilne naprave, ki podpira Auracast ali druge oddajnike Auracast, lahko predvajate na zvočniku, zvočnik pa lahko prek Auracasta tudi seznanite z enim ali več zvočniki, ki podpirajo Auracast.

Upravljanje Auracast RX (sprejemanje zvoka)

1. Pritisnite gumb  na zvočniku ali sprožilec prek aplikacije Philips Entertainment.
→ Gumb  utripne belo in lučka zvočnika trikrat utripne. Slišali boste pozivni zvok.
2. Če prvič vstopite v vir Auracast ali je seznam postaj prazen, zvočnik samodejno izvede popolno iskanje.
3. Zvočnik bo poiskal bližnje oddaje Auracast in se povezal z nešifriranim oddajanjem z najmočnejšim signalom. (Mobilno napravo, ki podpira Auracast, lahko uporabite kot oddajnik. Omogočite oddajanje Auracast na mobilni napravi, da ga zvočnik lahko zazna med samodejnim iskanjem.)
→ Za poslušanje šifriranega oddajanja morate v aplikacijo vnesti geslo.

Če uporabnik 10 sekund ne ukrepa ali med iskanjem ni najdenega oddajanja, bo zvočnik prenehal z iskanjem in preklopil v stanje mirovanja.

→ Za ponovno iskanje oddaj Auracast lahko pritisnete .

- Pritisnite gumb  na zvočniku, da preklopite na naslednji nešifrirani Auracast prenos.
- Dvakrat pritisnite gumb , da izbrišete šifrirane informacije o prenosu.

Če želite prekiniti povezavo Auracast RX:

Preklopite zvočnik na drug vir (pritisnite gumb  ali vstavite USB ali ga povežite z napravo z avdio vhodom).

Upravljanje Auracast TX (Prenos zvoka)

1. Ta zvočnik uporabite kot primarni zvočnik (oddajnik Auracast). Predvajajte zvok v viru Bluetooth/USB/avdio vhod.
2. Pritisnite in pridržite gumb  na zvočniku 3 sekunde ali sprožite prek aplikacije Philips Entertainment, da preklopite v način Auracast TX.
 - Gumb  utripne belo in lučka zvočnika trikrat utripne. Slišali boste pozivni zvok.
3. Omogočite Auracast RX na drugem zvočniku, ki podpira Auracast (kot sekundarni zvočnik).
4. Ko sekundarni zvočnik zazna Auracast prenos iz primarnega zvočnika, se bo zvok, ki se predvaja na primarnem zvočniku, sinhroniziral s sekundarnim zvočnikom.
 - Na ta način lahko s primarnim zvočnikom povežete več zvočnikov, ki podpirajo Auracast.

Če želite prekiniti povezavo z Auracast TX-om, lahko:

Pritisnite in pridržite gumb  na zvočniku 3 sekunde.

→ Zvočnik bo obnovil zadnji predvajani vir.


Opomba

- Za več informacij o delovanju aplikacije si oglejte 11. poglavje.

6 Predvajanje iz USB

Predvajanje iz naprave USB za shranjevanje

- 1 Vstavite napravo USB v vrata USB in enota se bo samodejno preklopila v način predvajanja USB.

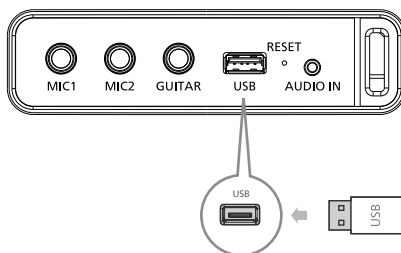

Nadzor predvajanja

V načinu USB sledite spodnjim navodilom za upravljanje predvajanja.

Gumb in upravljanje	Dejanje
Pritisnite 	Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja


Opomba

- Prepričajte se, da naprava USB vsebuje zvočne vsebine, ki jih je mogoče predvajati, v podprtih formatih.
- Podprti zvočni formati USB: MP3, WAV.

7 Ostale funkcije

Predvajanje glasbe iz zunanje naprave

- 1 Priključite zvočni kabel (ni priložen) v priključek na napravi:
 - Vtičnica **AUDIO IN** na zvočniku.
 - Priključek za slušalke na napravi (MP3 predvajalnik, mobilni telefon, iPad ali drug zvočni predvajalnik).
- 2 Predvajanje zvoka na napravi (glejte uporabniški priročnik).

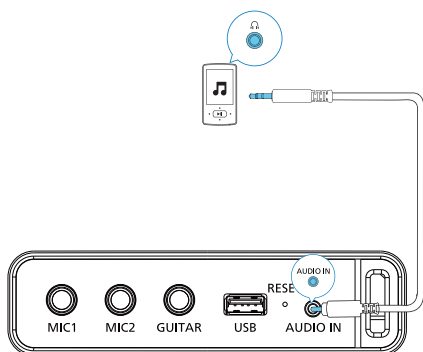

8 Spreminjanje svetlobnega učinka zvočnika

Pritisnite gumb  na zgornji plošči, da spremenite način osvetlitve zvočnika: Način osvetlitve 1/ Način osvetlitve 2/ Način osvetlitve 3/ Način osvetlitve 4/ Način osvetlitve 5/ Način osvetlitve 6/ Način osvetlitve 7/ Način osvetlitve 8/ Način osvetlitve 9/ Način osvetlitve 10/ Način osvetlitve 11/ Način osvetlitve 12/ Način osvetlitve 13/ Izklopljena osvetlitev. Pritisnite in pridržite 3 sekunde, da vklopite ali izklopite utripajočo luč.

Enega ali več načinov osvetlitve lahko izberete ali odstranite prek aplikacije Philips Entertainment. Za več informacij glejte »Upravljanje učinkov osvetlitve« v 11. poglavju.

9 Pojte po mikrofону

Priključite mikrofoni (ni priložen) v priključek **MIC** na enoti.

Prilagodite glasnost mikrofona

Enkrat pritisnite **MIC+** za povečanje glasnosti mikrofona, pritisnite in pridržite **MIC+** za neprekinjeno povečanje glasnosti mikrofona. Enkrat pritisnite **MIC-** za zmanjšanje glasnosti mikrofona, pritisnite in pridržite **MIC-** za neprekinjeno zmanjšanje glasnosti mikrofona.

Prilagodite odmev

Enkrat pritisnite **ECHO+** za povečanje glasnosti odmeva mikrofona, pritisnite in držite **ECHO+** za neprekinjeno povečanje glasnosti odmeva mikrofona.

Enkrat pritisnite **ECHO-** za zmanjšanje glasnosti odmeva mikrofona, pritisnite in držite **ECHO-** za neprekinjeno zmanjšanje glasnosti odmeva mikrofona.



Opomba

- Naslednje nastavitve so omogočene samo v aplikaciji Philips Entertainment. Za podrobnosti glejte razdelek »Virtualni daljinski upravljalnik« v 11. poglavju.

Prednost mikrofona

Kliknite »M.PRI« na virtualnem daljinskem upravljalniku, da zmanjšate glasnost glasbe ali onemogočite prednost mikrofona, ko je zaznan zvok mikrofona.

Vokalni drsnik

Kliknite »Vocal fader« na virtualnem daljinskem upravljalniku, da vklopite ali izklopite vokalni fader.

Spreminjanje glasu

Kliknite »Voice changer« na virtualnem daljinskem upravljalniku, da preklapljate med različnimi glasovi: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

NIZKI+


Kliknite »BASS+« na virtualnem daljinskem upravljalniku ali na zvočniku, da omogočite/onemogočite Nizki+.

10 Vhod za kitaro

Prilagoditev glasnosti kitare

Kitaro priključite neposredno na ta zvočnik za zabavo prek priključka **GUITAR** na zgornji plošči.


- 1 Za priključitev kitare na vhod za kitaro uporabite 6,3 mm (1/4") priključek za vhod kitare (ni priložen).
- 2 Glasnost priključene kitare lahko nadzirate z gumbom **GUITAR-/GUITAR+** na zgornji plošči.

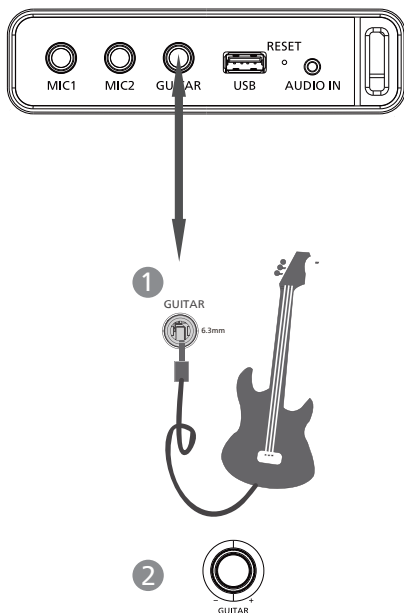

11 Aplikacija Philips Entertainment

Prenos aplikacije

Za prenos aplikacije skenirajte kodo QR/ pritisnite gumb »Prenesi« ali poiščite »Philips Entertainment« v Apple App Store ali Google Play.

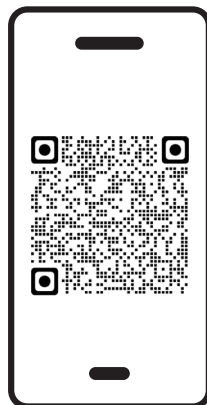

philips.to/entapp



Aplikacija za Philips Entertainment vam omogoča, da upravljate glasbo, ki jo poslušate. Svojo pametno napravo lahko uporabite za preprosto izbiro zelenega zvočnega sloga, preklapljanje med viri in drugo.



Opomba

- Preden začnete uporabljati aplikacijo, se prepričajte, da je zvočnik vklopljen in povezan z mobilno napravo prek povezave Bluetooth. (Za podrobnosti glejte 4. poglavje.)
- Funkcije aplikacije se lahko manjše posodobijo brez predhodnega obvestila.


Združitev aplikacije z zvočnikom za zabavo

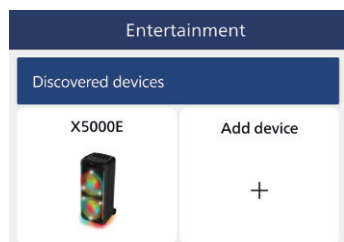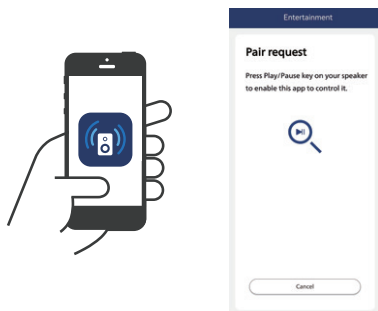

- 1 Na svoji mobilni napravi zaženite aplikacijo Philips Entertainment.
- 2 Prepričajte se, da je Bluetooth omogočen v vaši mobilni napravi.
- 3 Če aplikacijo uporabljate prvič, sledite pozivom v aplikaciji, da jo združite z zvočnikom.
- 4 Pritisnite gumb ►|| na zvočniku, da ga aplikacija lahko zazna in upravlja.
 - Če se vmesnik aplikacije ustavi po pozivu 4. koraka, kliknite [Cancel] za izhod in poskusite znova združiti.

Predvajanje glasbe in prilagajanje zvoka

Pritisnite ikono  za vstop v Sound Control.

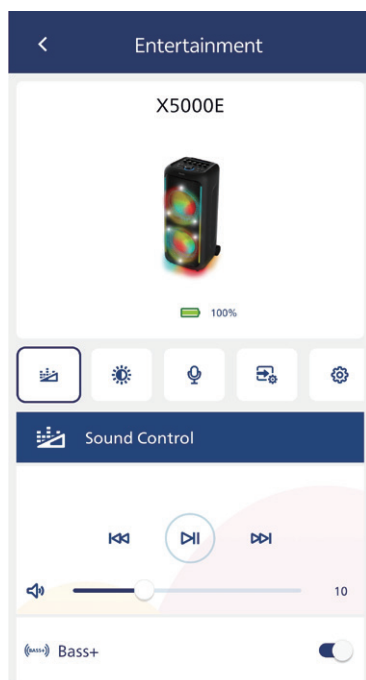

Predvajanje glasbe v aplikaciji lahko nadzirate s pritiskom na gumbе ►||, ◀◀, in ▶▶ prilagajate glasnost, visoke in nizke tone z vlečenjem ustrezno nadzorno vrstico. Lahko se tudi dotaknete stikala Bass+, da ga vklopite ali izklopite.

Upravljanje svetlobnih učinkov


Pritisnite ikono  za vstop v Light Control.



Bliskavico lahko vklopite ali izklopite, izberete med načini osvetlitve in prilagodite osvetlitev zvočnika z izbiro ali odstranitvijo enega ali več načinov svetlobe.

Upravljanje karaok

Pritisnite ikono  za vstop v Karaoke Control.

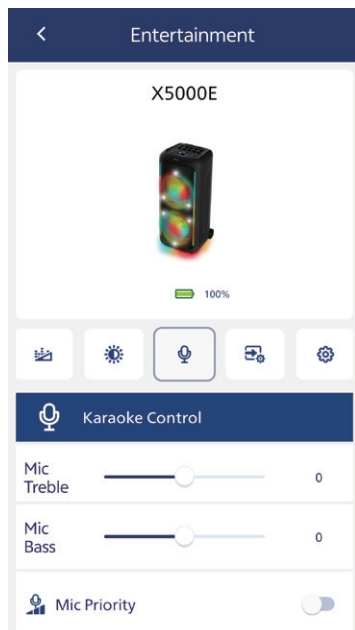


Povlecite kontrolne vrstice za prilagoditev visokih in nizkih tonov mikrofona.

Za vklop se lahko dotaknete stikala Mic Priority. To bo zmanjšalo glasnost glasbe, ko pojdete z mikrofonom.

Preklop vira



Pritisnite ikono  za vstop v Source Control.

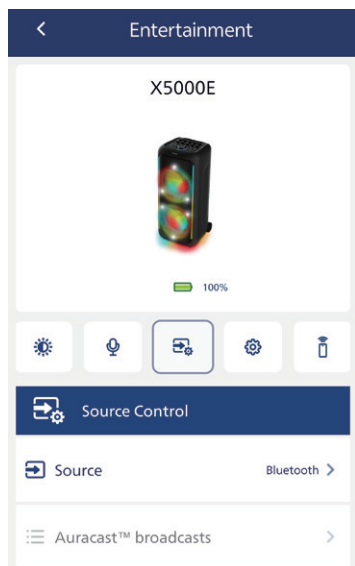



Kliknite [Source] za izbiro med različnimi viri: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.

- Za preklop v način USB ali zvočni vhod mora biti na zvočnik priključena naprava USB ali zunanja naprava z zvočnim vhodom.

Poslušajte nešifrirano oddajanje Auracast™

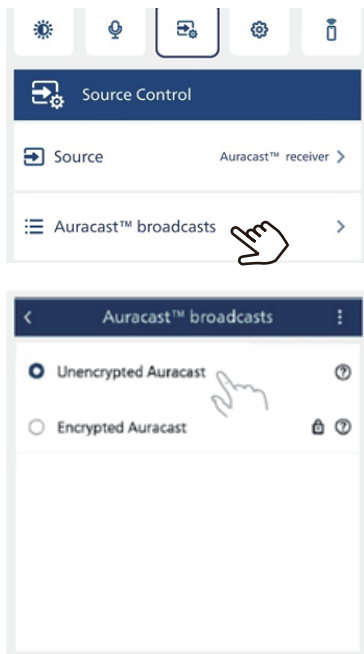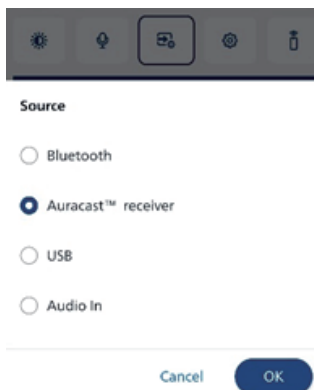


- 1 Kliknite [Source] in izberite vir [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknite [Auracast™ broadcasts] za vstop v seznam oddaj Auracast™.
- 3 Ko izberete nešifriran vir predvajanja, ga bo zvočnik poiskal in se z njim povezal.

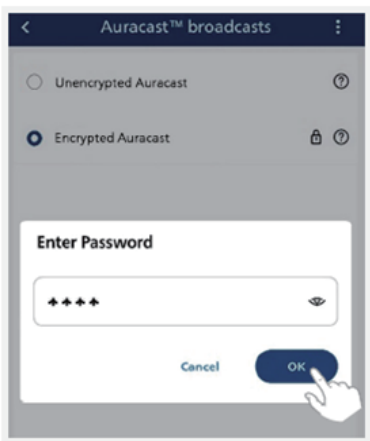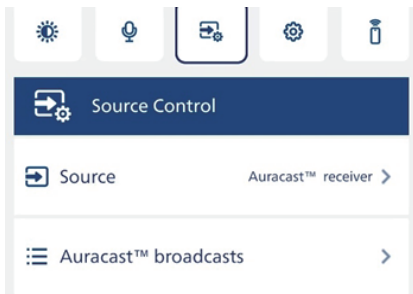

- 1 Kliknite [Source] in izberite vir [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknite [Auracast™ broadcasts] za vstop v seznam oddaj Auracast™.
- 3 Ko izberete šifriran vir predvajanja, boste morali vnesti geslo.
 - Če šifrirano oddajanje Auracast prihaja iz vaše mobilne naprave, vnesite isto geslo, kot ste ga vnesli pri nastavitvi oddajanja Auracast™ iz mobilne naprave.

Splošne nastavitve

Pritisnite ikono  za vstop v General Settings.

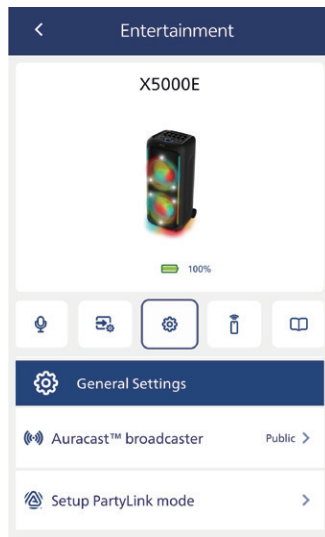

- Kliknite [Auracast™ broadcaster], da nastavite ta zvočnik kot oddajnik Auracast in omogočite drugim napravam, ki podpirajo Auracast, sprejemanje njegovega oddajanja Auracast.
 - Izberite [Public]: Druge naprave lahko sprejemajo oddajanje iz tega zvočnika brez gesla.
 - Izberite [Personal]: Nastaviti morate geslo. Za sprejemanje oddajanja iz tega zvočnika bodo druge naprave morale vnesti geslo.
- Kliknite [Setup Partylink mode] in sledite pozivom za povezavo zvočnika z drugimi zvočniki, združljivimi s tehnologijo Auracast™.

Virtualni daljinski upravljalnik

Podrsajte ikone menija v levo, dokler ne najdete ikone . Pritisnite jo za vstop v vmesnik virtualnega daljinskega upravljalnika. Virtualni daljinski upravljalnik lahko uporabite za predvajanje glasbe in prilagajanje vseh nastavitev zvočnika.



Uporabniški priročnik

Podrsajte ikone menija v levo, dokler ne najdete ikone . Pritisnite jo, da preverite uporabniški priročnik in vodnik za hitri začetek za več informacij o uporabi tega zvočnika.



Nadgradnja programske opreme


Če želite dobiti najboljše funkcije in podporo, posodobite svoj izdelek z najnovejšo različico programske opreme.

Programsko opremo tega izdelka lahko nadgradite na najnovejšo različico prek aplikacije Philips Entertainment.

Če je nadgradnja izdana, se bo na ikoni aplikacije

 prikazala rdeča številka. Kliknite nanjo in videli boste ikono [Download & Upgrade], ki jo lahko pritisnete za samodejno nadaljevanje.

Ko je ta izdelek povezan z aplikacijo Philips Entertainment, lahko prejme posodobitev programske opreme po omrežju. Za izboljšanje delovanja tega izdelka vedno nadgradite z najnovejšo različico programske opreme.

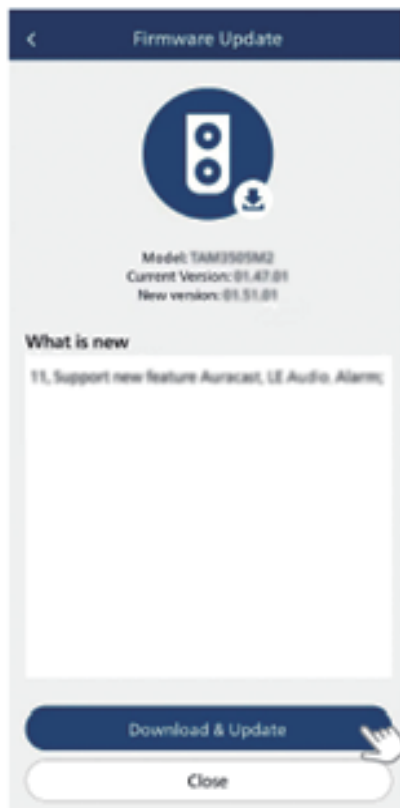

12 Informacije o izdelku

Specifikacije

Ojačevalnik

AC izhodna moč (RMS)	100W
AC izhodna moč (maks.)	200W
Razmerje signal/šum	≥80dB
Frekvenčni odziv	20Hz-20kHz, ±3dB
Popolno harmonično popačenje	≤10%

Zvočnik

Impedanca zvočnika	Nizki 4Ω Visokotonec 4Ω
Občutljivost	Nizki 89dB±3dB/m/W Visokotonec 105dB±3dB/m/W

USB

USB direktna različica	2.0 polna hitrost
Podpora za polnjenje	5V 1,0A

Bluetooth

Različica Bluetooth	V5.4
Frekvenčni pas Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Band
Doseg Bluetooth	10 m (prostega prostora)

Splošne informacije

AC napajanje	100-240V~ 50/60Hz
Poraba energije pri izklopu	≤ 0,5W

Dimenzije

Glavna enota (ŠxVxG)	320x730x320mm
----------------------	---------------

Teža

Glavna enota	12kg
--------------	------

Informacije o predvajanju USB

Združljive naprave:

- USB bliskovni pomnilnik (USB 2.0)
- USB bliskovni predvajalniki (USB 2.0)

Podprti formati:

- Oblike datotek: FAT16/FAT32/exFAT
- Avdio format: MP3, WAV.
- Največja podpora 128 GB USB.
(Če je USB večji od 128 GB, funkcija predvajanja ne more delovati normalno).

Vzdrževanje

Čiščenje ohišja

- Uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z blago čistilno raztopino. Ne uporabljajte raztopin, ki vsebujejo alkohol, amoniak ali polirno sredstvo.

13 Odpravljanje težav

Pozor

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da garancija ostane veljavna, nikoli ne poskušajte sami popraviti sistema.

Če naletite na težave pri uporabi te enote, preverite naslednje točke, preden zahtevate servis. Če težava ostane nerešena, pojdite na spletno mesto Philips (www.philips.com/support). Ko se obrnete na podjetje Philips, se prepričajte, da je vaša enota v bližini ter da sta na voljo številka modela in serijska številka.

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je vtič za napajanje enote pravilno priključen.
- Prepričajte se, da je v vtičnici za napajanje.

Ni zvoka

- Prilagodite glasnost.

Enota se ne odziva

- Odklopite in ponovno priklopite vtič izmeničnega toka in enoto ponovno vklopite.

Nekaterih datotek v napravi USB ni mogoče predvajati

- Število map ali datotek v napravi USB je preseгло določeno mejo. Pri temu pojavu ne gre za okvaro.
- Formati teh datotek niso podprti.

USB naprava ni podprta

- USB naprava ni združljiva z enoto. Poskusite z drugo.

O Bluetooth napravi

Kakovost zvoka je slaba po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth

- Bluetooth sprejem je slab. Približajte napravo temu izdelku ali odstranite morebitne ovire med njima.

Povezava z napravo ni mogoča

- Funkcija Bluetooth na napravi ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.
- Ta izdelek je že povezan z drugo napravo, ki podpira Bluetooth. Odklopite to napravo in poskusite znova.

Seznanjena naprava se nenehno povezuje in prekinja

- Bluetooth sprejem je slab. Približajte napravo temu izdelku ali odstranite morebitne ovire med njima.
- Pri nekaterih napravah se lahko povezava Bluetooth samodejno deaktivira kot funkcija varčevanja z energijo. To ne pomeni okvare tega izdelka.

Opomba

- Enota se bo samodejno izklopila, če 15 minut ni zvočnega signala v načinu avdio vhod/USB/Auracast/Bluetooth. To ne pomeni okvare te enote.

Baterije ni mogoče pravilno napolniti ali pa se baterija prehitro izprazni

- 1 Odprite pokrov baterije na zadnji strani enote in odstranite originalno baterijo iz predala za baterije.




- 2 Vstavite baterijo iste vrste (ni priložena).



- 3 Zaklenite pokrov baterije.

- **Specifikacije polnilne litij-ionske baterije:**
21NR19/66-2
Model: TACRS002BA
Nazivna kapaciteta: 7,3V 5,2Ah, 37,96Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

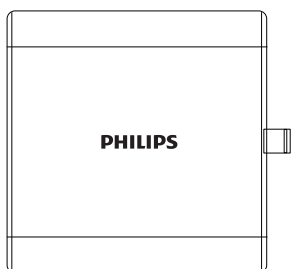

Če želite kupiti dodatno baterijo, obiščite spletno mesto <https://www.philips.com/support> za več informacij.

14 Obvestilo

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka.

Podjetje TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, zajete v Evropski uredbi (EU) 2023/1542, ki jih ni mogoče odložiti med običajne gospodinjske odpadke.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Okolske informacije

Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena. Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala, iztrošenih baterij in stare opreme.

Obvestilo o blagovni znamki



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.



Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in kakršna koli uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.



To je aparat RAZREDA II z dvojno izolacijo in brez zaščitne ozemljitve.



Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za najnovejše posodobitve in dokumente obiščite spletno mesto www.Philips.com/support.

Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.

Ta izdelek je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo MMD Hong Kong Holding Limited ali enega od njegovih podružnic, MMD Hong Kong Holding Limited pa je garant za ta izdelek.

TAX5000E_UM_SL_V1.0

