PHILIPS

Altifalante para festas

TAX5000E

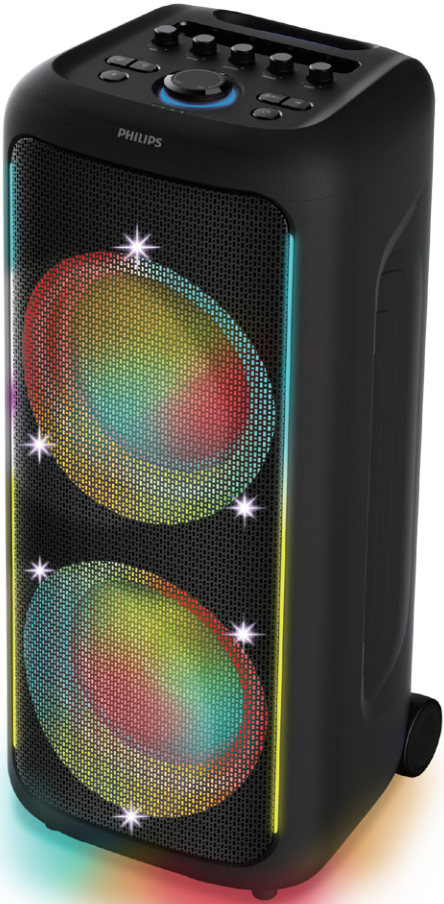

Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

Índice

1 Instruções de segurança importantes 2
Segurança 2

2 O seu altifalante para festas 3
Conteúdo da caixa 3
Descarregar a aplicação Philips Entertainment 3
Descrição geral da unidade principal 4

3 Começar 5
Ligar à alimentação 5
Ligar 5

4 Reproduzir áudio através de Bluetooth® 6
Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth 6
Função TWS 6
Emparelhar para o modo estéreo (TWS) 7
Funcionamento do TWS 7

5 Reproduzir a partir do Auracast™ 8

6 Reproduzir a partir do USB 9
Reproduzir a partir de um dispositivo de armazenamento USB 9
Controlar a reprodução 9

7 Outras funcionalidades 9
Reproduzir música a partir de um dispositivo externo 9

8 Mudar o efeito da luz do altifalante 10

9 Cantar com o microfone 10
Ajustar o volume do microfone 10
Ajustar o eco 10

10 Entrada para guitarra 11
Ajustar o volume da guitarra 11

11 Aplicação Philips Entertainment 12
Descarregar a aplicação 12
Emparelhar a aplicação com o seu altifalante para festas 12
Reproduzir música e ajustar o som 13
Controlar os efeitos da luz 13
Controlar o karaoke 14
Mudar a fonte 14
Definições gerais 16
Controlo remoto virtual 16
Guia do utilizador 17
Atualizações de software 17

12 Informação sobre o produto 18
Especificações 18
Informações de reprodução USB 18
Manutenção 18

13 Resolução de problemas 19
Sobre o dispositivo Bluetooth 19
A bateria não carrega corretamente ou descarrega demasiado rápido 20

14 Aviso 21
Cuidados com o ambiente 21
Aviso de marca comercial 21

1 Instruções de segurança importantes

Leia e assegure-se de que compreende todas as instruções antes de utilizar o seu produto. Em caso de danos decorrentes do não seguimento das instruções, a garantia não se aplica.

Segurança

Conheça estes símbolos de segurança

Este "raio" indica que o material não isolado no interior do aparelho pode provocar um choque elétrico. Para segurança de todos em sua casa, não remova a cobertura. O "ponto de exclamação" chama a atenção para funcionalidades para as quais deve ler atentamente a literatura incluída para evitar problemas de funcionamento e manutenção. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, o aparelho não deve ser exposto à chuva ou humidade e não devem ser colocados objetos cheios de líquidos, como vasos, em cima do aparelho. CUIDADO: Para evitar choques elétricos, encaixe a lâmina larga da ficha na ranhura larga e insira-a completamente.

Aviso

- Nunca retire a caixa deste aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer parte do aparelho.
- Nunca coloque este aparelho sobre outro equipamento elétrico.
- Manter este aparelho afastado da luz solar direta, de chamas ou de calor.
- Certifique-se de que tem sempre fácil acesso ao cabo de alimentação, à ficha ou ao adaptador para desligar o aparelho da corrente elétrica.

- Não utilize este aparelho perto de água.
- Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale o aparelho perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Utilize o produto em segurança em ambientes com temperaturas entre 0 °C e 45 °C.
- Proteja o cabo de alimentação para evitar que seja pisado ou comprimido, particularmente nas fichas, tomadas elétricas e no ponto de saída do produto.
- Utilize apenas peças/acessórios indicados pelo fabricante.
- Utilize apenas com o carrinho, estante, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho.
- Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/aparelho para evitar lesões provocadas por quedas.

- Desligue o produto da corrente antes de trovoadas ou quando não for utilizado por longos períodos.
- Remeta todos os trabalhos de assistência técnica a pessoal qualificado. É necessária assistência técnica quando o produto tiver sido danificado de alguma forma, como por exemplo, o cabo de alimentação ou a ficha danificados, quando tiver sido entornado líquido ou quando tiverem caído objetos para dentro do produto, o produto tiver sido exposto à chuva ou humidade, não funcionar normalmente ou tiver caído.

Nota

- Tenha em atenção que o seu dispositivo contém baterias de lítio integradas. Devido às suas características de descarga automática, a capacidade de carga das baterias de lítio diminui ao longo do tempo. Para garantir a longevidade da bateria do seu dispositivo, recomendamos carregar a bateria de lítio integrada à volta de 50% a cada 6 meses, quando o dispositivo não estiver em utilização.

2 O seu altifalante para festas

Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/support.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da sua embalagem:

- Unidade principal x 1
- Cabo de alimentação CA x 1
- Guia de início rápido x 1
- Folha de segurança x 1
- Cartão da garantia x 1

Descarregar a aplicação Philips Entertainment

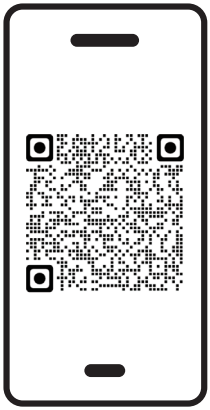

philips.to/entapp

Descrição geral da unidade principal

Painel superior:

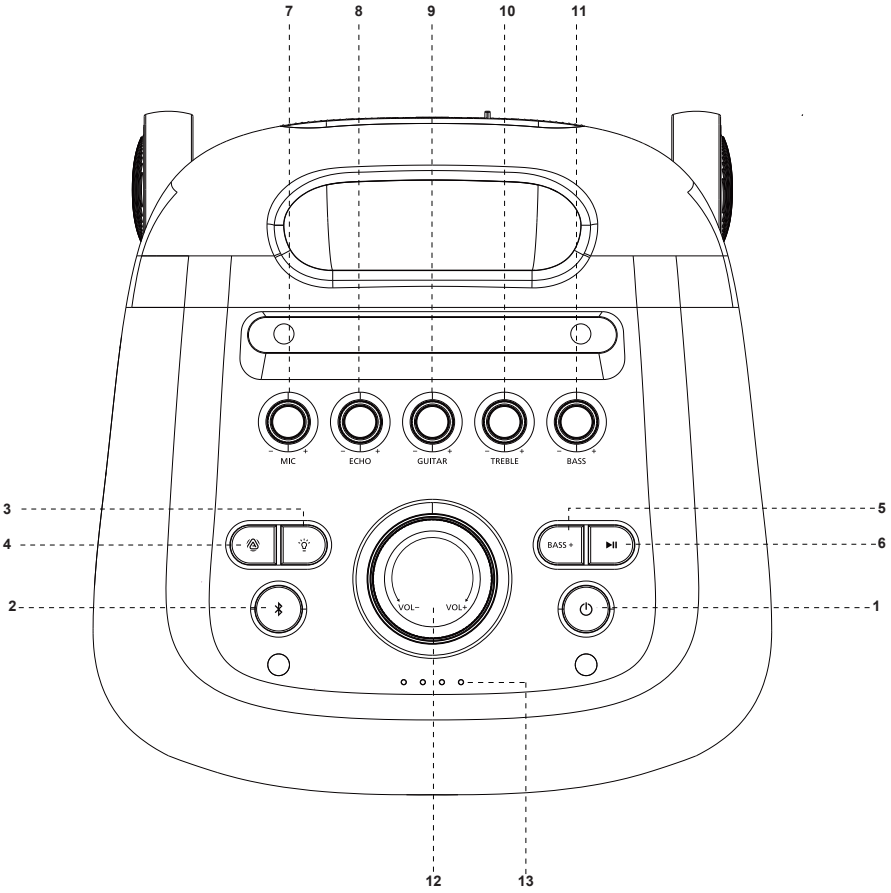

1 ⏻: Prima para ligar ou entrar no modo de espera.

2 ᛒ: Prima sem soltar durante 3 segundos para desligar a ligação Bluetooth. Prima duas vezes para entrar no modo de emparelhamento TWS.

3 : Prima para mudar o modo de luz do altifalante para 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/desligado. Prima sem soltar durante 3 segundos para ligar ou desligar a luz estroboscópica.

4 : Prima para ligar o modo de Receção Auracast, prima sem soltar durante 3 segundos para ligar/sair do modo de Transmissão Auracast.

5 BASS+ (GRAVES+): Prima brevemente para ligar/desligar os Graves+, prima sem soltar durante 5 segundos a reposição de fábrica e, em seguida, reinicie.

6 ⏯: Reproduzir/pausar na fonte Bluetooth/USB.

7 MIC (MICROFONE): Ajustar o nível do volume do microfone.

8 ECHO (ECO): Ajustar o nível do eco.

9 GUITAR (GUITARRA): Ajustar o nível do volume da guitarra.
10 TREBLE (AGUDOS): Ajustar o nível dos agudos.
11 BASS (GRAVES): Ajustar o nível dos graves.
12 VOL (VOLUME): Ajustar o volume da música.
13 ∘ ∘ ∘ ∘: Indicadores de nível da bateria (LED1/LED2/LED3/LED4).

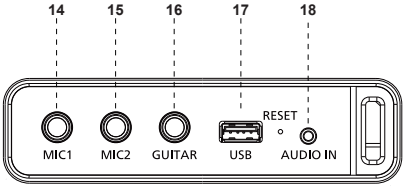

14 MIC1 (MICROFONE 1): Entrada para microfone.
15 MIC2 (MICROFONE 2): Entrada para microfone.
16 GUITAR (GUITARRA): Entrada para guitarra.
17 USB: Porta USB.
18 AUDIO IN (ENTRADA DE ÁUDIO): Entrada de áudio.

Painel traseiro:



1 ENTRADA DE CA: Ligue o cabo CA para ligar a alimentação.

3 Começar

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.
Se entrar em contacto com a Philips, ser-lhe-á pedido para facultar o modelo e o número de série deste aparelho. O número do modelo e o número de série encontram-se na parte de trás do aparelho. Anote os números aqui:
N.º do modelo TAX5000E
N.º de série.

Ligar à alimentação

Nota

- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifique-se de que efetuou todas as outras ligações.

Ligue o cabo de alimentação CA à tomada CA no painel traseiro da unidade.
Depois ligue a outra extremidade do cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica.

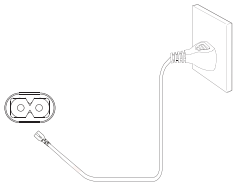

A tomada elétrica e a ficha do cabo de alimentação variam consoante a região.

Ligar

Prima o botão ⏻ no painel superior para ligar/desligar o altifalante.

Carregar a bateria removível

Atenção

- Risco de danos ao produto! Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou de baixo do produto.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha para a remover da tomada. Nunca puxe pelo cabo.

Estado de carregamento

Carga da bateria	LED1	LED2	LED3	LED4
Bateria fraca ≤ 30%	Intermi-tente	Desligado		
31-60%	Ligado	Intermi-tente	Desligado	
61-80%	Ligado		Intermi-tente	Desligado
81-99%	Ligado			Intermitente
Cheia	Ligar: Ligado Desligar: Ligado e desligado			

Ligado, sem carregar

Carga da bateria	LED1	LED2	LED3	LED4
Bateria fraca ≤ 10%	Intermitente			
11-30%	Ligado	LED2		
31-60%	Ligado		Desligado	
61-80%	Ligado			Desligado
81%-Cheia	Ligado			

4 Reproduzir áudio através de Bluetooth®

Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth

1 Ligue o altifalante ou prima ✱ para mudar para o modo de emparelhamento Bluetooth.
2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth e procure e selecione **[Philips X5000E]** para estabelecer a ligação.
3 Uma vez ligado, a luz de fundo do botão ✱ muda para azul fixa e as luzes do altifalante acendem a azul durante 3 segundos. Ouvirá um aviso sonoro. Pode reproduzir áudio no dispositivo Bluetooth.
4 Para desligar do dispositivo Bluetooth, prima sem soltar o botão de ✱ durante 3 segundos.

Nota

- Antes de emparelhar um dispositivo com este produto, leia o respetivo manual do utilizador para verificar a compatibilidade com Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance operacional. Mantenha-o afastado de qualquer outro dispositivo eletrónico que possa causar interferências.
- O alcance operacional entre este produto e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros.
- Antes de ligar ouro dispositivo Bluetooth, desligue primeiro o dispositivo que se encontrar ligado.
- Quando o dispositivo Bluetooth está fora do alcance válido do Bluetooth, a unidade desliga-se automaticamente do dispositivo e entra no modo de emparelhamento Bluetooth.

Função TWS

Nota

- O TWS só funciona se houver dois altifalantes para festas (Philips TAX5000E) idênticos.

Emparelhar para o modo estéreo (TWS)

1 Ligue os dois altifalantes e prima duas vezes o botão ᛒ em ambos os altifalantes. Quando o TWS estiver ligado, o botão ᛒ em ambos os altifalantes começa a piscar lentamente a branco durante 3 segundos, em seguida o botão ᛒ do altifalante principal muda para azul fixo e o botão ᛒ do altifalante secundário muda para branco fixo.

2 Para sair do TWS, prima duas vezes o botão ᛒ em qualquer um dos altifalantes no modo TWS.

Funcionamento do TWS

Funcionamento	Ação
Prima o botão 💡 em qualquer um dos altifalantes	Muda o modo 💡 em ambos os altifalantes
Rode o botão **Vol** em qualquer um dos altifalantes	Ajusta o volume em ambos os altifalantes
Prima o botão ▶II em qualquer um dos altifalantes	Pausa ou retoma a reprodução em ambos os altifalantes
Prima o botão Bass+ em qualquer um dos altifalantes	Desliga/liga o efeito de Graves+ em ambos os altifalantes
Prima o botão ⏻ em qualquer um dos altifalantes no modo ligado	Desliga ambos os altifalantes
Prima o botão ⏻ em qualquer um dos altifalantes em modo de espera, caso contrário desligue o TWS antes do modo de espera	O altifalante que ligar entrará no modo de restabelecimento da ligação do TWS. O tempo limite expirará se a ligação do TWS não ocorrer no prazo de 1 minuto.
Mudar a fonte no altifalante principal	No modo de TWS, o altifalante principal muda para outra fonte enquanto o altifalante continua no modo de TWS.

Quando o TWS estiver ligado, o altifalante secundário sincronizará com o altifalante principal as funções abaixo.

- Modo de luz
- Volume
- Reproduzir/pausar
- Graves+

5 Reproduzir a partir do Auracast™

Pode reproduzir áudio a partir do seu dispositivo móvel compatível com Auracast ou de outros transmissores Auracast no altifalante e também pode emparelhar o altifalante com um ou mais altifalantes compatíveis com Auracast através do Auracast.

Controlo de receção de Auracast (Receber áudio)

1. Prima o botão no altifalante ou ligue através da aplicação Philips Entertainment.
   → O botão pisca a branco e a luz do altifalante pisca três vezes. Ouvirá um aviso sonoro.
2. Se entrar pela primeira vez na fonte Auracast ou a lista de estações estiver vazia, o altifalante realizará automaticamente um varrimento integral.
3. O altifalante procura as emissões Auracast nas imediações e liga-se à emissão não encriptada com o sinal mais forte. (O seu dispositivo móvel compatível com Auracast pode ser utilizado como emissor. Ligue a transmissão Auracast no seu dispositivo móvel para que o altifalante possa detetá-lo durante o varrimento automático.)
   → É necessário introduzir uma palavra-passe na aplicação para ouvir uma transmissão encriptada.

Se durante 10 segundos não houver qualquer ação por parte do utilizador ou se não for encontrada uma transmissão, o altifalante interrompe o varrimento e entra no modo de inatividade.
   → Pode premir para voltar a procurar transmissões Auracast.

- Prima o botão ▶II no altifalante para mudar para a transmissão Auracast seguinte.
- Prima duas vezes o botão para apagar as informações da transmissão encriptada.

Para desligar a receção de Auracast:
Mude o altifalante para outra fonte (prima o botão ou insira um dispositivo USB ou ligue a um dispositivo de entrada de áudio).

Controlo de transmissão de Auracast (Transmitir áudio)

1. Use este altifalante como altifalante principal (transmissor Auracast). Reproduza áudio na fonte Bluetooth/USB/Entrada de áudio.
2. Prima sem soltar o botão no altifalante durante 3 segundos ou ligue através da aplicação Philips Entertainment para mudar para o modo de transmissão de Auracast.
   → O botão pisca a branco e a luz do altifalante pisca três vezes. Ouvirá um aviso sonoro.
3. Ligue a receção de Auracast noutro altifalante compatível com Auracast (como altifalante secundário).
4. Assim que a transmissão Auracast do altifalante principal for detetada pelo altifalante secundário, o áudio reproduzido no altifalante principal será sincronizado com o altifalante secundário.
   • Pode ligar vários altifalantes compatíveis com Auracast ao altifalante principal desta maneira.

Para desligar o transmissão de Auracast, pode:
Premir sem soltar no altifalante durante 3 segundos.
   → O altifalante reporá a última fonte reproduzida.

Nota

- Pode consultar o capítulo 11 para obter mais informação sobre as operações da aplicação.

6 Reproduzir a partir do USB

Reproduzir a partir de um dispositivo de armazenamento USB

1 Insira o dispositivo USB na porta USB e a unidade mudará automaticamente para o modo de reprodução de USB.

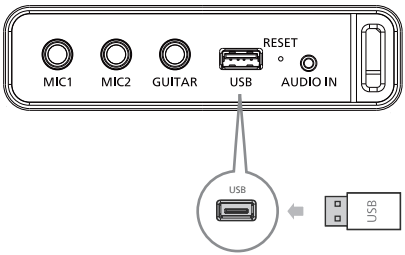

Controlar a reprodução

No modo USB, siga as instruções abaixo para controlar a reprodução.

Botão e funcionamento	Ação
Prima ▶II	Colocar em pausa ou retomar a reprodução

Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzíveis em formatos suportados.
- Formatos de áudio suportados por USB: MP3, WAV.

7 Outras funcionalidades

Reproduzir música a partir de um dispositivo externo

1 Ligue um cabo de áudio (não fornecido) ao conetor no dispositivo:
   - À tomada da **AUDIO IN** no altifalante.
   - À tomada para auscultadores do dispositivo (leitor MP3, telemóvel, iPad ou outros dispositivos de áudio).
2 Reproduza áudio no dispositivo (consulte o manual do utilizador).

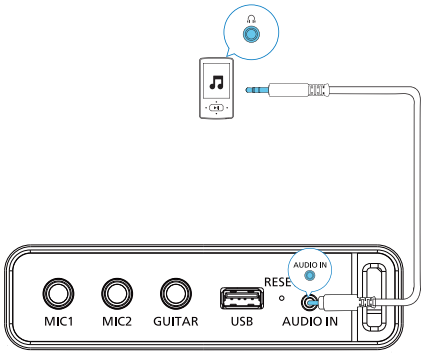

8 Mudar o efeito da luz do altifalante

Prima o botão no painel superior para mudar o modo de luz do altifalantes: Modo de luz 1/ Modo de luz 2/Modo de luz 3/Modo de luz 4/ Modo de luz 5/Modo de luz 6/Modo de luz 7/ Modo de luz 8/Modo de luz 9/Modo de luz 10/ Modo de luz 11/Modo de luz 12/Modo de luz 13/ Luz desligada.
Prima sem soltar durante 3 segundos para ligar ou desligar a luz estroboscópica.

Pode selecionar ou remover um ou vários modos de luz através da aplicação Philips Entertainment. Consulte "Controlar os efeitos de luz" no capítulo 11 para obter mais informação.

9 Cantar com o microfone

Ligue um microfone (não fornecido) à porta **MIC** da unidade.

Ajustar o volume do microfone

Prima uma vez **MIC+** para aumentar o volume do microfone, prima sem soltar **MIC+** para aumentar o volume do microfone continuamente.
Prima uma vez **MIC-** para baixar o volume do microfone, prima sem soltar **MIC-** para baixar o volume do microfone continuamente.

Ajustar o eco

Prima uma vez **ECHO+** para aumentar o nível de eco do microfone, prima sem soltar **ECHO+** para aumentar o nível de eco do microfone continuamente.
Prima uma vez **ECHO-** para diminuir o nível de eco do microfone, prima sem soltar **ECHO-** para diminuir o nível de eco do microfone continuamente.

Nota

- As definições a seguir só se encontram ativadas na aplicação Philips Entertainment. Consulte a secção “Controlo remoto virtual” no capítulo 11 para mais obter mais informação.

Prioridade do microfone

Clique em “Prioridade do microfone” no controlo remoto virtual para silenciar o volume da música ou para desativar a prioridade do microfone quando é detetado áudio do microfone.

Fader vocal

Clique em “Fader vocal” no controlo remoto virtual para ligar/desligar o fader vocal.

Modificador de voz

Clique em “Modificador de voz” no controlo remoto virtual para alternar entre diferentes vozes: Efeito de Voz feminina/Voz masculina/Voz infantil/Voz sénior/Normal.

GRAVES+

Clique em “GRAVES+” no controlo remoto virtual ou no altifalante para ligar/desligar os Graves+.

10 Entrada para guitarra

Ajustar o volume da guitarra

Ligue uma guitarra a este altifalante para festas através da tomada **GUITAR** no painel superior.

1 Utilize um conetor para guitarras de 6,3 mm (1/4") (não fornecido) para ligar a sua guitarra à entrada para guitarras.

2 O volume da guitarra ligada pode ser controlado com o botão **GUITAR-/GUITAR+** no painel superior.

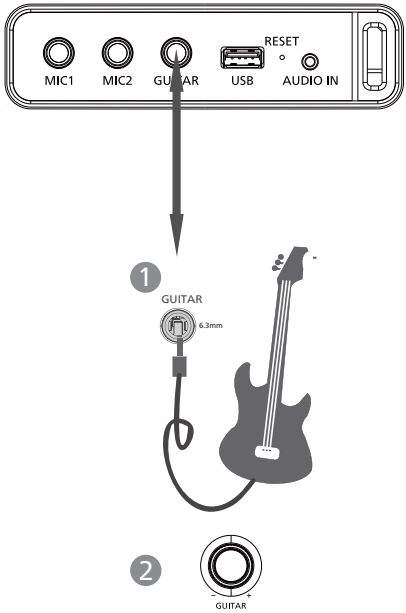

11 Aplicação Philips Entertainment

Descarregar a aplicação

Digitalize o código QR e prima o botão "Descarregar" ou procure "Philips Entertainment" na Apple App Store ou no Google Play para transferir a aplicação.

philips.to/entapp

A aplicação Philips Entertainment permite-lhe controlar a música que está a ouvir. Pode utilizar o seu dispositivo inteligente para escolher facilmente o estilo de som que pretende, alternar entre fontes e muito mais.

Nota

- Antes de começar a utilizar a aplicação, certifique-se de ligar o altifalante e estabelecer a ligação ao seu dispositivo móvel através do Bluetooth. (Consulte o capítulo 4 para obter mais informação.)
- As funções da aplicação estão sujeitas a pequenas atualizações sem aviso prévio.

Emparelhar a aplicação com o seu altifalante para festas

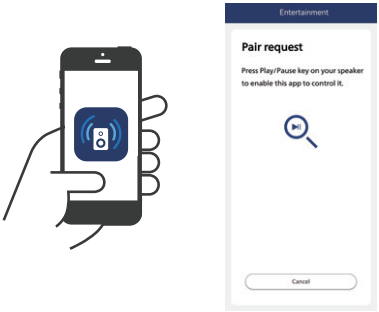

1 Inicie a aplicação Philips Entertainment no seu dispositivo móvel.

2 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no seu dispositivo móvel.

3 Se estiver a utilizar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções na aplicação para emparelhá-la com o seu altifalante.

4 Prima o botão ▶II no seu altifalante para a aplicação poder detetá-lo e controlá-lo.
   - Se a interface da aplicação parar nas instruções do passo 4, clique em [Cancelar] para sair e tente emparelhar novamente.

Reproduzir música e ajustar o som

Prima o ícone para entrar no Controlo de som.

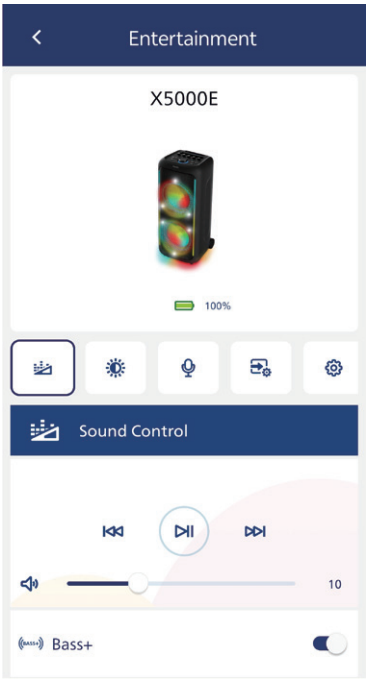

Pode controlar a reprodução de música na aplicação, premindo os botões ⏯, ⏮, ⏭ e ajustar o volume, os agudos e os graves, arrastando a respetiva barra de controlo. Também pode tocar no botão Graves+ para os ligar ou desligar.

Controlar os efeitos da luz

Prima o ícone para entrar no Controlo de luz.

Pode ligar ou desligar a luz do flash, selecionar modos de luz e personalizar a luz do altifalante, selecionando ou removendo um ou vários modos de luz.

Controlar o karaoke

Prima o ícone para entrar no Controlo de karaoke.

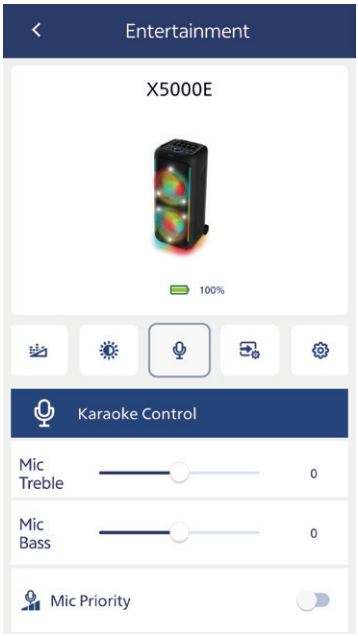

Arraste as barras de controlo para ajustar os agudos e os graves do microfone.
Pode tocar no botão de Prioridade do microfone para a ligar. Isto baixará o volume da música quando cantar com o microfone.

Mudar a fonte

Prima o ícone para entrar no Controlo de fonte.

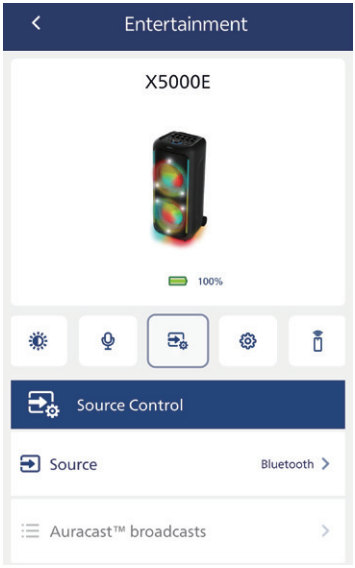

Clique em [Fonte] para selecionar diversas fontes: Bluetooth/Recetor Auracast™/USB/Entrada de áudio.

- Para mudar para o modo USB ou de Entrada de áudio, um dispositivo USB ou de entrada de áudio externo deve ser ligado ao altifalante.

Ouvir uma transmissão Auracast™ não encriptada

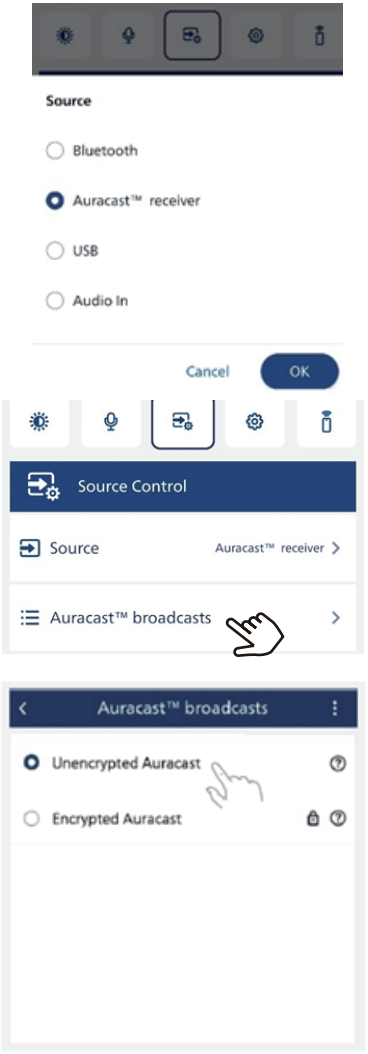

1 Clique em [Fonte] e selecione a fonte [Recetor Auracast™].

2 Clique em [Transmissões Auracast™] para entrar na lista de transmissões Auracast™.

3 Quando é selecionada uma fonte de reprodução não encriptada, o altifalante irá procurá-la e ligar-se a ela.

Ouvir uma transmissão Auracast™ encriptada

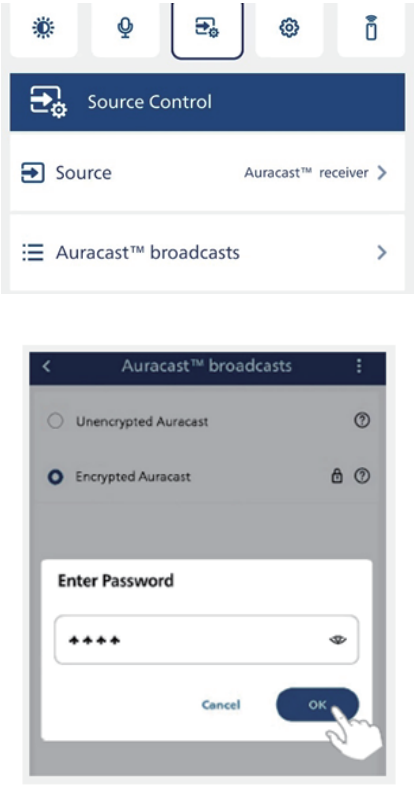

1 Clique em [Fonte] e selecione a fonte [Recetor Auracast™].

2 Clique em [Transmissões Auracast™] para entrar na lista de transmissões Auracast™.

3 Quando é selecionada uma fonte de reprodução encriptada, ser-lhe-á pedido para introduzir uma palavra-passe.
→ Se a transmissão Auracast encriptada for realizada a partir do seu dispositivo móvel, introduza a mesma palavra-passe que introduziu ao configurar a transmissão Auracast™ a partir do seu dispositivo móvel.

Definições gerais

Prima o ícone para entrar nas Definições gerais.

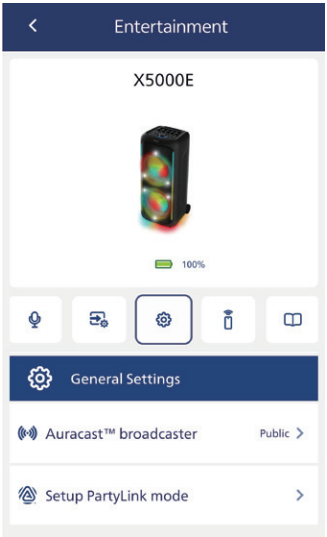

- Clique em [Emissor Auracast™] para definir este altifalante como um transmissor Auracast e permitir que outros dispositivos compatíveis com Auracast recebam a sua transmissão Auracast.
  - → Selecione [Pública]: Outros dispositivos poderão receber a transmissão deste altifalante sem utilizar uma palavra-passe.
  - → Selecione [Pessoal]: Tem de definir uma palavra-passe. Outros dispositivos necessitarão de palavra-passe para receber a transmissão deste altifalante.
- Clique em [Configurar o modo Partylink] e siga as instruções para ligar o seu altifalante a outros altifalantes compatíveis com Auracast™.

Controlo remoto virtual

Arraste os ícones do menu para a esquerda até encontrar o ícone . Prima-o para entrar na interface do controlo remoto virtual. Pode utilizar o controlo remoto virtual para reproduzir música e ajustar as definições do altifalante.

Guia do utilizador

Arraste os ícones do menu para a esquerda até encontrar o ícone 📖. Prima-o para consultar o manual do utilizador e o guia de início rápido, para obter mais informação sobre a utilização deste altifalante.

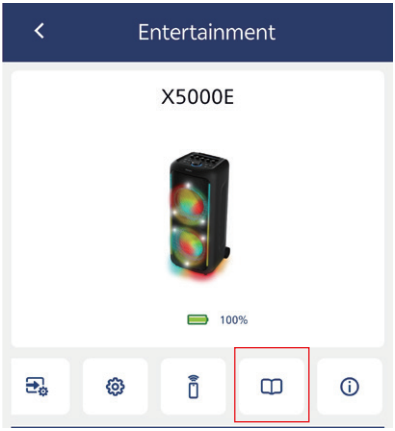

Atualizações de software

Para conseguir as melhores funcionalidades e assistência, atualize o seu produto com a versão de software mais recente.
O software deste produto pode ser atualizado para a versão mais recente através da aplicação Philips Entertainment.
Se for lançada uma atualização, verá um número a vermelho no ícone ⓘ da aplicação. Clique nele e verá o ícone de [Descarregar e atualizar], que pode ser premido para avançar automaticamente.
Quando este produto está ligado à aplicação Philips Entertainment, pode receber atualizações de software sem fios. Atualize sempre para a versão de software mais recente para melhorar o desempenho deste produto.

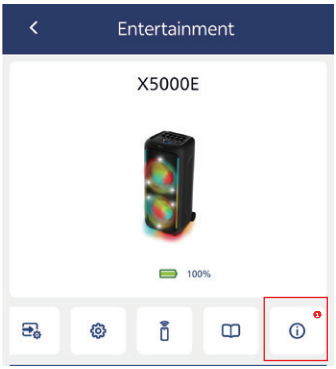

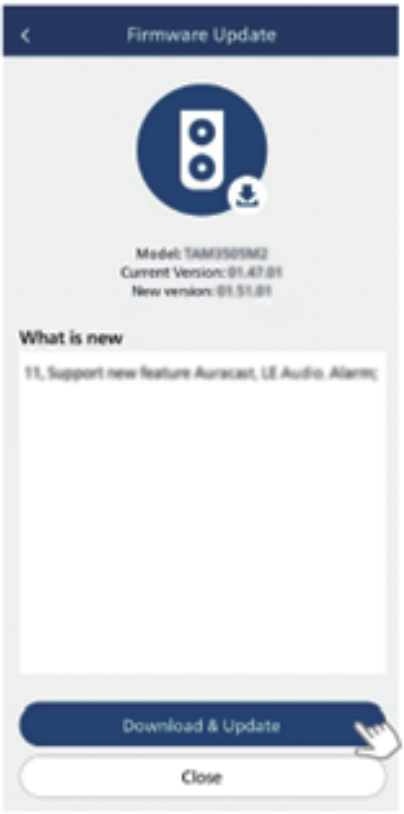

12 Informação sobre o produto

Especificações

Amplificador

Potência de saída CA (RMS) Potência de saída CA (MÁX.)	100 W 200 W
Rácio de sinal para ruído	≥ 80 dB
Resposta da frequência	20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Distorção harmónica total	≤ 10%

Altifalante

Impedância do altifalante	Graves 4Ω Tweeter 4Ω
Sensibilidade	Graves 89 dB ± 3 dB/m/W Tweeter 105 dB ± 3 dB/m/W

USB

Versão direta do USB	2.0 Full Speed
Suporte de carregamento	5 V 1,0 A

Bluetooth

Versão de Bluetooth	V5.4
Banda de frequências do Bluetooth	Banda ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Alcance do Bluetooth	10 m (área aberta)

Informações gerais

Potência CA	100-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de energia desligado	≤ 0,5 W

Dimensões

Unidade principal (L x A x P)	320 x 730 x 320 mm

Peso

Unidade principal	12 kg

Informações de reprodução USB

Dispositivos compatíveis:
- Memória flash USB (USB 2.0)
- Leitores flash USB (USB 2.0)

Formatos suportados:
- Formatos de ficheiros: FAT16/FAT32/exFAT
- Formato de áudio: MP3, WAV.
- Suporta no máximo USB de 128 GB. (Se a capacidade do USB for superior a 128 GB, a função de reprodução não poderá funcionar normalmente).

Manutenção

Limpar a caixa
- Utilize um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução à base de um detergente suave. Não utilize uma solução que contenha álcool, bebidas espirituosas, amoníaco ou produtos abrasivos.

13 Resolução de problemas

Atenção

- Nunca retire a caixa deste aparelho.

Para manter a validade da garantia, nunca tente reparar o produto por si próprio.
Se ocorrerem problemas durante a utilização desta unidade, consulte os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem resolução, aceda ao website da Philips (www.philips.com/support).
Quando entrar em contacto com a Philips, certifique-se de que tem a sua unidade perto de si e que tem disponíveis o número do modelo e o número de série.

Sem energia

- Certifique-se de que a ficha de alimentação CA da unidade está ligada corretamente.
- Certifique-se de que a tomada de CA tem corrente.

Sem som

- Ajuste o volume.

Não há resposta da unidade

- Desligue e volte a ligar a ficha de alimentação CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

Não é possível reproduzir alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou de ficheiros no dispositivo USB excedeu um determinado limite. Este fenómeno não é uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

O dispositivo USB não é suportado

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Experimente outro.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade do áudio é fraca após a ligação a um dispositivo com Bluetooth ativado

- A receção Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo deste produto ou remova qualquer obstáculo entre os dois.

Não estabelece ligação com o dispositivo

- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para ver como ativar a função.
- Este produto já se encontra ligado a outro dispositivo com o Bluetooth ativado. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga-se e desliga-se constantemente

- A receção Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo deste produto ou remova qualquer obstáculo entre os dois.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth poderá ser desativada automaticamente como forma de poupança de energia. Isto não indica qualquer avaria do produto.

Nota

- A unidade desliga-se automaticamente se não houver um sinal de áudio no modo de Entrada de áudio/USB/Auracast/Bluetooth durante 15 minutos. Isto não indica qualquer avaria da unidade.

A bateria não carrega corretamente ou descarrega demasiado rápido

1 Abra a tampa do compartimento da bateria na parte de trás da unidade e retire a bateria original.

2 Insira uma bateria do mesmo tipo (não fornecida).

3 Feche a tampa do compartimento da bateria.

- **Especificações da bateria de iões de lítio recarregável:**
  2INR19/66-2
  Modelo: TACRS002BA
  Capacidade nominal: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh
  TP Vision Europe B.V.
  Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

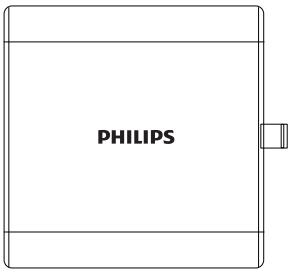

Caso pretenda adquirir uma bateria adicional, visite https://www.philips.com/support para obter mais informação.

14 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste aparelho que não sejam expressamente autorizadas pela MMD Hong Kong Holding Limited poderão anular a autorização de utilização do utilizador do produto.
Pela presente, a TP Vision Europe B.V. declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e dos UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Pode aceder à Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Cuidados com o ambiente

Eliminação do seu produto e pilha usados

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo num produto significa que o produto é abrangido pela diretiva europeia 2012/19/EU.

Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542, as quais não podem ser eliminadas juntamente com resíduos domésticos normais.

Informe-se sobre o sistema de recolha separada de produtos elétricos e eletrónicos e pilhas em vigor no seu município. Siga os regulamentos locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com resíduos domésticos normais. A eliminação correta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. O seu sistema é composto por materiais que podem ser reciclados e reutilizados, se for desmontado por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamento usado.

Aviso de marca comercial

O nome e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita ao abrigo de licença. Outras marcas e nomes comerciais são da propriedade dos respetivos proprietários.

A marca nominativa e os logótipos Auracast™ são marcas comerciais propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são da propriedade dos respetivos proprietários.

Este produto é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo e não inclui ligação à terra de proteção.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Visite www.Philips.com/support para obter os detalhes e os documentos mais recentes.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e a sua utilização está ao abrigo de licença.

Este produto foi fabricado e vendido sob responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das suas filiais, e a MMD Hong Kong Holding Limited é quem oferece garantia respeitante a este produto.

TAX5000E_UM_PT_V1.0