


PHILIPS

Party zvučnik
TAX5000E

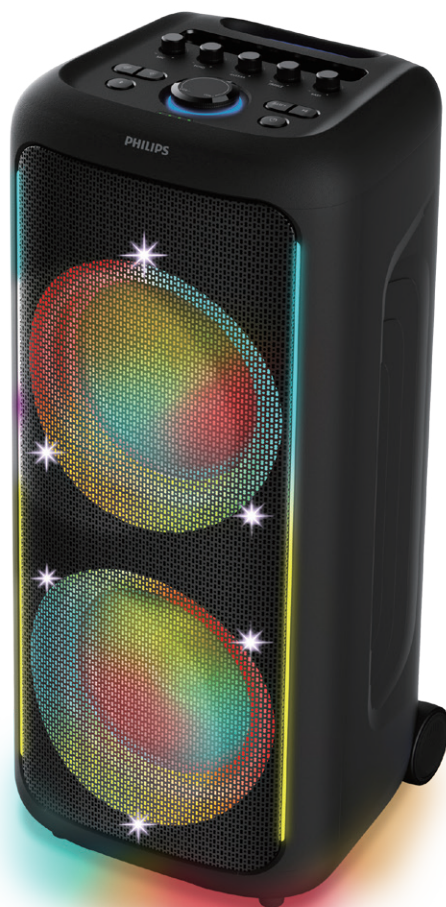

Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2	11	Philips Entertainment aplikacija	11
	Bezbednost	2		Preuzimanje aplikacije	11
2	Vaš party zvučnik	3		Uparite aplikaciju sa svojim party zvučnikom	12
	Šta je u kutiji	3		Reprodukcija muzike i podešavanje zvuka	12
	Preuzmite aplikaciju Philips Entertainment	3		Kontrola svetlosnih efekata	13
	Pregled glavne jedinice	4		Kontrola Karaoke režima	13
3	Započnite	5		Prebacivanje izvora	14
	Povezivanje sa napajanjem	5		Opšta podešavanja	15
	Uključivanje	5		Virtuelni daljinski upravljač	16
4	Reprodukcija zvuka putem Bluetooth®-a	6		Vodič za korisnike	16
	Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	6		Nadogradnja softvera	17
	TWS Funkcija	6	12	Informacije o proizvodu	18
	Uparivanje za stereo režim (TWS)	7		Specifikacije	18
	TWS radnje	7		Informacije o mogućnosti reprodukcije sa USB-a	18
5	Reprodukcija sa Auracast™-a	7		Održavanje	18
6	Reprodukcija sa USB-a	8	13	Rešavanje problema	19
	Reprodukcija sa USB memorijskog uređaja	8		O Bluetooth uređaju	19
	Upravljanje reprodukcijom	8		Baterija se ne može pravilno napuniti ili se baterija prebrzo prazni	20
7	Ostale funkcije	9	14	Obaveštenje	21
	Reprodukcija muzike sa spoljnog uređaja	9		Briga za životnu sredinu	21
8	Promenite svetlosni efekat zvučnika	9		Napomena o trgovačkoj oznaci	21
9	Pevanje preko mikrofona	10			
	Podešavanje jačine zvuka mikrofona	10			
	Podešavanje eha	10			
10	Ulaz za gitaru	11			
	Podešavanje jačine zvuka gitare	11			

1 Važna bezbednosna uputstva

Pročitajte i shvatite sva uputstva pre upotrebe proizvoda. Garancija neće važiti ako je oštećenje prouzrokovano nepoštovanjem uputstava.

Bezbednost

Upoznajte se sa ovim simbolima za bezbednost



Ova „munja“ ukazuje na neizolovan materijal unutar uređaja koji može da izazove strujni udar. Zbog bezbednosti svih u vašem domaćinstvu, ne skidajte poklopac. „Znak uzvika“ skreće pažnju na karakteristike za koje bi trebalo da pažljivo pročitate priloženu literaturu da biste sprečili probleme u radu i održavanju. **UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne bi trebalo da bude izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne bi trebalo da se postavljaju na uređaj. **OPREZ:** Da biste sprečili strujni udar, poravnajte široki kontakt utikača sa širokim prorezom, umetnite do kraja.

Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište ovog uređaja.
- Nikada ne podmazujte nijedan deo ovog uređaja.
- Nikada ne stavljajte ovaj uređaj na druge elektronske uređaje.
- Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Uverite se da uvek imate lak pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru da biste isključili uređaj iz napajanja.
- Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
- Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejači, peći, ili drugi aparati (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- Koristite proizvod bezbedno u okruženju temperature između 0 °C i 45 °C.
- Zaštitite naponski kabl od gaženja ili priklještenja, naročito kod utikača, utičnica i na mestima gde kabl izlazi iz proizvoda.

- Koristite samo priključke/dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.
- Koristite samo sa kolicima, stalkom, tronošcem, držačem ili stolom koji je naveo proizvođač ili koji se prodaje sa aparatom.
- Kada se koriste kolica, budite oprezni kada pomerate kombinaciju kolica/aparata kako biste izbegli povredu usled prevrtanja.



- Isključite proizvod iz utičnice pre oluje sa grmljavinom ili kada se proizvod ne koristi duže vreme.
- Celokupno servisiranje prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada se proizvod na bilo koji način ošteti, kao što je oštećenje naponskog kabla ili utičnice, prolivanje tečnosti ili pad predmeta na proizvod, izlaganje proizvoda kiši ili vlazi, nepravilan rad proizvoda ili pad proizvoda.

Napomena

- Imajte na umu da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena usled njihovih karakteristika samopražnjenja. Da biste osigurali dugovečnost baterije uređaja, preporučujemo punjenje ugrađene litijumske baterije do 50% na svakih 6 meseci kada se uređaj ne koristi.

2 Vaš party zvučnik


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj svog pakovanja:

- Glavna jedinica x 1
- Kabl za napajanje naizmeničnom strujom x 1
- Vodič za brzi početak x 1
- Sigurnosni list x 1
- Garantni list x 1


Preuzmite aplikaciju Philips Entertainment

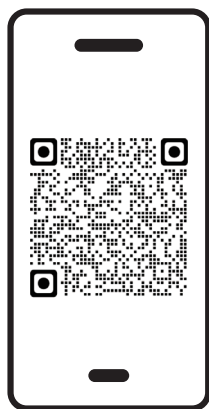

philips.to/entapp


Pregled glavne jedinice

Gornji panel:

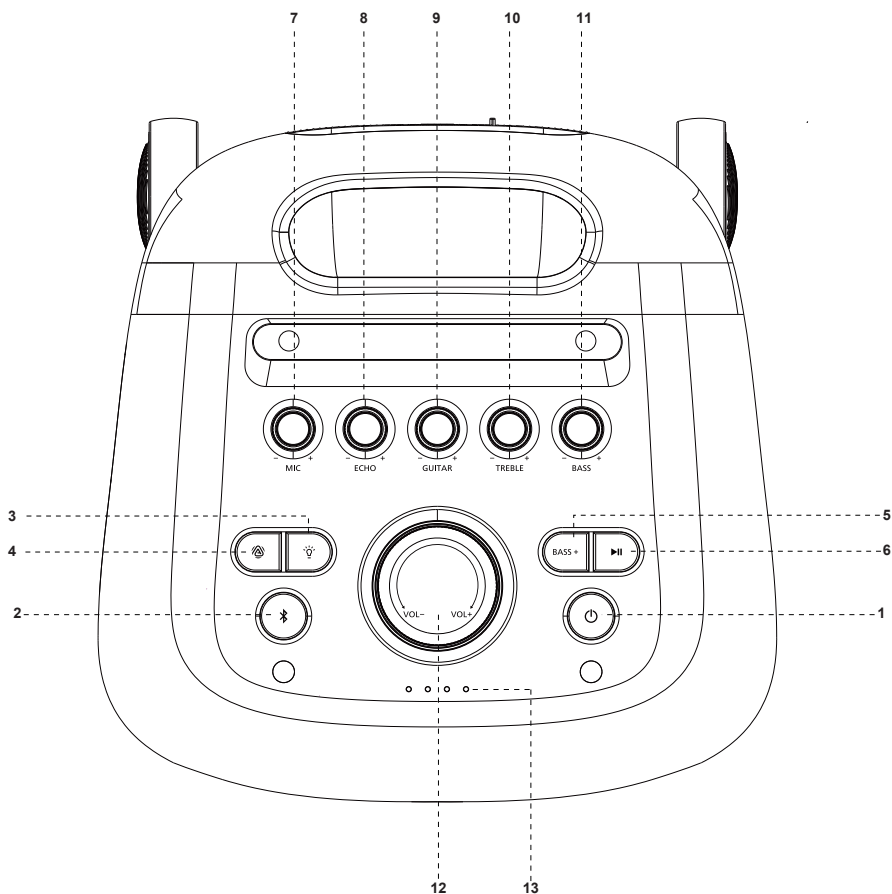


1. : Pritisnite za uključivanje ili ulazak u režim pripravnosti.
2. : Pritisnite i držite tri sekunde da biste raskinuli Bluetooth vezu. Pritisnite dvaput za ulazak u režim TWS uparivanja.
3. : Pritisnite za promenu režima svetla zvučnika 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ isključeno. Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje strob svetla.
4. : Pritisnite za pokretanje Auracast režima prijema, pritisnite i držite 3 sekunde za pokretanje/izlazak iz Auracast režima prenosa zvuka.
5. BASS+ (BAS+): Kratko pritisnite za omogućavanje/onemogućavanje Bas+, pritisnite i držite 5 sekundi, resetovanje na fabrička podešavanja pa ponovno pokretanje.
6. : Reprodukcija/pauza sa Bluetooth/USB izvorom.
7. MIC (MIKROFON): Podesite nivo jačine zvuka MIKROFONA.
8. ECHO (EHO): Podesite nivo EHA.
9. GUITAR (GITARA): Podesite nivo jačine zvuka gitare.
10. TREBLE (VISOKI TONOVI): Podesite nivo visokih tonova.

- 11 BASS (BAS): Podesite nivo basa.
 12 VOL (JAČINA ZVUKA): Podesite jačinu zvuka muzike.
 13 • • • •: Indikatori nivoa baterije (LED1/LED2/LED3/LED4).

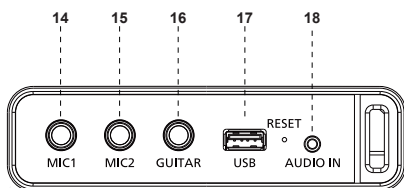

- 14 MIC1 (MIKROFON 1): Ulaz mikrofona.
 15 MIC2 (MIKROFON 2): Ulaz mikrofona.
 16 GUITAR (GITARA): Ulaz za gitaru.
 17 USB: USB port.
 18 AUDIO IN (AUDIO ULAZ): Audio in ulaz.

Zadnji panel:



- 1 ULAZ NAIZMENIČNE STRUJE: Povežite kabl za naizmjeničnu struju za napajanje.

3 Započnite

Uvek pratite po redosledu instrukcije iz ovog poglavlja u uputstvu za upotrebu.
 Ako kontaktirate Philips, biće vam traženi model i serijski broj ovog uređaja. Model i serijski broj se nalaze na poledini uređaja. Ovde napišite brojeve:

Br. modela _____ TAX5000E

Serijski broj: _____


Povezivanje sa napajanjem

Napomena

- Pre povezivanja naponskog kablja, uverite se da ste obavili sva druga povezivanja.

Povežite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom sa ulaznom utičnicom za naizmjeničnu struju na zadnjem panelu jedinice.

Zatim priključite drugi kraj kablja za napajanje naizmjeničnom struju u utičnicu za struju.

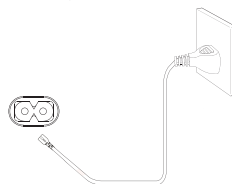

Utičnica za struju i utikač kablja za napajanje se razlikuju po regionima.

Uključivanje

Pritisnite dugme  na gornjem panelu za uključivanje/isključivanje zvučnika.

Napunite zamenjivu bateriju

Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Uverite se da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite kabl za napajanje, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite kabl.

Stanje punjenja

Nivo baterije	LED1	LED2	LED3	LED4
Baterija je na izmaku $\leq 30\%$	Treperi	Isključen		
31-60%	Uključeno	Treperi	Isključen	
61-80%	Uključeno		Treperi	Isključen
81-99%	Uključeno		Treperi	
Pun	Napajanje je uključeno: Uključeno Isključeno napajanje: Uključeno pa isključeno			

Stanje uključenosti, ne puni se

Nivo baterije	LED1	LED2	LED3	LED4
Baterija je na izmaku $\leq 10\%$	Treperi			
11-30%	Uključeno	LED2		
31-60%	Uključeno		Isključen	
61-80%	Uključeno			Isključen
81%-puno	Uključeno			

4 Reprodukcijska zvuka putem Bluetooth®-a

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

- 1 Uključite zvučnik ili pritisnite  za prebacivanje u Bluetooth režim uparivanja.
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i izaberite **[Philips X5000E]** da biste započeli povezivanje.
- 3 Nakon uspešnog povezivanja, pozadinsko osvetljenje dugmeta  postaje stalno plavo, a zvučnik svetli plavo 3 sekunde. Čučete zvučni signal. Možete reprodukovati zvuk na Bluetooth uređaju.
- 4 Za raskidanje veze sa Bluetooth uređajem, pritisnite i držite dugme  3 sekunde.

Napomena

- Pre uparivanja uređaja sa ovim proizvodom, pročitajte njegovo korisničko uputstvo za Bluetooth kompatibilnost.
- Svaka prepreka između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet. Držite dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje.
- Radni domet između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja je približno 10 metara.
- Pre povezivanja sa drugim Bluetooth uređajem, najpre raskinite vezu sa trenutnim uređajem.
- Kada je Bluetooth uređaj van odgovarajućeg Bluetooth dometa, zvučnik će automatski raskinuti vezu sa uređajem i ući u režim Bluetooth uparivanja.

TWS Funkcija

Napomena

- TWS funkcioniše samo sa dva identična party zvučnika (Philips TAX5000E).

Uparivanje za stereo režim (TWS)

- 1 Uključite dva zvučnika i dvaput pritisnite dugme  na oba zvučnika. Kada je TWS povezan, dugme  oba zvučnika će sporo treptati belo 3 sekunde, zatim dugme  primarnog zvučnika svetli plavo, dugme  sekundarnog zvučnika svetli belo.
- 2 Za izlazak iz TWS, pritisnite dugme  dvaput na bilo kom od zvučnika u TWS režimu.

TWS radnje

Komanda	Radnja
Pritisnite dugme  na bilo kom zvučniku	Promenite  režim na oba zvučnika
Okrenite dugme Vol na bilo kom zvučniku	Podesite jačinu zvuka na oba zvučnika
Pritisnite dugme  na bilo kom zvučniku	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju na oba zvučnika
Pritisnite dugme Bass+ na bilo kom zvučniku	Onemogućite/omogućite Bass+ efekat na oba zvučnika
Pritisnite dugme  na bilo kom zvučniku u uključenom stanju	Isključivanje oba zvučnika
Pritisnite dugme  na bilo kom zvučniku u stanju pripravnosti ako niste prekinuli TWS pre pripravnosti	Zvučnik koji uključite će ući u stanje ponovnog povezivanja TWS-a. Vreme će isteći ako nema TWS veze u roku od jednog minuta.
Prebacite izvor na primarnom zvučniku	U TWS stanju, primarni zvučnik se prebacuje na drugi izvor dok je sekundarni zvučnik još uvek u TWS režimu.

Kada se TWS poveže, sekundarni zvučnik će sa primarnog zvučnika sinhronizovati sledeće funkcije.

- Režim svetla
- Jačina zvuka
- Reprodukcijska/pauza
- Bass+

5 Reprodukcijska sa Auracast™-a

Možete reprodukovati zvuk sa vašeg mobilnog uređaja koji podržava Auracast ili drugih Auracast emitera na zvučniku, a takođe možete upariti zvučnik sa jednim ili više Auracast-omogućenih zvučnika putem Auracast-a.

Kontrola Auracast RX (prijem zvuka)

1. Pritisnite dugme  na zvučniku ili pokrenite putem aplikacije Philips Entertainment.
→ Dugme  treperi belo i svetlo zvučnika treperi tri puta. Čućete zvučni signal.
2. Ako prvi put unesete Auracast izvor ili ako je lista stanica prazna, zvučnik će automatski obaviti potpuno skeniranje.
3. Zvučnik će tražiti obližnja Auracast emitovanja i povezati se sa nešifrovanim emitovanjem sa najjačim signalom. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast može se koristiti kao emiter. Omogućite Auracast emitovanje na svom mobilnom uređaju kako bi zvučnik mogao da ga detektuje tokom automatskog skeniranja.)
→ Morate uneti lozinku u aplikaciji da biste slušali šifrovano emitovanje.

Ako nema akcije korisnika ili se emitovanje ne pronade tokom skeniranja u trajanju od 10 sekundi, zvučnik će prestati sa skeniranjem i ući će u režim neaktivnosti.

→ Možete pritisnuti  za ponovno skeniranje Auracast emitovanja.

- Pritisnite dugme  na zvučniku za prebacivanje na sledeće nešifrovano Auracast emitovanje.
- Pritisnite dugme  dvaput da obrišete šifrovane informacije o emitovanju.

Za prekid Auracast RX veze (prijemnika):

Prebacite zvučnik na drugi izvor (pritisnite dugme  ili umetnite USB ili se povežite sa audio-in uređajem).

Kontrola Auracast TX (prenos zvuka)

1. Koristite ovaj zvučnik kao primarni zvučnik (Auracast predajnik). Reprodukujte zvuk sa Bluetooth/USB/Audio-in izvora.
2. Pritisnite i držite dugme  na zvučniku 3 sekunde ili pokrenite putem aplikacije Philips Entertainment za prebacivanje u Auracast TX režim.
→ Dugme  treperi belo i svetlo zvučnika treperi tri puta. Čućete zvučni signal.
3. Omogućite Auracast RX na drugom zvučniku koji podržava Auracast (kao sekundarni zvučnik).
4. Kada sekundarni zvučnik detektuje Auracast emitovanje sa primarnog zvučnika, zvuk koji se reprodukuje na primarnom zvučniku će se sinhronizovati sa sekundarnim zvučnikom.
 - Na ovaj način možete povezati više Auracast-omogućenih zvučnika na primarni zvučnik.

Da biste prekinuli vezu sa Auracast TX-om, možete da:

Pritisnite i držite  na zvučniku 3 sekunde.

→ Zvučnik će vratiti poslednji reprodukovani izvor.


Napomena

- Više informacija o radu aplikacije možete pronaći u Poglavlju 11.

6 Reprodukcija sa USB-a

Reprodukcija sa USB memorijskog uređaja

- 1 Umetnite USB uređaj u USB priključak i jedinica se automatski prebacuje u režim USB reprodukcije.

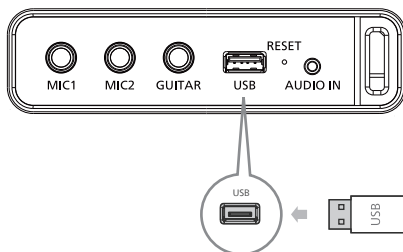

Upravljanje reprodukcijom

U USB režimu, pratite dole navedena uputstva za kontrolu reprodukcije.

Dugme i komanda	Radnja
Pritisnite 	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju


Napomena

- Uverite se da USB uređaj sadrži audio sadržaj odgovarajućih formata koji se mogu reprodukovati.
- USB podržava audio formate: MP3, WAV.

7 Ostale funkcije

Reprodukcija muzike sa spoljnog uređaja

- 1 Povežite audio kabl (nije dostavljen) sa konektorom na uređaju:
 - **AUDIO IN** utičnica na zvučniku.
 - Priključak za slušalice na uređaju (MP3 plejer, mobilni telefon, iPad ili drugi audio plejeri).
- 2 Reprodukujte zvuk na uređaju (pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu).

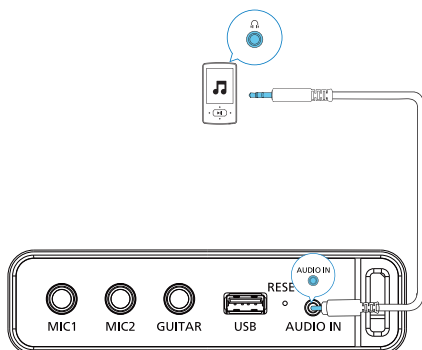

8 Promenite svetlosni efekat zvučnika

Pritisnite dugme  na gornjem panelu za promenu režima svetla zvučnika: Režim svetla 1/ Režim svetla 2/ Režim svetla 3/ Režim svetla 4/ Režim svetla 5/ Režim svetla 6/ Režim svetla 7/ Režim svetla 8/ Režim svetla 9/ Režim svetla 10/ Režim svetla 11/ Režim svetla 12/ Režim svetla 13/ Svetlo isključeno. Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje strob svetla.

Možete izabrati ili ukloniti jedan ili više režima svetla putem aplikacije Philips Entertainment. Za više informacija pogledajte „Kontrola svetlosnih efekata” u Poglavlju 11.

9 Pevanje preko mikrofona

Povežite mikrofonski uređaj (nije isporučen) u **MIC** utičnicu na uređaju.

Podešavanje jačine zvuka mikrofona

Pritisnite **MIC+** jednom da povećate nivo jačine zvuka mikrofona, pritisnite i držite **MIC+** da kontinualno povećavate nivo jačine zvuka mikrofona.

Pritisnite **MIC-** jednom da smanjite nivo jačine zvuka mikrofona, pritisnite i držite **MIC-** da kontinualno smanjujete nivo jačine zvuka mikrofona.

Podešavanje eha

Pritisnite **ECHO+** jednom da povećate nivo eha mikrofona, pritisnite i držite **ECHO+** da kontinualno povećavate nivo eha mikrofona.

Pritisnite **ECHO-** jednom da smanjite nivo eha mikrofona, pritisnite i držite **ECHO-** da kontinualno smanjujete nivo eha mikrofona.

Napomena

- Sledeće postavke su omogućene samo u aplikaciji Philips Entertainment. Detalje potražite u „Virtuelnom daljinskom upravljaču“ u Poglavlju 11.

Prioritet mikrofona

Kliknite „M.PRI“ na virtuelnom daljinskom upravljaču da smanjite jačinu zvuka muzike ili da onemogućite prioritet mikrofona kada se detektuje zvuk mikrofona.

Fejder vokala

Kliknite „Vocal fader“ na virtuelnom daljinskom upravljaču da uključite ili isključite funkciju fejdera vokala.

Menjač glasa

Kliknite „Voice changer“ na virtuelnom daljinskom upravljaču za prebacivanje između različitih glasova: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

BAS+


Kliknite „BASS+“ na virtuelnom daljinskom upravljaču ili na zvučniku da omogućite/onemogućite Bass+.

10 Ulaz za gitaru

Podešavanje jačine zvuka gitare

Povežite gitaru direktno sa ovim party zvučnikom putem **GUITAR** utičnice na gornjem panelu.


- 1 Koristite konektor za gitaru od 6,3 mm (1/4") (nije dostavljen) za povezivanje vaše gitare na „Guitar in” utičnicu.
- 2 Jačinom zvuka vaše povezane gitare može se upravljati pomoću dugmeta **GUITAR-/GUITAR+** na gornjem panelu.

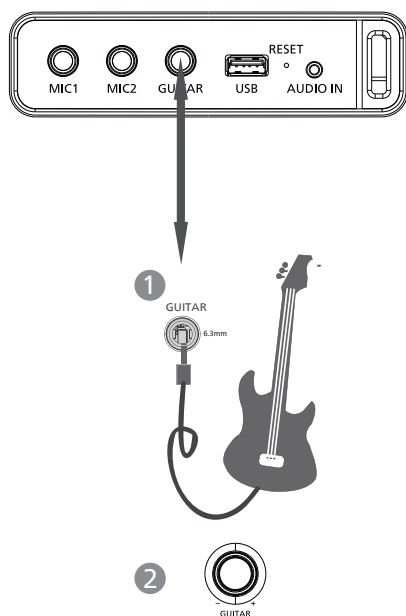

11 Philips Entertainment aplikacija

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme „Preuzmi” ili potražite „Philips Entertainment” na Apple App Store ili Google Play prodavnici da biste preuzeli aplikaciju.

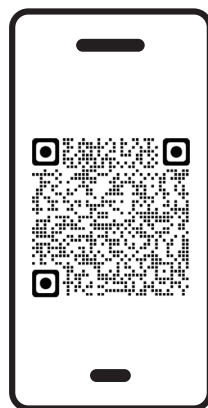



philips.to/entapp

Philips Entertainment aplikacija vam pruža kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete da koristite svoj pametni uređaj da lako izaberete stil zvuka koji želite, da prelazite sa jednog izvora na drugi i još mnogo toga.

Napomena

- Pre nego što počnete da koristite aplikaciju, proverite da li je zvučnik uključen i povezan sa vašim mobilnim uređajem putem Bluetooth-a. (Pojednosti potražite u Poglavlju 4).
- Funkcije u aplikaciji podložne su manjim ažuriranjima bez prethodne najave.


Uparite aplikaciju sa svojim party zvučnikom

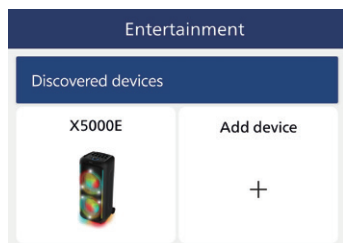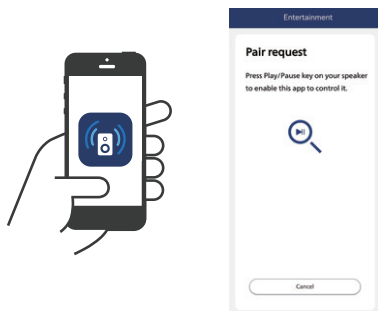

- 1 Pokrenite Philips Entertainment aplikaciju na mobilnom uređaju.
- 2 Uverite se da je Bluetooth omogućen na vašem mobilnom uređaju.
- 3 Ako prvi put koristite aplikaciju, pratite uputstva u aplikaciji da uparite aplikaciju sa vašim zvučnikom.
- 4 Pritisnite dugme **▶||** na zvučniku, tako da aplikacija može da ga otkrije i kontroliše.
 - Ako se interfejs aplikacije zaustavi na odzivniku za Korak 4, kliknite [Cancel] da izađete i pokušajte ponovo da uparite.

Reprodukcija muzike i podešavanje zvuka


Pritisnite ikonu  za ulazak u Sound Control.

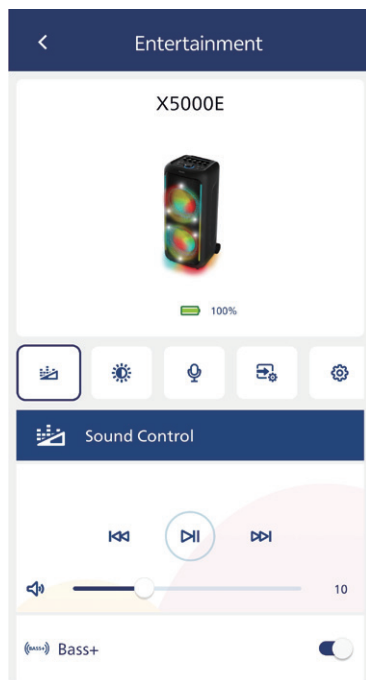

Možete kontrolisati reprodukciju muzike u aplikaciji pritiskom na dugmad **▶||**, **◀◀**, **▶▶** i podesiti jačinu zvuka, visoke i niske tonove povlačenjem odgovarajuće kontrolne trake. Takođe možete dodirnuti prekidač Bass+ da ga uključite ili isključite.

Kontrola svetlosnih efekata


Pritisnite ikonu  za ulazak u Light Control.

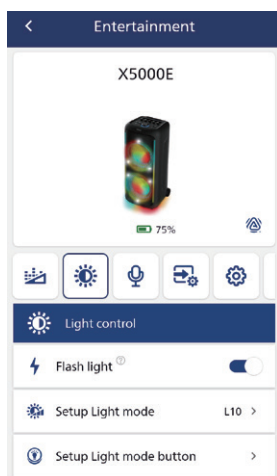

Možete uključiti ili isključiti blic svetlo, birati između režima osvetljenja i prilagoditi osvetljenje zvučnika odabirom ili uklanjanjem jednog ili više režima osvetljenja.

Kontrola Karaoke režima

Pritisnite ikonu  za ulazak u Karaoke Control.

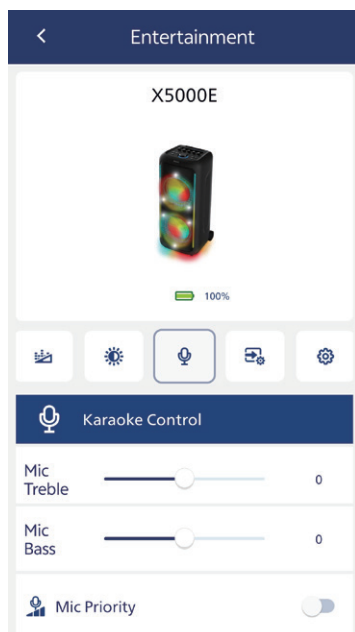


Prevucite kontrolne trake da podesite visoke tonove i bas mikrofona.

Možete dodirnuti prekidač Mic Priority da ga uključite. Ovo će smanjiti jačinu zvuka muzike kada pevate sa mikrofonom.

Prebacivanje izvora



Pritisnite ikonu  za ulazak u Source Control.

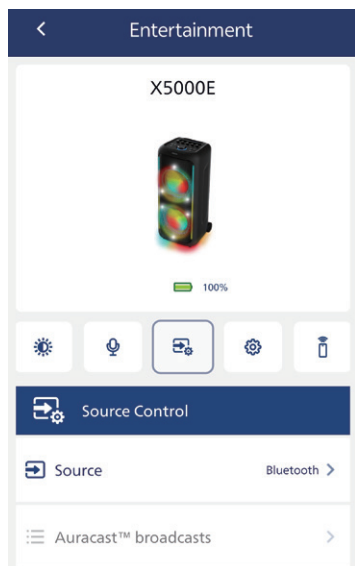

Kliknite [Source] za izbor između različitih izvora: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.



- Za prebacivanje na USB ili Audio in režim, USB ili spoljni audio-in uređaj treba da bude povezan sa zvučnikom.

Slušanje nešifrovanog Auracast™ emitovanja

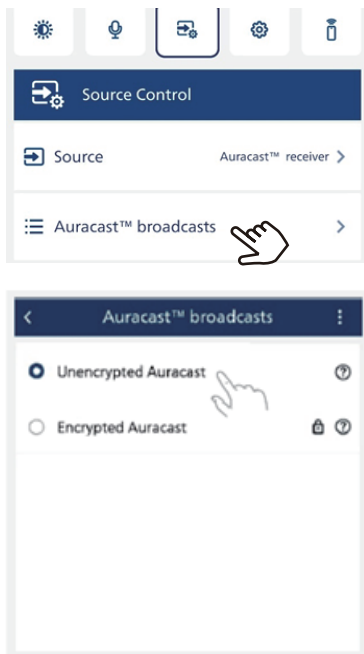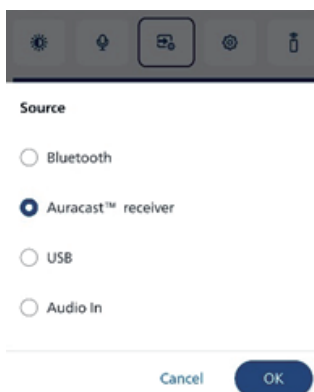

- 1 Kliknite [Source] i izaberite izvor [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknite [Auracast™ broadcasts] da uđete u listu Auracast™ emitovanja.
- 3 Kada se odabere nešifrovani izvor reprodukcije, zvučnik će ga potražiti i povezati se na njega.


Slušajte šifrovanog Auracast™ emitovanja

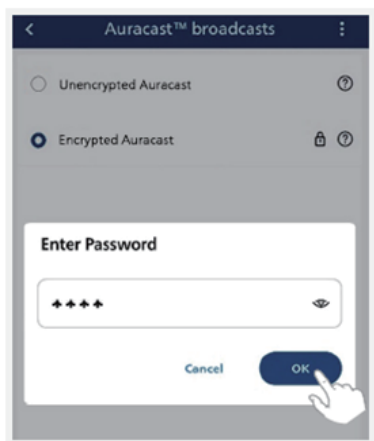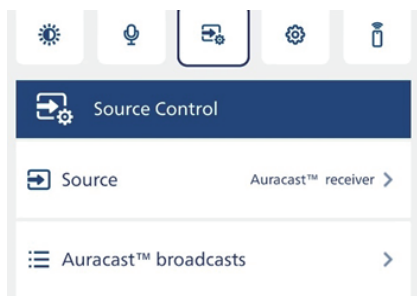

- 1 Kliknite [Source] i izaberite izvor [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknite [Auracast™ broadcasts] da uđete u listu Auracast™ emitovanja.
- 3 Kada se odabere šifrovani izvor reprodukcije, biće vam zatraženo da unesete lozinku.
 - Ako je šifrovano Auracast emitovanje sa vašeg mobilnog uređaja, unesite istu lozinku koju ste uneli prilikom podešavanja Auracast™ emitovanja sa svog mobilnog uređaja.

Opšta podešavanja

Pritisnite ikonu  za ulazak u General Settings.

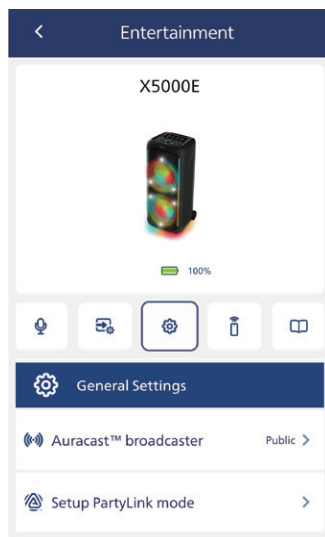

- Kliknite [Auracast™ broadcaster] da podesite ovaj zvučnik kao Auracast predajnik i omogućite drugim Auracast-omogućenim uređajima da primaju njegovo Auracast emitovanje.
 - Izaberite [Public]: Drugi uređaji mogu primati emitovanje sa ovog zvučnika bez lozinke.
 - Izaberite [Personal]: Morate da podesite lozinku. Drugim uređajima će biti potrebna lozinka za prijem emitovanja sa ovog zvučnika.
- Kliknite [Setup Partylink mode] i pratite uputstva za povezivanje zvučnika sa drugim Auracast™-kompatibilnim zvučnicima.


Virtuelni daljinski upravljač

Prevucite ikone menija ulevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite je za ulazak u interfejs virtuelnog daljinskog upravljača. Možete koristiti virtuelni daljinski upravljač za reprodukciju muzike i podešavanje svih postavki zvučnika.



Vodič za korisnike

Prevucite ikone menija ulevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite je da proverite uputstvo za upotrebu i vodič za brzi početak za više informacija o korišćenju ovog zvučnika.

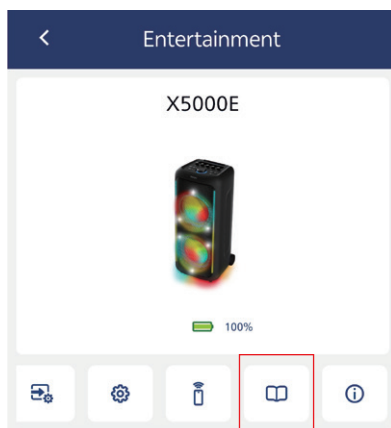

Nadogradnja softvera

Da biste dobili najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom softvera.

Softver ovog proizvoda može se nadograditi na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Entertainment.

Ako je objavljena nadogradnja, videćete crveni broj koji iskače na ikoni  aplikacije. Kliknite na njega i videćete da se ikona [Download & Upgrade] može pritisnuti za automatski nastavak. Ovaj proizvod može da dobije bežično ažuriranje softvera kada se poveže sa aplikacijom Philips Entertainment. Uvek nadogradite na najnoviju verziju softvera da biste poboljšali performanse ovog proizvoda.



12 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

Izlazna snaga naizmenične struje (RMS)	100W
Izlazna snaga naizmenične struje (maks.)	200W
Odnos signal/šum	≥80dB
Frekventni odziv	20Hz-20kHz, ±3dB
Ukupna harmonijska izobličenja	≤10%

Zvučnik

Impedansa zvučnika	Bas 4Ω Visokotonac 4Ω
Osetljivost	Bas 89dB±3dB/m/W Visokotonac 105dB±3dB/m/W

USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
Podrška za punjenje	5V 1,0A

Bluetooth

Bluetooth verzija	V5.4
Bluetooth opseg frekvencija	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM opseg
Bluetooth domet	10 m (slobodan prostor)

Opšte informacije

Snaga naizmenične struje	100-240V~ 50/60Hz
Potrošnja struje u isključenom stanju	≤ 0,5W

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D)	320x730x320mm
-----------------------------	---------------

Težina

Glavna jedinica	12kg
-----------------	------

Informacije o mogućnosti reprodukcije sa USB-a

Kompatibilni uređaji:

- USB fleš memorija (USB 2.0)
- USB fleš plejeri (USB 2.0)

Podržani formati:

- Formati datoteka: FAT16/FAT32/exFAT
- Audio format: MP3, WAV.
- Maksimalno podržava USB od 128G.
(Ako je USB veći od 128GB, funkcija reprodukcije ne može normalno da radi).

Održavanje

Očistite kućište

- Koristite meku krpu malo navlaženu blagim rastvorom deterdženta. Ne koristite rastvor koji sadrži alkohol, žestoka alkoholna pića, amonijak ili abrazivna sredstva.

13 Rešavanje problema

Opres

- Nikada ne skidajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravite sistem. Ako naidete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće stavke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, posetite Philips veb sajt (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da je uređaj u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Proverite da li je utikač za naizmenično napajanje jedinice pravilno povezan.
- Uverite se da postoji napajanje u utičnici za naizmeničnu struju.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.

Jedinica ne reaguje

- Isključite i ponovo priključite utikač za napajanje naizmničnom strujom, a zatim ponovo uključite jedinicu.

Ne mogu se reprodukovati neke datoteke sa USB uređaja

- Broj fascikli ili datoteka na USB uređaju je prekoračio određenu granicu. Ova pojava ne predstavlja kvar.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj je nekompatibilan sa jedinicom. Pokušajte sa drugim uređajem.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.

Povezivanje sa uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte kako da omogućite funkciju u uputstvu za upotrebu uređaja.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Raskinite vezu sa tim uređajem i onda pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se konstantno povezuje i prekida vezu

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.
- Kod nekih uređaja, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne ukazuje na kvar na ovom proizvodu.



Napomena

- Uređaj će se automatski isključiti ako nema audio signala u Audio in/USB/Auracast/Bluetooth režimu 15 minuta. Ovo ne ukazuje na ikakav kvar na ovoj jedinici.

Baterija se ne može pravilno napuniti ili se baterija prebrzo prazni

- 1 Otvorite poklopac baterije na zadnjoj strani jedinice i uklonite originalnu bateriju iz odeljka za baterije.




- 2 Postavite bateriju istog tipa (nije dostavljena).



- 3 Zaključajte poklopac baterije.

- **Specifikacija punjive Litijum-jonske baterije:**
21NR19/66-2
Model: TACRS002BA
Nominalni kapacitet: 7,3V 5,2Ah, 37,96Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

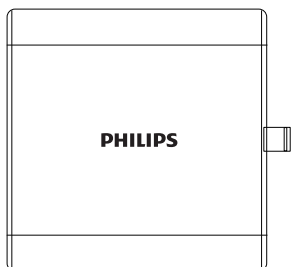

Ako želite da kupite dodatnu bateriju, posetite <https://www.philips.com/support> za više informacija.

14 Obaveštenje

Sve izmene ili modifikacije obavljene na ovom uređaju koje nije izričito odobrio MMD Hong Kong Holding Limited mogu da ponište punomoćje korisnika za korišćenje proizvoda.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga za životnu sredinu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropski propis (EU) 2023/1542 koje ne mogu da se odlože sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija sprečava negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Ekološke informacije

Izostavili smo svo nepotrebno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Napomena o trgovačkoj oznaci



Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



Auracast™ oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



Ovo je uređaj KLASE II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

Posetite www.Philips.com/support za najnovije vesti i dokumente.

Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.

TAX5000E_UM_SR_V1.0

