


PHILIPS

Ballītes skaļrunis
TAX5000E

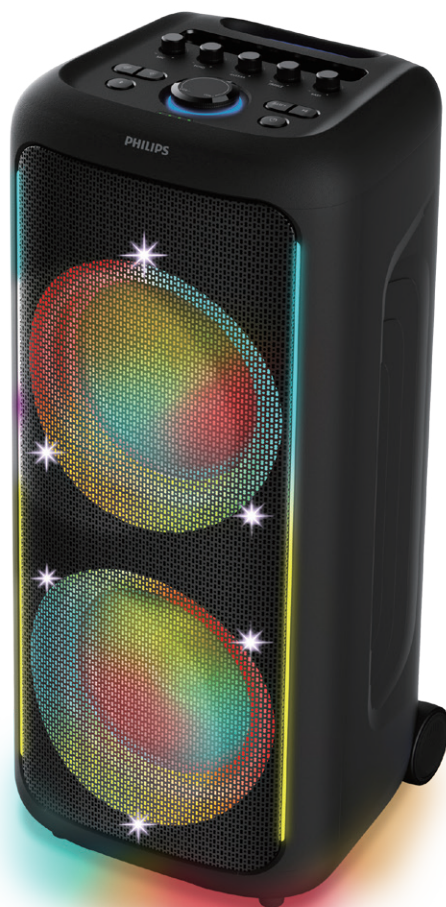

Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Drošība	2
2	Jūsu ballītes skaļrunis	3
	Komplektā iekļauts	3
	Lejupielādējiet Philips	
	Entertainment lietotni	3
	Ierīces pārskats	4
3	Lietošana	5
	Savienošana ar barošanas avotu	5
	Ieslēgšana	5
4	Audio atskaņošana, izmantojot Bluetooth®	6
	Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm	6
	TWS funkcija	6
	Savienošana pārī stereo režīmam (TWS)	7
	TWS izmantošana	7
5	Atskaņošana no Auracast™	7
6	Atskaņošana no USB	8
	Atskaņošana no USB atmiņas ierīces	8
	Atskaņošanas vadība	8
7	Citas funkcijas	9
	Mūzikas atskaņošana no ārējas ierīces	9
8	Skaļruņa gaismas efekta maiņa	9
9	Dziedāšana ar mikrofonu	10
	Mikrofona skaļuma regulēšana	10
	Atbalss regulēšana	10
10	Ģitāras ieeja	11
	Ģitāras skaļuma regulēšana	11

11	Philips Entertainment lietotne	11
	Lietotnes lejupielāde	11
	Lietotnes savienošana pārī ar ballītes skaļruni	12
	Mūzikas atskaņošana un skaņas regulēšana	12
	Gaismas efektu vadība	13
	Karaoke vadība	13
	Pārslēdziet avotu	14
	Vispārīgi iestatījumi	15
	Virtuālā tālvadības pults	16
	Lietošanas pamācība	16
	Programmatūras jaunināšana	17
12	Produkta informācija	18
	Specifikācijas	18
	USB atskaņojamības informācija	18
	Apkope	18
13	Problēmu novēršana	19
	Par Bluetooth ierīci	19
	Akumulatoru nevar pareizi uzlādēt vai akumulators pārāk ātri izlādējas	20
14	Paziņojums	21
	Rūpes par vidi	21
	Paziņojums par prečzīmi	21

1 Svarīgi drošības norādījumi

Pirms produkta lietošanas izlasiet visus norādījumus un pārlecinieties, ka esat tos sapratīs. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Iegaumējiet šos drošības simbolus



Šī zibens bulta norāda uz neizolētu materiālu ierīcē, kas var radīt elektrotriecienu. Lai pasargātu ikvienu jūsu mājāsaimniecībā, nenoņemiet pārsegu. Izsaukuma zīme aicina pievērst uzmanību funkcijām, par kurām jums rūpīgi jāizlasa iekļautā literatūra, lai novērstu lietošanas un apkopes problēmas. **BRĪDINĀJUMS:** Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrotriecienu risku, nepakļaujiet ierīci lietum vai mitrumam un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumiem, piemēram, nelieciet vāzes uz ierīces. **UZMANĪBU:** Lai novērstu elektrotriecienu, savietojiet spraudņa plato asmeni ar plato ligzdu, pilnīgi ievietojot to.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neelļojiet šīs ierīces daļas.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroaprīkojuma.
- Sargiet ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Vienmēr nodrošiniet ērtu piekļuvi strāvas vadam, kontaktdakšai un adapterim, lai atvienotu ierīci no barošanas avota.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, ventilācijas restēm, plītim vai citām iekārtām (tostarp pastiprinātājiem), kas rada karstumu.
- Lietojiet produktu droši vidē ar temperatūru no 0°C līdz +45°C.
- Aizsargājiet barošanas vadu no uzkāpšanas tam vai saspiešanas, īpaši pie spraudņiem, kontaktrozetēm un vietā, kur tas savienojas ar produktu.

- Izmantojiet tikai pierīces/piederumus, ko norādījis ražotājs.
- Lietojiet tikai ar ražotāja norādītiem vai kopā ar ierīci pārdotiem ratiņiem, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdū.
- Esiet uzmanīgs, pārvietojot ratiņus kopā ar ierīci, lai novērstu traumas pakļupšanas dēļ.



- Atvienojiet produktu no kontaktligzdas pirms zibens vai ilgstoša nelietošanas perioda.
- Uzticiet visus apkopes darbus kvalificētam apkopes personālam. Apkope ir nepieciešama, kad produkts ir jebkāda veida bojāts, piemēram, ir sabojāts barošanas vads vai spraudnis, uz produkta ir izšļakstījies šķidrums vai uzkrītuši priekšmeti, produkts ir bijis pakļauts lietum vai mitrumam, produkts nedarbojas normāli vai ir nokritis.



Piezīme

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ierīce satur iebūvētus litija akumulatorus. Laika gaitā pašizlādes dēļ litija akumulatoru uzlādes jauda mazinās. Lai nodrošinātu ierīces akumulatora ilgmūžību, mēs iesakām uzlādēt iebūvēto litija akumulatoru līdz aptuveni 50% reizi 6 mēnešos, kad ierīce netiek lietota.

2 Jūsu ballītes skaļrunis


Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce x 1
- Maiņstrāvas vads x 1
- Īsa pamācība x 1
- Drošības lapa x 1
- Garantijas karte x 1


Lejupielādējiet Philips Entertainment lietotni

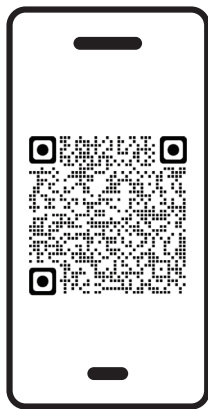

philips.to/entapp


Ierīces pārskats

Augšējais panelis:

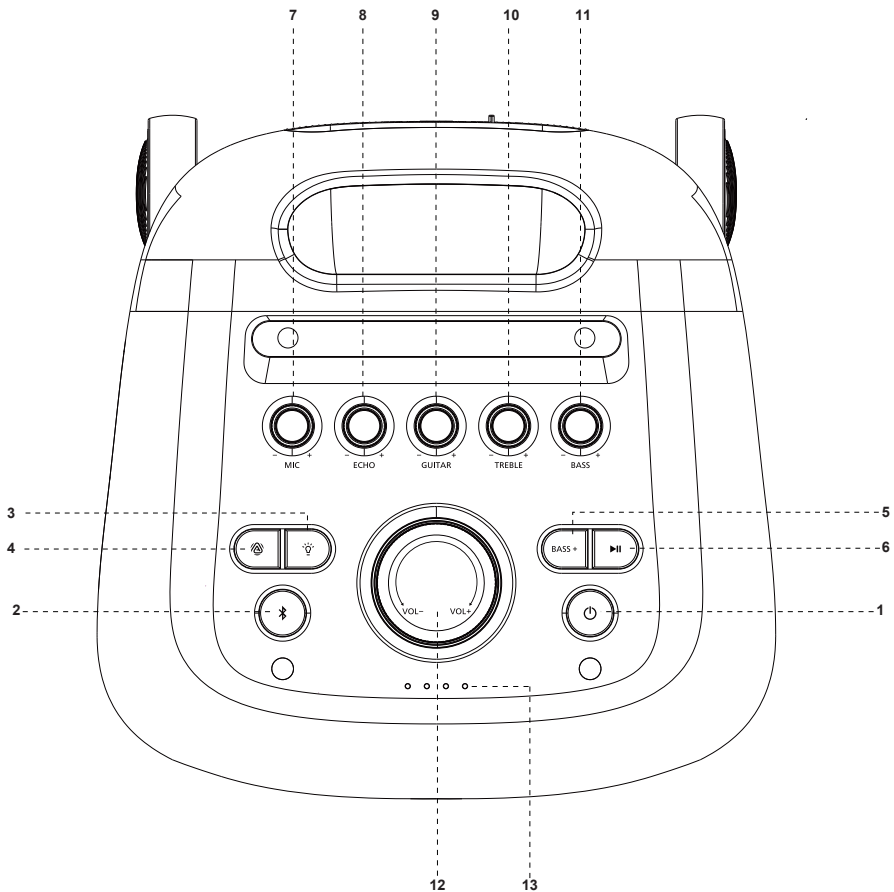


1. : Nospiediet, lai ieslēgtu vai aktivizētu gaidstāves režīmu.
2. : Nospiediet uz trīs sekundēm, lai atvienotu Bluetooth savienojumu. Nospiediet divas reizes, lai ieslēgtu TWS savienošanas pāri režīmu.
3. : Nospiediet, lai mainītu skaļruņa gaismas režīmu 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Izslēgt. Nospiediet uz 3 sekundēm, lai ieslēgtu vai izslēgtu stroboskopisko gaismu.
4. : Nospiediet, lai aktivizētu Auracast RX režīmu, nospiediet uz 3 sekundēm, lai aktivizētu/izietu no Auracast TX režīma.
5. BASS+: Nospiediet uz īsu brīdi, lai iespējotu/atspējotu Bass+, nospiediet uz 5 sekundēm, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus un palaistu atkārtoti.
6. : Atskaņojiet/pauzējiet Bluetooth/USB avotā.
7. MIC (MIKROFONS): Regulējiet mikrofona skaļuma līmeni.
8. ECHO (ATBALSS): Regulējiet atbalss līmeni.
9. GUITAR (ĢITĀRA): Regulējiet ģitāras skaļuma līmeni.
10. TREBLE (DISKANTS): Regulējiet diskanta līmeni.

- 11 BASS: Regulējiet basa līmeni.
 12 VOL (SKAĻUMS): Regulējiet mūzikas skaļumu.
 13 ○ ○ ○ ○ Akumulatora uzlādes līmeņa indikatori (LED1/LED2/LED3/LED4).

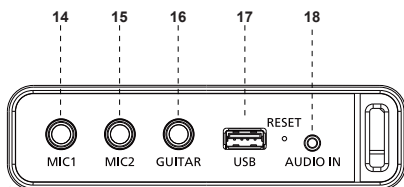

- 14 MIC1 (MIKROFONS 1): Mikrofona ieeja.
 15 MIC2 (MIKROFONS 2): Mikrofona ieeja.
 16 GUITAR (ĢITĀRA): Ģitāras ieeja.
 17 USB: USB ports.
 18 AUDIO IN (AUDIO IEEJA): Audio ieeja.

Aizmugurējais panelis:



- 1 MAIŅSTRĀVAS IEEJA: Savienojiet maiņstrāvas kabeli, lai nodrošinātu barošanu.

3 Lietošana

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību. Sazinoties ar Philips, jums būs jānorāda ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir norādīti ierīces aizmugurē. Rakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr. _____ TAX5000E

Sērijas Nr. _____


Savienošana ar barošanas avotu

Piezīme

- Pirms maiņstrāvas barošanas kabeļa savienošanas pārliecinieties, ka ir veikti visi pārējie savienojumi.

Savienojiet maiņstrāvas vadu ar AC IN ligzdu uz ierīces aizmugurējā panela.

Pēc tam iespraudiet maiņstrāvas vada otru galu kontaktligzdā.

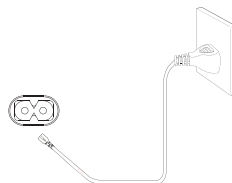

Kontaktligzda un strāvas vada spraudnis dažādos reģionos var atšķirties.

Ieslēgšana

Nospiediet pogu  uz augšējā panela, lai ieslēgtu/izslēgtu skaļruni.

Izņemamā akumulatora nomaīņa

Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts produkta aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotieciens risks! Atvienojot ierīci no barošanas avota, vienmēr raujiet spraudni no ligzdas. Nekad neraujiet vadu.

Uzlādes stāvoklis

Akumulatora jauda	LED1	LED2	LED3	LED4	
Zems akumulatora uzlādes līmenis ≤ 30%	Mirgo	Izslēgts			
31-60%		Ieslēgt	Mirgo	Izslēgts	
61-80%		Ieslēgt		Mirgo	Izslēgts
81-99%		Ieslēgt			Mirgo
Pilns	Ieslēgts: ieslēgt Izslēgšana: ieslēgts, pēc tam izslēgts				

Ieslēgts stāvoklis, uzlāde netiek veikta

Akumulatora jauda	LED1	LED2	LED3	LED4
Zems akumulatora uzlādes līmenis ≤ 10%	Mirgo			
11-30%	Ieslēgt	LED2		
31-60%	Ieslēgt		Izslēgts	
61-80%	Ieslēgt			Izslēgts
81%-Pilns	Ieslēgt			

4 Audio atskaņošana, izmantojot Bluetooth®

Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

- 1 Ieslēdziet skaļruni vai nospiediet , lai pārslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmu.
- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, atrodiat un atlasiet [Philips X5000E], lai sāktu savienošanu.
- 3 Pēc sekmīgas savienošanas pogas  izgaismojums ir zilā krāsā un skaļrunis uz 3 sekundēm iedegas zila krāsā. Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu. Jūs varat atskaņot audio Bluetooth ierīcē.
- 4 Lai veiktu atvienošanu no Bluetooth ierīces, uz 3 sekundēm nospiediet pogu .

 Piezīme

- Pirms savienojat pāri ierīci ar šo produktu, izlasiet lietotāja rokasgrāmatā par Bluetooth saderību.
- Jebkādi šķēršļi starp šo produktu un Bluetooth ierīci var samazināt darbības diapazonu. Turiet prom no jebkādām citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.
- Darbības diapazons starp šo produktu un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).
- Pirms savienojat citu Bluetooth ierīci, vispirms atvienojiet pašreizējo ierīci.
- Kad Bluetooth ierīce ir ārpus derīgā Bluetooth attāluma, ierīce automātiski atvienojas no ierīces un ieslēdz Bluetooth savienošanas pāri režīmu.

TWS funkcija

 Piezīme

- TWS darbojas tikai tad, ja ir divi identiski ballītes skaļruņi (Philips TAX5000E).

Savienošana pārī stereo režīmam (TWS)

- 1 Ieslēdziet abus skaļruņus un divas reizes nospiediet pogu  uz abiem skaļruņiem. Kad TWS ir savienots, abu skaļruņu poga  3 sekundes lēni mirgo baltā krāsā, pēc tam primārā skaļruņa poga  deg zilā krāsā, sekundārā skaļruņa poga  deg baltā krāsā.
- 2 Lai izietu no TWS, divas reizes nospiediet pogu  uz viena no skaļruņiem TWS režīmā.

TWS izmantošana

Rīcība	Darbība
Nospiediet pogu  uz viena no skaļruņiem	Mainiet  režīmu abos skaļruņos
Grieziet pogu Vol uz viena no skaļruņiem	Regulējiet skaļumu abos skaļruņos
Nospiediet pogu  uz viena no skaļruņiem	Pauzējiet vai atsāciet atskaņošanu abos skaļruņos
Nospiediet pogu Bass+ uz viena no skaļruņiem	Atspējojiet/iespējojiet Bass+ efektu abos skaļruņos
Nospiediet pogu  uz viena no skaļruņiem ieslēgtā stāvoklī	Izslēdziet abus skaļruņus
Nospiediet pogu  uz viena no skaļruņiem gaidstāves stāvoklī, ja TWS nav atvienots pirms gaidstāves	Skaļrunis, kuru ieslēdzat, no jauna izveido TWS savienojumu. Ja 1 minūtes laikā netiek izveidots TWS savienojums, iestājas noildze.
Pārslēdziet avotu uz primārā skaļruņa	TWS stāvoklī primārais skaļrunis pārslēdz citu avotu, bet sekundārais skaļrunis joprojām ir TWS režīmā.

Kad TWS ir savienots, sekundārais skaļrunis sinhronizē zemāk minētās funkcijas ar primāro skaļruni.

- Gaismas režīms
- Skaļums
- Atskaņot/Pauze
- Bass+

5 Atskaņošana no Auracast™

Jūs varat atskaņot audio no savas mobilās ierīces, kas atbalsta Auracast, vai citiem Auracast apraidītājiem uz skaļruni, kā arī varat savienot pārī skaļruni ar vienu vai vairākiem Auracast iespējotiem skaļruņiem, izmantojot Auracast.

Auracast RX (audio uztveršana) vadība

1. Nospiediet pogu  uz skaļruņa vai aktivizējiet, izmantojot Philips Entertainment lietotni.
→ Poga  mirgo baltā krāsā, un skaļruņa gaisma mirgo trīs reizes. Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.
2. Ja pirmo reizi ieslēdzat Auracast avotu vai staciju saraksts ir tukšs, skaļrunis automātiski veic pilnu meklēšanu.
3. Skaļrunis meklēs tuvumā esošas Auracast apraides un izveidos savienojumu ar nešifrētu apraidi, kurai ir spēcīgākais signāls. (Jūsu mobilo ierīci, kas atbalsta Auracast, var izmantot kā apraidītāju. Iespējojiet Auracast apraidi savā mobilajā ierīcē, lai skaļrunis varētu to atrast automātiskās meklēšanas laikā.)
→ Jums ir jāievada parole lietotnē, lai klausītos šifrētu apraidi.

Ja lietotājs neveic nekādas darbības vai 10 minūšu laikā apraide netiek atrasta, skaļrunis beidz meklēšanu un aktivizē dikstāves režīmu.

→ Jūs varat nospiegt , lai atkārtoti meklētu Auracast apraides.

- Nospiediet pogu  uz skaļruņa, lai pārslēgtu nākamo nešifrētu Auracast apraidi.
- Divas reizes nospiediet pogu , lai notīrītu šifrētās apraides informāciju.

Lai atvienotu Auracast RX:

Pārslēdziet skaļruni uz citu avotu (nospiediet pogu  vai ievietojiet USB, vai savienojiet ar audio ieejas ierīci).

Auracast TX (audio pārraide) vadība

1. Izmantojiet šo skaļruni kā primāro skaļruni (Auracast raidītājs). Atskaņojiet audio Bluetooth/ USB/ Audio-in avotā.
2. Uz 3 sekundēm nospiediet skaļruņa pogu  vai izmantojiet Philips Entertainment lietotni, lai pārslēgtu Auracast TX režīmu.
 - Poga  mirgo baltā krāsā, un skaļruņa gaismā mirgo trīs reizes. Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.
3. Iespējojiet Auracast RX citā skaļrunī, kas atbalsta Auracast (kā sekundārais skaļrunis).
4. Kad sekundārais skaļrunis ir konstatējis Auracast apraidi no primārā skaļruņa, audio, kas tiek atskaņots primārajā skaļrunī, tiek sinhronizēts ar sekundāro skaļruni.
 - Šādā veidā varat savienot vairākus Auracast iespējošus skaļruņus ar primāro skaļruni.

Lai atvienotu Auracast TX:

Uz 3 sekundēm nospiediet  uz skaļruņa.

→ Skaļrunis atjaunos pēdējo atskaņoto avotu.


Piezīme

- Skatiet 11. nodaļu, lai uzzinātu vairāk par lietotnes darbībām.

6 Atskaņošana no USB

Atskaņošana no USB atmiņas ierīces

1. Ievietojot USB ierīci USB portā, ierīce automātiski pārslēdz USB atskaņošanas režīmu.

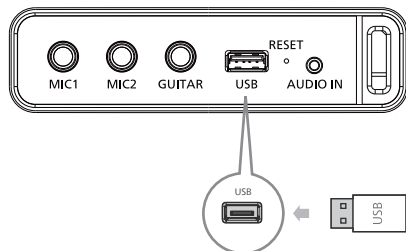

Atskaņošanas vadība

USB režīmā izpildiet zemāk sniegtos norādījumus, lai vadītu atskaņošanu.

Poga un darbība	Darbība
Nospiediet 	Pauzējiet vai atsāciet atskaņošanu

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu atbalstītos formātos.
- USB atbalstīti audio formāti: MP3, WAV.

9 Dziedāšana ar mikrofonu

Savienojiet mikrofonu (nav iekļauts komplektā) ar ierīces **MIC** ligzdu.

Mikrofona skaļuma regulēšana

Vienu reizi nospiediet **MIC+**, lai palielinātu mikrofona skaļuma līmeni, nospiediet un turiet **MIC+**, lai pastāvīgi palielinātu mikrofona skaļuma līmeni.

Vienu reizi nospiediet **MIC-**, lai samazinātu mikrofona skaļuma līmeni, nospiediet un turiet **MIC-**, lai pastāvīgi samazinātu mikrofona skaļuma līmeni.

Atbalss regulēšana

Vienu reizi nospiediet **ECHO+**, lai palielinātu mikrofona atbalss līmeni, nospiediet un turiet **ECHO+**, lai pastāvīgi palielinātu mikrofona atbalss līmeni.

Vienu reizi nospiediet **ECHO-**, lai samazinātu mikrofona atbalss līmeni, nospiediet un turiet **ECHO-**, lai pastāvīgi samazinātu mikrofona atbalss līmeni.

Piezīme

- Turpmāk norādītie iestatījumi ir iespējoti tikai Philips Entertainment lietotnē. Skatiet "Virtuālā tālvadības pults" 11. nodaļā, lai uzzinātu vairāk.

Mikrofona prioritāte

Noklikšķiniet "M.PRI" uz virtuālās tālvadības pults, lai apspiestu mūzikas skaļumu vai atspējotu mikrofona prioritāti, kad mikrofona audio ir konstatēts.

Balss noņēmējs

Noklikšķiniet "Vocal fader" uz virtuālās tālvadības pults, lai ieslēgtu vai izslēgtu balss noņēmēju.

Balss mainītājs

Noklikšķiniet "Vocal changer" uz virtuālās tālvadības pults, lai pārslēgtu dažādas balsis: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

BASS+


Noklikšķiniet "BASS+" uz virtuālās tālvadības pults vai skaļruņa, lai iespējotu/atspējotu Bass+.

10 Ģitāras ieeja

Ģitāras skaļuma regulēšana

Savienojiet ģitāru ar ballītes skaļruni, izmantojot **GUITAR** ligzdu uz augšējā paneļa.


- 1 Izmantojiet 6,3 mm (1/4") ģitāras savienotāju (nav iekļauts komplektā), lai savienotu ģitāru ar ģitāras ieejas ligzdu.
- 2 Savienotās ģitāras skaļumu var regulēt ar pogu **GUITAR-/GUITAR+** uz augšējā paneļa.

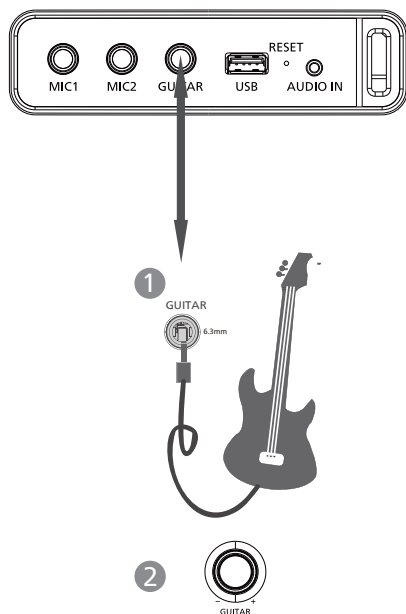

11 Philips Entertainment lietotne

Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/ nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Entertainment" Apple App Store vai Google Play.

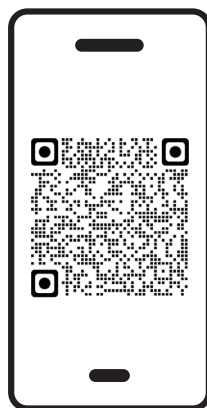


philips.to/entapp

Philips Entertainment lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat izmantot viedierīci, lai ērti izvēlētos skaņas stilu, pārslēgtu avotus utt..

Piezīme

- Pirms sākat izmantot lietotni, pārliecinieties, ka skaļrunis ir ieslēgts un savienots ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth. (Skatiet 4. nodaļu, lai uzzinātu vairāk.)
- Funkcijas lietotnē var nedaudz mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.


Lietotnes savienošana pārī ar ballītes skaļruni

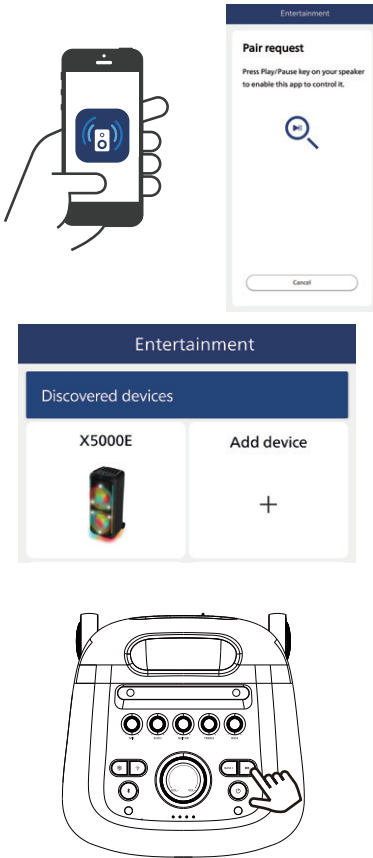

- 1 Mobilajā ierīcē palaidiet Philips Entertainment lietotni.
- 2 Pārļiecinieties, ka Bluetooth ir iespējots jūsu mobilajā ierīcē.
- 3 Pirmo reizi izmantojot lietotni, sekojiet uzvednēm lietotnē, lai savienotu pārī lietotni ar skaļruni.
- 4 Nospiediet pogu ►|| uz skaļruņa, lai lietotne to varētu atrast un vadīt.
 - Ja lietotnes interfeiss apstājas pie 4. soļa uzvednes, noklikšķiniet [Cancel], lai izietu, un mēģiniet veikt savienošana pārī vēlreiz.

Mūzikas atskaņošana un skaņas regulēšana

Nospiediet ikonu , lai atvērtu Sound Control.

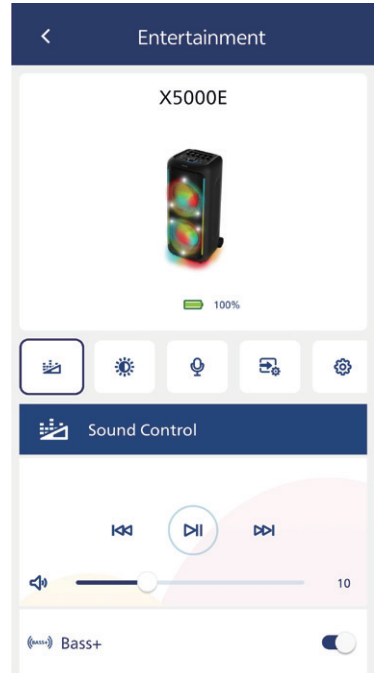

Jūs varat vadīt mūzikas atskaņošanu lietotnē, nospiežot pogas ►||, ◀◀, ▶▶, un regulēt skaļumu, diskantu un basu, velkot attiecīgo vadības joslu. Varat arī pieskarties Bass+ slēdzim, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Gaismas efektu vadība


Nospiediet ikonu , lai atvērtu Light Control.



Jūs varat ieslēgt vai izslēgt mirgojošu gaismu, atlasīt gaismas režīmus un pielāgot skaļruņa gaismu, atlasot vai noņemot vienu vai vairākus gaismas režīmus.

Karaoke vadība

Nospiediet  ikonu, lai atvērtu Karaoke Control.

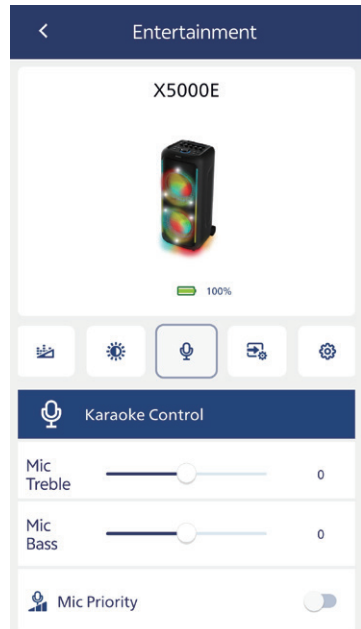


Velciet vadības joslas, lai regulētu mikrofona diskantu un mikrofona basu.

Jūs varat pieskarties Mic Priority slēdzim, lai to ieslēgtu. Tas samazinās mūzikas skaļumu, dziedot ar mikrofonu.

Pārslēdziet avotu



Nospiediet  ikonu, lai atvērtu Source Control.

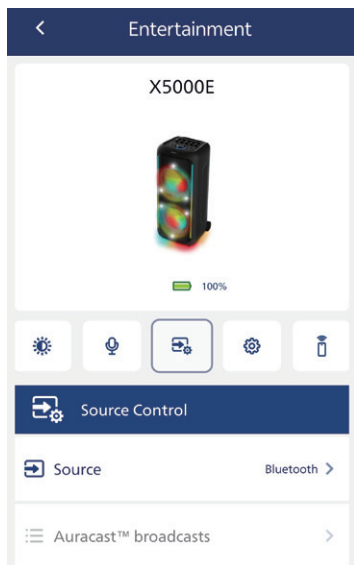

Noklikšķiniet [Source], lai atlasītu avotu: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.



- Lai pārslēgtu USB vai Audio in režīmu, USB vai ārējai audio ieejas ierīcei jābūt savienotai ar skaļruni.

Nešifrētas Auracast™ apraides klausīšanās

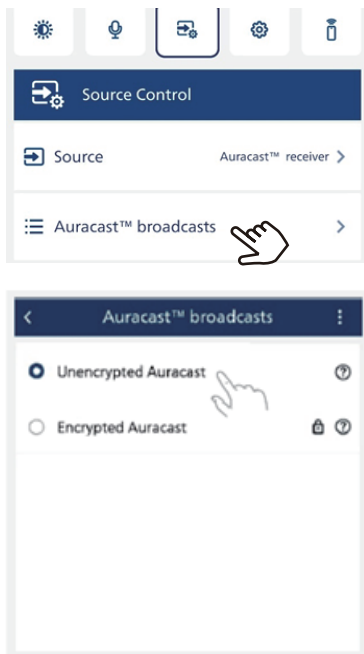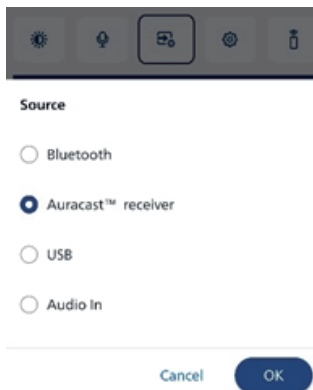

- 1 Noklikšķiniet [Source] un atlasiet [Auracast™ receiver] avotu.
- 2 Noklikšķiniet [Auracast™ broadcasts], lai atvērtu Auracast™ apraides sarakstu.
- 3 Atlasot nešifrētu atskaņošanas avotu, skaļrunis to meklēs un izveidos savienojumu ar to.


Šifrētas Auracast™ apraides klausīšanās

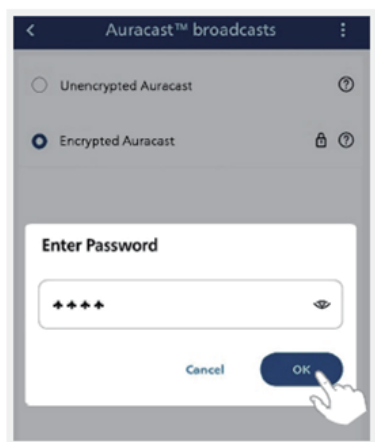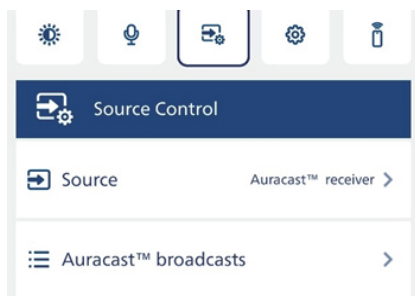

- 1 Noklikšķiniet [Source] un atlasiet [Auracast™ receiver] avotu.
- 2 Noklikšķiniet [Auracast™ broadcasts], lai atvērtu Auracast™ apraides sarakstu.
- 3 Atlasot šifrētu atskaņošanas avotu, jums tiks lūgts ievadīt paroli.
 - Ja šifrētā Auracast apraide ir no jūsu mobilās ierīces, ievadiet to pašu paroli, kuru ievadījāt, iestatot Auracast™ apraidi no mobilās ierīces.

Vispārīgi iestatījumi


Nospiediet  ikonu, lai atvērtu General Settings.

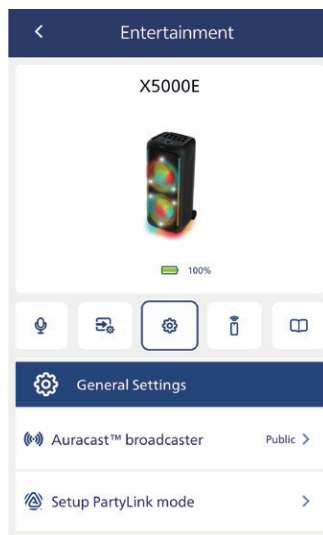

- Noklikšķiniet [Auracast™ broadcaster], lai iestatītu šo skaļruni kā Auracast raidītāju, un atļaujiet citām Auracast iespējamām ierīcēm uztvert Auracast apraidi.
 - Atlasiet [Public]: Citas ierīces var uztvert apraidi no šī skaļruņa bez paroles.
 - Atlasiet [Personal]: Jums ir jāiestata parole. Citām ierīcēm būs nepieciešama parole, lai uztvertu apraidi no šī skaļruņa.
- Noklikšķiniet [Setup Partylink mode] un sekojiet uzvednēm, lai savienotu skaļruni ar citiem Auracast™-saderīgiem skaļruņiem.

Virtuālā tālvadības pults

Velciet izvēlnes ikonas pa kreisi, līdz atrodat  ikonu. Nospiediet, lai atvērtu virtuālās tālvadības pults interfeisu. Jūs varat izmantot virtuālo tālvadības pulti mūzikas atskaņošanai un skaļruņa iestatījumu pielāgošanai.

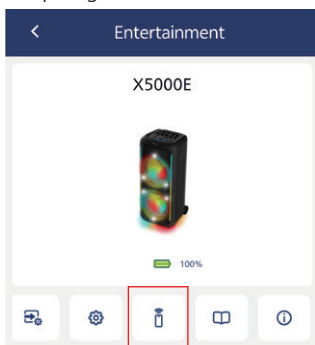

Lietošanas pamācība

Velciet izvēlnes ikonas pa kreisi, līdz atrodat  ikonu. Nospiediet to, lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu un īso pamācību, lai uzzinātu vairāk par skaļruņa lietošanu.




Programmatūras jaunināšana

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet produktu uz jaunāko programmatūras versiju.

Šī produkta programmaparatūras jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, izmantojot Philips Entertainment lietotni.

Ja ir pieejams jauninājums, jūs redzēsiet sarkanu ciparu uz lietotnes ⓘ ikonas. Noklikšķinot uz tā, redzēsiet [Download & Upgrade] ikonu. Nospiediet, lai automātiski turpinātu.

Kad produkts ir savienots ar Philips Entertainment lietotni, tas var saņemt programmatūras atjauninājumu bezvadu režīmā. Vienmēr izmantojiet jaunāko programmatūras versiju, lai uzlabotu produkta veiktspēju.

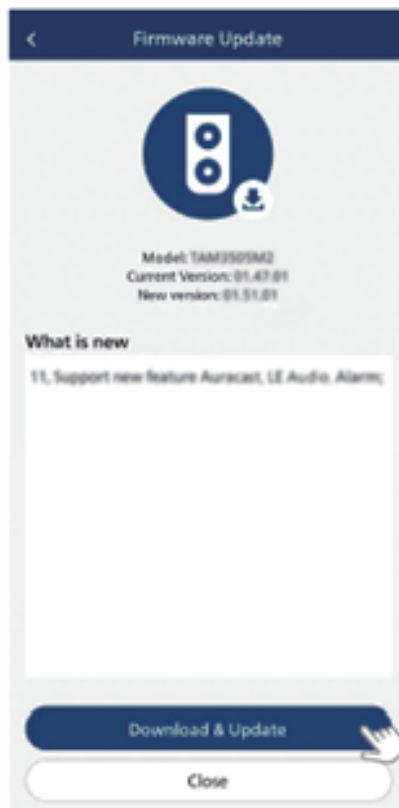

12 Produkta informācija

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Mainstrāvas izejas jauda (RMS)	100 W
Mainstrāvas izejas jauda (MAKS.)	200 W
Signāla un trokšņa attiecība	≥ 80 dB
Frekvenču raksturlikne	20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Harmoniku radītais kropojuma koeficients	≤10%

Skaļrunis

Skaļruņa pilnā pretestība	Bass 4 Ω Tvēteris 4Ω
Jutība	Bass 89 dB±3 dB/m/W Tvēteris 105 dB±3 dB/m/W

USB

USB Direct versija	2.0 Full Speed
Uzlādes atbalsts	5 V 1,0 A

Bluetooth

Bluetooth versija	V5.4
Bluetooth frekvenču josla	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM josla
Bluetooth diapazons	10 m (brīva vieta)

Vispārīga informācija

Mainstrāvas barošana	100-240 V~ 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī	≤ 0,5 W

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz)	320 x 730 x 320 mm
---------------------	--------------------

Svars

Galvenā ierīce	12 kg
----------------	-------

USB atskaņojamības informācija

Saderīgas ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0)
- USB zibatmiņas atskaņotāji (USB 2.0)

Atbalstītie formāti:

- Failu formāti: FAT16/FAT32/exFAT
- Audio formāts: MP3, WAV.
- Maksimāli atbalsta 128 G USB.
(Ja USB pārsniedz 128 G, atskaņošanas funkcija var nedarboties pareizi).

Apkope

Korpusa tīrīšana

- Izmantojiet mīkstu drānu, kas nedaudz samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet šķīdumu, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

13 Problēmu novēršana

Uzmanību

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot sistēmu.

Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsieties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas kontaktdakša ir pareizi savienota.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāva.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet maiņstrāvas spraudni un savienojiet atkārtoti, pēc tam vēlreiz ieslēdziet sistēmu.

Nevar atskaņot dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteiktu robežu. Šī parādība nav darbības traucējums.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar ierīci. Mēģiniet izmantot citu.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk produktam vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā, kā iespējot funkciju.
- Produkts jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk produktam vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, darbojoties kā enerģijas taupīšanas funkcija. Tas nenorāda uz produkta darbības traucējumu.



Piezīme

- Ierīce izslēdzas automātiski, ja 15 minūtes netiek saņemts audio signāls Audio ieejas/USB/Auracast/Bluetooth režīmā. Tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumu.

Akumulatoru nevar pareizi uzlādēt vai akumulators pārāk ātri izlādējas

- 1 Atveriet akumulatora pārsegu ierīces
aizmugurē un izņemiet oriģinālo akumulatoru
no akumulatora nodalījuma.



- 2 Ielieciet tāda paša tipa akumulatoru (nav
iekļauts komplektā).



- 3 Noslēdziet akumulatora pārsegu.

- **Atkārtoti uzlādējamā litija jonu akumulatora
specifikācija:**


21NR19/66-2

Modelis: TACRS002BA

Nominālā ietilpība: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

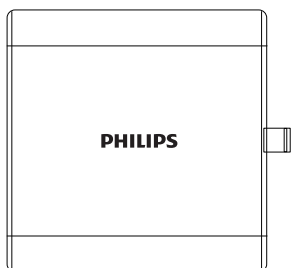

Ja vēlaties iegādāties papildu akumulatoru,
apmeklējiet <https://www.philips.com/support>, lai
iegūtu vairāk informācijas.

14 Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par prečzīmi



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Auracast™ vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Ši ir II KLASES ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargzēmējuma.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet www.Philips.com/support, lai skatītu jaunāko informāciju un dokumentus.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

TAX5000E_UM_LV_V1.0

