


PHILIPS

Altavoz para fiesta
TAX5000E

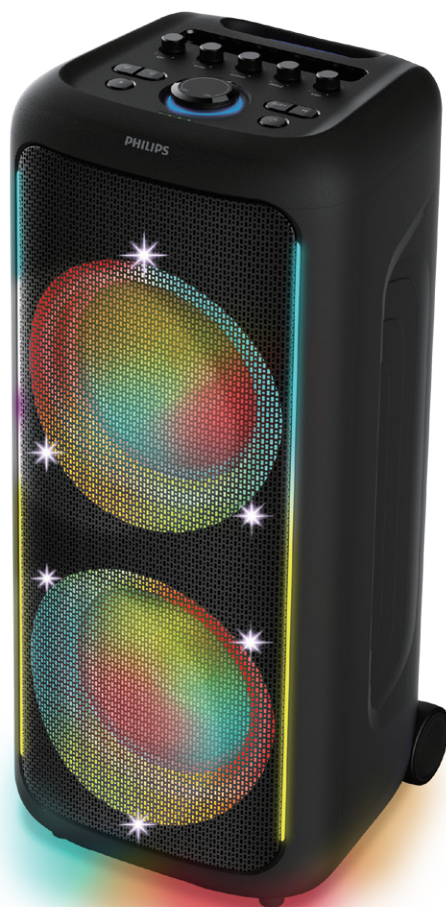

Manual del usuario

Registre su producto y reciba ayuda en
www.philips.com/support

Contenido

1	Instrucciones de seguridad importantes	2
	Seguridad	2
2	Su altavoz para fiestas	3
	Contenido de la caja	3
	Descargar la aplicación Philips Entertainment	3
	Vista general de la unidad principal	4
3	Empezar	5
	Conectar a la alimentación	5
	Encendido	5
4	Reproducir audio por Bluetooth®	6
	Reproducir desde dispositivos Bluetooth	6
	Función TWS	6
	Vinculación para el modo estéreo (TWS)	7
	Funcionamiento de TWS	7
5	Reproducir desde Auracast™	8
6	Reproducir desde USB	9
	Reproducir desde un dispositivo de almacenamiento USB	9
	Control de la reproducción	9
7	Otras funciones	9
	Reproduzca música desde un dispositivo externo	9
8	Cambiar el efecto de luz del altavoz	10
9	Cantar con un micrófono	10
	Ajustar el volumen del micrófono	10
	Ajustar el eco	10
10	Entrada de guitarra	11
	Ajustar el volumen de la guitarra	11

11	Aplicación Philips Entertainment	12
	Descarga de la aplicación	12
	Empareje la aplicación con su altavoz para fiestas	12
	Reproduzca música y ajuste el sonido	13
	Control de los efectos de luz	13
	Control del karaoke	14
	Cambie la fuente	14
	Ajustes generales	16
	Mando a distancia virtual	16
	Guía del usuario	17
	Actualización de software	17
12	Información sobre el producto	18
	Especificaciones	18
	Información de reproducibilidad por USB	18
	Mantenimiento	18
13	Resolución de problemas	19
	Acerca del dispositivo Bluetooth	19
	La batería no se puede cargar correctamente o se descarga demasiado rápido	20
14	Aviso	21
	Cuidado del entorno	21
	Aviso de marca comercial	21

1 Instrucciones de seguridad importantes

Lea y entienda todas las instrucciones antes de utilizar el producto. La garantía no se aplicará en caso de daños debidos a un incumplimiento de las instrucciones.

Seguridad

Conozca estos símbolos de seguridad



Este rayo indica que el material no aislado del interior del aparato puede provocar una descarga eléctrica. No retire la cubierta por seguridad de todos los miembros de su hogar. El signo de exclamación llama la atención sobre características para las que debe leer atentamente la documentación adjunta para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento. ADVERTENCIA: El aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad y no deben colocarse sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones, para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica. PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, introduzca completamente el enchufe, haciendo coincidir la clavija ancha con la ranura ancha.

Advertencia

- Nunca la carcasa de este aparato.
- Nunca lubrique ninguna pieza de este aparato.
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- Mantenga este aparato alejado de la luz solar directa, llamas desnudas o calor.
- Asegúrese de tener siempre fácil acceso al cable de alimentación, enchufe o adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

- No utilice este aparato cerca del agua.
- Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.

- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiaciones, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Utilice el producto de manera segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 45 °C.
- Proteja el cable eléctrico para que no sea posible pisarlo o pinzarlo, en especial en los enchufes, ladrones y en el punto de salida del producto.
- Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.
- Utilícelo únicamente con el carro, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato.
- Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro/aparato para evitar lesiones por vuelco.



- Desconecte el producto de la toma de corriente antes de una tormenta eléctrica o cuando no se vaya a utilizar durante un periodo prolongado.
- Solicite todo el mantenimiento al personal de servicio cualificado. Debe realizarse mantenimiento si el producto ha resultado dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, ha caído líquido o un objeto sobre él, ha quedado expuesto a la lluvia o humedad, no funciona con normalidad o ha caído.

Nota

- Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio se reducirá con el tiempo por sus características de autodescarga. Para garantizar la longevidad de la batería de su dispositivo, se recomienda cargar la batería de litio integrada hasta aproximadamente el 50 % cada 6 meses cuando no utilice el dispositivo.

2 Su altavoz para fiestas


¡Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips! Para beneficiarse plenamente del soporte que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/support.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de su paquete:

- 1 unidad principal
- 1 cable de alimentación CA
- 1 guía de inicio rápido
- 1 hoja de seguridad
- 1 tarjeta de garantía


Descargar la aplicación Philips Entertainment

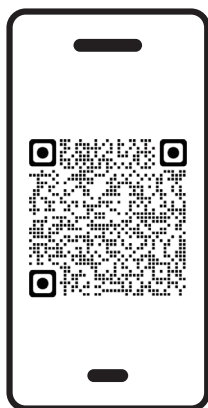

philips.to/entapp


Vista general de la unidad principal

Panel superior:

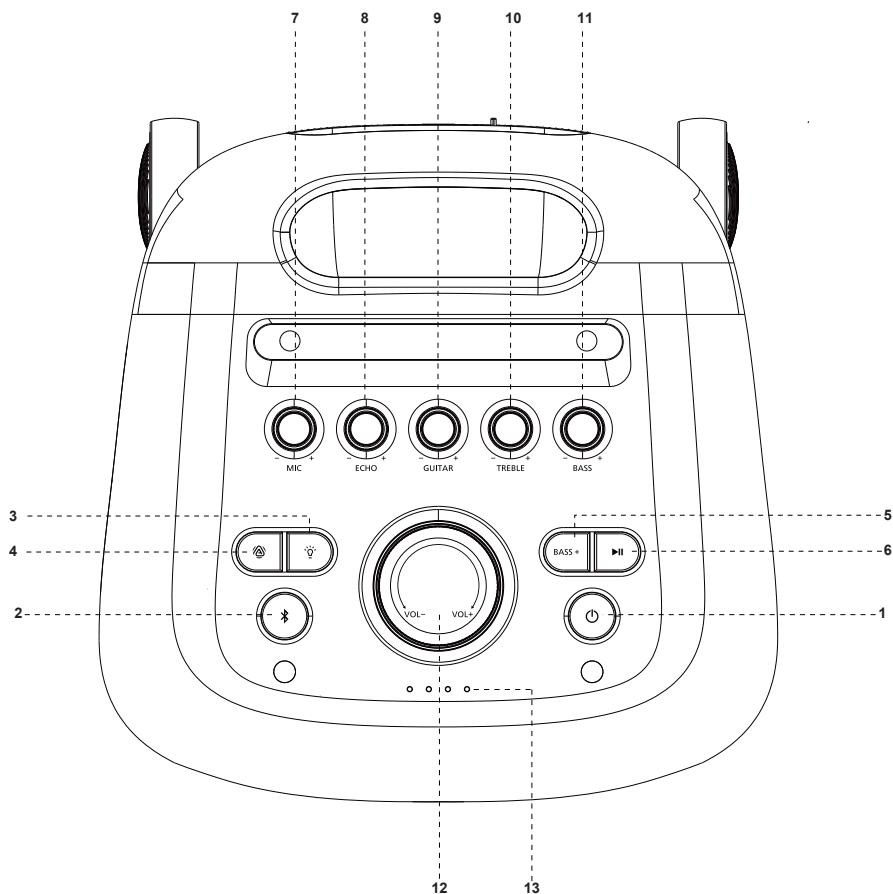


- 1 : Pulse para encender o entrar en modo de espera.
- 2 : Mantenga pulsado durante tres segundos para desconectar la conexión Bluetooth. Pulse dos veces para entrar en el modo de emparejamiento TWS.
- 3 : Pulse para cambiar el modo de luz del altavoz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Apagado. Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar la luz estroboscópica.
- 4 : Pulse para activar el modo Auracast RX; mantenga pulsado durante 3 segundos para activar/salir del modo Auracast TX.
- 5 **BASS+** (GRAVES+): Pulse brevemente para activar/desactivar Graves+, mantenga pulsado durante 5 segundos, restablezca los ajustes de fábrica y reinicie.
- 6 : Reproducir/pausar en fuente Bluetooth/ USB.
- 7 **MIC** (MICRÓFONO): Ajustar el nivel de volumen del micrófono.
- 8 **ECHO** (ECO): Ajustar el nivel de eco.

- 9 GUITAR (GUITARRA): Ajustar el nivel de volumen de guitarra.
- 10 TREBLE (AGUDOS): Ajustar el nivel de agudos.
- 11 BASS (GRAVES): Ajustar el nivel de graves.
- 12 VOL (VOLUMEN): Ajustar el volumen de la música.
- 13 ○ ○ ○ ○: Indicadores de nivel de batería (LED1/LED2/LED3/LED4).

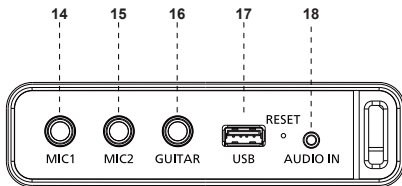

- 14 MIC1 (MICRÓFONO 1): Entrada de micrófono.
- 15 MIC2 (MICRÓFONO 2): Entrada de micrófono.
- 16 GUITAR (GUITARRA): Entrada de guitarra.
- 17 USB: Puerto USB.
- 18 AUDIO IN (ENTRADA DE AUDIO): Entrada de audio.

Panel trasero:



- 1 ENTRADA CA: Conecte el cable de CA para obtener suministro eléctrico.

3 Empezar

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le pedirá el modelo y el número de serie de este aparato. El número de modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior del aparato. Anote los números aquí:

N.º de modelo _____ TAX5000E


N.º de serie _____

Conectar a la alimentación

Nota

- Antes de conectar el cable eléctrico CA, asegúrese de haber realizado todas las conexiones.

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de CA situada en el panel trasero de la unidad. A continuación, enchufe el otro extremo del cable de alimentación de CA a una toma de corriente.

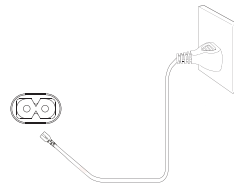

La toma de corriente y el enchufe del cable de alimentación varían según la región.

Encendido

Pulse el botón  del panel superior para encender o apagar el altavoz.

Carga de la batería extraíble

! Precaución

- ¡Riesgo de daños al producto! Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación corresponda con la tensión impresa en la parte trasera o inferior del producto.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Estire siempre del enchufe para desconectar el aparato de la toma. Nunca estire del cable

Estado de carga

Batería	LED1	LED2	LED3	LED4
Batería baja ≤30 %	Parpadea		Desactivado	
31-60 %	Activado	Parpadea	Desactivado	
61-80 %	Activado		Parpadea	Desactivado
81-99 %	Activado			Parpadea
Completo	Encendido: Activado Apagado: Y a continuación se apaga			

Encendido, sin cargar

Batería	LED1	LED2	LED3	LED4
Batería baja ≤10 %	Parpadea			
11-30 %	Activado	LED2		
31-60 %	Activado		Desactivado	
61-80 %	Activado			Desactivado
81 %-Completa	Activado			

4 Reproducir audio por Bluetooth®

Reproducir desde dispositivos Bluetooth

- 1 Encienda el altavoz o pulse  para cambiar al modo de emparejamiento Bluetooth.
- 2 En el dispositivo Bluetooth, active el Bluetooth, busque y seleccione **[Philips X5000E]** para iniciar la conexión.
- 3 Una vez conectado correctamente, la luz de fondo del botón  se vuelve azul fijo y el altavoz se ilumina en azul durante 3 segundos. Oirá el sonido de aviso. Puede reproducir audio en el dispositivo Bluetooth.
- 4 Para desconectarse del dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos.

Nota

- Antes de emparejar un dispositivo con este producto, lea su manual de usuario para comprobar la compatibilidad con Bluetooth.
- Cualquier obstáculo entre este producto y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance operativo. Manténgalo alejado de otros dispositivos electrónicos que pueden causar interferencias.
- El alcance operativo entre este producto y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 metros.
- Antes de conectar otro dispositivo Bluetooth, desconecte primero el dispositivo actual.
- Cuando el dispositivo Bluetooth se encuentra fuera del alcance válido de Bluetooth, la unidad se desconectará automáticamente del dispositivo y entrará en modo de emparejamiento Bluetooth.

Función TWS

Nota

- TWS solo funciona si hay dos altavoces para fiesta idénticos (Philips TAX5000E).

Vinculación para el modo estéreo (TWS)

- 1 Encienda los dos altavoces y pulse dos veces el botón  en ambos altavoces. Cuando TWS esté conectado, el botón  de ambos altavoces parpadeará lentamente en blanco durante 3 segundos, luego el botón  del altavoz principal se iluminará en azul fijo y el botón  del altavoz secundario se iluminará en blanco fijo.
- 2 Para salir de TWS, pulse dos veces el botón  en cualquiera de los altavoces en modo TWS.

Funcionamiento de TWS

Funcionamiento	Acción
Pulse el botón  de cualquier altavoz	Cambie al modo  en ambos altavoces
Gire la rueda de Vol de cualquiera de los altavoces	Ajuste el volumen en ambos altavoces
Pulse el botón  de cualquier altavoz	Pausar o reanudar la reproducción en ambos altavoces
Pulse el botón Bass+ en cualquiera de los altavoces	Desactivar/activar el efecto Graves+ en ambos altavoces
Pulse el botón  en cualquiera de los altavoces cuando estén encendidos	Apagar ambos altavoces
Pulse el botón  en cualquiera de los altavoces en estado de espera si no ha desconectado TWS antes de la espera	El altavoz que encienda entrará en estado de reconexión TWS. Si no hay conexión TWS en 1 minuto, se agotará el tiempo de espera.
Cambie la fuente en el altavoz principal	En estado TWS, el altavoz principal cambia a otra fuente mientras que el altavoz secundario sigue en modo TWS.

Cuando TWS está conectado, el altavoz secundario se sincronizará con el altavoz principal en las siguientes funciones.

- Modo de luz
- Volumen
- Reproducir/Pausar
- Graves+

5 Reproducir desde Auracast™

Puede reproducir audio desde su dispositivo móvil compatible con Auracast u otros emisores Auracast en el altavoz, y también puede emparejar el altavoz con uno o varios altavoces compatibles con Auracast a través de Auracast.

Control Auracast RX (recepción de audio)

1. Pulse el botón  del altavoz o actívalo a través de la aplicación Philips Entertainment.
 - El botón  parpadea en blanco y la luz del altavoz parpadea tres veces. Oirá el sonido de aviso.
2. Si es la primera vez que accede a Auracast source o la lista de emisoras está vacía, el altavoz realiza un escaneo completo automáticamente.
3. El altavoz buscará las emisiones Auracast cercanas y se conectará a la emisión no codificada con la señal más fuerte. (Su dispositivo móvil compatible con Auracast se puede utilizar como emisor. Active la emisión Auracast en su dispositivo móvil para que el altavoz pueda detectarlo durante el escaneo automático).
 - Debe introducir una contraseña en la aplicación para escuchar una emisión cifrada.

Si no se realiza ninguna acción por parte del usuario o no se encuentra ninguna emisión en el escaneo durante 10 segundos, el altavoz dejará de escanear y entrará en modo inactivo.

- Puede pulsar  para volver a buscar emisiones Auracast.
- Pulse el botón  del altavoz para cambiar a la siguiente emisión Auracast no cifrada.
- Pulse dos veces el botón  para borrar la información de la emisión cifrada.

Para desconectar Auracast RX:

Cambie el altavoz a otra fuente (pulse el botón  o inserte un USB o conéctelo a un dispositivo de entrada de audio).

Control Auracast TX (transmisión de audio)

1. Utilice este altavoz como altavoz principal (transmisor Auracast). Reproduzca audio en una fuente Bluetooth/USB/entrada de audio.
2. Mantenga pulsado el botón  del altavoz durante 3 segundos o active la aplicación Philips Entertainment para cambiar al modo Auracast TX.
 - El botón  parpadea en blanco y la luz del altavoz parpadea tres veces. Oirá el sonido de aviso.
3. Active Auracast RX en otro altavoz compatible con Auracast (como altavoz secundario).
4. Una vez que el altavoz secundario detecta la transmisión Auracast del altavoz principal, el audio reproducido en el altavoz principal se sincronizará con el altavoz secundario.
 - De esta manera, puede conectar varios altavoces compatibles con Auracast al altavoz principal.

Para desconectar Auracast TX, puede:

Mantenga pulsado  en el altavoz durante 3 segundos.

- El altavoz restaurará la última fuente reproducida.




Nota

- Para obtener más información sobre el funcionamiento de la aplicación, consulte el capítulo 11.

6 Reproducir desde USB

Reproducir desde un dispositivo de almacenamiento USB

- 1 Inserte el dispositivo USB en el puerto USB y la unidad cambiará automáticamente al modo de reproducción USB.

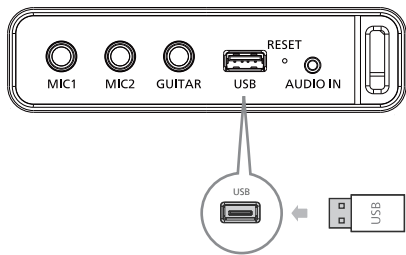

Control de la reproducción

En modo USB, siga las instrucciones que se indican a continuación para controlar la reproducción.

Botones y funcionamiento	Acción
Pulse ►	Pausar o reanudar la reproducción


Nota

- Compruebe que el dispositivo USB contiene archivos de audio reproducibles en formatos compatibles.
- Formatos de audio compatibles en el USB: MP3, WAV.

7 Otras funciones

Reproduzca música desde un dispositivo externo

- 1 Conecte un cable de audio (no incluido) al conector del dispositivo:
 - La toma **AUDIO IN** del altavoz.
 - La toma de auriculares del dispositivo (reproductor MP3, teléfono móvil, iPad u otros reproductores de audio).
- 2 Reproduzca el audio en el dispositivo (consulte su manual de usuario).

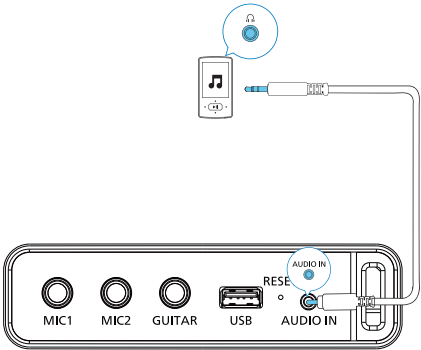

8 Cambiar el efecto de luz del altavoz

Pulse el botón  del panel superior para cambiar el modo de luz del altavoz: Modo de luz 1/ Modo de luz 2/ Modo de luz 3/ Modo de luz 4/ Modo de luz 5/ Modo de luz 6/ Modo de luz 7/ Modo de luz 8/ Modo de luz 9 / Modo de luz 10/ Modo de luz 11/ Modo de luz 12/ Modo de luz 13/ Luz apagada.

Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar la luz estroboscópica.

Puede seleccionar o eliminar uno o varios modos de iluminación a través de la aplicación Philips Entertainment. Consulte «Controlar los efectos de iluminación» en el capítulo 11 para obtener más información.

9 Cantar con un micrófono

Conecte un micrófono (no incluido) a la toma **MIC** de la unidad.

Ajustar el volumen del micrófono

Pulse **MIC+** una vez para aumentar el volumen del micrófono; mantenga pulsado **MIC+** para aumentar el volumen del micrófono de forma continua.

Pulse **MIC-** una vez para disminuir el volumen del micrófono; mantenga pulsado **MIC-** para disminuir el volumen del micrófono de forma continua.

Ajustar el eco

Pulse **ECHO+** una vez para aumentar el nivel de eco del micrófono; mantenga pulsado **ECHO+** para aumentar el nivel de eco del micrófono de forma continua.

Pulse **ECHO-** una vez para disminuir el nivel de eco del micrófono; mantenga pulsado **ECHO-** para disminuir el nivel de eco del micrófono de forma continua.



Nota

- Los siguientes ajustes solo están habilitados en la aplicación Philips Entertainment. Consulte «Mando a distancia virtual» en el capítulo 11 para obtener más información.

Prioridad del micrófono

Haga clic en «M.PRI» en el mando a distancia virtual para suprimir el volumen de la música o desactivar la prioridad del micrófono cuando se detecte audio del micrófono.

Atenuador vocal

Haga clic en «Atenuador vocal» en el mando a distancia virtual para activar o desactivar el atenuador vocal.

Cambiador de voz

Haga clic en «Cambiador de voz» en el mando a distancia virtual para cambiar entre diferentes voces: Voz femenina/Voz masculina/Voz infantil/Voz de persona mayor/Efecto normal.

GRAVES+


Haga clic en «BASS+» en el mando a distancia virtual o en el altavoz para activar/desactivar Graves+.

10 Entrada de guitarra

Ajustar el volumen de la guitarra

Conecte una guitarra a este altavoz para fiestas directamente a través de la toma **GUITAR** del panel superior.


- 1 Utilice un conector de guitarra de 6,3 mm (1/4") (no incluido) para conectar su guitarra a la toma de guitarra.
- 2 El volumen de la guitarra conectada se puede controlar con el botón **GUITAR-/GUITAR+** del panel superior.

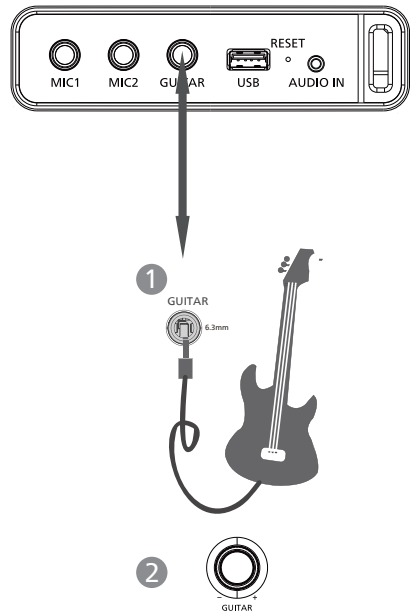

11 Aplicación Philips Entertainment

Descarga de la aplicación

Escanee el código QR y pulse el botón «Descargar», o busque «Philips Entertainment» en Apple App Store o Google Play para descargar la aplicación.

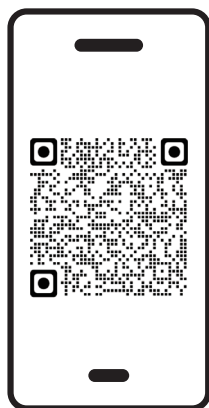



philips.to/entapp

La aplicación Philips Entertainment le permite controlar la música que escucha. Puede usar su dispositivo inteligente para elegir fácilmente el estilo de sonido que desea, cambiar entre fuentes y mucho más.

Nota

- Antes de empezar a utilizar la aplicación, asegúrese de que el altavoz esté encendido y conectado a su dispositivo móvil a través de Bluetooth. (consulte el capítulo 4 para obtener más información).
- Las funciones de la aplicación están sujetas a pequeñas actualizaciones sin previo aviso.


Empareje la aplicación con su altavoz para fiestas

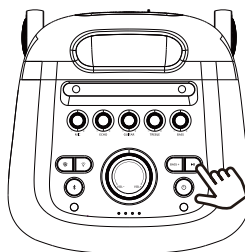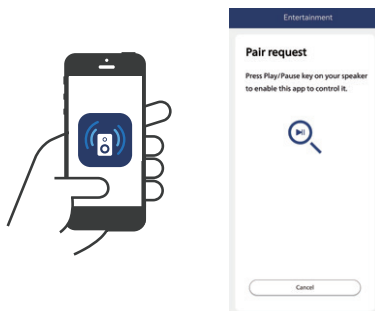

- 1 Inicie la aplicación Philips Entertainment en su dispositivo móvil.
- 2 Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo móvil.
- 3 Si es la primera vez que utiliza la aplicación, siga las instrucciones de la aplicación para emparejarla con su altavoz.
- 4 Pulse el botón  de su altavoz para que la aplicación pueda detectarlo y controlarlo.
 - Si la interfaz de la aplicación se detiene en el paso 4, haga clic en [Cancelar] para salir y vuelva a intentar el emparejamiento.

Reproduzca música y ajuste el sonido

Pulse el icono  para acceder al control de sonido.

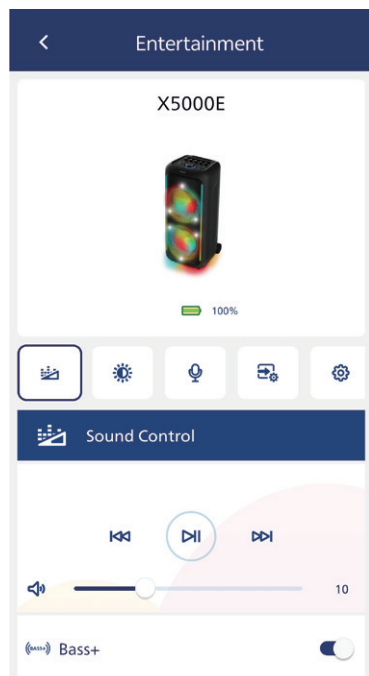

Puede controlar la reproducción de música en la aplicación pulsando los botones ,  y  y ajustar el volumen, los agudos y los graves arrastrando la barra de control correspondiente. También puede pulsar el interruptor Bass+ para activarlo o desactivarlo.

Control de los efectos de luz


Pulse el icono  para acceder al control de luz.



Puede activar o desactivar la luz del flash, seleccionar entre los modos de luz y personalizar la luz del altavoz seleccionando o eliminando uno o varios modos de luz.

Control del karaoke


Pulse el icono  para acceder al control de karaoke.

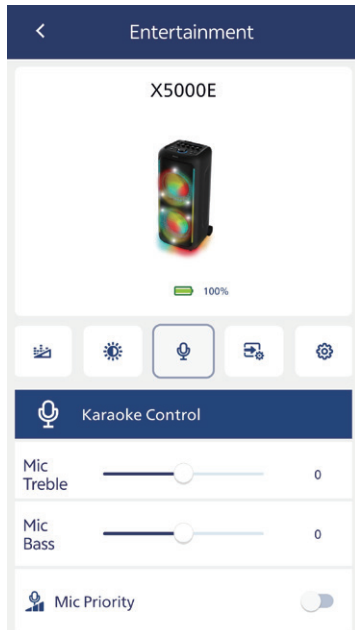

Arrastre las barras de control para ajustar los agudos y graves del micrófono. Puede pulsar el interruptor Prioridad del micrófono para activarlo. Esto reducirá el volumen de la música cuando esté cantando con el micrófono.

Cambie la fuente


Pulse el icono  para acceder al control de fuentes.

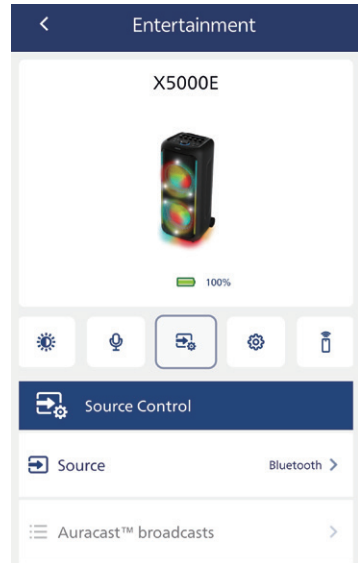

Haga clic en [Fuente] para seleccionar entre varias fuentes: Bluetooth/Receptor Auracast™/USB/Entrada de audio.


- Para cambiar al modo USB o Entrada de audio, debe conectar un dispositivo USB o de entrada de audio externo al altavoz.

Escuchar emisiones Auracast™ sin cifrar

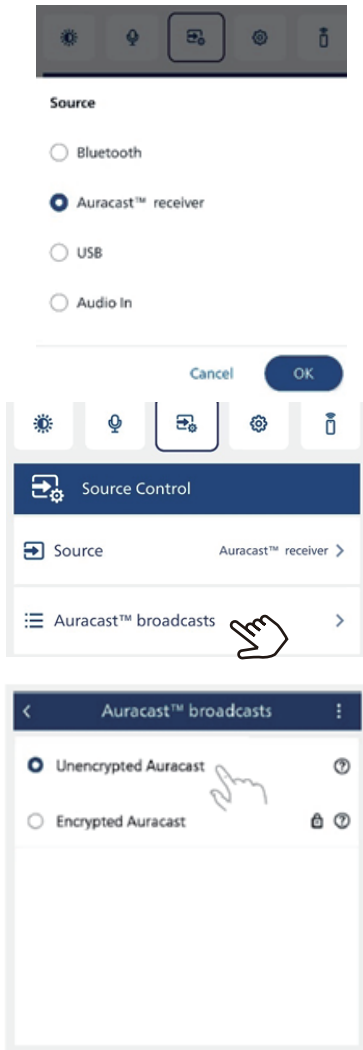

- 1 Haga clic en [Fuente] y seleccione la fuente [Receptor Auracast™].
- 2 Haga clic en [Emisiones Auracast™] para acceder a la lista de emisiones Auracast™.
- 3 Cuando se selecciona una fuente de reproducción sin cifrar, el altavoz la busca y se conecta a ella.


Escuchar emisiones Auracast™ cifradas

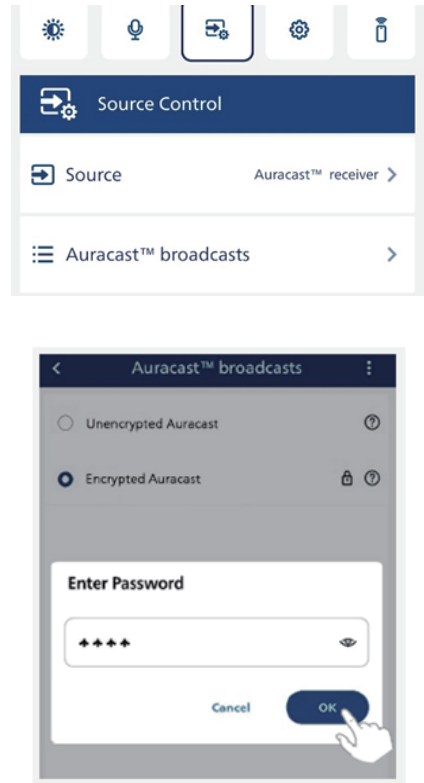

- 1 Haga clic en [Fuente] y seleccione la fuente [Receptor Auracast™].
- 2 Haga clic en [Emisiones Auracast™] para acceder a la lista de emisiones Auracast™.
- 3 Cuando se selecciona una fuente de reproducción cifrada, se le pedirá que introduzca una contraseña.
 - Si la emisión Auracast cifrada procede de su dispositivo móvil, introduzca la misma contraseña que introdujo al configurar la emisión Auracast™ desde su dispositivo móvil.

Ajustes generales

Pulse el icono  para acceder a la configuración general.

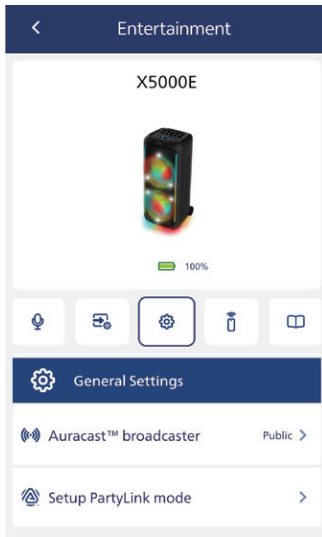

- Haga clic en [Emisora Auracast™] para configurar este altavoz como transmisor Auracast y permitir que otros dispositivos compatibles con Auracast reciban su emisión Auracast.
 - Seleccione [Público]: Otros dispositivos pueden recibir la emisión de este altavoz sin contraseña.
 - Seleccione [Personal]: Debe establecer una contraseña. Otros dispositivos necesitarán la contraseña para recibir la emisión de este altavoz.
- Haga clic en [Configurar el modo Partylink] y siga las instrucciones para conectar su altavoz con otros altavoces compatibles con Auracast™.


Mando a distancia virtual

Deslice los iconos del menú hacia la izquierda hasta encontrar el icono . Púlselo para acceder a la interfaz del mando a distancia virtual. Puede utilizar el mando a distancia virtual para reproducir música y ajustar cualquier configuración del altavoz.



Guía del usuario

Deslice los iconos del menú hacia la izquierda hasta encontrar el icono . Púselo para consultar el manual del usuario y la guía de inicio rápido y obtener más información sobre el uso de este altavoz.

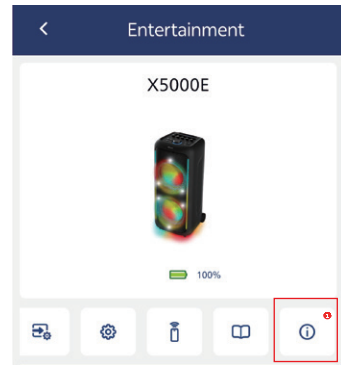

Actualización de software

Actualice el producto a la última versión del software para disfrutar de las mejores funciones y soporte.

El software de este producto se puede actualizar a la última versión a través de la aplicación Philips Entertainment.

Si se lanza una actualización, verá aparecer un número rojo en el icono  de la aplicación. Haga clic en él y verá que puede pulsar el icono [Descargar y actualizar] para continuar automáticamente.

Una vez que el producto esté conectado a la aplicación Philips Entertainment, podrá recibir la actualización del software de forma inalámbrica. Actualice siempre a la última versión de software para mejorar el rendimiento del producto.



12 Información sobre el producto

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida CA (RMS)	100 W
Potencia de salida CA (máx.)	200 W
Relación señal-ruido	≥80 dB
Frecuencia de respuesta	20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Distorsión armónica total	≤10%

Altavoz

Impedancia del altavoz	Graves 4Ω Altavoz de agudos 4Ω
Sensibilidad	Graves 89 dB ±3 dB/m/W Altavoz de agudos 105 dB ±3 dB/m/W

USB

Versión USB directa	Velocidad completa 2.0
Soporte de carga	5 V 1,0 A

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V5.4
Banda de frecuencia del Bluetooth	Banda ISM 2,402 GHz-2,480 GHz
Alcance del Bluetooth	10 m (espacio abierto)

Información general

Potencia CA	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energético apagado	≤ 0,5 W

Dimensiones

Unidad principal (An. x Al. x Pr.)	320 x 730 x 320 mm
------------------------------------	--------------------

Peso

Unidad principal	12 kg
------------------	-------

Información de reproducibilidad por USB

Dispositivos compatibles:

- Memoria Flash USB (USB 2.0)
- Reproductores Flash USB (USB 2.0)

Formatos compatibles:

- Formatos de archivo: FAT16/FAT32/exFAT
- Formato de audio: MP3, WAV.
- Compatible con USB de hasta 128 GB. (si el USB tiene más de 128 GB, la función de reproducción no funcionará correctamente).

Mantenimiento

Limpieza de la carcasa

- Utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente suave. No utilice soluciones que contengan alcohol, aguarrás, amoníaco o abrasivos.

13 Resolución de problemas

Precaución

- Nunca la carcasa de este aparato.

Nunca intente reparar usted mismo el sistema para mantener la validez de la garantía. Si tiene algún problema al usar esta unidad, siga estos puntos antes de solicitar servicio de mantenimiento. Si el problema no se resuelve, vaya a la página web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de tener la unidad cerca y disponer del número de modelo y el número de serie.

No se enciende

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté conectado correctamente.
- Compruebe que haya alimentación en la salida CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA y, a continuación, vuelva a encender la unidad.

No se pueden reproducir algunos archivos en el dispositivo USB

- El número de carpetas o archivos del dispositivo USB ha superado cierto límite. Este fenómeno no es un mal funcionamiento.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles.

Dispositivo USB no compatible

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe otro.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad del audio es mala después de conectar un dispositivo compatible con Bluetooth

- La recepción del Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo a este producto o retire los obstáculos entre ambos.

No se puede conectar con el dispositivo

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual del usuario del dispositivo para saber cómo activarla.
- Este producto ya está conectado a otro dispositivo compatible con Bluetooth. Desconecte ese dispositivo y vuelva a intentarlo.

El dispositivo vinculado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción del Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo a este producto o retire los obstáculos entre ambos.
- En algunos dispositivos, la conexión Bluetooth se puede desactivar automáticamente como función de ahorro de energía. Esto no indica un mal funcionamiento del producto.



Nota

- La unidad se apagará automáticamente si no hay señal de audio en el modo Audio in/USB/Auracast/Bluetooth durante 15 minutos. Esto no indica un mal funcionamiento del producto.

La batería no se puede cargar correctamente o se descarga demasiado rápido

- 1 Abra la tapa de la batería situada en la parte posterior de la unidad y extraiga la batería original del compartimento de la batería.



- 2 Coloque una pila del mismo tipo (no suministrada).



- 3 Cierre la tapa de la batería.

- **Especificaciones de la batería recargable de iones de litio:**


21NR19/66-2

Modelo: TACRS002BA

Capacidad nominal: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

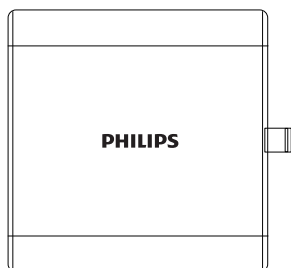

Si desea adquirir una batería adicional, visite <https://www.philips.com/support> para obtener más información.

14 Aviso

Los cambios y modificaciones realizados en el dispositivo sin la expresa aprobación de MMD Hong Kong Holding Limited pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar el producto.

Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que el producto cumple los requisitos fundamentales y otras provisiones relevantes de la directiva RED 2014/53/EU y UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Puede encontrar la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cuidado del entorno

Eliminación del producto y las pilas usadas



El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en el producto indica que está cubierto por la directiva europea 2012/19/EU.



Este símbolo indica que el producto contiene baterías cubiertas por la Reglamento Europeo (EU) 2023/1542 que no pueden eliminarse con los residuos domésticos normales.

Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Sigas las normas locales y nunca elimine el producto y las pilas con los residuos domésticos normales. La correcta eliminación de los productos y pilas usados ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Información medioambiental

No se ha utilizado ningún embalaje innecesario. El producto está compuesto por materiales que pueden reciclarse y reutilizarse si los desmonta una empresa especializada. Respete las normas locales relativas a la eliminación de los materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos viejos.

Aviso de marca comercial



La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y otros usos de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realizan bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



La palabra y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y otros usos de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realizan bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



Este es un aparato de CLASE II con aislamiento doble y sin toma de tierra.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite www.Philips.com/support para ver las últimas actualizaciones y documentos.

Philips y el emblema Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

TAX5000E_UM_ES_V1.0

