


# PHILIPS

**Zvučnik za zabavu**  
**TAX5000E**

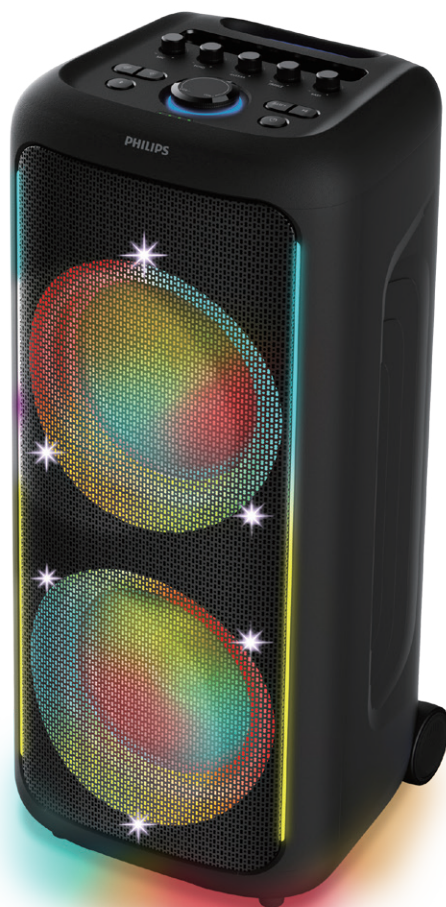

## Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

|          |                                               |           |           |                                                                    |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Važne sigurnosne upute</b>                 | <b>2</b>  | <b>10</b> | <b>Ulaz za gitaru</b>                                              | <b>11</b> |
|          | Sigurnost                                     | 2         |           | Podesite jačinu zvuka gitare                                       | 11        |
| <b>2</b> | <b>Vaš zvučnik za zabavu</b>                  | <b>3</b>  | <b>11</b> | <b>Aplikacija Philips Entertainment</b>                            | <b>11</b> |
|          | Šta je u kutiji                               | 3         |           | Preuzimanje aplikacije                                             | 11        |
|          | Preuzmite aplikaciju Philips Entertainment    | 3         |           | Uparite aplikaciju sa zvučnikom za zabavu                          | 12        |
|          | Pregled glavne jedinice                       | 4         |           | Reproducirajte muziku i podesite zvuk                              | 12        |
| <b>3</b> | <b>Započnite</b>                              | <b>5</b>  |           | Upravljajte svjetlosnim efektima                                   | 13        |
|          | Priključite na napajanje                      | 5         |           | Upravljajte karaokama                                              | 13        |
|          | Uključite                                     | 5         |           | Promijenite izvor                                                  | 14        |
| <b>4</b> | <b>Reproducirajte zvuk preko Bluetooth®-a</b> | <b>6</b>  |           | Opće postavke                                                      | 15        |
|          | Reproducirajte s Bluetooth uređaja            | 6         |           | Virtuelni daljinski upravljač                                      | 16        |
|          | Funkcija TWS                                  | 6         |           | Korisnički vodič                                                   | 16        |
|          | Uparivanje za stereo način rada (TWS)         | 7         |           | Nadogradnja softvera                                               | 17        |
|          | Rad TWS-a                                     | 7         | <b>12</b> | <b>Informacije o proizvodu</b>                                     | <b>18</b> |
| <b>5</b> | <b>Reproducirajte iz Auracast™-a</b>          | <b>7</b>  |           | Specifikacije                                                      | 18        |
| <b>6</b> | <b>Reproduciraj sa USB-a</b>                  | <b>8</b>  |           | Informacije o mogućnosti reprodukcije preko USB-a                  | 18        |
|          | Reproduciraj sa USB uređaja za pohranu        | 8         |           | Održavanje                                                         | 18        |
|          | Upravljajte reprodukcijom                     | 8         | <b>13</b> | <b>Rješavanje problema</b>                                         | <b>19</b> |
| <b>7</b> | <b>Ostale funkcije</b>                        | <b>9</b>  |           | O Bluetooth uređaju                                                | 19        |
|          | Reproducirajte muziku s vanjskog uređaja      | 9         |           | Baterija se ne može ispravno puniti ili se baterije prebrzo prazni | 20        |
| <b>8</b> | <b>Promijenite svjetlosni efekat zvučnika</b> | <b>9</b>  | <b>14</b> | <b>Obavijest</b>                                                   | <b>21</b> |
| <b>9</b> | <b>Pjevajte na mikrofoni</b>                  | <b>10</b> |           | Vodite računa o okolišu                                            | 21        |
|          | Podesite jačinu mikrofona                     | 10        |           | Obaveštenje o žigu                                                 | 21        |
|          | Podesite eho                                  | 10        |           |                                                                    |           |

# 1 Važne sigurnosne upute

Prije upotrebe proizvoda, pročitajte sve upute sa razumjevanjem. Garancija ne pokriva oštećenja koja nastaju zbog nepridržavanja uputa.

## Sigurnost

### Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima



Ova 'munja' označava neizolovani materijal unutar uređaja koji može izazvati strujni udar. Nemojte skidati poklopac zbog sigurnosti svih u vašem domaćinstvu. 'Uzvičnik' ukazuje na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste spriječili probleme u radu i održavanju. **UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne bi trebalo da bude izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne bi trebalo da se postavljaju na uređaj. **OPREZ:** Da biste spriječili strujni udar, uklopite široki vrh utikača u široki utor, potpuno ga umetnite.

### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
  - Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog uređaja.
  - Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
  - Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
  - Pobrinite se da uvijek imate lak pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru kako biste isključili uređaj iz napajanja.
- 
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
  - Postavite u skladu s uputama proizvođača.
  - Nemojte postavljati u blizini bilo kakvih izvora toplote kao što su radijatori, rešetke za ventilaciju i/ili grijanje, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačivače) koji proizvode toplotu.
  - Za sigurno korištenje, koristite proizvod u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.
  - Zaštite kabl za napajanje od gaženja ili priklještenja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gdje su spojeni sa proizvodom.

- Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
- Koristite samo s kolicima, postoljem, tronošcem, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili koji se prodaju zajedno sa aparatom.
- Kada koristite kolica, budite oprezni kada premješate kombinaciju kolica/aparata kako biste izbjegli povrede pri prevrtanju.



- Isključite proizvod iz utičnice prije grmljavine ili ako ga nećete koristiti duži vremenski period.
- Sve servisne radnje prepustite kvalifikovanom serviseru. Servisiranje je potrebno kada je proizvod na bilo koji način oštećen, npr. kada je oštećeni kabl za napajanje ili utikač, ako se prolila tekućina ili su predmeti upali u proizvod, ako je proizvod bio izložen kiši ili vlazi, ne radi kako treba, ili je pao na pod.

### Napomena

- Imajte u vidu da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena zbog njihovih karakteristika samopražnjenja. Da biste osigurali dugovječnost baterije u vašem uređaju, preporučujemo da litijumsku bateriju puniti oko 50% svakih 6 mjeseci kada uređaj nije u upotrebi.

## 2 Vaš zvučnik za zabavu

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips!  
Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---


### Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica x 1
- Kabl za napajanje izmjeničnom strujom x 1
- Vodič za brzi početak x 1
- Sigurnosni list x 1
- Garantni list x 1

---


### Preuzmite aplikaciju Philips Entertainment

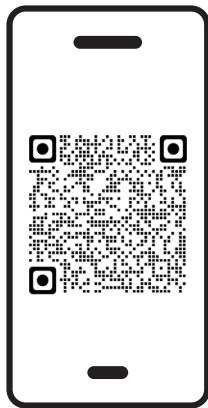

[philips.to/entapp](http://philips.to/entapp)

## Pregled glavne jedinice


### Gornja ploča:

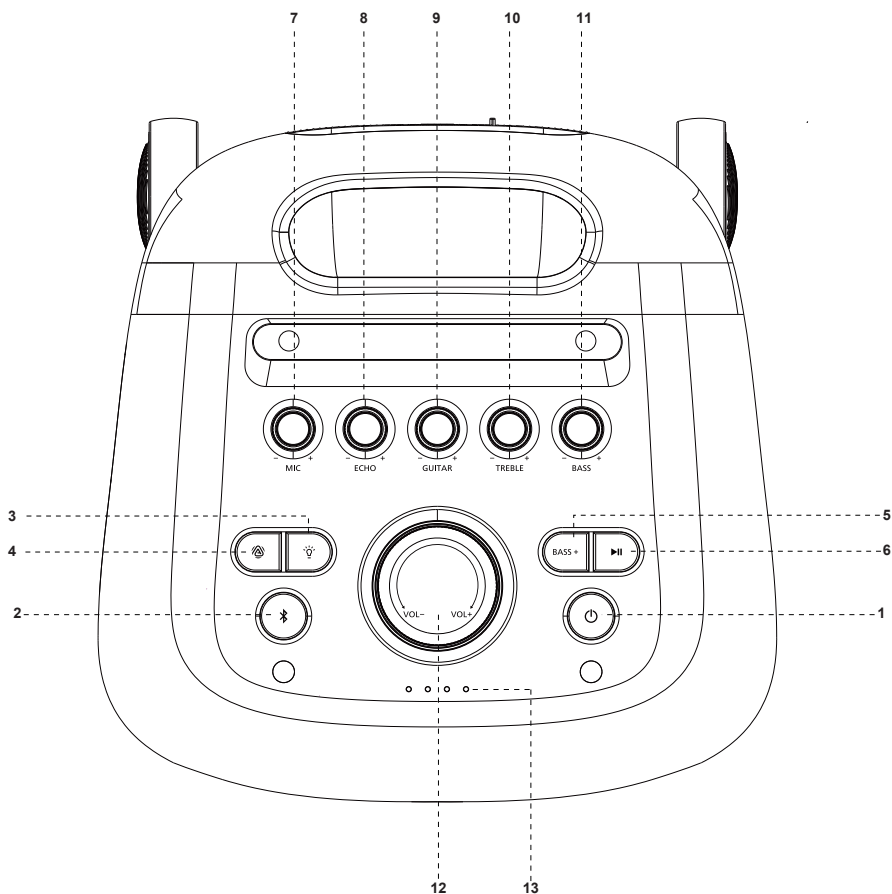

- 1 : Pritisnite da uključite ili za ulazak u način rada pripravnosti.
- 2 : Pritisnite i držite tri sekunde da isključite Bluetooth vezu. Pritisnite dvaput za ulazak u način rada TWS uparivanja.
- 3 : Pritisnite da promijenite način rada osvjetljenja zvučnika 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Isključeno. Pritisnite i držite 3 sekunde da uključite ili isključite stroboskopsko svjetlo.
- 4 : Pritisnite da pokrenete Auracast RX način rada, pritisnite i držite 3 sekunde za pokretanje/izlaz iz Auracast TX načina rada.
- 5 BASS+ (BAS+): Kratko pritisnite da omogućite/onemogućite Bas+, pritisnite i držite 5 sekundi, vratite na fabrička podešavanja, a zatim ponovo pokrenite sistem.
- 6 : Reproduciraj/pauza u Bluetooth/USB izvoru.
- 7 MIC (MIKROFON): Podesite nivo jačine zvuka mikrofona.
- 8 ECHO (EHO): Podesite nivo eha.
- 9 GUITAR (GITARA): Podesite nivo jačine zvuka gitare.
- 10 TREBLE (VISOKI): Podesite nivo visokih tonova.
- 11 BASS (BAS): Podesite nivo basa.

12 VOL (GLASNOĆA): Podesite jačinu zvuka muzike.

13 ◦ ◦ ◦ ◦: Indikatori nivoa napunjenosti baterije (LED1/LED2/LED3/LED4).

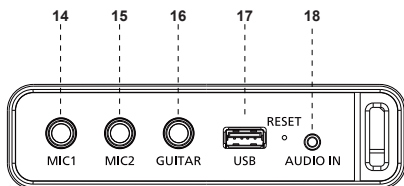

14 MIC1 (MIKROFON 1): Ulaz za mikrofoni.


15 MIC2 (MIKROFON 2): Ulaz za mikrofoni.

16 GUITAR (GITARA): Ulaz za gitaru.

17 USB: USB otvor.

18 AUDIO IN (AUDIO ULAZ): Ulaz za audio ulaz.

## Stražnja ploča:



- 1 AC NAPAJANJE: Povežite kabl za naizmjeničnu struju da dobijete napajanje.

## 3 Započnite

Uvijek slijedite upute u ovom poglavlju u nizu. Ako se obratite kompaniji Philips, od vas će se tražiti model i serijski broj ovog uređaja. Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Ovdje upišite brojeve:

Br. modela. \_\_\_\_\_ TAX5000E


Serijski br. \_\_\_\_\_

## Priključite na napajanje

### ≡ Napomena

- Prije nego povežete kabl za napajanje naizmjeničnom strujom, provjerite jeste li dovršili sva ostala povezivanja.

Povežite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom u utičnicu za naizmjeničnu struju na stražnjoj ploči uređaja. Zatim uključite drugi kraj kabla za napajanje naizmjeničnom strujom u utičnicu.

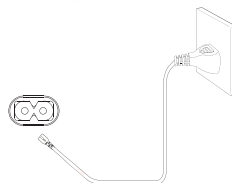

Utičnica i utikač kabla za napajanje razlikuju se u zavisnosti od regiona.

## Uključite

Pritisnite dugme  na gornjoj ploči da uključite/isključite zvučnik.

## Napunite uklonjivu bateriju

### ! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Budite sigurni da jačina napona napajanja odgovara jačini napona koja je odštampana na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kada izvlačite kabl za napajanje iz utičnice, uvijek povlačite za utikač. Nikada ne povlačite kabl.

## Stanje punjenja

| Snaga baterije               | LED1                                                                        | LED2    | LED3       | LED4       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| Nizak nivo baterije<br>≤ 30% | Treperi                                                                     |         | Isključeno |            |
| 31-60%                       | Uključeno                                                                   | Treperi | Isključeno |            |
| 61-80%                       | Uključeno                                                                   |         | Treperi    | Isključeno |
| 81-99%                       | Uključeno                                                                   |         |            | Treperi    |
| Puno                         | Uključeno: Uključeno<br>Isključite napajanje: Uključite, a zatim isključite |         |            |            |

## Stanje uključeno, ne puni se

| Snaga baterije               | LED1      | LED2 | LED3       | LED4       |
|------------------------------|-----------|------|------------|------------|
| Nizak nivo baterije<br>≤ 10% | Treperi   |      |            |            |
| 11-30%                       | Uključeno | LED2 |            |            |
| 31-60%                       | Uključeno |      | Isključeno |            |
| 61-80%                       | Uključeno |      |            | Isključeno |
| 81% - Napunjeno              | Uključeno |      |            |            |

## 4 Reproducirajte zvuk preko Bluetooth®-a

### Reproducirajte s Bluetooth uređaja

- 1 Uključite zvučnik ili pritisnite  da prebacite na način Bluetooth uparivanja.
- 2 Uključite Bluetooth na Bluetooth uređaju, potražite i odaberite **[Philips X5000E]** za početak povezivanja.
- 3 Nakon uspješnog povezivanja, pozadinsko svjetlo dugmeta  postaje plavo, a zvučnik svijetli plavom bojom na 3 sekunde. Čut ćete zvučni signal. Na Bluetooth uređaju možete reproducirati zvuk.
- 4 Da prekinete vezu sa Bluetooth uređajem, pritisnite i držite dugme  3 sekunde.



### Napomena

- Prije uparivanja uređaja s ovim proizvodom, pročitajte njegov korisnički priručnik za kompatibilnost s Bluetoothom.
- Bilo koja prepreka između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja može smanjiti radni opseg. Držite podalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može uzrokovati smetnje.
- Radni opseg između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).
- Prije povezivanja drugog Bluetooth uređaja, prvo isključite trenutni uređaj.
- Kada je Bluetooth uređaj izvan važeće Bluetooth udaljenosti, uređaj će se automatski isključiti s uređaja i ući u način Bluetooth uparivanja.

## Funkcija TWS



### Napomena

- TWS radi samo ako postoje dva identična zvučnika za zabavu (Philips TAX5000E).

## Uparivanje za stereo način rada (TWS)

- 1 Uključite oba zvučnika i dva puta pritisnite dugme  na oba zvučnika. Kada je TWS povezan, dugme  na oba zvučnika će polako treperiti bijelo 3 sekunde, zatim će dugme  na primarnom zvučniku postati plavo, a dugme  na sekundarnom zvučniku postati bijelo.
- 2 Da izađete iz TWS-a, dvaput pritisnite dugme  na bilo kojem zvučniku u TWS načinu rada.

## Rad TWS-a

| Operacija                                                                                                                                                                                                     | Aktivnost                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pritisnite dugme  na bilo kojem zvučniku                                                                                     | Promijenite  način rada na oba zvučnika                     |
| Rotirajte dugme <b>Vol</b> na bilo kojem zvučniku                                                                                                                                                             | Podesite jačinu zvuka na oba zvučnika                                                                                                        |
| Pritisnite dugme  na bilo kojem zvučniku                                                                                     | Pauzirajte ili nastavite reprodukciju na oba zvučnika                                                                                        |
| Pritisnite dugme <b>Bass+</b> na bilo kojem zvučniku                                                                                                                                                          | Onemogućite/omogućite <b>Bass+</b> efekat na oba zvučnika                                                                                    |
| Pritisnite dugme  na bilo kojem zvučniku dok je uključen                                                                     | Isključite oba zvučnika                                                                                                                      |
| Pritisnite dugme  na bilo kojem zvučniku u stanju pripravnosti ako niste isključili TWS prije prelaska u stanje pripravnosti | Zvučnik koji uključite će ući u stanje ponovnog povezivanja TWS-a. Ako TWS povezivanje ne bude uspostavljeno za 1 minutu, isteći će vrijeme. |
| Prebacite izvor na primarnom zvučniku                                                                                                                                                                         | U TWS stanju, primarni zvučnik se prebacuje na drugi izvor dok je sekundarni zvučnik još uvijek u TWS načinu rada.                           |

Kada je TWS povezan, sekundarni zvučnik će se sinhronizovat s primarnim zvučnikom dolje navedenih funkcija.

- Svjetlosni način rada
- Jačina zvuka
- Reproduciraj/pauza
- Bass+

## 5 Reproducirajte iz Auracast™-a

Na zvučniku možete reproducirati zvuk s mobilnog uređaja koji podržava Auracast ili druge Auracast emitere, a zvučnik možete upariti i s jednim ili više zvučnika koji podržavaju Auracast putem funkcije Auracast.

### Kontrola Auracast RX (prijem zvuka)

1. Pritisnite dugme  na zvučniku ili ga pokrenite putem aplikacije Philips Entertainment.  
→ Dugme  treperi bijelo, a svjetlo zvučnika treperi tri puta. Čut ćete zvučni signal.
2. Ako prvi put unesete Auracast izvor ili je spisak stanica prazan, zvučnik će automatski izvršiti potpuno skeniranje.
3. Zvučnik će tražiti obližnja Auracast emitovanja i povezati se s nešifrovanim emitovanjem s najjačim signalom. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast se može koristiti kao emiter. Omogućite Auracast emitovanje na svom mobilnom uređaju tako da ga zvučnik može otkriti tokom automatskog skeniranja.)  
→ Morate unijeti lozinku u aplikaciju da slušate šifrovano emitovanje.

Ako nema radnje korisnika ili nije pronađeno emitovanje u skeniranju u trajanju od 10 sekundi, zvučnik će obustaviti skeniranje i ući u stanje mirovanja.

→ Možete pritisnuti  da ponovo skenirate Auracast emitovanja.

- Pritisnite dugme  na zvučniku da prebacite na sljedeće nešifrovano Auracast emitovanje.
- Dvaput pritisnite dugme  da obrišete šifrovane informacije o emitovanju.

Da isključite Auracast RX:

Prebacite zvučnik na drugi izvor (pritisnite dugme  ili umetnite USB, ili povežite uređaj sa audio ulazom).

### Kontrola Auracast TX (prenos zvuka)

1. Ovaj zvučnik koristite kao primarni zvučnik (Auracast odašiljač). Reprodukcijski zvuk putem Bluetooth/USB/audio ulaza.
2. Pritisnite i držite dugme  na zvučniku 3 sekunde ili pokrenite putem aplikacije Philips Entertainment za prebacivanje na Auracast TX način rada.  
→ Dugme  treperi bijelo, a svjetlo zvučnika treperi tri puta. Čut ćete zvučni signal.
3. Omogućite Auracast RX na drugom zvučniku koji podržava funkciju Auracast (kao sekundarni zvučnik).
4. Kada sekundarni zvučnik otkrije Auracast emitovanje s primarnog zvučnika, zvuk koji se reproducira na primarnom zvučniku će se sinhronizovati sa sekundarnim zvučnikom.
  - Na ovaj način možete povezati više zvučnika s omogućenom funkcijom Auracast na primarni zvučnik.

Za isključivanje Auracast TX-a, možete:

Pritisnite i držite  na zvučniku 3 sekunde.

→ Zvučnik će vratiti zadnji reproducirani izvor.


### Napomena

- Za više informacija o radu aplikacije pogledajte Poglavlje 11.

## 6 Reproduciraj sa USB-a

### Reproduciraj sa USB uređaja za pohranu

1. Umetnite USB uređaj u USB priključak i uređaj će se automatski prebaciti u način reprodukcije s USB-a.

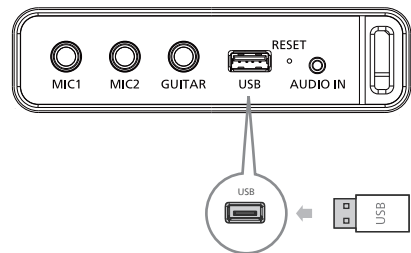

### Upravlajte reprodukcijom

U USB načinu rada, slijedite upute u nastavku za upravljanje reprodukcijom.

| Dugme i rukovanje                                                                             | Aktivnost                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pritisnite  | Pauzirajte ili nastavite reprodukciju |


### Napomena

- Pobrinite se da USB uređaj sadrži zvučne sadržaje koji se mogu reproducirati u podržanim formatima.
- Audio formati koje podržava USB: MP3, WAV.

## 7 Ostale funkcije

### Reproducirajte muziku s vanjskog uređaja

- 1 Povežite audio kabl (nije u paketu opreme) sa konektorom na uređaju:
  - **AUDIO IN** priključak na zvučniku.
  - Priključak za slušalice na uređaju (MP3 plejer, mobilni telefon, iPad ili drugi audio plejer).
- 2 Reproducirajte zvuk na uređaju (pogledajte korisnički priručnik).

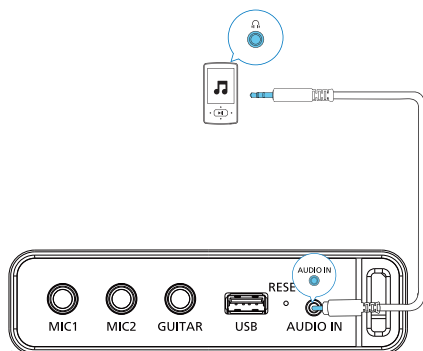

## 8 Promijenite svjetlosni efekat zvučnika

Pritisnite dugme  na gornjoj ploči da promijenite način rada osvjetljenja zvučnika: Način rada osvjetljenja 1/ Način rada osvjetljenja 2/ Način rada osvjetljenja 3/ Način rada osvjetljenja 4/ Način rada osvjetljenja 5/ Način rada osvjetljenja 6/ Način rada osvjetljenja 7/ Način rada osvjetljenja 8/ Način rada osvjetljenja 9 / Način rada osvjetljenja 10/ Način rada osvjetljenja 11/ Način rada osvjetljenja 12/ Način rada osvjetljenja 13/ Osvjetljenje je isključeno. Pritisnite i držite 3 sekunde da uključite ili isključite stroboskopsko svjetlo.

Možete odabrati ili ukloniti jedan ili više načina rada osvjetljenja putem aplikacije Philips Entertainment. Za više informacija pogledajte „Upravljanje svjetlosnim efektima“ u poglavlju 11.

## 9 Pjevajte na mikrofon

Povežite mikrofon (nije u paketu opreme) u priključak **MIC** na uređaju.

### Podesite jačinu mikrofona

Pritisnite **MIC+** jednom da povećate nivo jačine zvuka mikrofona, pritisnite i držite **MIC+** za neprekidno povećavanje nivoa jačine zvuka mikrofona.

Pritisnite **MIC-** jednom da smanjite nivo jačine zvuka mikrofona, pritisnite i držite **MIC-** za neprekidno smanjivanje nivoa jačine zvuka mikrofona.

### Podesite eho

Pritisnite **ECHO+** jednom da povećate nivo eha mikrofona, pritisnite i držite **ECHO+** za neprekidno povećavanje nivoa eha mikrofona.

Pritisnite **ECHO-** jednom da smanjite nivo eha mikrofona, pritisnite i držite **ECHO-** za neprekidno smanjivanje nivoa eha mikrofona.



### Napomena

- Sljedeće postavke su omogućene samo u aplikaciji Philips Entertainment. Za detalje pogledajte „Virtuelni daljinski upravljač“ u poglavlju 11.

## BAS+

Kliknite na „BAS+“ na virtuelnom daljinskom upravljaču ili na zvučniku da omogućite/ onemogućite Bas+.

### Prioritet mikrofona

Kliknite na „M.PRI“ na virtuelnom daljinskom upravljaču da smanjite jačinu zvuka muzike ili onemogućite prioritet mikrofona kada se detektuje zvuk sa mikrofona.

### Prigušivač vokala

Kliknite na „Vocal fader“ na virtuelnom daljinskom upravljaču da uključite ili isključite prigušivač vokala.

### Izmjenjivač glasa


Kliknite na „Voice changer“ na virtuelnom daljinskom upravljaču da prebacite između različitih glasova: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

## 10 Ulaz za gitaru

### Podesite jačinu zvuka gitare

Direktno povežite gitaru s ovim zvučnikom za zabavu preko priključka **GUITAR** na gornjoj ploči.


- 1 Koristite konektor za gitaru od 6,3 mm (1/4") (nije u paketu opreme) da povežete gitaru s ulazom za gitaru.
- 2 Jačinom zvuka povezane gitare možete upravljati pomoću dugmeta **GUITAR-/GUITAR+** na gornjoj ploči.

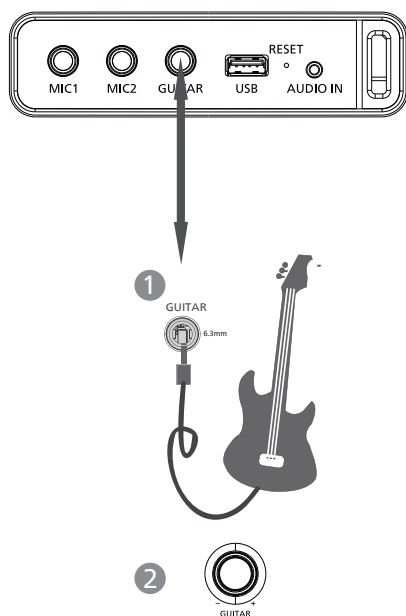

## 11 Aplikacija Philips Entertainment

### Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips Entertainment“ u Apple App Storeu ili Google Play kako bi preuzeli aplikaciju.

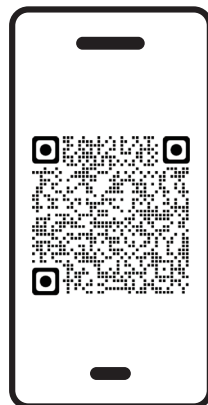


[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)

Philips Entertainment aplikacija zadužuje vas za muziku koju slušate. Možete koristiti svoj pametni uređaj da jednostavno odaberete željeni stil zvuka, prebacite se s jednog izvora na drugi i još mnogo toga.

### Napomena

- Prije nego počnete koristiti aplikaciju, provjerite je li vaš zvučnik uključen i povezan s vašim mobilnim uređajem putem Bluetooth-a. (Za detalje pogledajte Poglavlje 4.)
- Funkcije u aplikaciji podložne su manjim ažuriranjima bez prethodnog obavještenja.


## Uparite aplikaciju sa zvučnikom za zabavu

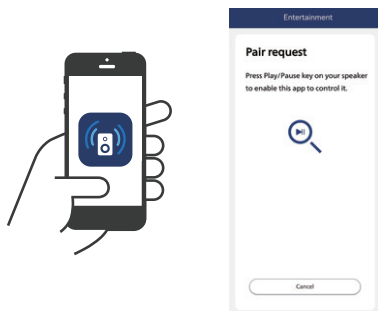

- 1 Pokrenite aplikaciju Philips Entertainment na svom mobilnom uređaju.
- 2 Provjerite je li Bluetooth omogućen na vašem mobilnom uređaju.
- 3 Ako prvi put koristite aplikaciju, slijedite upute u aplikaciji da je uparite sa zvučnikom.
- 4 Pritisnite dugme **▶||** na zvučniku kako bi ga aplikacija mogla otkriti i njim upravljati.
  - Ako se sučelje aplikacije zaustavi nakon upita iz 4. koraka, kliknite na [Cancel] za izlaz i pokušajte ponovo upariti uređaj.

## Reproducirajte muziku i podesite zvuk

Pritisnite ikonu  da pristupite Sound Control.

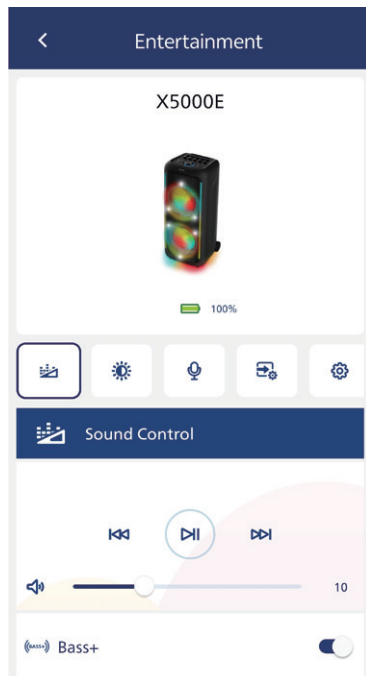

Možete upravljati reprodukcijom muzike u aplikaciji pritiskom na dugmad **▶||**, **◀◀**, **▶▶** a jačinu zvuka, visoke tonove i bas možete podesiti povlačenjem odgovarajuće kontrolne trake. Također možete dodirnuti prekidač Bass+ da ga uključite ili isključite.

## Upravlajte svjetlosnim efektima


Pritisnite ikonu  da pristupite Light Control.



Možete uključiti ili isključiti blic, odabrati jedan od načina osvjetljenja i prilagoditi osvjetljenje zvučnika odabirom ili uklanjanjem jednog ili više načina rada osvjetljenja.

## Upravlajte karaokama

Pritisnite ikonu  da pristupite Karaoke Control.


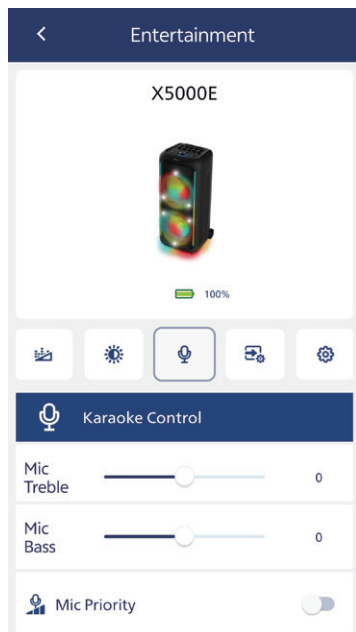


Povucite kontrolne trake da podesite visoke tonove i bas mikrofona.

Možete dodirnuti prekidač Mic Priority da ga uključite. Ovo će smanjiti jačinu zvuka muzike kada pjevate pomoću mikrofona.

## Promijenite izvor

Pritisnite ikonu  da pristupite Source Control.

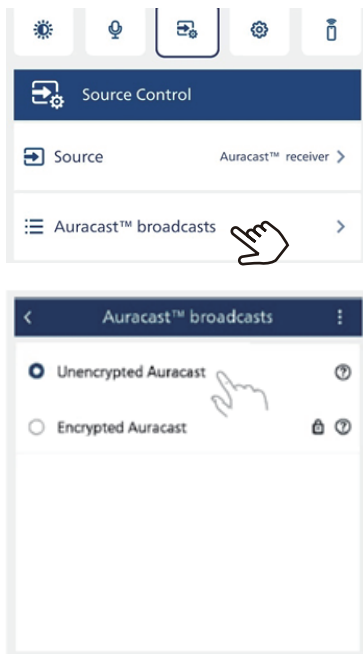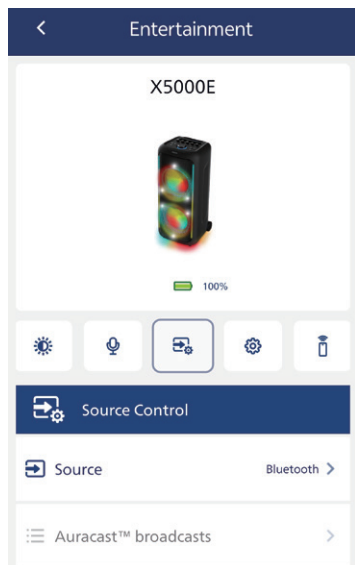


Kliknite na [Source] da odaberete između različitih izvora: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.



- Da prebacite na USB ili Audio in način rada, USB ili vanjski uređaj za audio-ulaz treba biti povezan sa zvučnikom.

- 1 Kliknite na [Source] i odaberite izvor [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknite na [Auracast™ broadcasts] da pristupite Auracast™ spisku emitovanja.
- 3 Kada se odabere nešifrovani izvor reprodukcije, zvučnik će pretražiti i povezati se s njim.

### Slušajte nešifrovano Auracast™ emitovanje

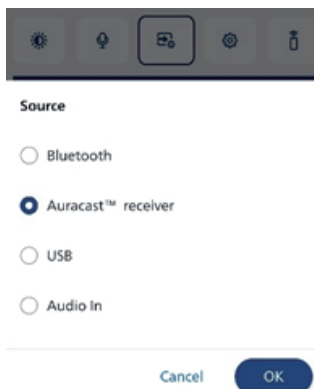


## Slušajte šifrovano Auracast™ emitovanje

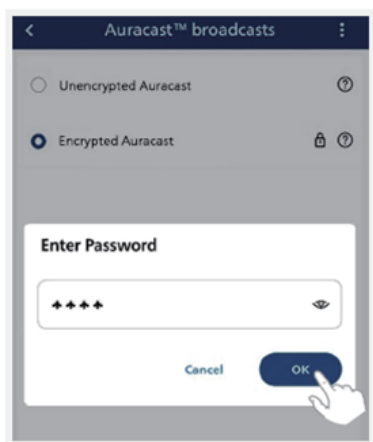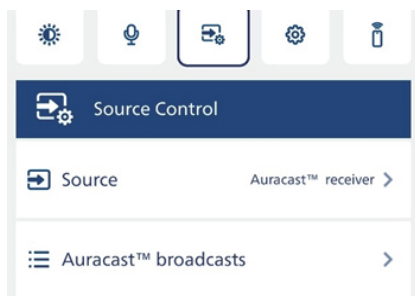

- 1 Kliknite na [Source] i odaberite izvor [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknite na [Auracast™ broadcasts] da pristupite Auracast™ spisku emitovanja.
- 3 Kada je odabran šifrovani izvor reprodukcije, od vas će se tražiti da unesete lozinku.
  - Ako šifrovani Auracast emitovanje dolazi s vašeg mobilnog uređaja, unesite istu lozinku koju ste unijeli prilikom postavljanja Auracast™ emitovanja s vašeg mobilnog uređaja.

## Opće postavke

Pritisnite ikonu  da pristupite General Settings.

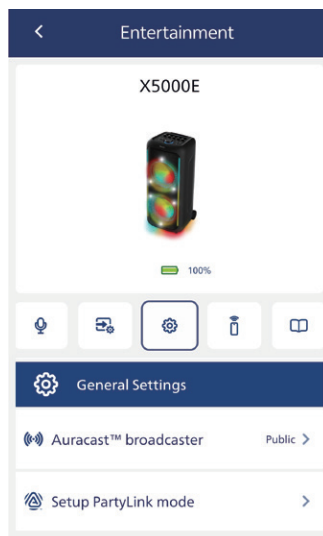

- Kliknite na [Auracast™ broadcaster] da postavite ovaj zvučnik kao Auracast odašiljač i omogućite drugim uređajima s omogućenom uslugom Auracast da primaju Auracast emitovanje.
  - Odaberite [Public]: Drugi uređaji mogu primiti emitovanje s ovog zvučnika bez lozinke.
  - Odaberite [Personal]: Trebate postaviti lozinku. Drugim uređajima će biti potrebna lozinka za primanje emitovanja s ovog zvučnika.
- Kliknite na [Setup Partylink mode] i slijedite upute za povezivanje zvučnika s drugim zvučnicima koji su kompatibilni s uslugom Auracast™.


## Virtuelni daljinski upravljač

Prevlačite ikone menija ulijevo dok ne pronađete  ikonu. Pritisnite da uđete u interfejs virtuelnog daljinskog upravljača. Možete koristiti virtuelni daljinski upravljač za reprodukciju muzike i podešavanje bilo kojih postavki zvučnika.



## Korisnički vodič

Prevlačite ikone menija ulijevo dok ne pronađete  ikonu. Pritisnite da pogledate korisnički priručnik i brzi vodič za više informacija o korištenju ovog zvučnika.

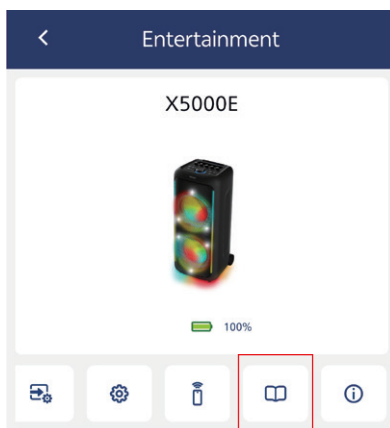

## Nadogradnja softvera

Da biste dobili najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod na najnoviju verziju softvera.

Softver ovog proizvoda se može nadograditi na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Entertainment.

Ako nadogradnja bude dostupna, vidjet ćete crveni broj koji se pojavljuje na  ikoni aplikacije. Kliknite i vidjet ćete ikonu [Download & Upgrade] koju možete pritisnuti da automatski nastavite.

Kada se ovaj proizvod poveže s aplikacijom Philips Entertainment, može primiti bežično ažuriranje softvera. Uvijek nadogradite na najnoviju verziju softvera da poboljšate performanse ovog proizvoda.



# 12 Informacije o proizvodu

## Specifikacije

### Pojačalo

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Izlazna snaga naizmjenične struje (RMS)        | 100W                  |
| Izlazna snaga naizmjenične struje (maksimalno) | 200W                  |
| Odnos signala i šuma                           | ≥ 80dB                |
| Frekvencijski odziv                            | 20 Hz - 20 kHz, ±3 dB |
| Potpuno harmonijsko izobličenje                | ≤ 10%                 |

### Zvučnik

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Otpor zvučnika | Bas 4Ω<br>Visokotonac 4 Ω                     |
| Osjetljivost   | Bas 89dB±3dB/m/W<br>Visokotonac 105dB±3dB/m/W |

### USB

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| USB direktna verzija | 2.0 puna brzina |
| Podrška za punjenje  | 5V 1,0A         |

### Bluetooth

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Opcija sa Bluetooth-om        | V5.4                               |
| Bluetooth frekvencijski opseg | 2,402 GHz ~ 2,480 GHz<br>ISM pojas |
| Bluetooth opseg               | 10 m (slobodan prostor)            |

### Opće informacije

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| AC napajanje                            | 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Potrošnja energije u isključenom stanju | ≤ 0,5 W             |

### Dimenzije

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Glavni uređaj (Š x V x D) | 320x730x320mm |
|---------------------------|---------------|

## Težina

|                 |      |
|-----------------|------|
| Glavna jedinica | 12kg |
|-----------------|------|

## Informacije o mogućnosti reprodukcije preko USB-a

Kompatibilni uređaji:

- USB fleš memorija (USB 2.0)
- USB fleš plejeri (USB 2.0)

Podržani formati:

- Formati datoteka: FAT16/FAT32/exFAT
- Format zvuka: MP3, WAV.
- Podržava maksimalno 128G USB.  
(Ako je USB veći od 128 GB, funkcija reprodukcije neće moći neometano raditi).

## Održavanje

Očistite kućište

- Koristite meku krpu lagano navlaženu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti rastvor koji sadrži alkohol, špirit, amonijak ili abrazivna sredstva.

## 13 Rješavanje problema

### Oprez

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada nemojte pokušavati sami popraviti sistem. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako problem ostane neriješen, idite na Philips internet stranicu ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kada kontaktirate Philips, pobrinite se da je vaš uređaj u blizini i da su dostupni broj modela i serijski broj.

#### Nema napajanja

- Provjerite je li utikač za napajanje naizmjeničnom strujom pravilno povezan.
- Pobrinite se da u AC utičnici ima struje.

#### Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.

#### Nema odgovora jedinice

- Isključite i ponovo spojite utikač za napajanje naizmjeničnom strujom, a zatim ponovo uključite jedinicu.

#### Nije moguće reproducirati neke datoteke na USB uređaju

- Broj fascikli ili datoteka na USB uređaju je premašio određeno ograničenje. Ova pojava nije kvar.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

#### USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan s ovim uređajem. Pokušajte s drugim uređajem.

## O Bluetooth uređaju

### Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja s uređajem koji ima omogućen Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.

### Povezivanje s uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da vidite kako omogućiti funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan s drugim uređajem koji ima omogućen Bluetooth. Isključite taj uređaj i pokušajte ponovo.

### Upareni uređaj se stalno povezuje i isključuje

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati kao funkcija uštede energije. Ovo ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog proizvoda.



### Napomena

- Uređaj će se automatski isključiti ako nema audio signala u načinu rada Audio in/USB/Auracast/Bluetooth 15 minuta. Ovo ne ukazuje na bilo kakav kvar ove jedinice.

## Baterija se ne može ispravno puniti ili se baterije prebrzo prazni

- 1 Otvorite poklopac za bateriju na stražnjoj strani uređaja i izvadite originalnu bateriju iz odjeljka za bateriju.




- 2 Stavite bateriju istog tipa (nije isporučena).



- 3 Zatvorite poklopac za bateriju.

- **Specifikacije punjive litij-ionske baterije:**  
21NR19/66-2  
Model: TACRS002BA  
Nominalni kapacitet: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh  
TP Vision Europe B.V.  
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,  
The Netherlands.

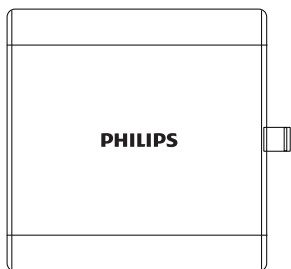

Ako želite kupiti dodatnu bateriju, posjetite <https://www.philips.com/support> da dobijete više informacija.

## 14 Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje proizvoda.

Ovim, dokumentom, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Vodite računa o okolišu

#### Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom uredbom (EU) 2023/1542, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informišite se o pravilima za odvojeno odlaganje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija u vašoj sredini. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

#### Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

### Obaveštenje o žigu



Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



Oznaka i logotipi Auracast™ su zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



Ovo je uređaj KLASA II sa dvostrukom izolacijom, i bez zaštitnog uzemljenja.



Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave. Posjetite [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support) za najnovija ažuriranja i dokumente.

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom

Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom.

TAX5000E\_UM\_BS\_V1.0

