


PHILIPS

Głośnik na imprezę
TAX5000E

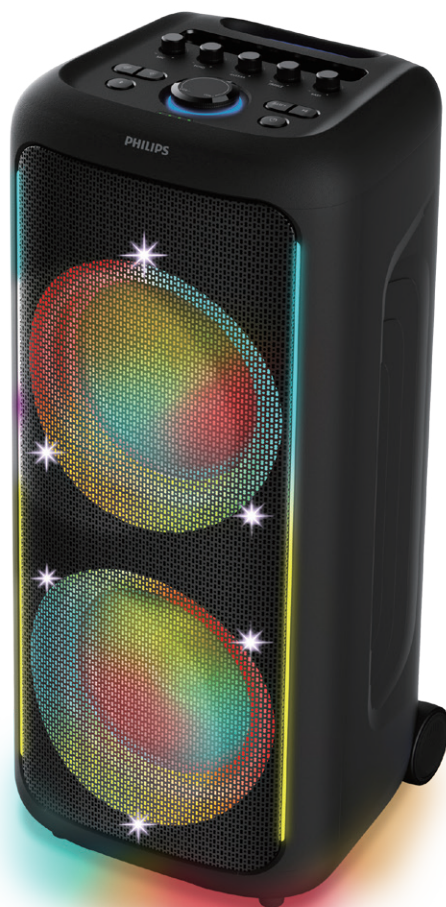

Instrukcja obsługi

Zarejestruj produkt, aby uzyskać wsparcie
www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	2	11	Aplikacja Philips Entertainment	12
	Bezpieczeństwo	2		Pobranie aplikacji	12
2	Głośnik na imprezę	3		Parowanie aplikacji z głośnikiem	12
	Zawartość opakowania	3		Odtwarzanie muzyki i dostosowanie dźwięku	13
	Pobieranie aplikacji Philips Entertainment	3		Sterowanie efektami świetlnymi	13
	Informacje ogólne o urządzeniu głównym	4		Sterowanie karaoke	14
3	Pierwsze kroki	5		Przełączanie źródła	14
	Podłączanie zasilania	5		Ustawienia ogólne	16
	Włączanie	6		Wirtualny pilot zdalnego sterowania	16
4	Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth®	6		Instrukcja obsługi	17
	Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth	6		Aktualizacja oprogramowania	17
	Funkcja TWS	7	12	Informacje o produkcie	18
	Parowanie w trybie stereo (TWS)	7		Specyfikacja	18
	Operacja TWS	7		Informacje o obsłudze odtwarzania z USB	18
5	Odtwarzanie przez Auracast™	8		Konserwacja	18
6	Odtwarzanie z USB	9	13	Rozwiązywanie problemów	19
	Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB	9		Dotyczące urządzenia Bluetooth	19
	Sterowanie odtwarzaniem	9		Nie można prawidłowo naładować akumulatora lub akumulator rozładowuje się zbyt szybko	20
7	Inne funkcje	9	14	Uwaga	21
	Odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego	9		Ochrona środowiska	21
8	Zmiana efektu świetlnego głośnika	10		Informacja o znakach handlowych	21
9	Śpiewanie do mikrofonu	10			
	Regulacja głośności mikrofonu	10			
	Regulacja pogłosu	10			
10	Wejście gitarowe	11			
	Regulacja głośności gitary	11			

1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Bezpieczeństwo

Zapoznać się z poniższymi symbolami dot. bezpieczeństwa



Symbol błyskawicy wskazuje na obecność nieizolowanych materiałów wewnątrz urządzenia, które mogą wywołać porażenie prądem. Nie zdejmować obudowy urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich domowników. Symbol wykrzyknika zwraca uwagę na cechy i funkcje, których bezproblemowa obsługa i konserwacja wymaga uważnego przeczytania dokumentacji urządzenia. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią, a także nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, włóż szeroki bolec wtyczki do szerokiego otworu gniazda ściennego, upewniając się, że cały bolec został umieszczony w gnieździe.

Ostrzeżenie

- Pod żadnym pozorem nie zdejmować obudowy urządzenia.
- Nigdy nie stosować smarów na elementach urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, otwartym ogniem i ciepłem.
- Zapewnić stały dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub adaptera, aby móc odłączyć urządzenie od zasilania.

- Zainstalować urządzenie zgodnie ze wskazówkami producenta.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła takich jak: grzejniki, kratki nawiewowe ciepłego powietrza, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Bezpieczna temperatura otoczenia w momencie użytkowania produktu mieści się w zakresie do 0°C do 45°C.
- Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nie był narażony na nadeptanie lub przyciśnięcie, w szczególności w pobliżu gniazdka, wtyczki lub okolicy wyjścia z urządzenia.
- Stosować wyłącznie przystawki/akcesoria wskazane przez producenta.
- Stosować wyłącznie wózek, stojak, statyw, uchwyt lub stół wskazany przez producenta lub sprzedawany w zestawie z urządzeniem.
- Gdy korzystasz z wózka, zachowaj ostrożność podczas przemieszczania umieszczonego na nim urządzenia, aby uniknąć obrażeń spowodowanych upadkiem urządzenia.



- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed burzą z wyładowaniami lub jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Wszelkie naprawy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenie będzie wymagało naprawy, jeżeli: nastąpi uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki; urządzenie zostało zalane cieczą lub wpadły do niego ciała obce; urządzenie narażone było na działanie deszczu lub wilgoci; urządzenie nie działa poprawnie lub gdy urządzenie upadło.

Uwaga

- Urządzenie zawiera wbudowane akumulatory litowe. Pojemność akumulatorów litowych z czasem spada ze względu na ich podatność na samorozładowanie. Aby zapewnić długą żywotność akumulatorów urządzenia, zalecamy ładowanie wbudowanego akumulatora do około 50% co 6 miesięcy, gdy urządzenie nie jest używane.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.

2 Głośnik na imprezę


Gratulujemy zakupu i witamy w Philips! Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez Philips, należy zarejestrować produkt pod adresem: www.philips.com/support.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania i zapoznaj się z podzespołami:

- Urządzenie główne, szt. 1
- Przewód zasilający AC, szt. 1
- Przewodnik szybki start, szt. 1
- Ulotka dot. bezpieczeństwa, szt. 1
- Karta gwarancyjna, szt. 1


Pobieranie aplikacji Philips Entertainment

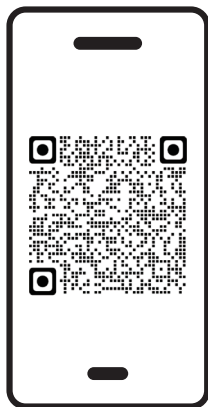

philips.to/entapp

Informacje ogólne o urządzeniu głównym


Górny panel:

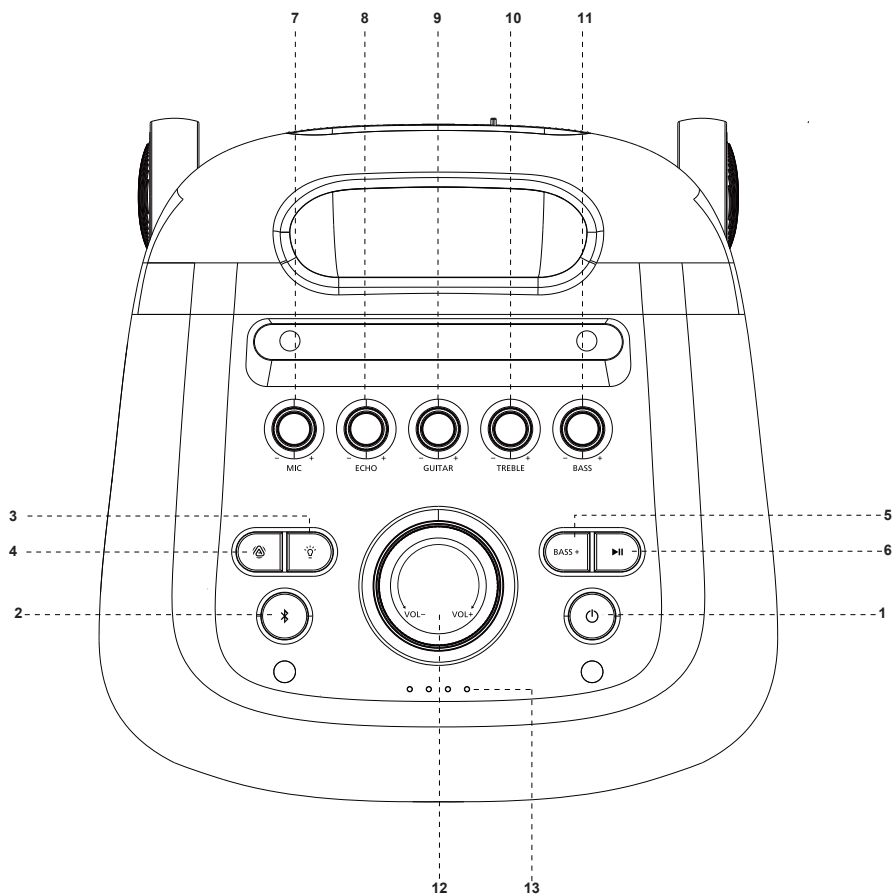

- 1 : Naciśnąć, aby włączyć lub przejść do stanu czuwania.
- 2 : Przytrzymać przez trzy sekundy, aby rozłączyć połączenie Bluetooth. Naciśnąć dwa razy, aby przejść do trybu parowania TWS.
- 3 : Naciśnąć, aby zmienić efekt świetlny głośnika: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ wyłączony. Przytrzymać przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć światło stroboskopowe.
- 4 : Naciśnąć, aby uruchomić tryb Auracast RX, przytrzymać przez 3 sekundy, aby uruchomić/zamknąć tryb Auracast TX.
- 5 **BASS+ (BASU+)**: Naciśnąć, aby włączyć/ wyłączyć Basu+, przytrzymać przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne i uruchomić ponownie.
- 6 : Odtwarzanie/pauza źródła Bluetooth/USB.
- 7 **MIC (MIKROFON)**: Regulacja poziomu głośności mikrofonu.
- 8 **ECHO (POGŁOS)**: Regulacja poziomu pogłosu.
- 9 **GUITAR (GITARA)**: Regulacja poziomu głośności gitary.
- 10 **TREBLE (TONÓW WYSOKICH)**: Regulacja poziomu wysokich tonów.
- 11 **BASS (BASU)**: Regulacja poziomu basu.

12 VOL (GŁOŚNOŚĆ): Regulacja głośności muzyki.

13 • • • • Wskaźniki poziomu naładowania baterii (1 dioda/2 diody/3 diody/4 diody).

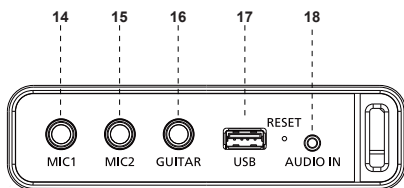

14 MIC1 (MIKROFON 1): Wejście mikrofonu.


15 MIC2 (MIKROFON 2): Wejście mikrofonu.

16 GUITAR (GITARA): Złącze gitary.

17 USB: Port USB.

18 AUDIO IN (WEJŚCIE DŹWIĘKU):
Wejście Audio In.

Tylny panel:



1 WEJŚCIE ZASILANIA PRĄDEM PRZEMIENNYM:
Podłączyć przewód zasilający prądem
przemiennym.

3 Pierwsze kroki

Zawsze wykonywać czynności opisane w tym rozdziale we wskazanej kolejności. W razie kontaktu z Philips konieczne będzie podanie modelu i numeru seryjnego niniejszego urządzenia. Numer modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu urządzenia. Zalecamy przepisanie tutaj powyższych numerów:

Nr modelu _____ TAX5000E

Nr seryjny _____


Podłączanie zasilania

Uwaga

- Przed podłączeniem przewodu zasilającego AC (prąd przemienny) upewnić się, że pozostałe urządzenia zostały podłączone.

Podłączyć przewód zasilający do gniazda AC IN na tylnym panelu urządzenia.

Następnie podłączyć drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

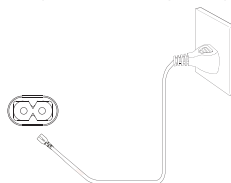

Gniazdo zasilania i wtyczka przewodu zasilającego mogą być inne w zależności od regionu.

Włączanie

Nacisnąć przycisk  na górnym panelu, aby włączyć/wyłączyć głośnik.

Ładowanie wymiowanego akumulatora

! Ostrzeżenie

- Ryzyko uszkodzenia urządzenia! Upewnić się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem wydrukowanym z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Odłączając przewód zasilający od gniazda zasilającego, ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Stan ładowania

Zasilanie bateriami	LED1	LED2	LED3	LED4
Słaby akumulator ≤ 30%	Miga	Wyłączony		
31-60%	Włączony	Miga	Wyłączony	
61-80%	Włączony		Miga	Wyłączony
81-99%	Włączony			Miga
Pełna	Włączone: Włączony Wyłączanie zasilania: włączone, potem wyłączone			

Zasilanie włączone, bez ładowania

Zasilanie bateriami	LED1	LED2	LED3	LED4
Słaby akumulator ≤ 10%	Miga			
11-30%	Włączony	LED2		
31-60%	Włączony		Wyłączony	
61-80%	Włączony			Wyłączony
81%-Pełna	Włączony			

4 Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth®

Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth

- 1 Włączyć głośnik lub nacisnąć , aby przejść do trybu parowania Bluetooth.
- 2 Następnie należy włączyć Bluetooth na zewnętrznym urządzeniu Bluetooth, wyszukać i wybrać urządzenie **[Philips X5000E]**, aby zainicjować połączenie.
- 3 Po pomyślnym nawiązaniu połączenia podświetlenie przycisku  zmieni kolor na niebieski, a głośnik będzie świecił w kolorze niebieskim przez 3 sekundy. Wyemitowany zostanie dźwięk powiadomienia. Można odtwarzać dźwięk na urządzeniu Bluetooth.
- 4 Aby rozłączyć się z urządzeniem Bluetooth, przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy.

≡ Uwaga

- Przed sparowaniem urządzenia z tym produktem należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi dotyczącą zgodności Bluetooth.
- Każda przeszkoda między niniejszym produktem a urządzeniem Bluetooth może zmniejszyć zasięg działania. Zapewnić odpowiedni odstęp od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
- Zasięg połączenia Bluetooth pomiędzy niniejszym produktem a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów (30 stóp).
- Przed połączeniem się z innym urządzeniem Bluetooth należy rozłączyć aktualnie połączone urządzenie.
- Gdy urządzenie Bluetooth znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth, jednostka automatycznie rozłączy się z urządzeniem i przejdzie w tryb parowania Bluetooth.

Funkcja TWS

Uwaga

- Funkcja TWS działa jedynie wówczas, gdy dostępne są dwa identyczne głośniki (Philips TAX5000E).

Parowanie w trybie stereo (TWS)

- Włączyć oba głośniki i dwukrotnie nacisnąć przycisk  na obu głośnikach. Po podłączeniu TWS przyciski  obu głośników będą migać powoli na białą przez 3 sekundy, następnie kolor podświetlenia przycisku  głównego głośnika zmieni się na niebieski, a przycisku  głośnika dodatkowego na biały.
- Aby wyłączyć TWS, dwukrotnie nacisnąć przycisk  na dowolnym głośniku w trybie TWS.

Operacja TWS

Operacja	Działanie
Naciśnięcie przycisku  na dowolnym głośniku	Zmiana trybu  na obu głośnikach
Obrót pokrętki Vol na dowolnym głośniku	Regulacja głośności obu głośników
Naciśnięcie przycisku  na dowolnym głośniku	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania na obu głośnikach
Naciśnięcie przycisku Bass+ na dowolnym głośniku	Wyłączenie/włączenie efektu Basu+ na obu głośnikach
Naciśnięcie przycisku  na dowolnym głośniku, który jest włączony	Wyłączenie obu głośników
Naciśnięcie przycisku  na dowolnym głośniku w trybie czuwania, jeśli nie wyłączono TWS przed przełączeniem do trybu czuwania	Włączony głośnik przejdzie do stanu ponownego łączenia TWS. Ten stan wygasa po 1 minucie, jeśli nie zostanie nawiązane połączenie TWS.
Przełączenie źródła na głośniku głównym	W trybie TWS głośnik główny przełącza się na inne źródło, podczas gdy głośnik dodatkowy pozostaje w trybie TWS.

Po nawiązaniu połączenia TWS głośnik dodatkowy będzie synchronizowany z głośnikiem głównym w zakresie poniższych funkcji.

- Tryb światła
- Głośność
- Odtwarzanie/pauza
- Basu+

5 Odtwarzanie przez Auracast™

Na głośniku można odtwarzać dźwięk z urządzenia mobilnego obsługującego Auracast lub innych urządzeń nadających przez Auracast, można też sparować głośnik z jednym lub kilkoma głośnikami obsługującymi Auracast.

Sterowanie Auracast RX (odbieranie dźwięku)

1. Nacisnąć przycisk  na głośniku lub uruchomić za pomocą aplikacji Philips Entertainment.

→ Przycisk  mignie w kolorze białym, a kontrolka głośnika zamiga trzy razy. Wyemitowany zostanie dźwięk powiadomienia.

2. Podczas pierwszego wprowadzania źródła Auracast lub gdy lista stacji jest pusta, głośnik automatycznie przeprowadzi pełne skanowanie.

3. Głośnik wyszuka transmisję Auracast w pobliżu i połączy się z nieszyfrowaną transmisją o najsilniejszym sygnale. (Urządzenie mobilne obsługujące Auracast może być używane jako nadajnik. Włączyć transmisję Auracast na urządzeniu mobilnym, aby głośnik mógł ją wykryć podczas automatycznego skanowania.)

→ Aby słuchać zaszyfrowanej transmisji, wprowadzić hasło w aplikacji.

Jeśli użytkownik nie wykona żadnej czynności lub skanowanie nie wykryje żadnej transmisji przez 10 sekund, głośnik zatrzyma skanowanie i przejdzie do trybu czuwania.

→ Można nacisnąć przycisk , aby ponownie przeskanować transmisję Auracast.

- Nacisnąć przycisk  na głośniku, aby przełączyć się na następną nieszyfrowaną transmisję Auracast.
- Dwukrotnie nacisnąć przycisk , aby usunąć informacje o zaszyfrowanej transmisji.

Rozłączanie odbiornika Auracast RX

Przełączyć głośnik na inne źródło (nacisnąć przycisk , podłączyć USB lub podłączyć urządzenie do gniazda audio-in).

Sterowanie Auracast TX (nadawanie dźwięku)

1. Użyć tego głośnika jako głośnika głównego (nadajnika Auracast). Odtworzyć dźwięk ze źródła Bluetooth/USB/wejścia audio.
2. Przytrzymać przycisk  na głośniku przez 3 sekundy lub użyć aplikacji Philips Entertainment, aby przełączyć na tryb Auracast TX.

→ Przycisk  mignie w kolorze białym, a kontrolka głośnika zamiga trzy razy. Wyemitowany zostanie dźwięk powiadomienia.

3. Włączyć Auracast RX na innym głośniku obsługującym Auracast (jako głośniku dodatkowym).
4. Po wykryciu transmisji Auracast z głośnika głównego przez głośnik dodatkowy dźwięk odtwarzany na głośniku głównym zostanie zsynchronizowany z dźwiękiem odtwarzanym na głośniku dodatkowym.
 - W ten sposób można podłączyć do głośnika głównego wiele głośników obsługujących Auracast.

Jak rozłączyć z Auracast TX:

przytrzymać przycisk  na głośniku przez 3 sekundy.

→ Głośnik przełączy się na ostatnie źródło odtwarzania.




Uwaga

- Więcej informacji o działaniu aplikacji można znaleźć w rozdziale 11.

6 Odtwarzanie z USB

Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB

- 1 Podłączyć urządzenie USB do portu USB, a urządzenie automatycznie przełączy się do trybu odtwarzania z USB.

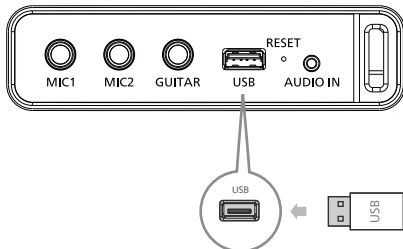

Sterowanie odtwarzaniem

W trybie USB postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sterować odtwarzaniem.

Przycisk i działanie	Działanie
Nacisnąć ►	Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania


Uwaga

- Upewnić się, że na urządzeniu USB znajdują się pliki dźwiękowe w obsługiwanej formie.
- Formaty dźwięku obsługiwane przez USB: MP3, WAV.

7 Inne funkcje

Odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego

- 1 Podłączyć przewód audio (brak w zestawie) do złącza w urządzeniu.
 - Gniazda **AUDIO IN** głośnika.
 - Gniazda słuchawkowego urządzenia (odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, iPad lub inny odtwarzacz audio).
- 2 Odtworzyć dźwięk na urządzeniu (patrz instrukcja obsługi).

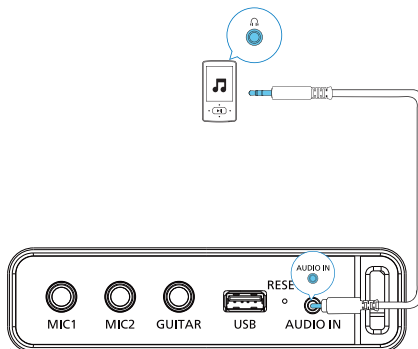

8 Zmiana efektu świetlnego głośnika

Nacisnąć przycisk  na górnym panelu, aby zmienić tryb podświetlenia głośnika: tryb świetlny 1/ tryb świetlny 2/ tryb świetlny 3/ tryb świetlny 4/ tryb świetlny 5/ tryb świetlny 6/ tryb świetlny 7/ tryb świetlny 8/ tryb świetlny 9 / tryb świetlny 10/ tryb świetlny 11/ tryb świetlny 12/ tryb świetlny 13/ światła wyłączone. Przytrzymać przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć światło stroboskopowe.

Można wybrać lub usunąć jeden lub wiele trybów świetlnych za pomocą aplikacji Philips Entertainment. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Sterowanie efektami świetlnymi” w rozdziale 11.

9 Śpiewanie do mikrofonu

Podłączyć mikrofon (nie ma go w zestawie) do gniazda **MIC** urządzenia.

Regulacja głośności mikrofonu

Jeden raz nacisnąć **MIC+**, aby zwiększyć poziom głośności mikrofonu, przytrzymać **MIC+**, aby płynnie zwiększać głośność mikrofonu. Jeden raz nacisnąć **MIC-**, aby zmniejszyć poziom głośności mikrofonu, przytrzymać **MIC-**, aby płynnie zmniejszać głośność mikrofonu.

Regulacja pogłosu

Jeden raz nacisnąć **ECHO+**, aby zwiększyć poziom pogłosu mikrofonu, przytrzymać **ECHO+**, aby płynnie zwiększać pogłos mikrofonu. Jeden raz nacisnąć **ECHO-**, aby zmniejszyć poziom pogłosu mikrofonu, przytrzymać **ECHO-**, aby płynnie zmniejszać pogłos mikrofonu.

Uwaga

- Poniższe ustawienia są dostępne tylko w aplikacji Philips Entertainment. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Wirtualny pilot zdalnego sterowania” w rozdziale 11.

Priorytet mikrofonu

Kliknąć „M.PRI” na wirtualnym pilocie zdalnego sterowania, aby wyciszyć muzykę lub wyłączyć priorytet mikrofonu po wykryciu dźwięku z mikrofonu.

Tłumik linii wokalu

Kliknąć „Vocal fader” na wirtualnym pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć lub włączyć tłumik linii wokalu.

Zmiana wokalu

Kliknąć „Voice changer” na wirtualnym pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać inny rodzaj głosu: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.


Kliknąć „BASS+” na wirtualnym pilocie zdalnego sterowania lub głośniku, aby włączyć/wyłączyć Basu+.

10 Wejście gitarowe

Regulacja głośności gitary

Do niniejszego głośnika gitarę podłącza się bezpośrednio do gniazda **GUITAR** na górnym panelu.


- 1 Aby podłączyć gitarę do gniazda Guitar In, użyć złącza gitarowego 6,3 mm (1/4") (niedołączonego do zestawu).
- 2 Głośność podłączonej gitary reguluje się przyciskiem **GUITAR-/GUITAR+** na górnym panelu.

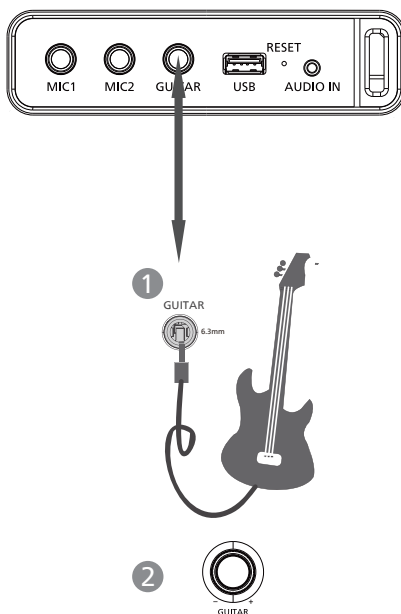

11 Aplikacja Philips Entertainment

Pobranie aplikacji

Zeskanować kod QR/nacisnąć przycisk „Pobierz” lub wyszukać „Philips Entertainment” w Apple App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

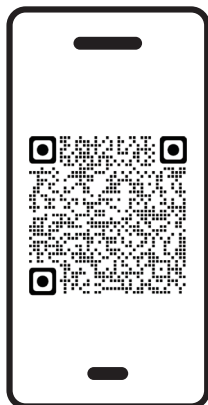


philips.to/entapp

Aplikacja Philips Entertainment umożliwia sterowanie słuchaną muzyką. Za pomocą urządzenia inteligentnego można łatwo wybrać żądany styl dźwięku, przełączać źródła i wykonywać inne czynności.

Uwaga

- Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji upewnić się, że głośnik jest włączony i połączony z urządzeniem mobilnym przez Bluetooth. (Szczegóły w rozdziale 4.)
- Funkcje aplikacji mogą podlegać drobnym aktualizacjom bez powiadomienia.


Parowanie aplikacji z głośnikiem

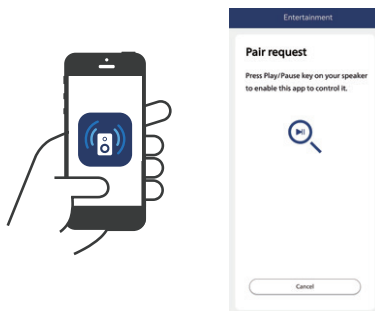

- 1 Uruchomić aplikację Philips Entertainment na urządzeniu przenośnym.
- 2 Upewnić się, że Bluetooth jest włączony w urządzeniu mobilnym.
- 3 Jeśli jest to pierwsze użycie aplikacji, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby sparować ją z głośnikiem.
- 4 Nacisnąć przycisk  na głośniku, aby aplikacja wykryła głośnik, którym będzie sterować.
 - Jeśli interfejs aplikacji zatrzyma się na monicie z kroku 4, kliknąć [Cancel], aby wyjść i ponownie spróbować parowania.

Odtwarzanie muzyki i dostosowanie dźwięku

Nacisnąć ikonę , aby przejść do Sound Control.

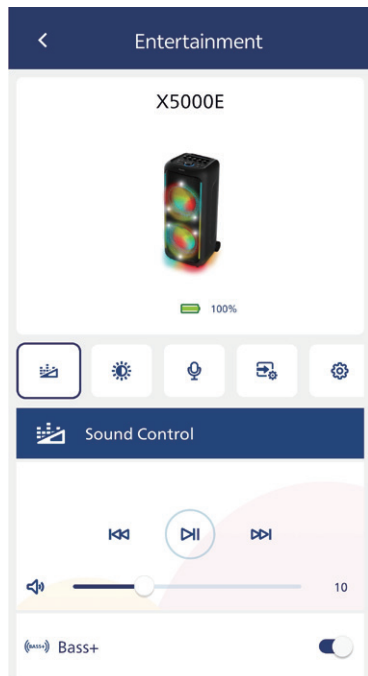

Odtwarzaniem muzyki można sterować w aplikacji, naciskając przyciski , , oraz , można też regulować głośność, tony wysokie i niskie, przeciągając odpowiedni pasek sterowania. Można również dotknąć przełącznika Bass+, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Sterowanie efektami świetlnymi


Nacisnąć ikonę , aby przejść do Light Control.



Można włączać i wyłączać błyskające światła, wybierać tryby świecenia oraz dostosowywać światła głośnika, wybierając lub usuwając jeden lub kilka trybów świecenia.

Sterowanie karaoke


Nacisnąć ikonę , aby przejść do Karaoke Control.

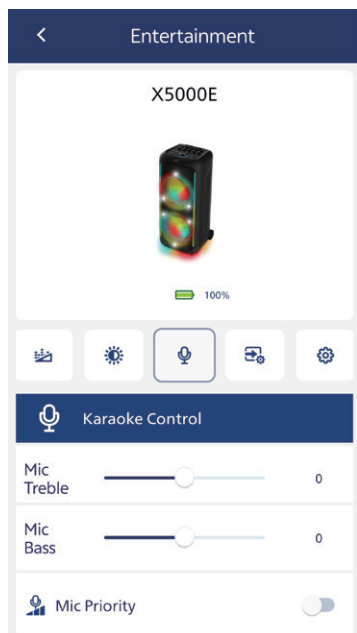

Przeciągnąć paski sterowania, aby dostosować wysokie i niskie tony mikrofonu.
Dotknąć przełącznika Mic Priority, aby włączyć tę funkcję. Spowoduje to zmniejszenie głośności muzyki, gdy użytkownik śpiewa do mikrofonu.

Przełączanie źródła


Nacisnąć ikonę , aby przejść do Source Control.

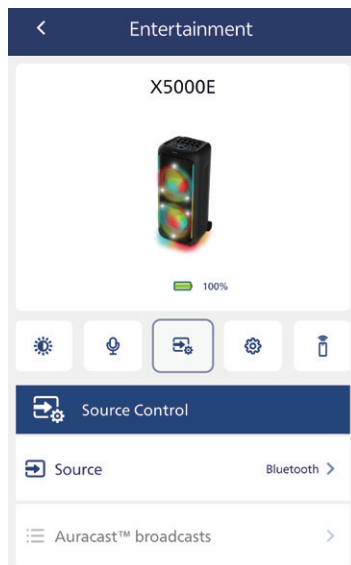

Kliknąć [Source], aby wybrać jedno z dostępnych źródeł: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- Aby przejść do trybu USB lub Audio in, do głośnika należy podłączyć urządzenie USB lub urządzenie zewnętrzne.

Słuchanie niezasyfrowanej transmisji Auracast™

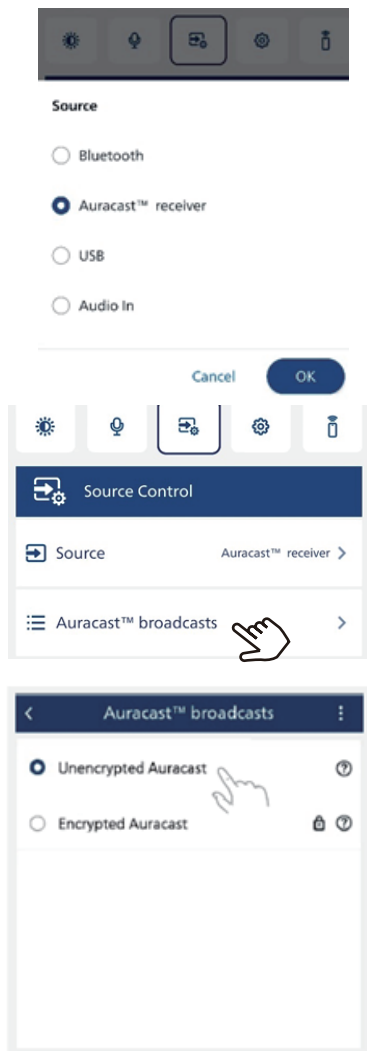

- 1 Kliknąć [Source] i wybrać źródło [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknąć [Auracast™ broadcasts], aby przejść do listy transmisji Auracast™.
- 3 Po wybraniu niezasyfrowanego źródła odtwarzania głośnik je wyszuka i połączy się z nim.


Słuchanie zaszyfrowanej transmisji Auracast™

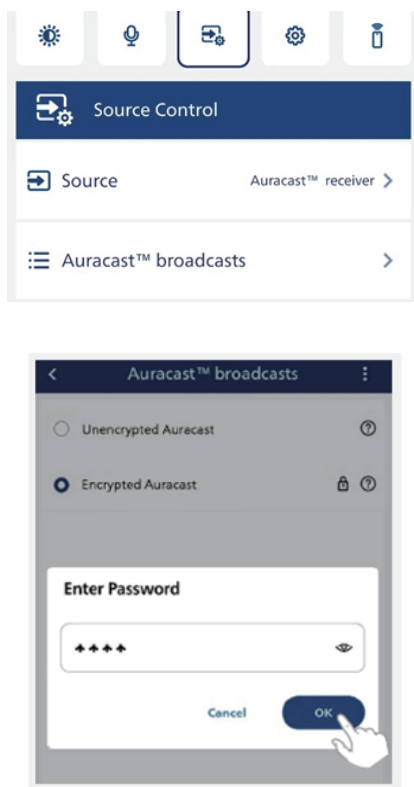

- 1 Kliknąć [Source] i wybrać źródło [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknąć [Auracast™ broadcasts], aby przejść do listy transmisji Auracast™.
- 3 Po wybraniu szyfrowanego źródła odtwarzania konieczne będzie podanie hasła.
→ Jeśli szyfrowana transmisja Auracast pochodzi z urządzenia mobilnego, wprowadzić to samo hasło, którego użyto podczas konfigurowania transmisji Auracast™ z urządzenia mobilnego.

Ustawienia ogólne


Nacisnąć ikonę , aby przejść do General Settings.

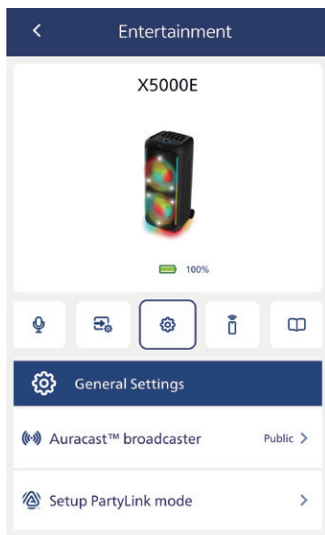

- Kliknąć [Auracast™ broadcaster], aby ustawić ten głośnik jako nadajnik Auracast i umożliwić innym urządzeniom obsługującym Auracast odbieranie jego transmisji Auracast.
 - Wybrać [Public]: Inne urządzenia będą mogły odbierać transmisję z tego głośnika bez hasła.
 - Wybrać [Personal]: Ustawić hasło. Do odbioru transmisji z tego głośnika wymagane będzie podanie hasła.
- Kliknąć [Setup PartyLink mode] i postępować zgodnie z instrukcjami, aby połączyć głośnik z innymi głośnikami obsługującymi Auracast™.

Wirtualny pilot zdalnego sterowania

Przewinąć ikony menu w lewo, aby odszukać ikonę . Nacisnąć ją, aby przejść do interfejsu wirtualnego pilota. Za pomocą wirtualnego pilota można odtwarzać muzykę i regulować dowolne ustawienia głośnika.

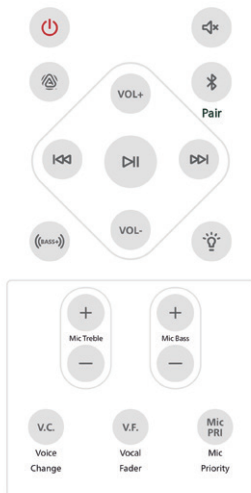

Instrukcja obsługi

Przewinąć ikony menu w lewo, aby odszukać ikonę . Naciśnięcie jej, aby zapoznać się z instrukcją obsługi i skróconą instrukcją obsługi, w których znajduje się więcej informacji na temat korzystania z głośnika.



Aktualizacja oprogramowania

Aby mieć dostęp do najlepszych funkcji i wsparcia, należy aktualizować urządzenie do najnowszej wersji oprogramowania. Oprogramowanie produktu można zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą aplikacji Philips Entertainment.

Jeśli aktualizacja zostanie udostępniona, na ikonie aplikacji  pojawi się czerwona cyfra. Po kliknięciu pojawi się ikona [Download & Upgrade], która umożliwi automatyczne przejście do aktualizacji.

Po podłączeniu produktu do aplikacji Philips Entertainment aktualizacja oprogramowania może zostać przesłana drogą bezprzewodową. Należy zawsze korzystać z najnowszych aktualizacji, aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia.



12 Informacje o produkcie

Specyfikacja

Wzmacniacz

Moc wyjściowa AC (RMS)	100 W
Moc wyjściowa AC (maks.)	200 W
Stosunek sygnału do szumu	≥80 dB
Częstotliwość	20 Hz-20 KHz, ±3 dB
Współczynnik zawartości harmonicznych	≤10 %

Głośnik

Impedancja głośnika	Basu 4Ω Głośnik wysokotonowy 4Ω
Czułość	Basu 89dB ± 3dB/m/W Głośnik wysokotonowy 105dB ± 3dB/m/W

USB

Wersja USB direct	2.0 Full Speed
Obsługa ładowania	5 V 1,0 A

Bluetooth

Wersja Bluetooth	V5.4
Pasma częstotliwości Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,480 GHz, pasmo ISM
Zasięg Bluetooth	10 m (na otwartej przestrzeni)

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	100-240 V~ 50/60 Hz
Pobór prądu po wyłączeniu	≤ 0,5 W

Wymiary

Urządzenie główne (szer. x wys. x gł.)	320 x 730 x 320 mm
--	--------------------

Masa

Urządzenie główne	12 kg
-------------------	-------

Informacje o obsłudze odtwarzania z USB

Kompatybilne urządzenia:

- Pamięć flash USB (USB 2.0)
- Odtwarzacz flash USB (USB 2.0)

Obsługiwane formaty:

- Formaty plików: FAT16/FAT32/exFAT
- Format dźwięku: MP3, WAV.
- Maksymalna obsługiwana pojemność: 128G USB.
(Jeśli USB ma pojemność większą niż 128G, funkcja odtwarzania nie będzie działać poprawnie).

Konserwacja

Czyszczenie obudowy

- Użyć miękkiej ściereczki lekko zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Nie używać roztworu zawierającego alkohol, spirytus, amoniak lub materiały ściernie.

13 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Pod żadnym pozorem nie zdejmować obudowy urządzenia.

Aby zachować prawa gwarancyjne, nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia.

W razie wystąpienia problemów podczas użytkowania urządzenia przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższy wykaz rozwiązań. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przejść do witryny Philips (www.philips.com/support).

Podczas kontaktu z Philips należy znajdować się w pobliżu urządzenia i posiadać przygotowany model i numer seryjny.

Brak zasilania

- Sprawdzić, czy wtyczka zasilania prądem przemiennym urządzenia jest prawidłowo podłączona.
- Upewnić się, że źródło zasilania prądem przemiennym działa.

Brak dźwięku.

- Wyregulować głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Odłączyć i ponownie podłączyć przewód AC, a następnie włączyć urządzenie.

Niektóre pliki z urządzenia USB nie są odtwarzane

- Liczba katalogów lub plików na urządzeniu USB przekroczyła wyznaczony limit. Nie jest to oznaką awarii.
- Pliki są w nieobsługiwanych formatach.

Urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niekompatybilne z głośnikiem. Użyć innego urządzenia.

Dotyczące urządzenia Bluetooth

Niska jakość dźwięku po połączeniu z urządzeniem z włączoną funkcją Bluetooth

- Słaby odbiór sygnału Bluetooth. Umieścić urządzenie bliżej niniejszego produktu lub usunąć przeszkody pomiędzy nimi.

Nie można połączyć się z urządzeniem

- Funkcja Bluetooth urządzenia nie została włączona. Sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia, w jaki sposób włącza się tę funkcję.
- Produkt jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Rozłączyć urządzenie i spróbować ponownie.

Sparowane urządzenie nieustannie się łączy i rozłącza

- Słaby odbiór sygnału Bluetooth. Umieścić urządzenie bliżej niniejszego produktu lub usunąć przeszkody pomiędzy nimi.
- W niektórych urządzeniach połączenie Bluetooth może być automatycznie wyłączane w ramach oszczędzania energii. Nie oznacza to awarii ani wady niniejszego produktu.



Uwaga

- Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli w trybie Audio in/USB/Auracast/Bluetooth przez 15 minut nie będzie sygnału audio. Nie oznacza to awarii ani wady niniejszego produktu.

Nie można prawidłowo naładować akumulatora lub akumulator rozładowuje się zbyt szybko

- 1 Otworzyć pokrywę akumulatora z tyłu urządzenia i wyjąć oryginalny akumulator z komory.



- 2 Umieścić akumulator tego samego typu (brak w zestawie).



- 3 Zamknij pokrywę komory.

- **Specyfikacja akumulatora litowo-jonowego:**


21NR19/66-2

Model: TACRS002BA

Pojemność znamionowa: 7,3V 5,2Ah, 37,96Wh

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

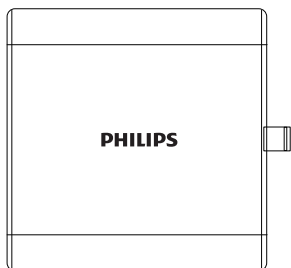

Aby zakupić zapasowy akumulator, odwiedzić <https://www.philips.com/support>, aby uzyskać więcej informacji.

14 Uwaga

Zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Firma TP Vision Europe B.V. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/EU i innymi obowiązującymi zapisami tej dyrektywy oraz UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem: www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Symbol ten oznacza, że dany produkt podlega unijnej dyrektywie 2012/19/EU.



Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera baterie objęte unijnym rozporządzeniem (EU) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik winien zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie zasadami selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy przestrzegać obowiązujących zasad i pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Poprawna utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Informacje dotyczące środowiska

Wszelkie niepotrzebne elementy opakowania zostały usunięte. Urządzenie zawiera materiały, które można poddać recyklingowi i umożliwić ich ponowne wykorzystanie, jeżeli demontaż zostanie przeprowadzony przez specjalistyczną firmę. Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i zużytego sprzętu elektronicznego.

Informacja o znakach handlowych



Słowny znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.



Słowny znak i logo Auracast™ są znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.



Niniejsze urządzenie jest urządzeniem klasy II, posiadającym podwójną izolację, dlatego nie jest podłączane do uziemienia.



Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualizacje i najnowsze wersje dokumentacji dostępne są po adresie: www.Philips.com/support.

Philips i logo tarczy firmy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wykorzystywanymi w ramach licencji.

Urządzenie zostało wyprodukowane i jest sprzedawane przez MMD Hong Kong Holding Limited lub spółki jej podległe, ponadto firma MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do produktu.

TAX5000E_UM_PL_V1.0

