


PHILIPS

Ηχείο για πάρτι
TAX5000E

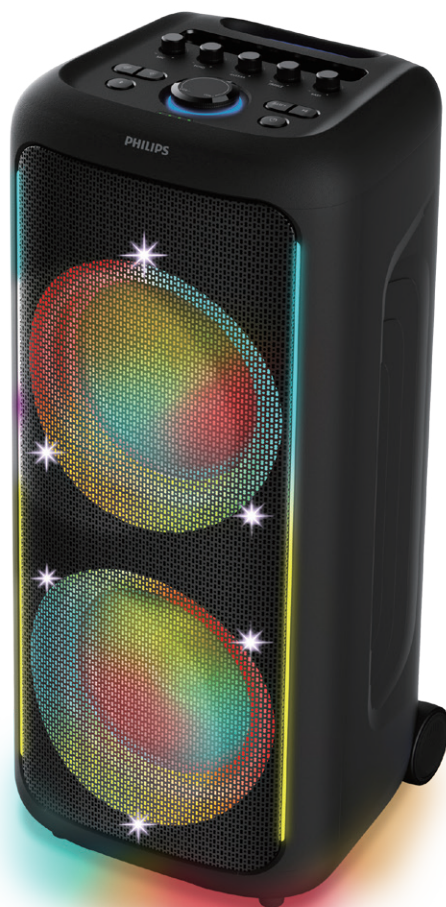

Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ηχείο σας για πάρτι	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Λήψη της Εφαρμογής Philips Entertainment	3
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4
3	Ξεκινώντας	5
	Σύνδεση σε τροφοδοσία	5
	Ενεργοποίηση	6
4	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth®	6
	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	6
	Λειτουργία TWS	6
	Ζεύξη για στερεοφωνική λειτουργία (TWS)	7
	Λειτουργία TWS	7
5	Αναπαραγωγή από Auracast™	8
6	Αναπαραγωγή από USB	9
	Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB	9
	Έλεγχος αναπαραγωγής	9
7	Άλλα χαρακτηριστικά	9
	Αναπαραγωγή μουσικής από εξωτερική συσκευή	9
8	Αλλαγή του εφέ φωτισμού ηχείου	10
9	Τραγουδήστε από το μικρόφωνο	10
	Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου	10
	Ρύθμιση ηχούς	10

10	Είσοδος κιθάρας	11
	Ρύθμιση έντασης ήχου κιθάρας	11
11	Εφαρμογή Philips Entertainment	12
	Λήψη εφαρμογής	12
	Ζεύξη της εφαρμογής με το ηχείο σας για πάρτι	12
	Αναπαραγωγή μουσικής και ρύθμιση ήχου	13
	Έλεγχος εφέ φωτισμού	13
	Έλεγχος του караόке	14
	Εναλλαγή πηγής	14
	Γενικές ρυθμίσεις	16
	Εικονικό τηλεχειριστήριο	16
	Οδηγός χρήσης	17
	Αναβάθμιση λογισμικού	17
12	Πληροφορίες προϊόντος	18
	Προδιαγραφές	18
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής USB	18
	Συντήρηση	18
13	Αντιμετώπιση προβλημάτων	19
	Σχετικά με τη συσκευή Bluetooth	19
	Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά ή εξαντλείται πολύ γρήγορα	20
14	Ανακοίνωση	21
	Μέριμνα για το περιβάλλον	21
	Ανακοίνωση για το σήμα κατατεθέν	21

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Εάν προκληθεί ζημιά λόγω αποτυχίας τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.

Ασφάλεια

Γνωρίστε τα ακόλουθα σύμβολα ασφαλείας



Αυτός ο «κεραυνός» υποδεικνύει ότι το μη μονωμένο υλικό μέσα στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο νοικοκυριό σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά για τα οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη συνημμένη βιβλιογραφία, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα στη λειτουργία και τη συντήρηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάαα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ταιριάζετε την φαρδιά απόληξη του φισ με την φαρδιά υποδοχή και εισάγετέ το πλήρως.

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή τον προσαρμογέα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.

- Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην το εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, φούρνους ή άλλες συσκευές, (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που παράγουν θερμότητα.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 45°C.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να πατηθεί ή να πιεστεί, ιδιαίτερα στις υποδοχές των φισ, στις πρίζες και στο σημείο απ' όπου εξέρχεται από το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα / εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε το μόνο με την τροχήλατη βάση, το βάθρο, το τρίποδο, τον βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή που πουλήθηκε μαζί με τη συσκευή.
- Όταν χρησιμοποιείτε την τροχήλατη βάση, να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του συνδυασμού τροχήλατης βάσης/συσκευής προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμό λόγω ανατροπής.



- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταγίδες ή όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το σέρβις απαιτείται όταν το προϊόν έχει φθαρεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως αν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ, αν έχει χυθεί υγρό ή αν έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.

Σημείωση

- Σημειώστε ότι η συσκευή σας περιέχει ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου. Η χωρητικότητα φόρτισης των μπαταριών λιθίου θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω των χαρακτηριστικών τους αυτοεκφόρτισης. Για να διασφαλίσετε τη μακροζωία της μπαταρίας της συσκευής σας, συνιστούμε την φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου περίπου στο 50% κάθε 6 μήνες, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

2 Το ηχείο σας για πάρτι


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα x 1
- Καλώδιο τροφοδοσίας AC x 1
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x 1
- Δελτίο Ασφαλείας x 1
- Κάρτα εγγύησης x 1


Λήψη της Εφαρμογής Philips Entertainment

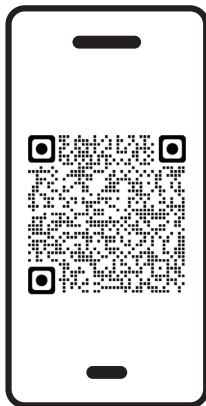

philips.to/entapp


Επισκόπηση της κύριας μονάδας

Πάνω πάνελ:

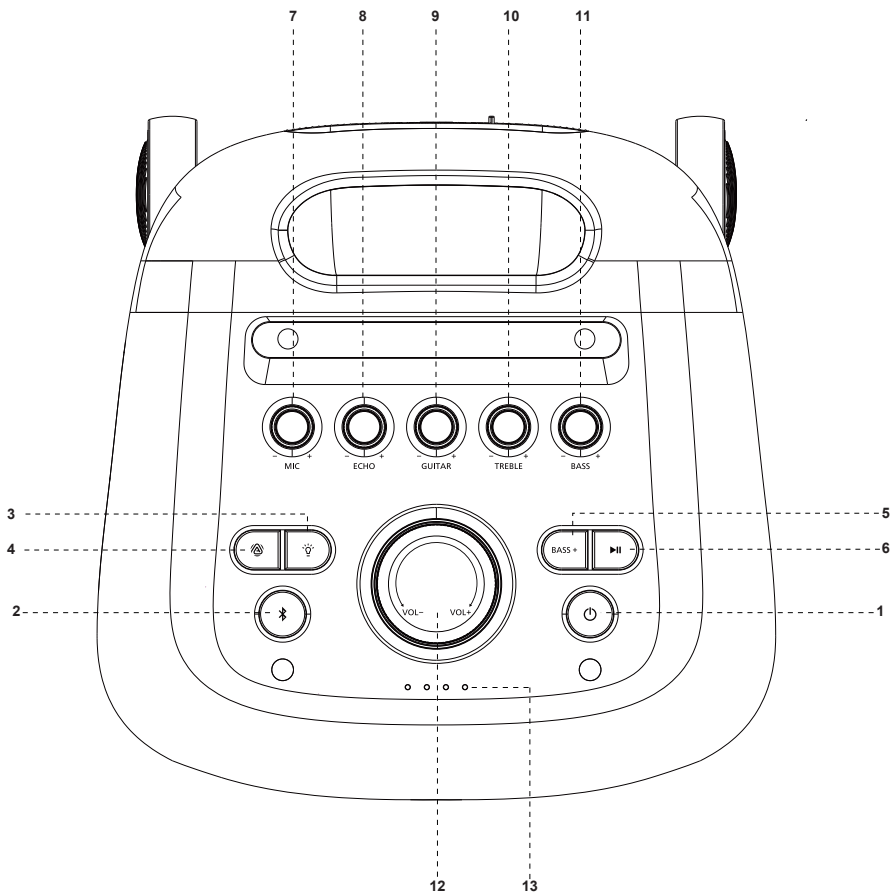


- 1: : Πατήστε για ενεργοποίηση ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- 2: : Πατήστε παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα, για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth. Πατήστε δύο φορές για είσοδο στη λειτουργία ζεύξης TWS.
- 3: : Πατήστε για να αλλάξετε τη μορφή φωτισμού του ηχείου 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Ανενεργό. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το στροβοσκοπικό φως.
- 4: : Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auracast RX, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/έξοδο από τη λειτουργία Auracast TX.
- 5: BASS+ (ΜΠΑΣΑ+): Πατήστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Μπάσα+, πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα, πραγματοποιήστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση.
- 6: : Αναπαραγωγή / παύση σε πηγή Bluetooth/ USB.

- 7 MIC (ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ): Προσαρμογή στάθμης ήχου μικροφώνου
- 8 ECHO (ΗΧΩ): Προσαρμογή στάθμης ηχούς.
- 9 GUITAR (ΚΙΘΑΡΑ): Προσαρμογή στάθμης ήχου κιθάρας.
- 10 TREBLE (ΠΡΙΜΑ): Προσαρμογή στάθμης πρίμων.
- 11 BASS (ΜΠΑΣΑ): Προσαρμογή στάθμης Μπάσων.
- 12 VOL (ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ): Προσαρμογή στάθμης μουσικής.
- 13 $\bullet \bullet \bullet$: Ενδείξεις στάθμης μπαταρίας (LED1 / LED2/LED3/LED4).

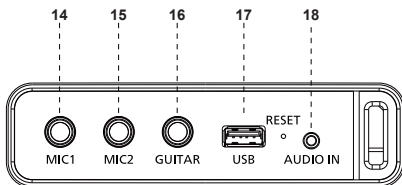

- 14 MIC1 (ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 1): Είσοδος μικροφώνου.
- 15 MIC2 (ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 2): Είσοδος μικροφώνου.
- 16 GUITAR (ΚΙΘΑΡΑ): Είσοδος κιθάρας.
- 17 USB: Θύρα USB.
- 18 AUDIO IN (ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ): Εισόδου ήχου.

Πίσω πάνελ:



- 1 ΕΙΣΟΔΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC: Συνδέστε το καλώδιο AC για να αποκτήσετε τροφοδοσία.

3 Ξεκινώντας

Ακολουθείστε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο με τη σειρά.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός αυτής της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Γράψτε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου TAX5000E

Σειριακός αριθμός


Σύνδεση σε τροφοδοσία

Σημείωση

- Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην υποδοχή εισόδου ρεύματος AC στο πίσω πλαίσιο της μονάδας.

Κατόπιν, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC σε μια πρίζα.

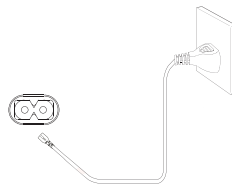

Η πρίζα και το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Ενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί  στο επάνω πάνελ για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε το ηχείο.

Φόρτιση της αφαιρούμενης μπαταρίας

! Προσοχή

- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντα το φισ από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

Κατάσταση φόρτισης

Ισχύς μπαταρίας	LED1	LED2	LED3	LED4
Χαμηλή στάθμη ≤ 30%	Αναβο-σβήνει	Απενεργοποίηση		
31-60%	Ενεργό	Αναβο-σβήνει	Απενεργοποίηση	
61-80%	Ενεργό		Αναβο-σβήνει	Απενεργοποίηση
81-99%	Ενεργό			Αναβο-σβήνει
Πλήρης	Ενεργοποίηση: Ενεργό Απενεργοποίηση: Ενεργό, κατόπιν ανενεργό			

Κατάσταση ενεργοποίησης, χωρίς φόρτιση

Ισχύς μπαταρίας	LED1	LED2	LED3	LED4
Χαμηλή στάθμη ≤ 10%	Αναβοσβήνει			
11-30%	Ενεργό	LED2		
31-60%	Ενεργό	Απενεργοποίηση		
61-80%	Ενεργό			Απενεργοποίηση
81%-Πλήρης	Ενεργό			

4 Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth®

Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε το ηχείο ή πατήστε  για να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε το [Philips X5000E] για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.
- 3 Μόλις συνδεθεί επιτυχώς, ο οπίσθιος φωτισμός του κουμπιού  ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και το ηχείο φωτίζεται με μπλε χρώμα για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.
- 4 Για αποσύνδεση από τη συσκευή Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Πριν από τη ζεύξη μιας συσκευής με αυτό το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της για συμβατότητα Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ αυτού του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth μπορεί να μειώσει το εύρος λειτουργίας. Κρατήστε το μακριά από κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.
- Το εύρος λειτουργίας μεταξύ αυτού του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).
- Πριν συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα συσκευή.
- Όταν η συσκευή Bluetooth είναι πέραν της έγκυρης απόστασης Bluetooth, η μονάδα θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη συσκευή και θα μεταβεί σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

Λειτουργία TWS

Σημείωση

- Η μορφή TWS λειτουργεί μόνο εάν υπάρχουν δύο πανομοιότυπα ηχεία (Philips TAX5000E).

Ζεύξη για στερεοφωνική λειτουργία (TWS)

- 1
- Ενεργοποιήστε τα δύο ηχεία και πατήστε δύο φορές το κουμπί  και στα δύο ηχεία. Όταν είναι συνδεδεμένο το TWS, το κουμπί  και των δύο ηχείων θα αναβοσβήνει αργά σε λευκό χρώμα για 3 δευτερόλεπτα, κατόπιν το κουμπί  του κύριου ηχείου θα ανάψει σταθερά σε μπλε χρώμα και το κουμπί  του δευτερεύοντος ηχείου θα ανάψει σταθερά σε λευκό χρώμα.
- 2
- Για έξοδο από την TWS, πατήστε δύο φορές το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο σε λειτουργία TWS.

Λειτουργία TWS

Λειτουργία	Ενέργεια
Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο	Εναλλάξτε τη λειτουργία  και στα δύο ηχεία
Περιστρέψτε το κουμπί Vol σε οποιοδήποτε ηχείο	Ρυθμίστε την ένταση ήχου και στα δύο ηχεία
Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο	Παύστε ή συνεχίστε την αναπαραγωγή και στα δύο ηχεία
Πατήστε το κουμπί Bass+ σε οποιοδήποτε ηχείο	Απενεργοποιήστε/ ενεργοποιήστε το εφέ Μπάσα+ και στα δύο ηχεία
Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο σε κατάσταση ενεργοποίησης	Απενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία
Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο σε κατάσταση αναμονής, αν δεν αποσυνδέθηκε η TWS πριν την αναμονή	Το ηχείο που ενεργοποιείτε θα εισαχθεί σε κατάσταση επανασύνδεσης TWS. Θα λήξει το χρονικό όριο εάν δεν υπάρχει σύνδεση TWS σε 1 λεπτό.
Αλλάξτε πηγή στο κύριο ηχείο	Στην κατάσταση TWS, το κύριο ηχείο μεταβαίνει σε άλλη πηγή, ενώ το δευτερεύον ηχείο βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία TWS.

- Όταν είναι συνδεδεμένο το TWS, το δευτερεύον ηχείο θα συγχρονίσει από το κύριο ηχείο τις παρακάτω λειτουργίες.
- Μορφή φωτισμού
 - Ένταση ήχου
 - Αναπαραγωγή / παύση
 - Μπάσα+

5 Αναπαραγωγή από Auracast™

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ήχο από την κινητή σας συσκευή που υποστηρίζει Auracast ή άλλους φορείς εκπομπών Auracast στο ηχείο και μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε το ηχείο με ένα ή περισσότερα ηχεία με δυνατότητα Auracast μέσω του Auracast.

Έλεγχος Auracast RX (Λήψη ήχου)

1. Πατήστε το κουμπί  στο ηχείο ή ενεργοποιήστε μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment.
→ Το κουμπί  αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα και το φως του ηχείου αναβοσβήνει τρεις φορές. Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.
2. Εάν είναι η πρώτη φορά που εισάγετε την πηγή Auracast ή αν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ηχείο εκτελεί αυτόματα πλήρη σάρωση.
3. Το ηχείο θα αναζητήσει τις κοντινές εκπομπές Auracast και θα συνδεθεί στην μη κρυπτογραφημένη εκπομπή με το ισχυρότερο σήμα. (Η κινητή συσκευή σας που υποστηρίζει Auracast μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή μετάδοσης. Ενεργοποιήστε την εκπομπή Auracast στην κινητή συσκευή σας, ώστε το ηχείο να μπορεί να την ανιχνεύσει κατά την αυτόματη σάρωση.)
→ Πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή για να ακούσετε μια κρυπτογραφημένη εκπομπή.

Εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια από τον χρήστη ή δεν βρεθεί εκπομπή στη σάρωση για 10 δευτερόλεπτα, το ηχείο θα σταματήσει τη σάρωση και θα μπει σε κατάσταση αδράνειας.

- Μπορείτε να πατήσετε το  για επαναληπτική σάρωση εκπομπών Auracast.
- Πατήστε το κουμπί  στο ηχείο για να μεταβεί στην επόμενη μη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast.
 - Πατήστε το κουμπί  δύο φορές για να διαγράψετε τις κρυπτογραφημένες πληροφορίες εκπομπής.

Για αποσύνδεση του Auracast RX:

Αλλάξτε την πηγή του ηχείου (πατήστε το κουμπί  ή τοποθετήστε μια συσκευή USB ή συνδέστε το σε μια συσκευή εισόδου ήχου).

Έλεγχος Auracast TX (Μετάδοση ήχου)

1. Χρησιμοποιήστε αυτό το ηχείο ως κύριο ηχείο (πομπός Auracast). Κάντε αναπαραγωγή ήχου σε πηγή Bluetooth/USB/εισόδου ήχου.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα ή ενεργοποιήστε μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment, για να μεταβείτε στη λειτουργία Auracast TX.
→ Το κουμπί  αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα και το φως του ηχείου αναβοσβήνει τρεις φορές. Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Auracast RX σε άλλο ηχείο που υποστηρίζει Auracast (ως δευτερεύον ηχείο).
4. Μόλις η εκπομπή Auracast από το κύριο ηχείο εντοπιστεί από το δευτερεύον ηχείο, ο ήχος που αναπράγεται στο κύριο ηχείο θα συγχρονιστεί με το δευτερεύον ηχείο.
 - Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συνδέσετε πολλά ηχεία με δυνατότητα Auracast στο κύριο ηχείο.

Για να αποσυνδέσετε το Auracast TX, μπορείτε να: Πατήστε παρατεταμένα το  στο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα.

→ Το ηχείο θα επαναφέρει την τελευταία πηγή αναπαραγωγής.


Σημείωση

- Μπορείτε να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 11 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της Εφαρμογής.

6 Αναπαραγωγή από USB

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB στη θύρα USB και η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναπαραγωγής USB.

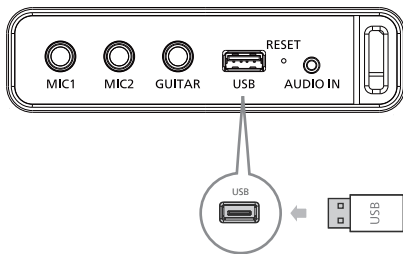

Έλεγχος αναπαραγωγής

Στη λειτουργία USB, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Κουμπί και λειτουργία	Ενέργεια
Πατήστε ►	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει περιεχόμενα ήχου στις υποστηριζόμενες μορφές, με δυνατότητα αναπαραγωγής.
- Υποστηριζόμενες μορφές ήχου USB: MP3, WAV.

7 Άλλα χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή μουσικής από εξωτερική συσκευή

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) στην υποδοχή της συσκευής:
 - Στην υποδοχή **AUDIO IN** στο ηχείο.
 - Στην υποδοχή ακουστικών στη συσκευή (αναπαραγωγής MP3, κινητό τηλέφωνο, iPad ή άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου).
- 2 Αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της).

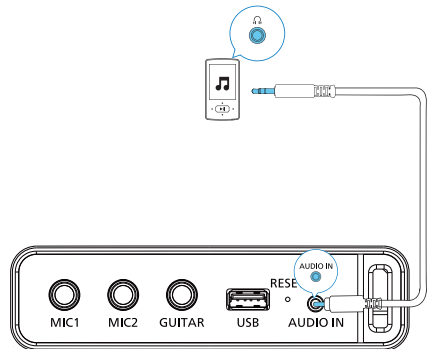

8 Αλλαγή του εφέ φωτισμού ηχείου

Πατήστε το κουμπί  στο επάνω πάνελ για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού ηχείου: Μορφή φωτισμού 1/ Μορφή φωτισμού 2/ Μορφή φωτισμού 3/ Μορφή φωτισμού 4/ Μορφή φωτισμού 5/ Μορφή φωτισμού 6/ Μορφή φωτισμού 7/ Μορφή φωτισμού 8/ Μορφή φωτισμού 9 / Μορφή φωτισμού 10/ Μορφή φωτισμού 11/ Μορφή φωτισμού 12/ Μορφή φωτισμού 13/ Φωτισμός ανενεργός. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το στροβοσκοπικό φως.

Μπορείτε να επιλέξετε ή να αφαιρέσετε μία ή περισσότερες μορφές φωτισμού μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έλεγχος εφέ φωτισμού» στο Κεφάλαιο 11 για περισσότερες πληροφορίες.

9 Τραγουδήστε από το μικρόφωνο

Συνδέστε ένα μικρόφωνο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **MIC** της μονάδας.

Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου

Πατήστε το **MIC+** μία φορά για να αυξήσετε την ένταση του μικροφώνου και πατήστε παρατεταμένα το **MIC+** για να αυξάνετε συνεχώς το επίπεδο έντασης ήχου μικροφώνου. Πατήστε το **MIC-** μία φορά για να μειώσετε την ένταση του μικροφώνου και πατήστε παρατεταμένα το **MIC-** για να μειώνετε συνεχώς το επίπεδο έντασης ήχου μικροφώνου.

Ρύθμιση ηχούς

Πατήστε το **ECHO+** μία φορά για να αυξήσετε το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου και πατήστε παρατεταμένα το **ECHO+** για να αυξάνετε συνεχώς το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου. Πατήστε το **ECHO-** μία φορά για να μειώσετε το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου και πατήστε παρατεταμένα το **ECHO-** για να μειώνετε συνεχώς το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου.

Σημείωση

- Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένες μόνο στην εφαρμογή Philips Entertainment. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εικονικό τηλεχειριστήριο» στο Κεφάλαιο 11 για λεπτομέρειες.

Προτεραιότητα μικροφώνου

Κάντε κλικ στο «M.PRI» στο εικονικό τηλεχειριστήριο για να περιορίσετε την ένταση της μουσικής ή να απενεργοποιήσετε την προτεραιότητα του μικροφώνου, όταν ανιχνεύεται ήχος μικροφώνου.

Φωνητική εξασθένιση

Κάντε κλικ στην επιλογή «Vocal fader» στο εικονικό τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εξασθένιση.

Μεταλλάκτης φωνής

Κάντε κλικ στην επιλογή «Voice changer» στο εικονικό τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών φωνών: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

ΜΠΑΣΑ+


Κάντε κλικ στο «BASS+» στο εικονικό τηλεχειριστήριο ή στο ηχείο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα Μπάσα+.

10 Είσοδος κιθάρας

Ρύθμιση έντασης ήχου κιθάρας

Συνδέστε μια κιθάρά σε αυτό το ηχείο για πάρτι απευθείας μέσω της υποδοχής **GIUITAR** στο επάνω πάνελ.


- 1 Χρησιμοποιήστε έναν σύνδεσμο κιθάρας 6,3 mm (1/4") (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την κιθάρά σας στην υποδοχή εισόδου κιθάρας.
- 2 Η ένταση ήχου της συνδεδεμένης κιθάρας σας μπορεί να ελεγχθεί από το κουμπί **GIUITAR-/GIUITAR+** στο επάνω πάνελ.

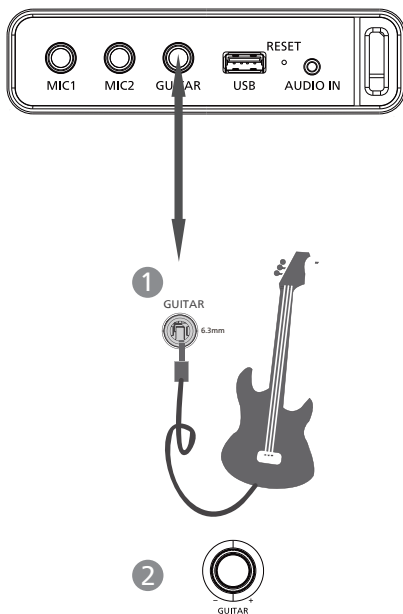

11 Εφαρμογή Philips Entertainment

Λήψη εφαρμογής

Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή εκτελέστε αναζήτηση του "Philips Entertainment" στο Apple App Store ή στο Google Play για να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής.

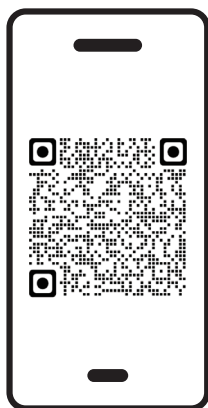


philips.to/entapp

Η εφαρμογή Philips Entertainment σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να επιλέξετε εύκολα το στυλ ήχου που θέλετε, να εναλλάξετε πηγές και πολλά άλλα.

Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στην κινητή σας συσκευή μέσω Bluetooth. (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4 για λεπτομέρειες.)
- Οι λειτουργίες της εφαρμογής υπόκεινται σε ελάχιστονες ενημερώσεις χωρίς προειδοποίηση.


Ζεύξη της εφαρμογής με το ηχείο σας για πάρτι

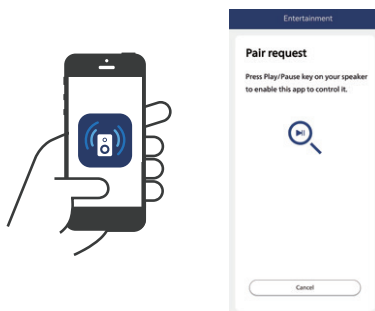

- 1 Ξεκινήστε την Εφαρμογή Philips Entertainment στην κινητή συσκευή σας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στην κινητή συσκευή σας.
- 3 Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να πραγματοποιήσετε τη ζεύξη της με το ηχείο σας.
- 4 Πατήστε το κουμπί **▶||** στο ηχείο σας, ώστε η εφαρμογή να μπορεί να το ανακαλύψει και να το ελέγξει.
 - Εάν η διεπαφή της εφαρμογής σταματήσει στην προτροπή του Βήματος 4, κάντε κλικ στο [Cancel] για έξοδο και προσπαθήστε ξανά να πραγματοποιήσετε τη ζεύξη.

Αναπαραγωγή μουσικής και ρύθμιση ήχου

Πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στο Sound Control.

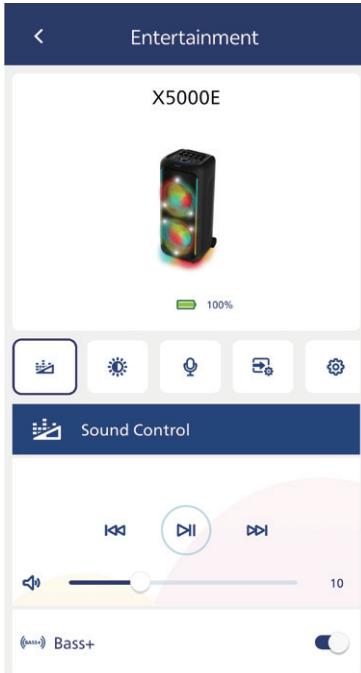

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής στην εφαρμογή πατώντας τα κουμπιά , ,  και να ρυθμίσετε την ένταση, τα πρίμα και τα μπάσα σύροντας την αντίστοιχη μπάρα ελέγχου. Μπορείτε επίσης να πατήσετε τον διακόπτη Bass+ για να τον ενεργοποιήσετε ή να τον απενεργοποιήσετε.

Έλεγχος εφέ φωτισμού


Πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στο Light Control.



Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, να επιλέξετε από τις μορφές φωτισμού και να προσαρμόσετε το φως του ηχείου επιλέγοντας ή αφαιρώντας μία ή περισσότερες μορφές φωτισμού.

Έλεγχος του караόке


Πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στο Karaoke Control.

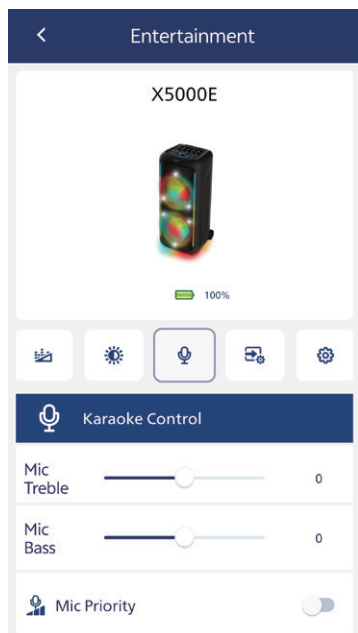

Σύρετε τις μπάρες ελέγχου για να ρυθμίσετε τα πρίμα και τα μπάσα του μικροφώνου. Μπορείτε να πατήσετε τον διακόπτη Mic Priority για να τον ενεργοποιήσετε. Αυτό θα μειώνει την ένταση της μουσικής όταν τραγουδάτε με το μικρόφωνο.

Εναλλαγή πηγής


Πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στο Source Control.

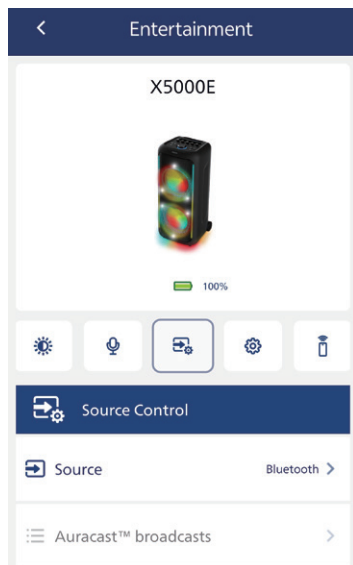

Κάντε κλικ στην επιλογή [Source] για να επιλέξετε από διάφορες πηγές: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- Για να μεταβείτε σε λειτουργία USB ή Audio in, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB ή εξωτερική συσκευή εισόδου ήχου στο ηχείο.

Ακρόαση μη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™

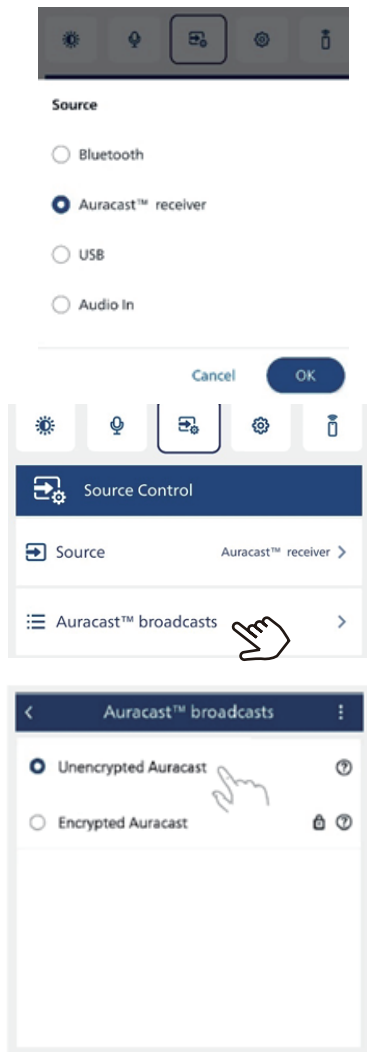

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Source] και επιλέξτε την πηγή [Auracast™ receiver].
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή [Auracast™ broadcasts] για να εισάγετε την λίστα εκπομπών Auracast™.
- 3 Όταν επιλεγεί μια μη κρυπτογραφημένη πηγή αναπαραγωγής, το ηχείο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση και θα συνδεθεί σε αυτήν.


Ακρόαση κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™

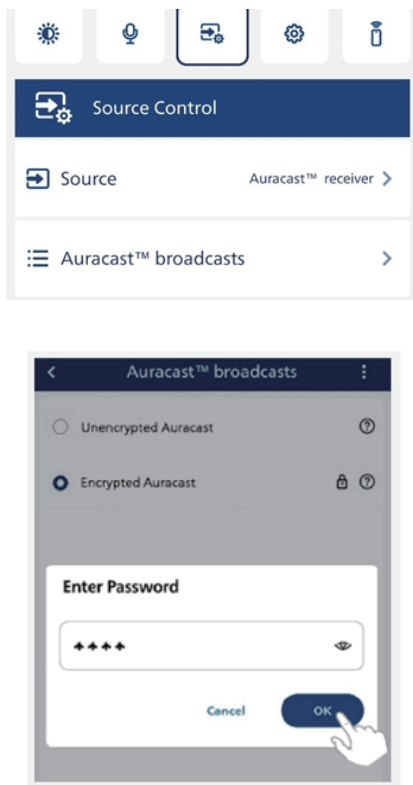

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Source] και επιλέξτε την πηγή [Auracast™ receiver].
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή [Auracast™ broadcasts] για να εισάγετε την λίστα εκπομπών Auracast™.
- 3 Όταν επιλεγεί μια κρυπτογραφημένη πηγή αναπαραγωγής, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
 - Εάν η κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast προέρχεται από την κινητή συσκευή σας, εισάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που καταχωρίσατε κατά τη ρύθμιση της εκπομπής Auracast™ από την κινητή συσκευή σας.

Γενικές ρυθμίσεις

Πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στο General Settings.

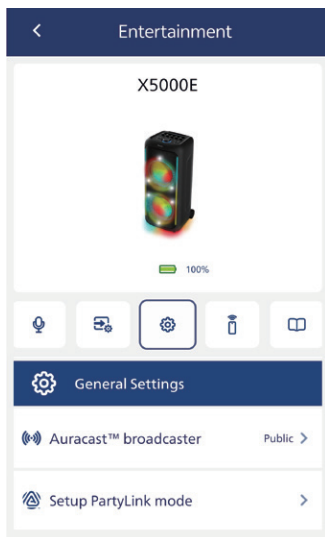

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Auracast™ broadcaster] για να ορίσετε αυτό το ηχείο ως πομπό Auracast και να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές με δυνατότητα Auracast να λαμβάνουν την εκπομπή του Auracast.
 - Επιλέξτε [Public]: Άλλες συσκευές μπορούν να λαμβάνουν την εκπομπή από αυτό το ηχείο χωρίς κωδικό πρόσβασης.
 - Επιλέξτε [Personal]: Χρειάζεται να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Θα απαιτηθούν άλλες συσκευές για τον κωδικό πρόσβασης, για τη λήψη της εκπομπής από αυτό το ηχείο.
- Κάντε κλικ στην επιλογή [Setup Partylink mode] και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε το ηχείο σας με άλλα ηχεία που είναι συμβατά με Auracast™.

Εικονικό τηλεχειριστήριο

Σύρετε τα εικονίδια μενού προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε το εικονίδιο . Πατήστε το για να εισέλθετε στη διεπαφή εικονικού τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο για αναπαραγωγή μουσικής και να προσαρμόσετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις του ηχείου.



Οδηγός χρήσης

Σύρετε τα εικονίδια μενού προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε το εικονίδιο . Πατήστε το για να ελέγξετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ηχείου.



Αναβάθμιση λογισμικού

Για να έχετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά και υποστήριξη, αναβαθμίστε το προϊόν σας με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

Το λογισμικό αυτού του προϊόντος μπορεί να αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment.

Εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση, θα δείτε έναν κόκκινο αριθμό να εμφανίζεται στο εικονίδιο  της εφαρμογής. Κάντε κλικ σε αυτό και θα βρείτε το εικονίδιο [Download & Upgrade] που μπορείτε να πατήσετε για να προχωρήσετε αυτόματα.

Μόλις το προϊόν συνδεθεί στην εφαρμογή Philips Entertainment, μπορεί να λάβει την ενημέρωση λογισμικού ασύρματα. Να αναβαθμίζετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού για να βελτιώνετε τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος.



12 Πληροφορίες προϊόντος

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου AC (RMS)	100W
Ισχύς εξόδου AC (μέγιστη)	200W
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	≥ 80dB
Απόκριση συχνότητας	20Hz-20kHz, ±3dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	≤10%

Ηχείο

Αντίσταση ηχείου	Μπασα 4Ω Τουίτερ 4Ω
Ευαισθησία	Μπασα 89 dB±3dB/m/W Τουίτερ 105 dB±3dB/m/W

USB

Έκδοση USB direct	2.0 Πλήρους ταχύτητας
Υποστήριξη φόρτισης	5V 1,0A

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V5.4
Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth	Ζώνη ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Εύρος Bluetooth	10 m (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Ισχύς AC	100-240V~ 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας εκτός λειτουργίας	≤ 0,5W

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	320x730x320mm
--------------------------	---------------

Βάρος

Κύρια μονάδα	12kg
--------------	------

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής USB

Συμβατές συσκευές:

- Μνήμη flash USB (USB 2.0)
- Συσκευή αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- Μορφές αρχείων: FAT16/FAT32/exFAT
- Μορφή ήχου: MP3, WAV.
- Μέγιστη υποστήριξη 128G USB.
(Εάν το USB είναι μεγαλύτερο από 128G, η λειτουργία αναπαραγωγής δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά).

Συντήρηση

Καθαρίστε το περίβλημα

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει αλκοόλες, οινόπνευμα, αμμωνία ή λειαντικά.

13 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την Εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε σέρβις. Αν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support).

Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε τη μονάδα σας κοντά και ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμοι.

Χωρίς ισχύ

- Βεβαιωθείτε ότι το φις ρεύματος AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.

Χωρίς ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Καμία ανταπόκριση από τη μονάδα

- Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φις τροφοδοσίας AC και, κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων σε συσκευή USB

- Ο αριθμός των φακέλων ή των αρχείων στη συσκευή USB έχει υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτό το φαινόμενο δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Οι μορφές αυτών των αρχείων δεν υποστηρίζονται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε μία άλλη.

Σχετικά με τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Αυτό το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Η συζευγμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.
- Για ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.

Σημείωση

- Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα ήχου στη λειτουργία Audio in/USB/Airacast/Bluetooth για 15 λεπτά. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.

Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά ή εξαντλείται πολύ γρήγορα

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της μονάδας και αφαιρέστε την αρχική μπαταρία από τη θέση της.




- 2 Τοποθετήστε μια μπαταρία του ίδιου τύπου (δεν παρέχεται).



- 3 Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

- **Προδιαγραφές επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου:**
21NR19/66-2
Μοντέλο: TACRS002BA
Ονομαστική χωρητικότητα: 7,3V 5,2Ah, 37,96Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

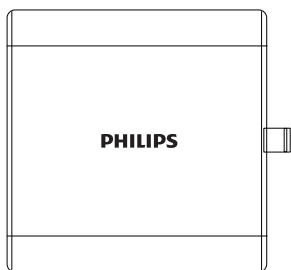

Αν θέλετε να αγοράσετε επιπλέον μπαταρία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.philips.com/support> για περισσότερες πληροφορίες.

14 Ανακοίνωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν σε αυτήν τη συσκευή, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No.1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Μέρημα για το περιβάλλον

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΥ) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση για το σήμα κατατεθέν



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited βασίζεται σε άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Αυτή είναι μια συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II με διπλή μόνωση και δεν παρέχεται προστατευτική γείωση.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και τα έγγραφα.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

TAX5000E_UM_EL_V1.0

