


PHILIPS

Festhøytaler
TAX5000E

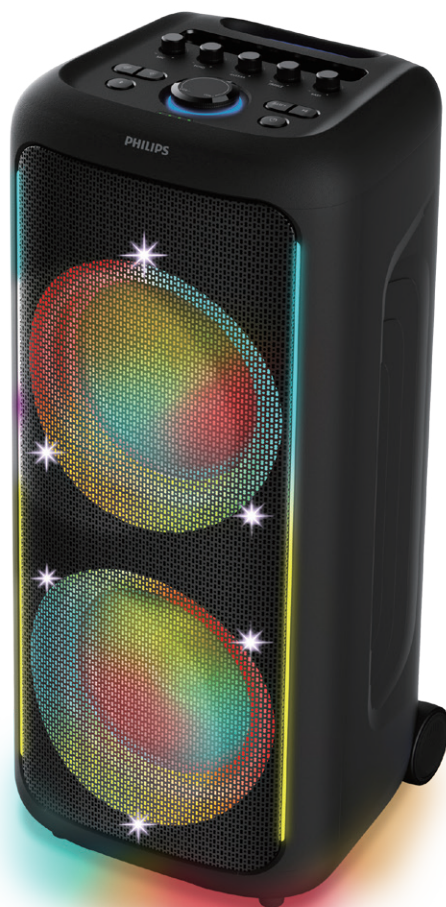

Bruksanvisning

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
	Sikkerhet	2
2	Din festhøytaler	3
	Hva er i esken	3
	Laste ned Philips Entertainment-appen	3
	Oversikt over hovedenheten	4
3	Kom i gang	5
	Koble til strøm	5
	Skrue på	5
4	Spill av lyd med Bluetooth®	6
	Spill fra Bluetooth-enheter	6
	TWS-funksjon	6
	Paring for stereomodus (TWS)	7
	TWS-drift	7
5	Spille av fra Auracast™	7
6	Spille av fra USB	8
	Spille av fra en USB-lagringsenhet	8
	Kontrollere avspilling	8
7	Andre funksjoner	9
	Spill av musikk fra en ekstern enhet	9
8	Endre høytalerens lyseffekt	9
9	Syng med mikrofonen	10
	Juster mikrofonvolum	10
	Juster ekko	10
10	Gitarinngang	10
	Juster gitarvolumet	10

11	Philips Entertainment-appen	11
	Laste ned appen	11
	Koble appen til festhøytaleren din	11
	Spille av musikk og justere lyden	12
	Kontrollere lyseffekter	12
	Kontrollere karaoke	13
	Bytt kilde	13
	Generelle innstillinger	15
	Virtuell fjernkontroll	15
	Brukerveiledning	16
	Programvareoppgradering	16
12	Produktinformasjon	17
	Spesifikasjoner	17
	Informasjon om USB-avspilling	17
	Vedlikehold	17
13	Feilsøking	18
	Om Bluetooth-enheten	18
	Batteriet kan ikke lades riktig eller batteriet tømmes for fort	19
14	Merknad	20
	Miljøbeskyttelse	20
	Varemerkemerknad	20

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les gjennom og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis skader oppstår som følge av at instruksjonene ikke blir fulgt, gjelder garantien ikke.

Sikkerhet

Kjenn disse sikkerhetssymbolene



Dette «lynet» indikerer at isolert materiale i enheten kan forårsake elektrisk støt. Av hensyn til sikkerheten til alle i husstanden må du ikke fjerne dekselet. «Utopstegnet» viser til funksjoner du bør lese om i den vedlagte litteraturen for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer. ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, bør enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet. Gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, bør ikke plasseres på enheten. FORSIKTIG: For å forhindre elektrisk støt må det brede bladet på pluggen passe inn i det brede sporet, helt innført.

Advarsel

- Fjern aldri dekselet til denne enheten.
 - Smør aldri noen del av dette apparatet.
 - Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
 - Hold dette apparatet unna direkte sollys, åpne flammer eller varme.
 - Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, pluggen eller adapteren for å koble apparatet fra strømmen.
-
- Bruker ikke dette apparatet nær vann.
 - Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
 - Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
 - Bruk produktet trygt i omgivelser med en temperatur mellom 0 °C og 45 °C.
 - Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved støpsler, stikkontakter og punktet der de kommer ut av produktet.

- Bruk kun vedlegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Bruk kun med vognen, støtten, stativet, braketten eller bordet som er spesifisert av produsenten eller som selges sammen med apparatet.
- Når en vogn brukes, må du være forsiktig når du flytter vognen/apparatkombinasjonen for å unngå skade ved velting.



- Koble produktet fra strømuttaket før tordenvær eller når det ikke skal brukes i lengre tid.
- Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når produktet har blitt skadd, for eksempel dersom strømledningen eller støpselet er skadd, væske er sølt på produktet eller gjenstander har falt inn i produktet, produktet har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt, eller har blitt mistet i bakken.

Merk

- Vær oppmerksom på at enheten din inneholder innebygde litiumbatterier. Ladekapasiteten til litiumbatterier vil reduseres over tid på grunn av deres selvutladningsegenskaper. For å sikre levetiden til enhetens batteri, anbefaler vi at du lader det innebygde litiumbatteriet til rundt 50 % hver 6. måned når enheten ikke er i bruk.

2 Din festhøytaler


Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/support for å få full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Hva er i esken

Sjekk og identifiser innholdet i pakken din:

- Hovedenhet x 1
- AC-strømledning x 1
- Hurtigstartveiledning x 1
- Sikkerhetsark x 1
- Garantikort x 1


Laste ned Philips Entertainment-appen

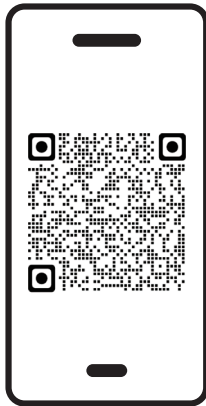

philips.to/entapp


Oversikt over hovedenheten

Toppanel:

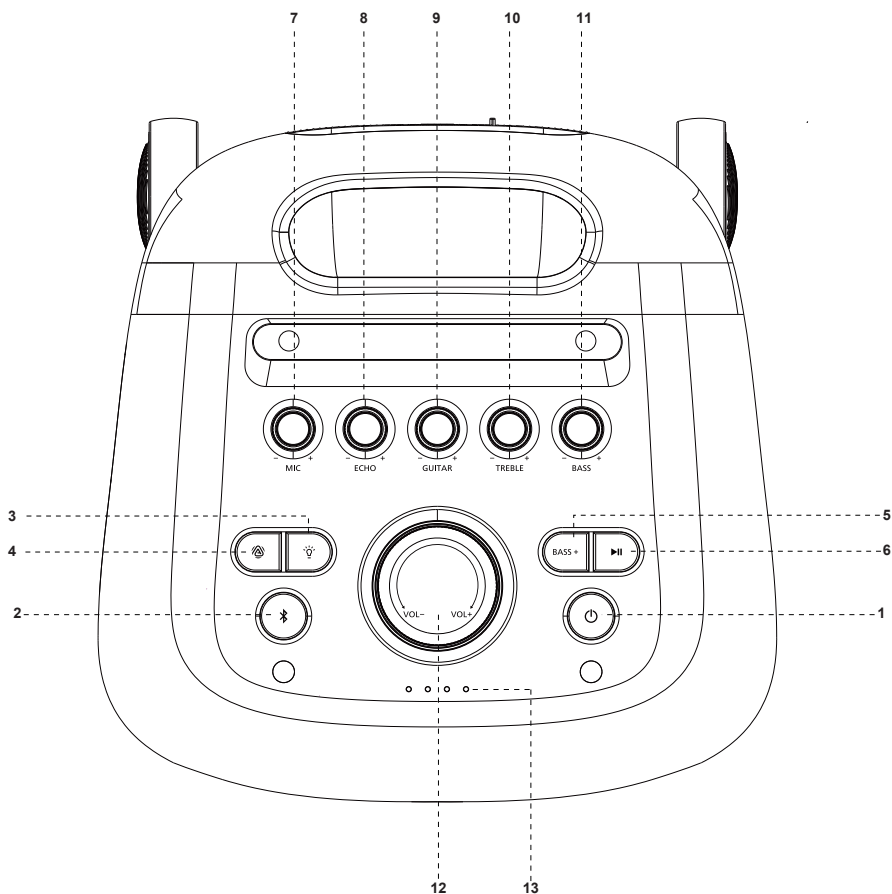

- 1 : Trykk for å slå på eller gå inn i standby-modus.
- 2 : Trykk og hold inne i tre sekunder for å koble fra Bluetooth. Trykk to ganger for å gå inn i TWS-paringsmodus.
- 3 : Trykk for å endre høyttalerlysmodus 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Av. Trykk på og hold inne i 3 sekunder for å slå på eller slå av strobelys.
- 4 : Trykk for å aktivere Auracast RX-modus, trykk og hold i 3 sekunder for å aktivere/avslutte Auracast TX-modus.
- 5 BASS+: Kort trykk for å aktivere/deaktivere Bass+, trykk og hold i 5 sekunder, tilbakestill til fabrikkinnstillinger og start deretter på nytt.
- 6 : Spill av/pause i Bluetooth/USB-kilde.
- 7 MIC (MIKROFON): Juster volumnivået til mikrofonen.
- 8 ECHO (EKKO): Juster EKKO-nivået.
- 9 GUITAR (GITAR): Juster volumnivået til gitaren.
- 10 TREBLE (DISKANT): Juster diskantnivå.
- 11 BASS: Juster bassnivået.
- 12 VOL (VOLUM): Juster musikkvolumet.

13 ◦ ◦ ◦ ◦: Batterinivåindikatorer (LED1/LED2/LED3/LED4).

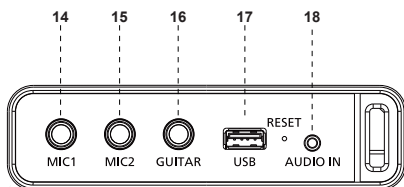

14 MIC1 (MIKROFON 1): Mikrofoninngang.

15 MIC2 (MIKROFON 2): Mikrofoninngang.

16 GUITAR (GITAR): Gitarinngang.

17 USB: USB-port.

18 AUDIO IN (LYDINNGANG): Lydinngang.

Bakpanel:



1

1 INNGÅENDE VEKSELSTRØM: Koble til AC-kabelen for å få strømforsyning.

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.

Hvis du kontakter Philips, spørres du om modell- og serienummeret til dette apparatet. Modellnummeret og serienummeret er på baksiden av apparatet. Skriv numrene her:

Modellnr. _____ TAX5000E

Serienr. _____


Koble til strøm

Merk

- Før du kobler til vekselstrømledningen, pass på at du har fullført alle andre koblinger.

Koble strømledningen til AC-inngangen på bakpanelet på enheten.

Koble deretter den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

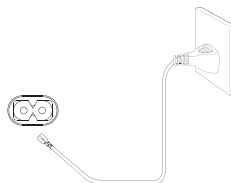

Strømuttak og støpsel på strømledningen varierer etter region.

Skru på

Trykk på -knappen på topppanelet for å slå høyttaleren av/på.

Lad det avtakbare batteriet

! Forsiktighet

- Risiko for skade på produktet! Pass på at strømforsyningspenningen korresponderer med spenningen trykket på bak- eller undersiden av produktet.
- Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut strømledningen, trekk alltid støpselet ut av stikkontakten. Dra aldri i ledningen.

Ladetilstand

Batteri strøm	LED1	LED2	LED3	LED4
Lavt batteri ≤ 30 %	Blink	Av		
31-60%	På	Blink	Av	
61-80%	På		Blink	Av
81-99%	På			Blink
Full	Strøm på: På Strøm av: På og deretter av			

Strøm på-tilstand, ikke lading

Batteri strøm	LED1	LED2	LED3	LED4
Lavt batteri ≤ 10 %	Blink			
11-30%	På	LED2		
31-60%	På		Av	
61-80%	På			Av
81 %-fulladet	På			

4 Spill av lyd med Bluetooth®

Spill fra Bluetooth-enheter

- 1 Slå på høyttaleren eller trykk på  for å bytte til Bluetooth-paringsmodus.
- 2 Skru på Bluetooth, søk etter og velg **[Philips X5000E]** for å starte tilkobling.
- 3 Når tilkoblingen er vellykket, lyser bakgrunnslyset på -knappen blått, og høyttaleren lyser blått i 3 sekunder. Du vil høre ledeteksten. Du kan spille av lyd på Bluetooth-enheten.
- 4 For å koble fra Bluetooth-enheten, trykk og hold inne -knappen i 3 sekunder.



Merk

- Før du parer en enhet med dette produktet, les bruksanvisningen for å finne ut om kompatibilitet for Bluetooth.
- Enhver hindring mellom dette produktet og en Bluetooth-enhet kan redusere driftsområdet. Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens.
- Driftsområdet mellom dette produktet og en Bluetooth-enhet er ca. 10 meter (30 fot).
- Før du kobler til en annen Bluetooth-enhet, koble fra gjeldende enhet først.
- Når Bluetooth-enheten er utenfor den gyldige Bluetooth-avstanden, vil enheten automatisk koble seg fra enheten og gå inn i Bluetooth-paringsmodus.

TWS-funksjon



Merk

- TWS fungerer kun om det er to identiske feshøyttalere (Philips TAX5000E).

Paring for stereomodus (TWS)

- 1 Slå på de to høyttalerne og trykk to ganger på -knappen på begge høyttalerne. Når TWS er tilkoblet, blinker -knappen på begge høyttalerne sakte hvitt i 3 sekunder, deretter lyser -knappen på den primære høyttaleren konstant blått, og -knappen på den sekundære høyttaleren lyser konstant hvitt.
- 2 For å avslutte TWS, trykk to ganger på -knappen på hver av høyttalerne i TWS-modus.

TWS-drift

Drift	Handling
Trykk på  -knappen på én av høyttalerne	Endre  -modus på begge høyttalerne
Roter Vol -knotten på en av høyttalerne	Juster volumet på begge høyttalerne
Trykk på  -knappen på én av høyttalerne	Sett avspillingen på pause eller gjenoppta den på begge høyttalerne
Trykk på Bass+-knappen på en av høyttalerne	Deaktiver/aktiver Bass+-effekten på begge høyttalerne
Trykk på  -knappen på en av høyttalerne når de er påslått	Skrue av begge høyttalerne
Trykk på  -knappen på en av høyttalerne i standby-modus. Hvis ikke, koble fra TWS før standby	Høyttaleren du slår på vil gå inn i TWS-gjenopprettingstilstand. Det vil være tidsavbrudd hvis det ikke er noen TWS-tilkobling innen 1 minutt.
Bytt kilde på hovedhøyttaleren	I TWS-tilstand bytter hovedhøyttaleren til en annen kilde mens sekundærhøyttaleren fortsatt er i TWS-modus.

Når TWS er tilkoblet, vil den sekundære høyttaleren synkroniseres fra den primære høyttaleren med funksjonene nedenfor.

- Lysmodus
- Volum
- Spill av/pause
- Bass+

5 Spille av fra Auracast™

Du kan spille av lyd fra mobilenheten din som støtter Auracast eller andre Auracast-kringkastere på høyttaleren, og du kan også koble høyttaleren til én eller flere Auracast-aktiverte høyttalere via Auracast.

Auracast RX (motta lyd)-kontroll

1. Trykk på -knappen på høyttaleren eller aktiver den via Philips Entertainment-appen.
→ -knappen blinker hvitt, og høyttalerlampen blinker tre ganger. Du vil høre ledeteksten.
2. Hvis det er første gang du går inn i Auracast-kilden, eller stasjonslisten er tom, utfører høyttaleren en full skanning automatisk.
3. Høyttaleren vil søke etter Auracast-sendinger i nærheten og koble til den ukrypterte sendingen med det sterkeste signalet. (Din mobile enhet som støtter Auracast kan brukes som kringkaster. Aktiver Auracast-sending på mobilenheten din, slik at høyttaleren kan oppdage den under den automatiske skanningen.)
→ Du må oppgi et passord i appen for å lytte til en kryptert sending.

Hvis det ikke foretas noen brukerhandling eller det ikke finnes noen sending under skanningen i løpet av 10 sekunder, vil høyttaleren stoppe skanningen og gå inn i hvilemodus.

- Du kan trykke på  for å skanne Auracast-sendinger på nytt.

- Trykk på -knappen på høyttaleren for å bytte til neste ukrypterte Auracast-sending.
- Trykk to ganger på -knappen for å slette den krypterte sendingsinformasjonen.

Slik kobler du fra Auracast RX:

Bytt høyttaleren til en annen kilde (trykk på -knappen eller sett inn en USB-kabel eller koble til en lydinngangsenhet).

Auracast TX-kontroll (Send lyd)

1. Bruk denne høyttaleren som primærhøyttaler (Auracast-sender). Spill av lyd fra Bluetooth-/USB-/lydinngangskilde.
2. Trykk og hold inne -knappen på høyttaleren i 3 sekunder, eller aktiver via Philips Entertainment-appen for å bytte til Auracast TX-modus.
 - -knappen blinker hvitt, og høyttalerlampen blinker tre ganger. Du vil høre ledeteksten.
3. Aktiver Auracast RX på en annen høyttaler som støtter Auracast (som en sekundær høyttaler).
4. Når Auracast-sendingen fra hovedhøyttaleren oppdages av sekundærhøyttaleren, synkroniseres lyden som spilles av på hovedhøyttaleren med sekundærhøyttaleren.
 - Du kan koble flere Auracast-aktiverte høyttalere til hovedhøyttaleren på denne måten.

For å koble fra Auracast TX kan du:

- Trykk og hold inne  på høyttaleren i 3 sekunder.
- Høyttaleren vil gjenopprette den sist spilte kilden.


Merk

- Du kan se kapittel 11 for mer informasjon om appens funksjoner.

6 Spille av fra USB

Spille av fra en USB-lagringsenhet

- 1 Sett USB-enheten inn i USB-porten, så bytter enheten automatisk til USB-avspillingsmodus.

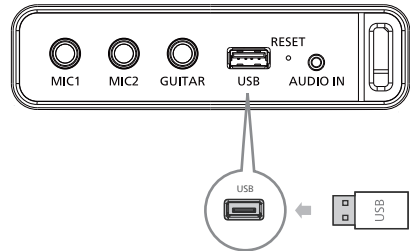

Kontrollere avspilling

I USB-modus følger du instruksjonene nedenfor for å kontrollere avspillingen.

Knapp og betjening	Handling
Trykk på 	Sett avspillingen på pause eller gjenoppta den


Merk

- Pass på at USB-enheten inneholder spillbart lydinnhold i støttede formater.
- USB-støttede lydformater: MP3, WAV.

7 Andre funksjoner

Spill av musikk fra en ekstern enhet

- 1 Koble en lydkabel (medfølger ikke) til kontakten på enheten:
 - **AUDIO IN**-inngangen på enheten.
 - Hodetelefonkontakten på enheten (MP3-spiller, mobiltelefon, iPad eller andre lydspillere).
- 2 Spill av lyd på enheten (se brukerhåndboken).

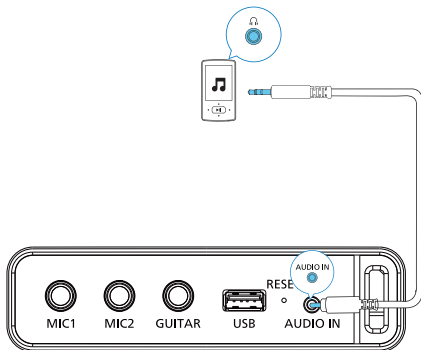

8 Endre høyttalerens lyseffekt

Trykk på -knappen på topppanelet for å endre høyttalerlysmodus: Lysmodus 1/ Lysmodus 2/ Lysmodus 3/ Lysmodus 4/ Lysmodus 5/ Lysmodus 6/ Lysmodus 7/ Lysmodus 8/ Lysmodus 9/ Lysmodus 10/ Lysmodus 11/ Lysmodus 12/ Lysmodus 13/ Lys av. Trykk på og hold inne i 3 sekunder for å slå på eller slå av strobelys.

Du kan velge eller fjerne én eller flere lysmoduser via Philips Entertainment-appen. Se «Kontrollere lyseffekter» i kapittel 11 for mer informasjon.

9 Syng med mikrofonen

Koble en mikrofon (medfølger ikke) til **MIC**-kontakten på enheten.

Juster mikrofonvolum

Trykk på **MIC+** én gang for å øke mikrofonvolumnivået, trykk og hold inne **MIC+** for å øke mikrofonvolumnivået kontinuerlig. Trykk på **MIC-** én gang for å senke mikrofonvolumnivået, trykk og hold inne **MIC-** for å senke mikrofonvolumnivået kontinuerlig.

Juster ekko

Trykk på **ECHO+** én gang for å øke mikrofonekkonivået, trykk og hold inne **ECHO+** for å øke mikrofonekkonivået kontinuerlig. Trykk på **ECHO-** én gang for å senke mikrofonekkonivået, trykk og hold inne **ECHO-** for å senke mikrofonekkonivået kontinuerlig.

Merk

- Følgende innstillinger er kun aktivert i Philips Entertainment-appen. Se «Virtuell fjernkontroll» i kapittel 11 for detaljer.

Mikrofonprioritet

Klikk på «M.PRI» på den virtuelle fjernkontrollen for å dempe musikkvolumet eller deaktivere mikrofonprioritet når mikrofonlyd oppdages.

Gradvis stemmetap

Klikk på «Vocal fader» på den virtuelle fjernkontrollen for å slå vokalfaderen av eller på.

Stemmeendr

Klikk på «Voice changer» på den virtuelle fjernkontrollen for å bytte mellom forskjellige stemmer: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

BASS+


Klikk på «BASS+» på den virtuelle fjernkontrollen eller på høyttaleren for å aktivere/deaktivere Bass+.

10 Gitarinngang

Juster gitarvolumet

Koble en gitar til denne partyhøyttaleren direkte via **GUITAR**-kontakten på topppanelet.


- Bruk en 6,3 mm (1/4") gitarkontakt (medfølger ikke) for å koble gitaren til gitarinngangen.
- Volumet på den tilkoblede gitaren kan kontrolleres med **GUITAR-/GUITAR+**-knappen på topppanelet.

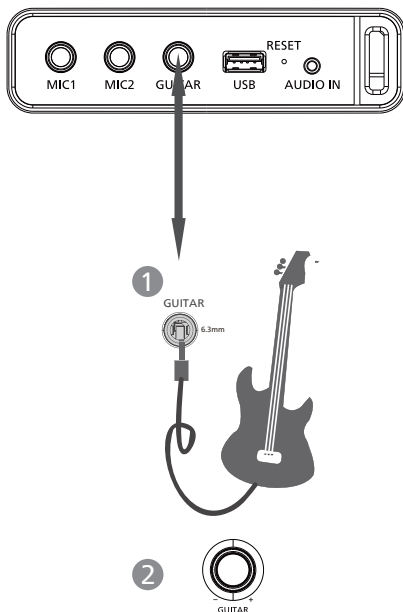

11 Philips Entertainment-appen

Laste ned appen

Skann QR-koden og trykk på «Last ned»-knappen, eller søk etter «Philips Entertainment» i Apple App Store eller Google Play for å laste ned appen.

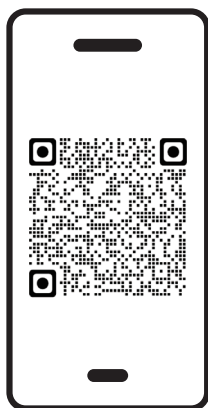


philips.to/entapp

Philips Entertainment-appen lar deg styre musikken du hører på. Du kan bruke smartenheten til enkelt å velge lydstilen du ønsker, veksle mellom kilder og mer.

Merk

- Før du begynner å bruke appen, må du sørge for at høyttaleren er slått på og koblet til mobilenheten din via Bluetooth. (Se kapittel 4 for detaljer.)
- Funksjonene i appen kan bli oppdatert uten varsel.


Koble appen til festhøyttaleren din

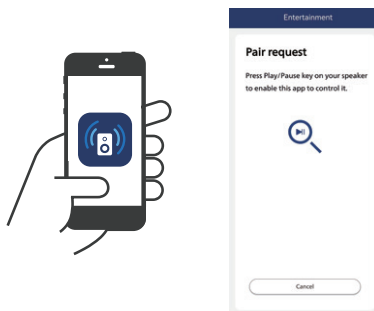

- 1 Start Philips Entertainment-appen på mobilenheten din.
- 2 Sørg for at Bluetooth er aktivert på mobilenheten din.
- 3 Hvis det er første gang du bruker appen, følg instruksjonene i appen for å koble appen til høyttaleren din.
- 4 Trykk på ►||-knappen på høyttaleren din, slik at appen kan oppdage og kontrollere den.
 - Hvis appgrensesnittet stopper ved meldingen i trinn 4, klikker du på [Cancel] for å avslutte og prøve å koble til på nytt.

Spille av musikk og justere lyden

Trykk på -ikonet for å gå inn i Sound Control.

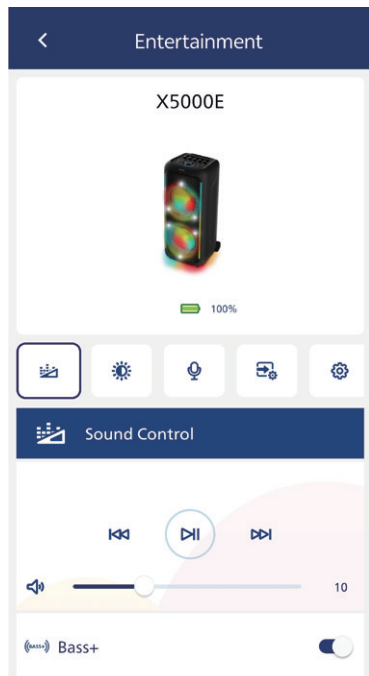

Du kan kontrollere musikkavspillingen i appen ved å trykke på , , og -knappene, og justere volum, diskant og bass ved å dra i den respektive kontrollinjen. Du kan også trykke på Bass+-bryteren for å slå den av eller på.

Kontrollere lyseffekter


Trykk på -ikonet for å gå inn i Light Control.



Du kan slå blitslyset av eller på, velge mellom lysmodusene og tilpasse høyttalerlyset ved å velge eller fjerne én eller flere lysmoduser.

Kontrollere karaoke


Trykk på -ikonet for å gå inn i Karaoke Control.

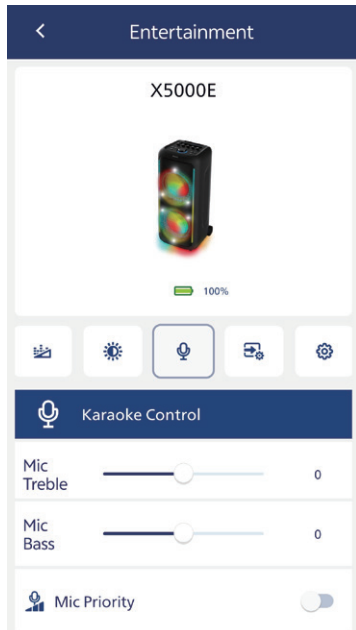

Dra kontrollfeltene for å justere mikrofonens diskant og mikrofonbass. Du kan også trykke på Mic Priority-bryteren for å slå den av eller på. Dette vil redusere musikkvolumet når du synger med mikrofonen.

Bytt kilde


Trykk på -ikonet for å gå inn i Source Control.

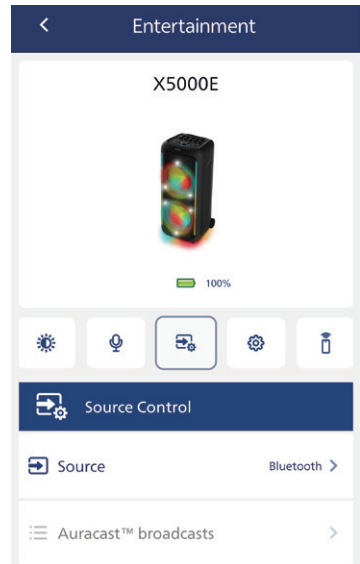

Klikk på [Source] for å velge fra forskjellige kilder: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- For å bytte til USB- eller Audio in-modus, må en USB- eller ekstern lydinngangsenhet være koblet til høyttaleren.

Lytte til ukryptert Auracast™-sending

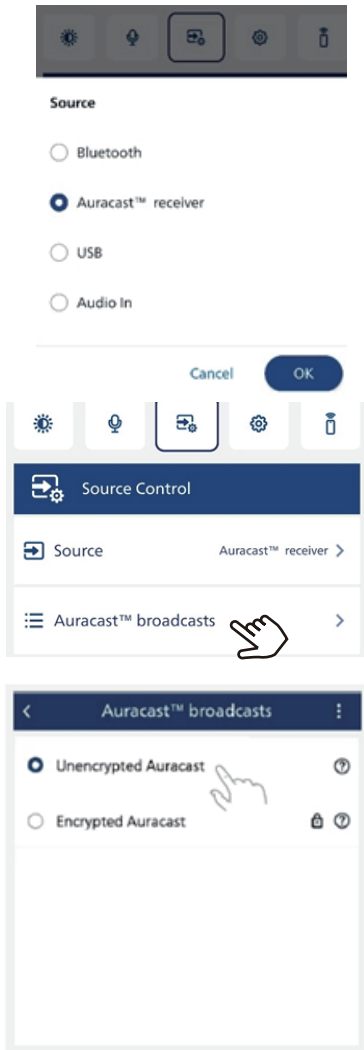

- 1 Klikk på [Source] velg deretter kilden [Auracast™ receiver].
- 2 Klikk på [Auracast™ broadcasts] for å åpne Auracast™-sendingslisten.
- 3 Når en ukryptert avspillingskilde velges, vil høyttaleren søke og koble til den.


Lytte til kryptert Auracast™-sending

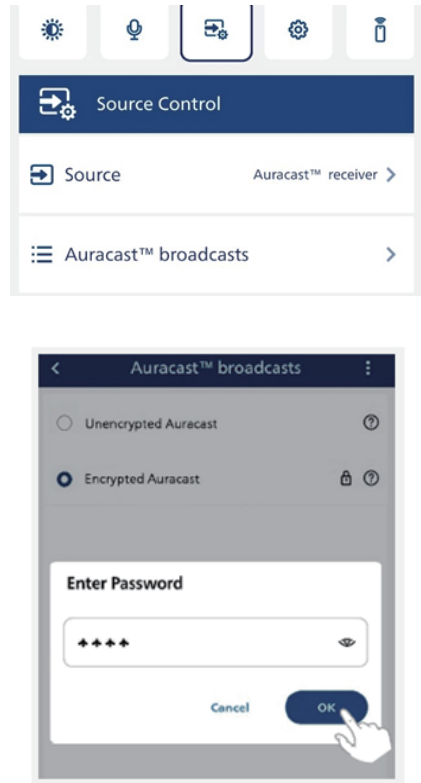

- 1 Klikk på [Source] velg deretter kilden [Auracast™ receiver].
- 2 Klikk på [Auracast™ broadcasts] for å åpne Auracast™-sendingslisten.
- 3 Når en kryptert avspillingskilde er valgt, vil du bli bedt om å skrive inn et passord.
 - Hvis den krypterte Auracast-sendingen er fra mobilenheten din, skriver du inn det samme passordet som du skrev inn da du konfigurerte Auracast™-sendingen fra mobilenheten din.

Generelle innstillinger


Trykk på -ikonet for å gå inn i General Settings.

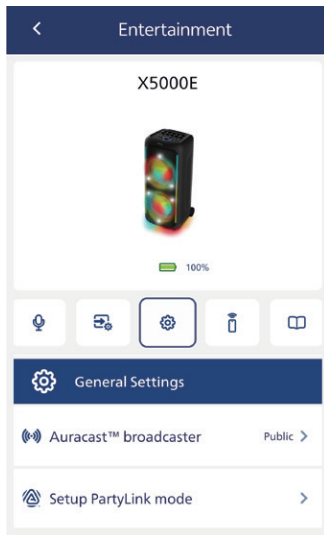

- Klikk på [Auracast™ broadcaster] for å angi denne høyttaleren som en Auracast-sender og la andre Auracast-aktiverte enheter motta Auracast-sendingen.
 - Velg [Public]: Andre enheter kan motta sendingen fra denne høyttaleren uten passord.
 - Velg [Personal]: Du må angi et passord. Andre enheter må få passordet for å motta sendingen fra denne høyttaleren.
- Klikk på [Setup Partylink mode] og følg instruksjonene for å koble høyttaleren din til andre Auracast™-kompatible høyttalere.

Virtuell fjernkontroll

Sveip menyikonene til venstre til du finner -ikonet. Trykk på den for å gå inn i det virtuelle fjernkontrollgrensesnittet. Du kan bruke den virtuelle fjernkontrollen til musikkavspilling og justere innstillinger for høyttaleren.

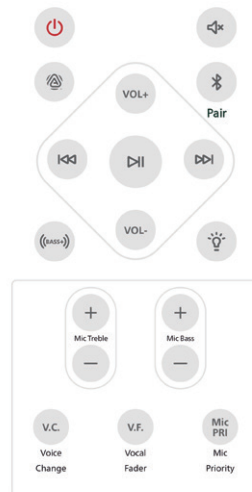

Brukerveiledning

Sveip menyikonene til venstre til du finner -ikonet. Trykk på den for å se brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen for mer informasjon om bruk av denne høyttaleren.



Programvare-oppgradering

For å få de beste funksjonene og støtten, oppdater produktet med den nyeste Programvareversjonen.

Programvaren til dette produktet kan oppgraderes til den nyeste versjonen via Philips Entertainment-appen.

Hvis oppgraderingen er utgitt, vil du se et rødt tall som dukker opp på -ikonet i appen. Klikk på den, så finner du at [Download & Upgrade]-ikonet kan trykkes for å fortsette automatisk.

Når dette produktet er koblet til Philips Entertainment-appen, kan det motta trådløs programvareoppdatering. Oppgrader alltid med den nyeste programvareversjonen for å forbedre ytelsen til dette produktet.



12 Produkt-informasjon

Spesifikasjoner

Forsterker

Utgangseffekt vekselstrøm (RMS)	100 W
Utgangseffekt vekselstrøm (maks.)	200 W
Signal til støy-forhold	≥80 dB
Frekvensrespons	20 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Total harmonisk forvrengning	≤10 %

Høytaler

Høytalerimpedans	Bass 4Ω Diskanthøytaler 4Ω
Følsomhet	Bass 89dB ± 3dB/m/W Diskanthøytaler 105dB ± 3dB/m/W

USB

Direkte-USB	2.0 full hastighet
Ladestøtte	5 V 1,0 A

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V5.4
Bluetooth-frekvensbånd	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-bånd
Bluetooth-rekkevidde	10 m (ledig plass)

Generell informasjon

Vekselstrømstyrke	100–240 V~ 50/60 Hz
Strømforbruk mens av	≤ 0,5 W

Dimensjoner

Hovedenhet (BxHxD)	320 x 730 x 320 mm
--------------------	--------------------

Vekt

Hovedenhet	12 kg
------------	-------

Informasjon om USB-avspilling

Kompatible enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0)
- USB-flashspillere (USB 2.0)

Støttede formater:

- Filformater: FAT16/FAT32/exFAT
- Lydformat: MP3, WAV.
- Maksimal støtte 128 GB USB.
(Hvis USB-minnet er større enn 128 GB, kan ikke avspillingsfunksjonen fungere normalt).

Vedlikehold

Rengjør kabinettet

- Bruk en myk klut som er fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk et rengjøringsmiddel som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller skuremidler.

13 Feilsøking



Forsiktighet

- Fjern aldri dekkelet til denne enheten.

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere systemet selv.

Kontroller følgende punkter dersom du får problemer med denne enheten før du ber om service. Gå til Philips nettside (www.philips.com/support) hvis du ikke klarer å løse problemet.

Når du kontakter Philips, pass på å ha enheten i nærheten og modell- og serienummeret klart.

Ingen strøm

- Sørg for at enhetens strømplugg er riktig tilkoblet.
- Kontroller at det er strøm ved strømuttaket.

Ingen lyd

- Juster volumet.

Ingen respons fra enheten

- Koble fra og koble til vekselstrømkontakten, og slå deretter på enheten igjen.

Kan ikke spille av enkelte filer på USB-enheten

- Antallet mapper eller filer på USB-enheten har oversteget en viss grense. Dette fenomenet er ikke en feil.
- Disse filformatene støttes ikke.

USB-enhet støttes ikke

- USB-enheten er inkompatibel med produktet. Prøv en annen.

Om Bluetooth-enheten

Lydkvaliteten er dårlig etter sammenkobling med en Bluetooth-aktivert enhet

- Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt enheten nærmere produktet eller fjern hindringer mellom dem.

Kan ikke koble til enheten

- Enhetens Bluetooth-funksjon er ikke aktivert. Se enhetens brukerhåndbok for å finne ut av hvordan du aktiverer funksjonen.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv igjen.

Den parede enheten til- og frakobler seg konstant

- Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt enheten nærmere produktet eller fjern hindringer mellom dem.
- Bluetooth-tilkobling kan bli deaktivert automatisk som et strømspareiltak på noen enheter. Dette betyr ikke at produktet har en feil.



Merk

- Enheten slår seg av automatisk hvis det ikke er noe lydsignal i Audioinngang/USB/Auracast/Bluetooth-modus etter 15 minutter. Dette betyr ikke at enheten har en feil.

Batteriet kan ikke lades riktig eller batteriet tømmes for fort

- 1 Fjern batteridekselet på baksiden av enheten og fjern det opprinnelige batteriet fra batterirommet.




- 2 Sett inn et batteri av samme type (følger ikke med).



- 3 Lås batteridekslet.

- **Spesifikasjoner for oppladbart litium-ion-batteri:**
21NR19/66-2
Modell: TACRS002BA
Nominell kapasitet: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

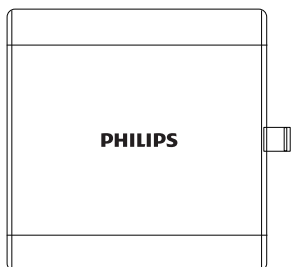

Hvis du vil kjøpe ekstra batterier, gå til <https://www.philips.com/support> for mer informasjon.

14 Merknad

Eventuelle endringer eller modifikasjoner gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke produktet. TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet oppfyller alle avgjørende krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Miljøbeskyttelse

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet er designet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-forordning (EU) 2023/1542 og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall.

Skaff deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er unngått. Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det blir demontert av et spesialisert firma. Følg lokale forskrifter ved kasting av emballasje, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Varemerkemerknad



Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.



Navnet Auracast™ og tilknyttede logoer er varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.



Dette er et apparat i KLASSE II med dobbelt isolasjon, og uten beskyttende jording.



Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Gå til www.Philips.com/support for å finne de nyeste oppdateringene og dokumentene.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens.

Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.

TAX5000E_UM_NO_V1.0

