

PHILIPS

Altoparlante per feste
TAX5000E



Istruzioni per l'uso

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Sommario

1	Importanti istruzioni di sicurezza	2	10	Ingresso chitarra	11
	Sicurezza	2		Regolazione del volume della chitarra	11
2	Altoparlante per feste	3	11	App Philips Entertainment	12
	Contenuto della confezione	3		Download dell'App	12
	Download dell'app Philips Entertainment	3		Associazione dell'app all'altoparlante per una festa	12
	Panoramica dell'unità principale	4		Riproduzione di musica e regolazione dell'audio	13
3	Attività iniziali	5		Controllo degli effetti luce	13
	Collegamento all'alimentazione	5		Controllo del karaoke	14
	Accensione	5		Cambio della sorgente	14
4	Riproduzione audio tramite Bluetooth®	6		Impostazioni generali	16
	Riproduzione da dispositivi Bluetooth	6		Telecomando virtuale	16
	Funzione TWS	6		Guida utente	17
	Associazione per la modalità stereo (TWS)	7		Aggiornamento software	17
	Funzionamento TWS	7	12	Informazioni sul prodotto	18
5	Riproduzione da Auracast™	8		Specifiche	18
6	Riproduzione da USB	9		Informazioni sulla riproducibilità USB	18
	Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB	9		Manutenzione	18
	Controllo della riproduzione	9	13	Risoluzione dei problemi	19
7	Altre funzioni	9		Informazioni sul dispositivo Bluetooth	19
	Riproduzione di musica da un dispositivo esterno	9		La batteria non può essere ricaricata correttamente o si scarica troppo rapidamente	20
8	Cambio dell'effetto luminoso dell'altoparlante	10	14	Avviso	21
9	Canto con il microfono	10		Cura dell'ambiente	21
	Regolazione del volume del microfono	10		Avviso sui marchi	21
	Regolazione dell'eco	10			

1 Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Se un eventuale danno dipende dal mancato rispetto delle istruzioni, la garanzia non si applica.

Sicurezza

È importante conoscere i seguenti simboli di sicurezza



Questo "fulmine" indica che il materiale non isolato all'interno del dispositivo potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti i membri della famiglia, non rimuovere la copertura. Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle caratteristiche per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione. **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il dispositivo non deve essere esposto a pioggia o umidità e non devono essere posizionati sul dispositivo oggetti contenenti liquidi, come vasi. **ATTENZIONE:** per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lama larga della spina alla fessura larga e inserirla completamente.

Avvertenza

- Non rimuovere mai l'involucro di questo dispositivo.
- Non lubrificare mai nessuna parte di questo apparecchio.
- Non posizionare mai questo apparecchio su altre apparecchiature elettriche.
- Tenere questo apparecchio lontano da luce solare diretta, fiamme libere o calore.
- Assicurarsi di avere sempre facile accesso al cavo di alimentazione, alla spina o all'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- Installare secondo le istruzioni del produttore.

- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di ventilazione, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
- Utilizzare il prodotto in sicurezza in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C.
- Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese multiple e nel punto di uscita dal prodotto.
- Utilizzare solo componenti aggiuntivi/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo con il carrello, il supporto, il treppiede, la staffa o il tavolo specificato dal produttore o venduto con l'apparecchio.
- Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare infortuni dovuti al ribaltamento.



- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
- Affidare tutti gli interventi di manutenzione a personale di assistenza qualificato. La manutenzione è necessaria quando il prodotto è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nel prodotto, se questo è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o se è stato fatto cadere.

Nota

- Il dispositivo contiene batterie al litio integrate. La capacità di ricarica delle batterie al litio diminuisce nel tempo a causa delle loro caratteristiche di autoscarica. Per garantire la durata della batteria del dispositivo, consigliamo di ricaricare la batteria al litio integrata a circa il 50% ogni 6 mesi quando il dispositivo non è in uso.

2 Altoparlante per feste

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare il contenuto nella confezione:

- 1 unità principale
- 1 cavo di alimentazione CA
- 1 guida rapida
- 1 scheda di sicurezza
- 1 certificato di garanzia


Download dell'app Philips Entertainment



philips.to/entapp


Panoramica dell'unità principale

Pannello superiore:

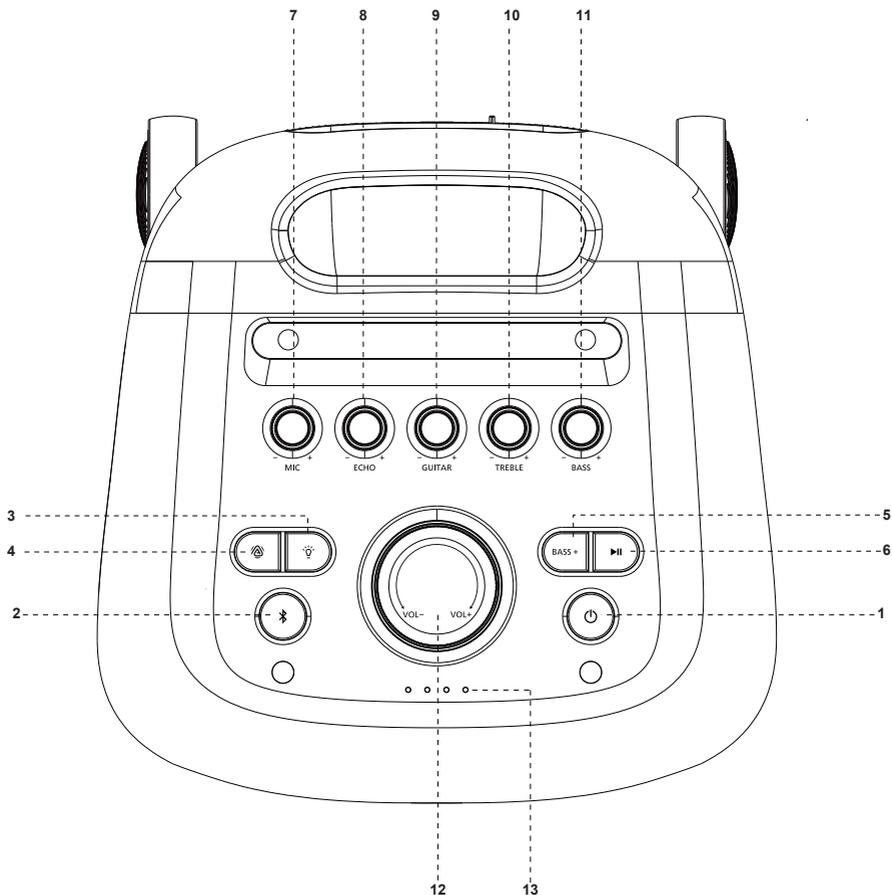


- 1 : premere per accendere o entrare in modalità standby.
- 2 : tenere premuto per tre secondi per disconnettere la connessione Bluetooth. Premere due volte per entrare nella modalità di associazione "TWS".
- 3 : premere per cambiare la modalità di illuminazione dell'altoparlante 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Spenta. Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere la luce stroboscopica.
- 4 : premere per attivare la modalità Auracast RX; tenere premuto per 3 secondi per attivare/uscire dalla modalità Auracast TX.
- 5 **BASS+** (BASSI+): premere brevemente per abilitare/disabilitare Bassi+, tenere premuto per 5 secondi, ripristinare le impostazioni di fabbrica e riavviare.
- 6 : riproduzione/pausa nella sorgente Bluetooth/USB.
- 7 **MIC** (MICROFONO): consente di regolare il livello del volume del microfono.
- 8 **ECHO** (ECO): regolazione del livello di ECO.

- 9 GUITAR (CHITARRA): consente di regolare il livello del volume della chitarra.
- 10 TREBLE (ALTI): regolazione del livello degli alti.
- 11 BASS (BASSI): regolazione del livello dei bassi.
- 12 VOL (VOLUME): consente di regolare il volume della musica.
- 13 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ indicatori del livello della batteria (LED1/LED2/LED3/LED4).

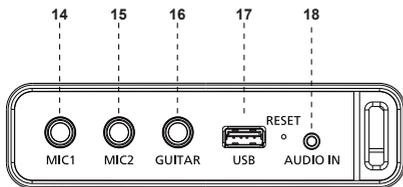

- 14 MIC1 (MICROFONO 1): Ingresso microfono.
- 15 MIC2 (MICROFONO 2): Ingresso microfono.
- 16 GUITAR (CHITARRA): ingresso per chitarra.
- 17 USB: porta USB.
- 18 AUDIO IN (INGRESSO AUDIO): ingresso audio.

Pannello posteriore:



- 1 ALIMENTAZIONE CA: collegare il cavo CA per usare l'alimentazione.

3 Attività iniziali

Seguire sempre in sequenza le istruzioni di questo capitolo.

Se si contatta Philips, vengono richiesti il modello e il numero di serie di questo apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Scrivere i numeri qui:

N. di modello _____ TAX5000E _____

N. di serie _____


Collegamento all'alimentazione

Nota

- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, assicurarsi di aver completato tutti gli altri collegamenti.

Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa CA sul pannello posteriore dell'unità.

Quindi, collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione CA a una presa di corrente.

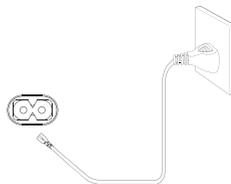

La presa di corrente e la spina del cavo di alimentazione variano a seconda dell'area geografica.

Accensione

Premere il pulsante  sul pannello superiore per accendere/spengere l'altoparlante.

Ricarica della batteria rimovibile

! Attenzione

- Rischio di danneggiamento del prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore del prodotto.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione, tirare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

Stato di ricarica

Potenza della batteria	LED1	LED2	LED3	LED4
Batteria scarica ≤ 30%	Lampeggiamento	Spento		
31-60%	Acceso	Lampeggiamento	Spento	
61-80%	Acceso		Lampeggiamento	Spento
81-99%	Acceso			Lampeggiamento
Carico	Accensione: Acceso Spegnimento: consente di accendere e spegnere			

Stato di accensione, non di ricarica

Potenza della batteria	LED1	LED2	LED3	LED4
Batteria scarica ≤ 10%	Lampeggiamento			
11-30%	Acceso	LED2		
31-60%	Acceso		Spento	
61-80%	Acceso			Spento
81%-completa	Acceso			

4 Riproduzione audio tramite Bluetooth®

Riproduzione da dispositivi Bluetooth

- 1 Accendere l'altoparlante o premere  per passare alla modalità di associazione Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, attivare il Bluetooth, cercare e selezionare **[Philips X5000E]** per avviare il collegamento.
- 3 Una volta effettuata la connessione, la retroilluminazione del pulsante  diventa blu fissa e l'altoparlante si illumina di blu per 3 secondi. Si sente il suono del segnale acustico. È possibile riprodurre l'audio sul dispositivo Bluetooth.
- 4 Per disconnettersi dal dispositivo Bluetooth, tenere premuto il pulsante  per 3 secondi.

Nota

- Prima di associare un dispositivo a questo prodotto, leggere il relativo manuale utente per verificare la compatibilità Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra questo prodotto e un dispositivo Bluetooth può ridurre la portata operativa. Tenere lontano da qualsiasi altro dispositivo elettronico che potrebbe causare interferenze.
- La portata operativa tra questo prodotto e un dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi)
- Prima di collegare un altro dispositivo Bluetooth, scollegare prima il dispositivo corrente.
- Quando il dispositivo Bluetooth si trova oltre la distanza Bluetooth valida, l'unità si disconnette automaticamente dal dispositivo ed entra in modalità di associazione Bluetooth.

Funzione TWS

Nota

- La funzione TWS è disponibile solo se sono presenti due altoparlanti per feste identici (Philips TAX5000E).

Associazione per la modalità stereo (TWS)

- 1 Accendere i due altoparlanti e premere due volte il pulsante  su entrambi. Quando la funzione TWS è attiva, il pulsante  di entrambi gli altoparlanti lampeggia lentamente in bianco per 3 secondi, quindi il pulsante  dell'altoparlante principale diventa blu fisso e il pulsante  dell'altoparlante secondario diventa bianco fisso.
- 2 Per uscire dalla funzione TWS, premere due volte il pulsante  su entrambi gli altoparlanti in modalità TWS.

Quando la funzione TWS è connessa, l'altoparlante secondario si sincronizza con l'altoparlante primario delle funzioni indicate di seguito.

- Modalità di illuminazione
- Volume
- Riproduzione/Pausa
- Bassi+

Funzionamento TWS

Funzionamento	Azione
Premere il pulsante  su uno dei due altoparlanti	Cambiare la modalità  su entrambi gli altoparlanti
Ruotare la manopola del volume Vol su uno dei due altoparlanti	Regolare il volume su entrambi gli altoparlanti
Premere il pulsante  su uno dei due altoparlanti	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione su entrambi gli altoparlanti
Premere il pulsante Bass+ su uno degli altoparlanti	Disattivare/Attivare l'effetto Bassi+ su entrambi gli altoparlanti
Premere il pulsante  su uno degli altoparlanti accesi	Spegnere entrambi gli altoparlanti
Premere il pulsante  su uno degli altoparlanti in modalità standby se non si è disconnesso il TWS prima della modalità standby.	L'altoparlante acceso entra in modalità di riconnessione TWS. Se non si stabilisce alcuna connessione TWS entro 1 minuto si verifica un timeout.
Cambiare la sorgente sull'altoparlante principale.	In modalità TWS, l'altoparlante principale passa a un'altra sorgente mentre l'altoparlante secondario resta in modalità TWS.

5 Riproduzione da Auracast™

È possibile riprodurre l'audio dal dispositivo mobile in uso che supporta Auracast o da altri trasmettitori Auracast sull'altoparlante, ed è anche possibile associarlo a uno o più altoparlanti abilitati Auracast tramite Auracast.

Controllo Auracast RX (ricezione audio)

1. Premere il pulsante  sull'altoparlante o attivarlo tramite l'app Philips Entertainment.
→ Il pulsante  lampeggia in bianco e la luce dell'altoparlante lampeggia tre volte. Si sente il suono del segnale acustico.
2. Se è la prima volta che si accede alla sorgente Auracast o l'elenco delle stazioni è vuoto, l'altoparlante esegue automaticamente una scansione completa.
3. L'altoparlante cerca le trasmissioni Auracast nelle vicinanze e si collega alla trasmissione non crittografata con il segnale più forte (il dispositivo mobile in uso che supporta Auracast può essere utilizzato come trasmettitore. abilitare la trasmissione Auracast sul dispositivo mobile in modo che l'altoparlante possa rilevarla durante la scansione automatica).
→ È necessario inserire una password sull'app per ascoltare una trasmissione criptata.

Se non viene eseguita alcuna azione da parte dell'utente o non viene rilevata alcuna trasmissione durante la scansione per 10 secondi, l'altoparlante interrompe la scansione ed entra in modalità inattiva.

→ È possibile premere  per eseguire di nuovo la scansione delle trasmissioni Auracast.

- Premere il pulsante  sull'altoparlante per passare alla successiva trasmissione Auracast non crittografata.
- Premere il pulsante  due volte per cancellare le informazioni sulla trasmissione crittografata.

Per scollegare Auracast RX:

spostare l'altoparlante su un'altra sorgente (premere il pulsante  o inserire una chiavetta USB o collegarlo a un dispositivo di ingresso audio).

Controllo Auracast TX (trasmissione audio)

1. Utilizzare questo altoparlante come altoparlante principale (trasmettitore Auracast). Riprodurre l'audio tramite Bluetooth/USB/Ingresso audio.
2. Tenere premuto il pulsante  sull'altoparlante per 3 secondi o attivarlo tramite l'app Philips Entertainment per passare alla modalità Auracast TX.
→ Il pulsante  lampeggia in bianco e la luce dell'altoparlante lampeggia tre volte. Si sente il suono del segnale acustico.
3. Abilitare Auracast RX su un altro altoparlante che supporta Auracast (come altoparlante secondario).
4. Una volta che la trasmissione Auracast dall'altoparlante principale viene rilevata da quello secondario, l'audio riprodotto sull'altoparlante principale viene sincronizzato con quello del secondo.
 - In questo modo è possibile collegare più altoparlanti abilitati Auracast all'altoparlante principale.

Per disconnettere Auracast TX, è possibile: Tenere premuto  sull'altoparlante per 3 secondi.

→ L'altoparlante ripristina l'ultima sorgente riprodotta.


Nota

- Per ulteriori informazioni sulle operazioni dell'app, fare riferimento al Capitolo 11.

6 Riproduzione da USB

Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB

- 1 Inserendo il dispositivo USB nella porta USB, l'unità passa automaticamente alla modalità di riproduzione USB.

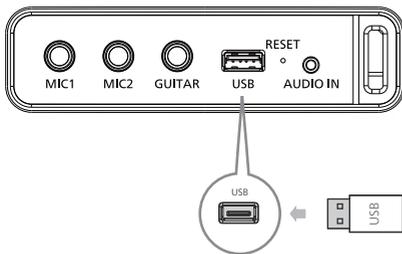

Controllo della riproduzione

In modalità USB, seguire le istruzioni riportate di seguito per controllare la riproduzione.

Pulsanti e funzionamento	Azione
Premere ►	Consente di mettere in pausa o riprendere la riproduzione


Nota

- Assicurarsi che il dispositivo USB contenga audio riproducibile nei formati supportati.
- Formati audio supportati su USB: MP3, WAV.

7 Altre funzioni

Riproduzione di musica da un dispositivo esterno

- 1 Collegare un cavo audio (non in dotazione) al connettore presente sul dispositivo:
 - La presa **AUDIO IN** dell'altoparlante.
 - Presa per le cuffie del dispositivo (lettore MP3, cellulare, iPad o altri lettori audio).
- 2 Riprodurre l'audio sul dispositivo (consultare il relativo manuale utente).

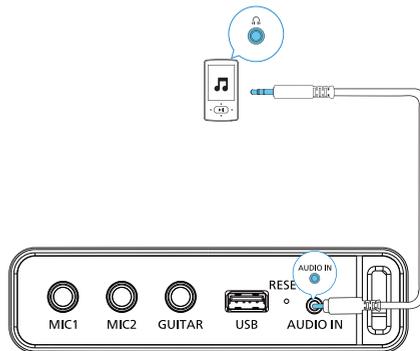

8 Cambio dell'effetto luminoso dell'altoparlante

Premere il pulsante  sul pannello superiore per cambiare la modalità di illuminazione dell'altoparlante: Modalità di illuminazione 1/ Modalità di illuminazione 2/ Modalità di illuminazione 3/ Modalità di illuminazione 4/ Modalità di illuminazione 5/ Modalità di illuminazione 6/ Modalità di illuminazione 7/ Modalità di illuminazione 8/ Modalità di illuminazione 9/ Modalità di illuminazione 10/ Modalità di illuminazione 11/ Modalità di illuminazione 12/ Modalità di illuminazione 13/ Spegnimento.
Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere la luce stroboscopica.

È possibile selezionare o rimuovere una o più modalità di illuminazione tramite l'app Philips Entertainment. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Controllo degli effetti luminosi" nel Capitolo 11.

9 Canto con il microfono

Collegare un microfono (non in dotazione) alla presa **MIC** dell'unità.

Regolazione del volume del microfono

Premere **MIC+** una volta per aumentare il volume del microfono; tenere premuto **MIC+** per aumentare il volume del microfono in modo continuo.

Premere **MIC-** una volta per diminuire il volume del microfono; tenere premuto **MIC-** per diminuire il volume del microfono in modo continuo.

Regolazione dell'eco

Premere **ECHO+** una volta per aumentare il volume dell'eco; tenere premuto **ECHO+** per aumentare il volume dell'eco in modo continuo.

Premere **ECHO-** una volta per diminuire il volume dell'eco; tenere premuto **ECHO-** per diminuire il volume dell'eco in modo continuo.

Nota

- Le seguenti impostazioni sono abilitate solo sull'app Philips Entertainment. Per i dettagli, consultare la sezione "Telecomando virtuale" nel Capitolo 11.

Priorità microfono

Fare clic su "PRIORITÀ MICROFONO" sul telecomando virtuale per ridurre il volume della musica o per disattivare la priorità del microfono quando viene rilevato l'audio del microfono.

Fader vocale

Fare clic su "Fader vocale" sul telecomando virtuale per attivare o disattivare il fader vocale.

Modificatore voce

Fare clic su "Modificatore voce" sul telecomando virtuale per passare da una voce all'altra: Voce femminile/Voce maschile/Voce infantile/Voce anziana/Effetto normale.

BASSI+


Fare clic su "BASSI+" sul telecomando virtuale o sull'altoparlante per abilitare/disabilitare Bassi+.

10 Ingresso chitarra

Regolazione del volume della chitarra

Collegare una chitarra a questo altoparlante per feste direttamente tramite la presa **GUITAR** sul pannello superiore.

- 1 Utilizzare un connettore per chitarra da 6,3 mm (1/4") (non in dotazione) per collegare la chitarra alla presa dell'ingresso della chitarra.
- 2 Il volume della chitarra collegata può essere controllato tramite il pulsante **GUITAR-/GUITAR+** sul pannello superiore.

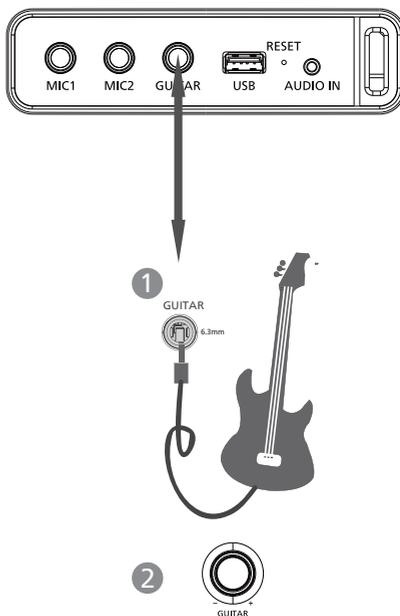

11 App Philips Entertainment

Download dell'App

Scansionare il codice QR/premere il pulsante "Scarica" o cercare "Philips Entertainment" nell'App Store di Apple o su Google Play per scaricare l'app.




philips.to/entapp

L'app Philips Entertainment offre il controllo della musica che si ascolta. È possibile usare il dispositivo smart per scegliere facilmente lo stile audio che si preferisce, passare da una sorgente all'altra e altro ancora.

Nota

- Prima di iniziare a utilizzare l'app, assicurarsi che l'altoparlante sia acceso e connesso al dispositivo mobile in uso tramite Bluetooth (fare riferimento al Capitolo 4 per i dettagli).
- Le funzioni dell'app sono soggette ad aggiornamenti minori senza preavviso.


Associazione dell'app all'altoparlante per una festa

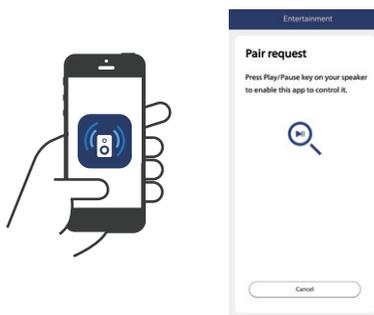

- 1 Avviare l'app Philips Entertainment sul dispositivo mobile.
- 2 Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo mobile in uso.
- 3 Se è la prima volta che si utilizzi l'app, seguire le istruzioni sull'app per associarla all'altoparlante.
- 4 Premere il pulsante **▶||** dell'altoparlante, in modo che l'app possa rilevarla e controllarla.
 - Se l'interfaccia dell'app si blocca al prompt del passaggio 4, fare clic su [Annulla] per uscire e riprovare ad associare.

Riproduzione di musica e regolazione dell'audio

Premere l'icona  per accedere al Controllo audio.

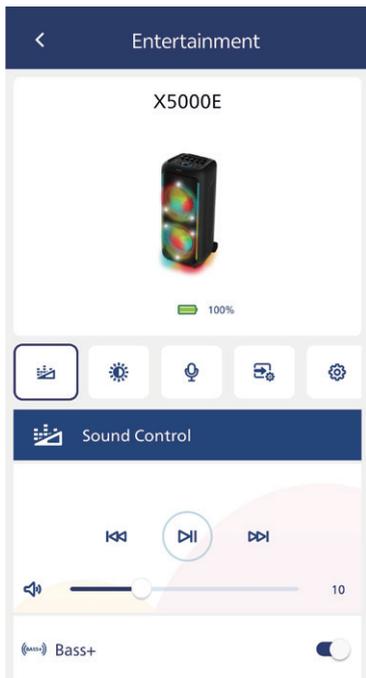

È possibile controllare la riproduzione musicale sull'app premendo i pulsanti ,  e  e regolare volume, alti e bassi trascinando la rispettiva barra di controllo. È possibile anche toccare l'interruttore Bassi+ per attivarlo o disattivarlo.

Controllo degli effetti luce


Premere l'icona  per accedere al Controllo luce.



È possibile accendere o spegnere la luce della torcia, selezionare una delle modalità di illuminazione e personalizzare l'illuminazione dell'altoparlante selezionando o rimuovendo una o più modalità di illuminazione.

Controllo del karaoke

Premere l'icona  per entrare nella modalità Controllo karaoke.

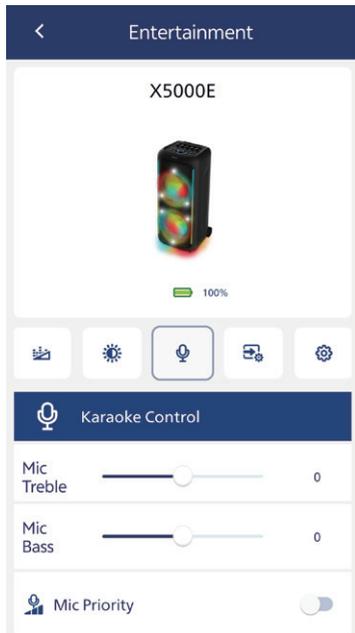


Trascinare le barre di controllo per regolare gli alti e i bassi del microfono.

È possibile toccare l'interruttore Priorità microfono per attivarlo. Questo riduce il volume della musica quando si canta con il microfono.

Cambio della sorgente


Premere l'icona  per entrare nella modalità Controllo sorgente.

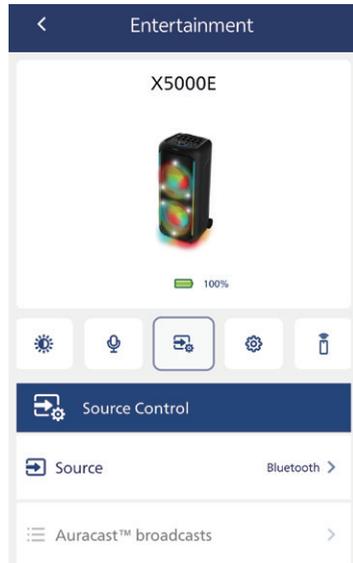

Fare clic su [Sorgente] per selezionare tra diverse sorgenti: Bluetooth/Ricevitore Auracast™/USB/ Ingresso audio.


- Per passare alla modalità USB o Ingresso audio, è necessario collegare all'altoparlante un dispositivo USB o un ingresso audio esterno.

Ascolto di una trasmissione Auracast™ non crittografata

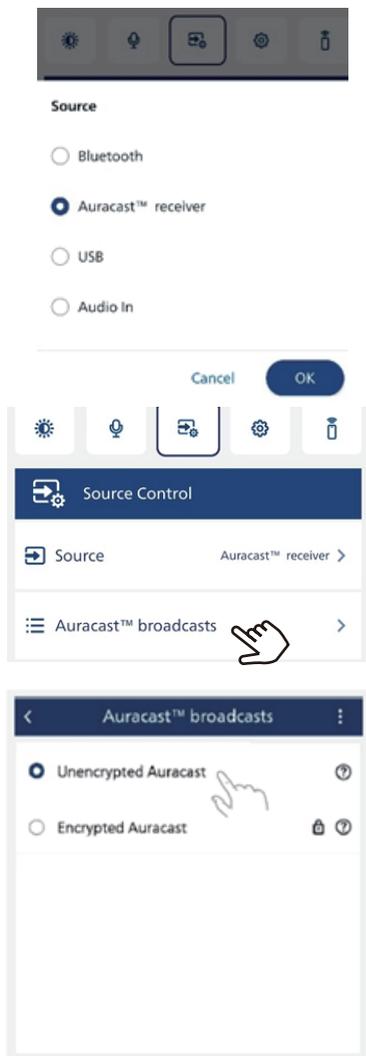

- 1 Fare clic su [Sorgente] e selezionare la sorgente [Ricevitore Auracast™].
- 2 Fare clic su [Trasmissioni Auracast™] per accedere all'elenco delle trasmissioni Auracast™.
- 3 Selezionando una sorgente di riproduzione non crittografata, l'altoparlante la cerca e si collega a questa.


Ascolto di una trasmissione Auracast™ crittografata

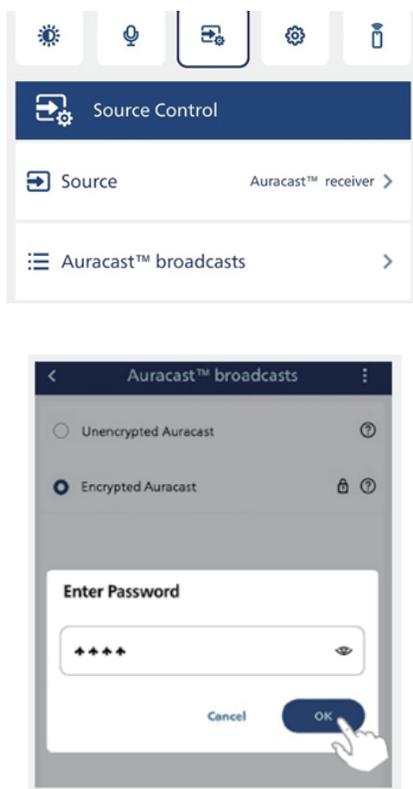

- 1 Fare clic su [Sorgente] e selezionare la sorgente [Ricevitore Auracast™].
- 2 Fare clic su [Trasmissioni Auracast™] per accedere all'elenco delle trasmissioni Auracast™.
- 3 Quando si seleziona una sorgente di riproduzione crittata, viene richiesto di inserire una password.
 - Se la trasmissione crittata Auracast proviene dal dispositivo mobile in uso, inserire la stessa password inserita durante la configurazione della trasmissione Auracast™ dal dispositivo mobile.

Impostazioni generali


Premere l'icona  per entrare nelle Impostazioni generali.

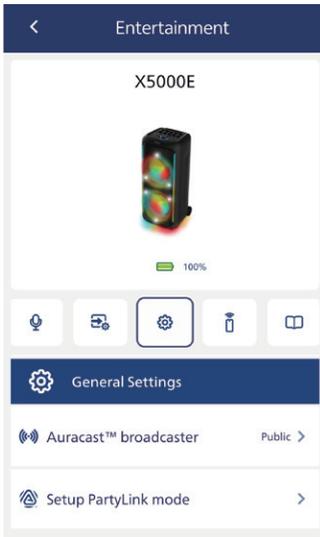

- Fare clic su [Trasmettitore Auracast™] per impostare questo altoparlante come trasmettitore Auracast e consentire ad altri dispositivi abilitati Auracast di ricevere la trasmissione Auracast.
 - Selezionare [Pubblico]: altri dispositivi possono ricevere la trasmissione da questo altoparlante senza password.
 - Selezionare [Personale]: è necessario impostare una password. Gli altri dispositivi devono inserire la password per ricevere la trasmissione da questo altoparlante.
- Fare clic su [Configura modalità Partylink] e seguire le istruzioni per connettere l'altoparlante ad altri altoparlanti compatibili con Auracast™.

Telecomando virtuale

Scorrere le icone del menu verso sinistra fino a trovare l'icona . Premerla per accedere all'interfaccia del telecomando virtuale. È possibile utilizzare il telecomando virtuale per riprodurre musica e regolare qualsiasi impostazione dell'altoparlante.

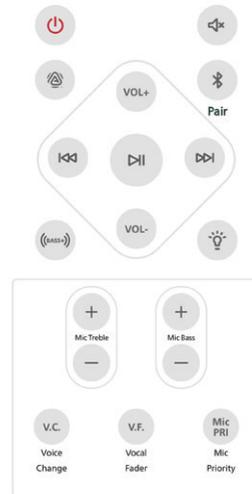

Guida utente

Scorrere le icone del menu verso sinistra fino a trovare l'icona . Premerla per consultare il manuale utente e la guida rapida per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo altoparlante.




Aggiornamento software

Per usufruire delle migliori funzionalità e del supporto, aggiornare il prodotto con l'ultima versione del software.

Il software di questo prodotto può essere aggiornato all'ultima versione tramite l'app Philips Entertainment.

Se l'aggiornamento viene rilasciato, viene visualizzato un numero rosso sull'icona  dell'app. Facendo clic su di questa, si trova l'icona [Scarica e aggiorna] che può essere selezionata per procedere automaticamente.

Una volta che questo prodotto è connesso all'app Philips Entertainment, può ricevere l'aggiornamento del software over-the-air. Aggiornare sempre con l'ultima versione del software per migliorare le prestazioni del prodotto.

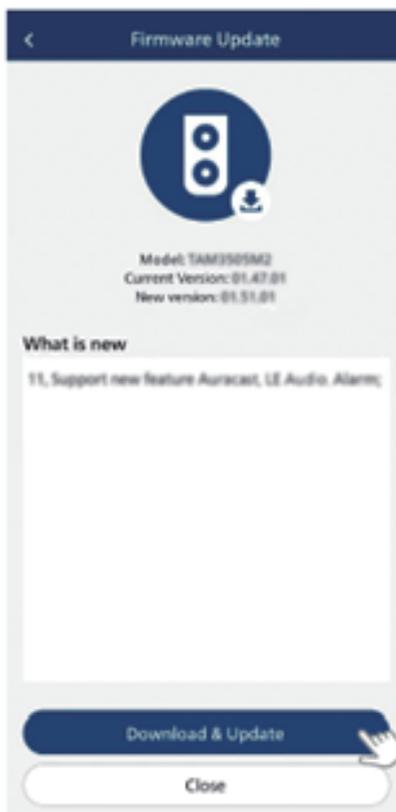

12 Informazioni sul prodotto

Specifiche

Amplificatore

Potenza di uscita CA (RMS)	100 W
Potenza di uscita CA (massima)	200 W
Rapporto segnale-rumore	≥80 dB
Risposta in frequenza	20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Distorsione armonica totale	≤10%

Altoparlante

Impedenza degli altoparlanti	Bassi 4 Ω Tweeter 4 Ω
Sensibilità	Bassi 89 dB ± 3 dB/m/W Tweeter 105 dB ± 3 dB/m/W

USB

Versione USB Direct	2.0 (Full Speed)
Supporto di ricarica	5 V 1,0 A

Bluetooth

Versione Bluetooth	V5.4
Banda di frequenza Bluetooth	Banda ISM 2,402 GHz - 2,480 GHz
Portata Bluetooth	10 m (spazio libero)

Informazioni generali

Alimentazione CA	100-240 V, 50/60 Hz
Senza consumo di energia	≤ 0,5 W

Dimensioni

Unità principale (L x A x P)	320 x 730 x 320 mm
------------------------------	--------------------

Peso

Unità principale	12 kg
------------------	-------

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0)
- Lettori di supporti flash USB (USB 2.0)

Formati supportati:

- Formati di file: FAT16/FAT32/exFAT
- Formato audio: MP3, WAV.
- Supporto massimo USB 128G (se la capacità USB è superiore a 128G, la riproduzione non funziona correttamente).

Manutenzione

Pulire l'armadietto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcol, spirito, ammoniaca o abrasivi.

13 Risoluzione dei problemi

! Attenzione

- Non rimuovere mai l'involucro di questo dispositivo.

Per mantenere valida la Garanzia, non tentare mai di riparare il sistema da soli.

In caso di problemi durante l'utilizzo di questa unità, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, visitare il sito web Philips (www.philips.com/support).

Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'unità sia nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Nessuna alimentazione

- Assicurarsi che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che sia fornita alimentazione alla presa CA.

Nessun suono

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA, quindi riaccendere l'unità.

Impossibile riprodurre alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file nel dispositivo USB ha superato un determinato limite. Questo fenomeno non è indicativo di un malfunzionamento.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provarne un altro.

Informazioni sul dispositivo Bluetooth

La qualità audio è scarsa dopo il collegamento con un dispositivo abilitato Bluetooth

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo a questo prodotto o rimuovere eventuali ostacoli frapposti.

Impossibile connettersi con il dispositivo

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo per conoscere come abilitare la funzione.
- Questo prodotto è già collegato a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Scollegare quel dispositivo e riprovare.

Il dispositivo associato si collega e si scollega continuamente

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo a questo prodotto o rimuovere eventuali ostacoli frapposti.
- Per alcuni dispositivi, il collegamento Bluetooth potrebbe essere disattivato automaticamente come funzione di risparmio energetico. Ciò non indica alcun malfunzionamento di questo prodotto.

☰ Nota

- L'unità si spegne automaticamente se non è presente alcun segnale audio in modalità Ingresso audio/USB/Auracast/Bluetooth per 15 minuti. Ciò non indica alcun malfunzionamento di questo prodotto.

La batteria non può essere ricaricata correttamente o si scarica troppo rapidamente

- 1 Aprire il coperchio della batteria sul retro dell'unità e rimuovere la batteria originale dal vano batterie.



- 2 Inserire una batteria dello stesso tipo (non fornita).



- 3 Chiudere il coperchio della batteria.

- **Specifiche della batteria ricaricabile agli ioni di litio:**


21NR19/66-2

Modello: TACRS002BA

Capacità nominale: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

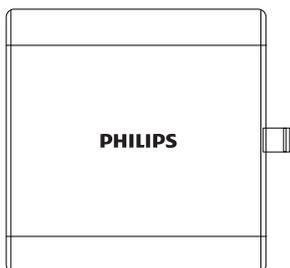

Se si desidera acquistare una batteria aggiuntiva, visitare <https://www.philips.com/support> per maggiori informazioni.

14 Avviso

Eventuali cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto. Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EU e delle UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.philips.com/support.

Cura dell'ambiente

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo significa che il prodotto contiene batterie per cui si applica la Regolamento europeo (EU) 2023/1542 e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le norme locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento di prodotti vecchi e batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sui marchi



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è consentito su licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Il marchio denominativo e i loghi Auracast™ sono marchi commerciali di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è concesso in licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Questo è un apparato di CLASSE II con doppio isolamento ma privo di alcuna messa a terra di protezione fornita.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Visitare la pagina www.Philips.com/support per gli ultimi aggiornamenti e documenti.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza.

Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

TAX5000E_UM_IT_V1.0

