


PHILIPS

Bilekaiutin
TAX5000E

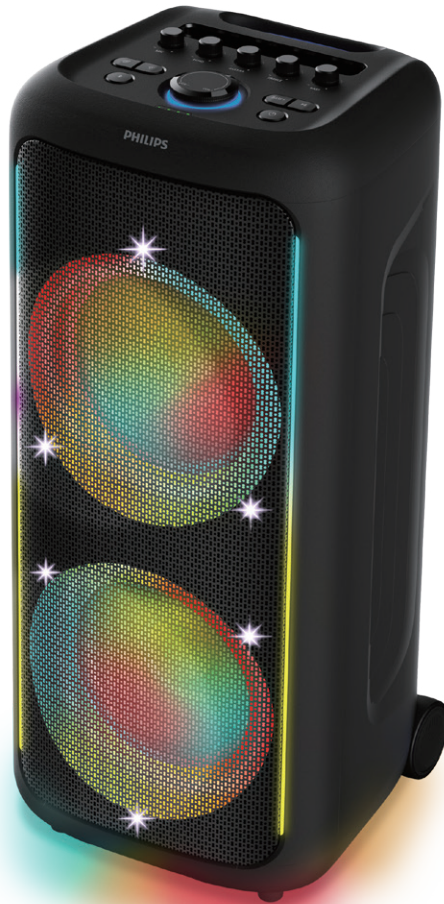

Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Turvallisuus	2
2	Bilekaiuttimesi	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Lataa Philips Entertainment -sovellus	3
	Pääyksikön yleiskatsaus	4
3	Aloituis	5
	Liittäminen virtalähteeseen	5
	Käynnistäminen	5
4	Äänen toisto Bluetooth®-in kautta	6
	Toistaminen Bluetooth-laitteista	6
	TWS-toiminto	6
	Stereoparitus (TWS)	7
	TWS-käyttö	7
5	Toisto Auracast™-in kautta	7
6	Toisto USB-laitteelta	8
	Toisto USB-tallennuslaitteelta	8
	Toiston ohjaus	8
7	Muut ominaisuudet	9
	Musiikin soittaminen ulkoiselta laitteelta	9
8	Kaiuttimen valotehosteen vaihtaminen	9
9	Laulaminen mikrofonin kautta	10
	Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö	10
	Kaiun säätö	10
10	Guitar-liitin	11
	Kitaran äänenvoimakkuuden säätö	11

11	Philips Entertainment -sovellus	11
	Sovelluksen lataus	11
	Sovelluksen yhdistäminen bilekaiuttimeen	12
	Musiikin soittaminen ja äänen säätäminen	12
	Valotehosteiden ohjaus	13
	Karaoken hallinta	13
	Vaihda lähdettä	14
	Yleiset asetukset	15
	Virtuaalien kaukosäädin	16
	Käyttäjäopas	16
	Ohjelmistopäivitys	17
12	Tuotetiedot	18
	Tekniset tiedot	18
	USB-soitettavuutta koskevat tiedot	18
	Huolto	18
13	Vianmääritys	19
	Tietoa Bluetooth-laitteesta	19
	Akkua ei voi ladata kunnolla tai akku tyhjenee liian nopeasti	20
14	Huomautus	21
	Ympäristöstä huolehtiminen	21
	Tavaramerkki-ilmoitus	21

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä. Takuu ei ole voimassa, jos vaurio johtuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Turvallisuus

Tunnista nämä turvallisuusmerkinnot



Tämä salamakuvake kertoo, että laitteessa on eristämättömiä materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun. Älä poista suojusta kaikkien kotitaloutesi asukkaiden turvallisuuden vuoksi. Huutomerkkikuvake kertoo ominaisuuksista, joita varten sinun tulee lukea mukana toimitetut dokumentit tarkasti käyttöön ja huoltoon liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi. **VAROITUS:** Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita. **HUOMIO:** Sovita sähköiskun välttämiseksi pistokkeen leveää piikki leveään uraan ja työnnä se kokonaan sisään.

Varoitus

- Älä koskaan poista tuotteen koteloa.
 - Älä voitele laitteen mitään osaa.
 - Älä aseta laitetta toisen sähkölaitteen päälle.
 - Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
 - Varmista, että pääset aina helposti käsiksi virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen, jotta voit irrottaa laitteen sähköverkosta.
-
- Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
 - Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Älä aseta radiota lämmönlähteiden kuten pattereiden, lämmittimien, liesien tai muiden laitteiden (kuten vahvistimien) lähelle.
 - Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.
 - Suojaa virtajohto päälle astumiselta tai puristumiselta, erityisesti pistokkeen ja käyttöä helpottavan osan kohdalta ja kohdasta, jossa johto on kiinni tuotteessa.

- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/-tarvikkeita.
- Käytä vain valmistajan määrittämän tai laitteen kanssa myydyn karryn, jalustan, kolmijalan, kiinnikkeen tai pöydän kanssa.
- Käytettäessä kääryä ole varovainen, kun siirrät kääryä/laitetta. Kääry voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.



- Irrota tuote pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä tai kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Vain ammattilainen saa huoltaa tuotetta. Huoltotoimia tarvitaan, kun tuote on vaurioitunut (esim. kun virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut), tuotteeseen on kaatunut nestettä tai tuotteen päälle on tippunut esineitä, tuote on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi oikein tai on pudotettu.

Huomautus

- Huomioi, että laite sisältää sisäänrakennetut litiumakut. Litiumakkujen latauskapasiteetti pienenee ajan saatossa, koska ne purkautuvat vähitellen itsestään. Laitteen akun pitkäikäisyyden varmistamiseksi suosittelemme lataamaan sisäänrakennettuja litiumakkuja noin 50 prosenttiin kuuden kuukauden välein, kun laite ei ole käytössä.

2 Bilekaiuttimesi


Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat:

- Pääyksikkö x 1
- Vaihtovirtaverkkojohto x 1
- Pikaopas x 1
- Käyttöturvallisuustiedote x 1
- Takuukortti x 1


Lataa Philips Entertainment -sovellus

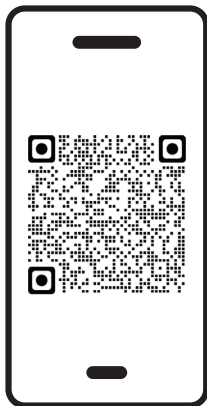

philips.to/entapp


Pääyksikön yleiskatsaus

Yläpaneeli:

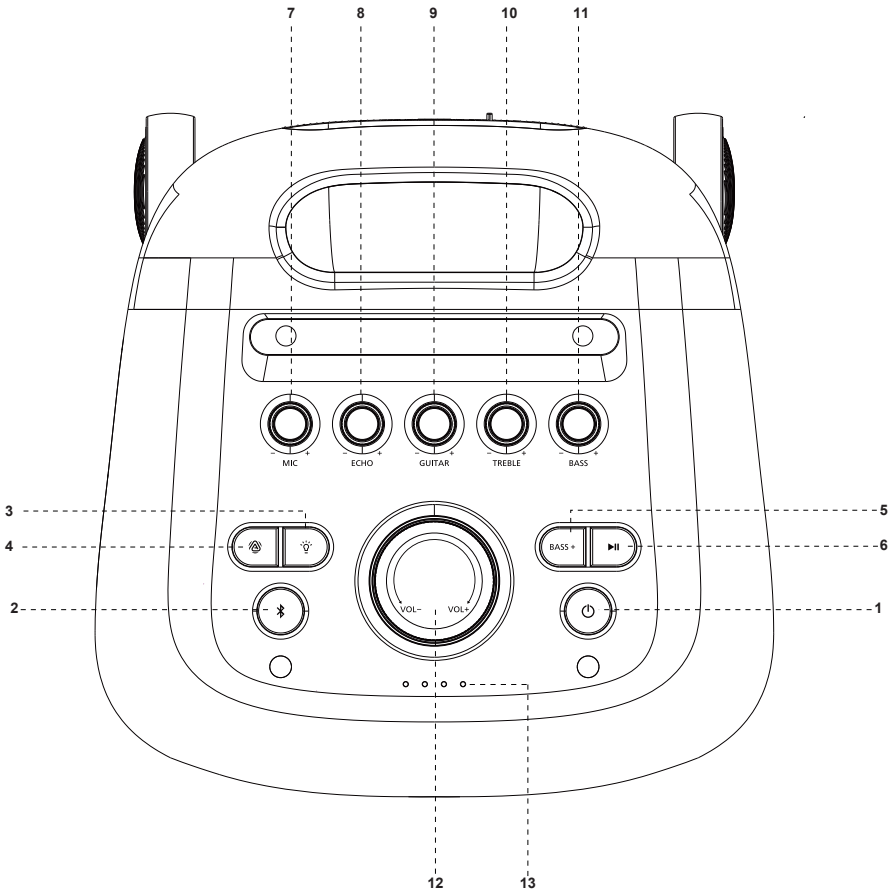


- 1 : Käynnistä painamalla tai siirtyä valmiustilaan.
- 2 : Paina ja pidä kolmen sekunnin ajan Bluetooth-yhteyden katkaisemiseksi. Paina kahdesti ja siirry TWS-pariliitostilaan.
- 3 : Vaihda kaiuttimen valotila painamalla 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Pois päältä. Pidä painettuna 3 sekuntia strobvalon kytkemiseksi päälle tai pois päältä.
- 4 : Käynnistä Auracast RX -tila painamalla ja pidä painettuna 3 sekuntia käynnistääkseen/ poistuaksesi Auracast TX -tilasta.
- 5 BASS+ (BASSO+): Lyhyt painallus ottaa Basso+:n käyttöön/poistaa sen käytöstä. Paina ja pidä pohjassa 5 sekuntia, palauta tehdasasetukset ja käynnistä laite uudelleen.
- 6 : Toisto/tauko Bluetooth/USB-lähteessä.
- 7 MIC (MIKROFONI): Mikrofonin äänentason säätö.
- 8 ECHO (KAIKU): Kaiun tason säätö.
- 9 GUITAR (KITARA): Kitaran äänentason säätö.
- 10 TREBLE (DISKANTTI): Diskantin tason säätö.
- 11 BASS (BASSO): Basson tason säätö.
- 12 VOL (ÄÄNENVOIMAKKUUS): Musiikin äänenvoimakkuuden säätö.

13 ◦ ◦ ◦ ◦ : Akun varaustason ilmaisimet (LED1/LED2/LED3/LED4).

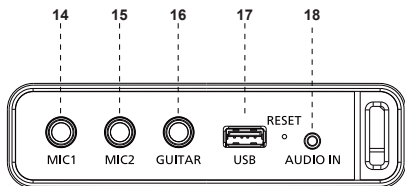

- 14 MIC1 (MIKROFONI 1): Mikrofonitulo.
15 MIC2 (MIKROFONI 2): Mikrofonitulo.
16 GUITAR (KITARA): Kitaratulo.
17 USB: USB-portti.
18 AUDIO IN (ÄÄNEN SISÄÄNTULO): Äänitulon tulotaso.

Takapaneeli:



- 1 VIRRRAN TULO: Liitä verkkovirtajohto virransyöttöä varten.

3 Aloitus

Noudata aina tämän kappaleen ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta pyydetään laitteen malli- ja sarjanumero. Mallinumero ja sarjanumero sijaitsevat laitteen takana. Kirjoita numerot tähän:

Mallinro _____ TAX5000E


Sarjanro _____

Liittäminen virtalähteeseen

Huomautus

- Varmista ennen virtajohtoon liittämistä, että muut liittännät on tehty.

Liitä verkkovirtajohto laitteen takapaneelissa olevaan verkkovirtaliitäntään. Kytke sitten virtajohtoon toinen pää pistorasiaan.

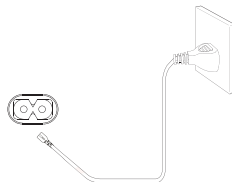

Pistorasia ja virtajohtoon pistoke vaihtelevat alueittain.

Käynnistäminen

Paina yläpaneelin painiketta  kaiuttimen kytkemiseksi päälle/pois päältä.

Irrotettavan akun lataaminen

! Huomio

- Tuote voi vaurioitua! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa tuotteen taakse tai alle merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.

Varaustila

Akun virta	LED1	LED2	LED3	LED4
Akku vähissä ≤ 30 %	Vilkkuu	Pois päältä		
31-60%	Päällä	Vilkkuu	Pois päältä	
61-80%	Päällä		Vilkkuu	Pois päältä
81-99%	Päällä			Vilkkuu
Täynnä	Virta päälle: Päällä Virta pois päältä: Päälle ja sitten pois			

Virta päällä, ei lataa

Akun virta	LED1	LED2	LED3	LED4
Akku vähissä ≤ 10 %	Vilkkuu			
11-30%	Päällä	LED2		
31-60%	Päällä		Pois päältä	
61-80%	Päällä			Pois päältä
81-prosenttisesti täynnä	Päällä			

4 Äänen toisto Bluetooth®-in kautta

Toistaminen Bluetooth-laitteista

- 1 Kytke kaiutin päälle tai paina vaihtaaksesi Bluetooth-pariliitostilaan.
- 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse **[Philips X5000E]** muodostaaksesi yhteyden.
- 3 Kun yhteys on muodostettu, painikkeen taustavalo palaa tasaisesti sinisenä ja kaiutin palaa sinisenä 3 sekuntia. Kuulet lyhyen merkkiään. Voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteella.
- 4 Katkaise yhteys Bluetooth-laitteeseen pitämällä painiketta painettuna 3 sekuntia.

Huomautus

- Ennen laitteen pariyhdistämistä tämän tuotteen kanssa lue sen käyttöohje Bluetooth-yhteensopivuutta koskien.
- Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat heikentää toimintasädettä. Pidä loitolla muista sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välillä voi olla etäisyyttä enintään 10 metriä.
- Katkaise nykyisen laitteen yhteys ennen toisen Bluetooth-laitteen yhdistämistä.
- Kun Bluetooth-laite on kelvollisen Bluetooth-etäisyyden ulkopuolella, yksikkö katkaisee yhteyden laitteeseen automaattisesti ja siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan.

TWS-toiminto

Huomautus

- TWS toimii vain, jos käytössä on kaksi identtistä bilekaiutinta (Philips TAX5000E).

Stereoparitus (TWS)

- 1 Kytke kaksi kaiutinta päälle ja paina molempien kaiuttimien -painiketta kahdesti. Kun TWS on yhdistetty, molempien kaiuttimien -painike vilkkuu hitaasti valkoisena 3 sekunnin ajan, minkä jälkeen ensisijaisen kaiuttimen -painike muuttuu koko ajan palavaksi siniseksi ja toissijaisen kaiuttimen -painike muuttuu koko ajan palavaksi valkoiseksi.
- 2 Poistu TWS:sta painamalla  kaksi kertaa kummasta tahansa kaiuttimesta TWS-tilassa.

TWS-käyttö

Käyttö	Toiminto
Paina  -painiketta kummasta tahansa kaiuttimesta	Vaihda  -tilaa kummastakin kaiuttimesta
Kierrä Vol -nuppia kummasta tahansa kaiuttimesta	Säädä äänenvoimakkuutta molemmista kaiuttimista
Paina  -painiketta kummasta tahansa kaiuttimesta	Keskeytä tai jatka toistoa molemmista kaiuttimista
Paina Bass+-painiketta kummasta tahansa kaiuttimesta	Ota Basso+-tehoste käyttöön/pois käytöstä molemmista kaiuttimista
Paina  -painiketta kummasta tahansa kaiuttimesta virran ollessa päällä	Molempien kaiuttimien sammuttaminen
Paina valmiustilassa kumman tahansa kaiuttimen painiketta  , jos et ole irrottanut TWS-laitetta ennen valmiustilaan siirtymistä	Käynnistämäsi kaiutin siirtyy TWS-uudelleenyhdistämistilaan. Aikakatkaistu tapahtuu, jos TWS-yhdistämistä ei tapahdu minuutin kuluessa.
Vaihda lähde ensisijaisessa kaiuttimessa	TWS-tilassa ensisijainen kaiutin vaihtaa toiseen lähteeseen, kun taas toissijainen kaiutin on edelleen TWS-tilassa.

Kun TWS on kytketty, toissijainen kaiutin synkronoituu alla olevien toimintojen ensisijaisen kaiuttimen kanssa.

- Valotila
- Äänenvoimakkuus
- Toisto/pysäytys
- Basso+

5 Toisto Auracast™-in kautta

Voit toistaa ääntä mobiililaitteestasi, joka tukee Auracastia tai muita Auracast-lähetyspalveluita kaiuttimella, ja voit myös yhdistää kaiuttimen yhteen tai useampaan Auracast-yhteensopivan kaiuttimeen Auracastin kautta.

Auracast RX (audion vastaanotto) -hallinta

1. Paina kaiuttimen -painiketta tai käynnistä se Philips Entertainment -sovelluksen kautta.
→ -painike vilkkuu valkoisena ja kaiuttimen valo vilkkuu kolme kertaa. Kuulet lyhyen merkkiään.
2. Jos käytät Auracast-lähdettä ensimmäistä kertaa tai asemaluettelo on tyhjä, kaiutin suorittaa täyden skannauksen automaattisesti.
3. Kaiutin etsii lähellä olevia Auracast-lähetyskiä ja muodostaa yhteyden salaamattomaan lähetykseen, jolla on voimakkain signaali. (Auracastia tukevaa mobiililaitettasi voidaan käyttää lähetysasemana. Ota Auracast-lähetys käyttöön mobiililaitteellasi, jotta kaiutin voi tunnistaa sen automaattisen skannauksen aikana.)
→ Sinun on annettava salasana sovelluksessa salatun lähetysten kuuntelemiseksi.

Jos käyttäjä ei tee mitään tai skannauksessa ei löydy lähetystä 10 sekunnin kuluessa, kaiutin lopettaa skannauksen ja siirtyy lepotilaan.

→ Voit painaa  skannataksesi Auracast-lähetyskiä uudelleen.

- Vaihda seuraavaan salaamattomaan Auracast-lähetykseen painamalla kaiuttimen -painiketta.
- Tyhjennä salatut lähetystiedot painamalla -painiketta kahdesti.

Auracast RX -yhteyden purkaminen:
Vaihda kaiutin toiseen lähteeseen (paina -painiketta tai aseta USB-laite tai liitä äänitulolaite).

Auracast TX (audion lähetyks) -hallinta

1. Käytä tätä kaiutinta ensisijaisena kaiuttimena (Auracast-lähetin). Toista ääntä Bluetooth-/USB-/äänitulolähteestä.
2. Paina kaiuttimen painiketta  3 sekunnin ajan tai käynnistä se Philips Entertainment -sovelluksen kautta vaihtaaksesi Auracast TX -tilaan.
→ -painike vilkkuu valkoisena ja kaiuttimen valo vilkkuu kolme kertaa. Kuulet lyhyen merkkiään.
3. Ota Auracast RX käyttöön toisessa Auracastia tukevassa kaiuttimessa (toissijaisena kaiuttimena).
4. Kun toissijainen kaiutin havaitsee ensisijaisesta kaiuttimesta tulevan Auracast-lähetyksen, ensisijaisesta kaiuttimesta toistettu ääni synkronoidaan toissijaisen kaiuttimen kanssa.
 - Voit liittää useita Auracast-yhteensopivia kaiuttimia ensisijaiseen kaiuttimeen tällä tavalla.

Auracast TX-yhteyden katkaiseminen:

- Pidä -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
→ Kaiutin palauttaa viimeksi toistetun lähteen.


Huomautus

- Lisätietoja sovelluksen toiminnoista on luvussa 11.

6 Toisto USB-laitteelta

Toisto USB-tallennuslaitteelta

1. Kun asetat USB-laitteen USB-liittimeen, laite siirtyy automaattisesti USB-toistotilaan.

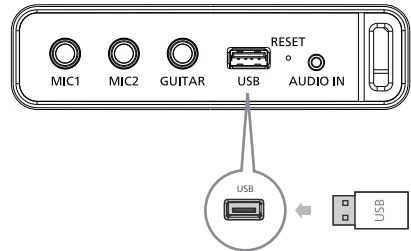

Toiston ohjaus

USB-tilassa voit hallita toistoa seuraamalla alla olevia ohjeita.

Painike ja käyttö	Toiminto
Paina 	Keskeytä tai jatka toistoa


Huomautus

- Varmista, että USB-laite sisältää toistettavaa äänisisältöä tuetussa muodossa.
- USB:n tukemat äänitiedostomuodot: MP3, WAV.

7 Muut ominaisuudet

Musiikin soittaminen ulkoiselta laitteelta

- 1 Liitä äänikaapeli (ei sisälly toimitukseen) laitteen liittimeen:
 - **AUDIO IN** -liitin kaiuttimessa.
 - Laitteen kuulokeliitäntä (MP3-soitin, matkapuhelin, iPad tai muu äänilaitte).
- 2 Toista ääntä laitteella (katso sen käyttöohje).

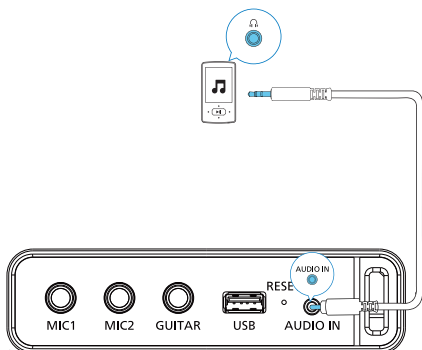

8 Kaiuttimen valotehosteen vaihtaminen

Paina yläpaneelin -painiketta kaiuttimen valotilan vaihtamiseksi: Valotila 1/ valotila 2/ valotila 3/ valotila 4/ valotila 5/ valotila 6/ valotila 7/ valotila 8/ valotila 9 / valotila 10/ valotila 11/ valotila 12/ valotila 13/ valo pois. Pidä painettuna 3 sekuntia strobovalon kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

Voit valita tai poistaa yhden tai useamman valotilan Philips Entertainment -sovelluksen kautta. Lisätietoja on luvun 11 kohdassa "Valotehosteiden ohjaaminen".

9 Laulaminen mikrofonin kautta

Liitä mikrofoni (ei sisälly toimitukseen) laitteen **MIC**-liitäntään.

Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö

Lisää mikrofonin äänitasoa yhden pykälän verran painamalla **MIC+** kerran, ja painamalla ja pitämällä **MIC+** jatkuvasti painettuna lisää ääntä koko ajan.

Vähennä mikrofonin äänitasoa yhden pykälän verran painamalla **MIC-** kerran, ja painamalla ja pitämällä **MIC-** jatkuvasti painettuna vähennät ääntä koko ajan.

Kaiun säätö

Lisää mikrofonin kaiun tasoa yhden pykälän verran painamalla **ECHO+** kerran, ja painamalla ja pitämällä **ECHO+** jatkuvasti painettuna lisää kaikua koko ajan.

Vähennä mikrofonin kaiun tasoa yhden pykälän verran painamalla **ECHO-** kerran, ja painamalla ja pitämällä **ECHO-** jatkuvasti painettuna vähennät kaikua koko ajan.

Huomautus

- Seuraavat asetukset ovat käytössä vain Philips Entertainment -sovelluksessa. Katso lisätietoja luvun 11 kohdasta "Virtuaalinen kaukosäädin".

Mikrofonin prioriteetti

Napsauta virtuaalisen kaukosäätimen "M.PRI"-painiketta hiljentääksesi musiikin äänenvoimakkuuden tai poistaaksesi mikrofonin prioriteetin käytöstä, kun mikrofonia ääni havaitaan.

Äänen vaimennin

Ota äänen vaimennin käyttöön tai poista se käytöstä napsauttamalla virtuaalisen kaukosäätimen "Vocal fader"-painiketta.

Äänenmuunnin

Vaihda eri äänien välillä napsauttamalla virtuaalisen kaukosäätimen "Voice changer"-painiketta: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

BASSO+


Ota Basso+ käyttöön/pois käytöstä napsauttamalla virtuaalisen kaukosäätimen tai kaiuttimen "BASS+"-painiketta.

10 Guitar-liitin

Kitaran äänenvoimakkuuden säätö

Liitä kitara suoraan tähän bilekaiuttimeen
yläpaneelin **GUITAR**-liittimen kautta.


- 1 Käytä 6,3 mm:n (1/4 tuuman) kitaraliitintä (ei sisälly toimitukseen) ja kytke kitarasi Guitar In -liitäntään.
- 2 Liitetyn kitaran äänenvoimakkuutta voidaan säätää **GUITAR-/GUITAR+** -painikkeella yläpaneelissa.

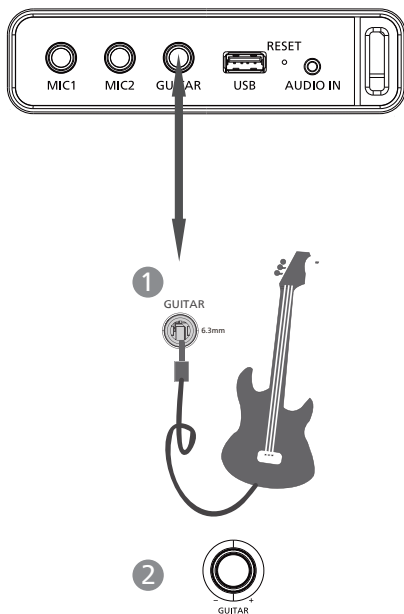

11 Philips Entertainment -sovellus

Sovelluksen lataus

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Entertainment Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

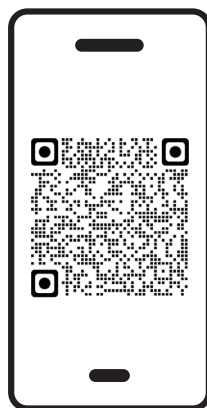


philips.to/entapp

Philips Entertainment -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit älylaitteesi avulla valita helposti haluamasi äänityylin, vaihtaa lähteiden välillä ja muuta.

Huomautus

- Ennen kuin alat käyttää sovellusta, varmista, että kaiuttimesi on päällä ja yhdistetty mobiililaitteeseesi Bluetoothin kautta. (Lisätietoja on luvussa 4.)
- Sovelluksen toimintoja voidaan päivittää hieman ilman erillistä ilmoitusta.


Sovelluksen yhdistäminen bilekaiuttimeen

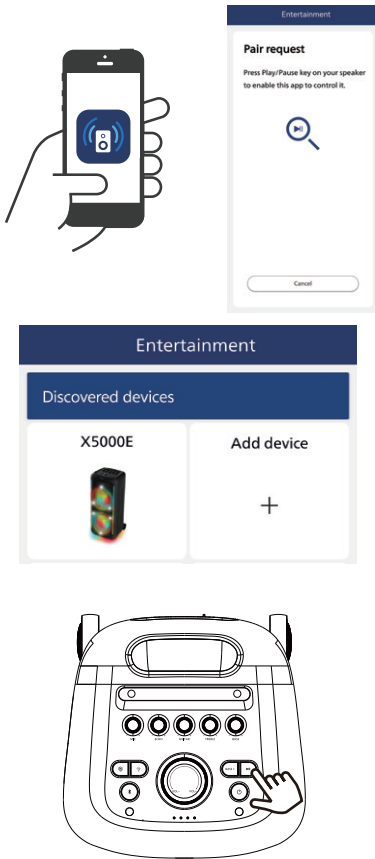

- 1 Käynnistä Philips Entertainment -sovellus mobiililaitteellasi.
- 2 Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi.
- 3 Jos käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, yhdistä sovellus kaiuttimesi pariaksi noudattamalla sovelluksen ohjeita.
- 4 Paina kaiuttimen **▶||**-painiketta, jotta sovellus voi löytää sen ja hallita sitä.
 - Jos sovelluksen käyttöliittymä pysähtyy vaiheen 4 kehoitteeseen, poistu napsauttamalla [Cancel] ja yritä pariliitosta uudelleen.

Musiikin soittaminen ja äänen säätäminen

Paina  -kuvaketta siirtyäksesi kohtaan Sound Control.

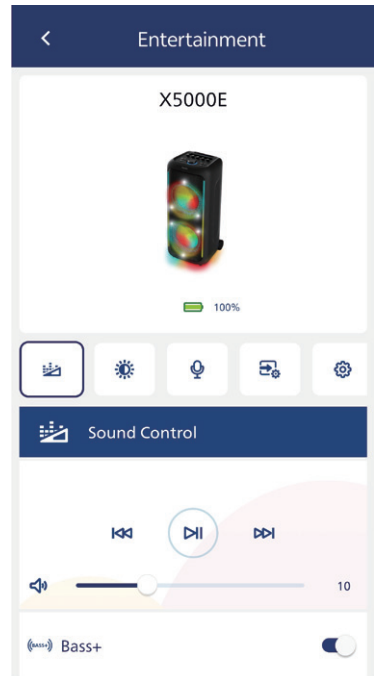

Voit ohjata musiikin toistoa sovelluksessa painamalla **▶||**-, **◀◀**- ja **▶▶**-painikkeita ja säätää äänenvoimakkuutta, diskanttia ja bassoa vetämällä vastaavaa ohjauspalkkia. Voit myös napauttaa Bass+-kytkintä kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.

Valotehosteiden ohjaus


Paina -kuvaketta siirtyäksesi kohtaan Light Control.



Voit kytkeä taskulampun päälle tai pois päältä, valita valotiloja ja mukauttaa kaiuttimen valoa valitsemalla tai poistamalla yhden tai useamman valotilan.

Karaoken hallinta

Painamalla -kuvaketta siirrytään kohtaan Karaoke Control.

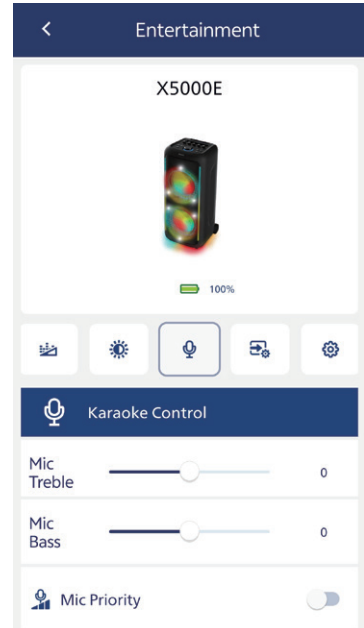


Säädä mikrofonin diskanttia ja bassoa vetämällä säätöpalkkeja.

Voit kytkeä Mic Priority-toiminnon päälle napauttamalla sitä. Tämä vähentää musiikin äänenvoimakkuutta, kun laulat mikrofonin kanssa.

Vaihda lähdettä



Paina  -kuvaketta siirtyäksesi kohtaan Source Control.

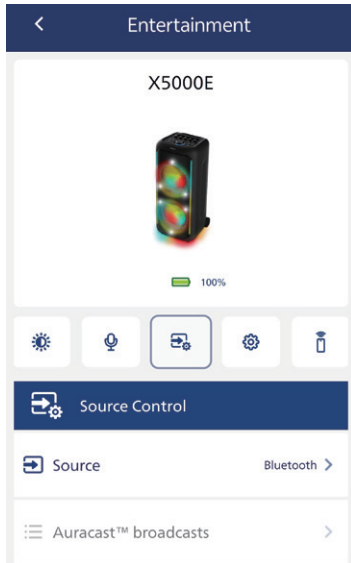

Valitse eri lähteistä napsauttamalla [Source]: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.



- USB- tai äänitulotilaan siirtymiseksi kaiuttimeen on liitettävä USB-laite tai ulkoinen äänitulolaite.

Salaamattoman Auracast™-lähetyksen kuunteleminen

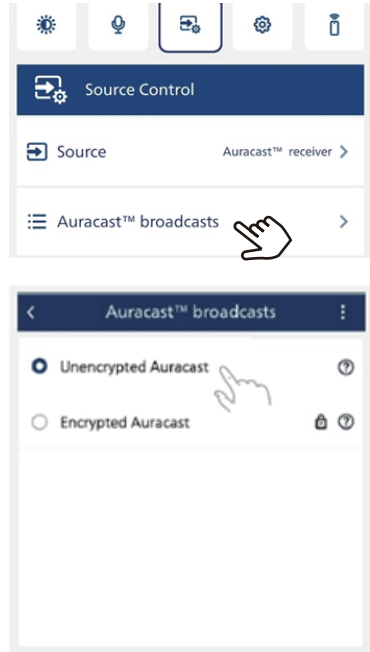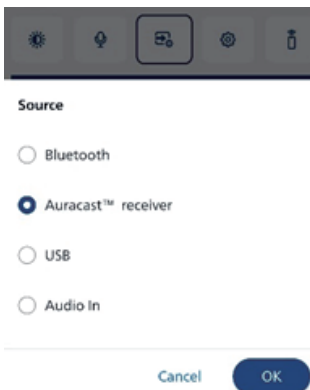

- 1 Napsauta [Source] ja valitse lähteeksi [Auracast™ receiver].
- 2 Napsauta [Auracast™ broadcasts] siirtyäksesi Auracast™-lähetykslistalle.
- 3 Kun valitaan salaamaton toistolähde, kaiutin etsii sen ja muodostaa siihen yhteyden.


Salatun Auracast™-lähetyksen kuunteleminen

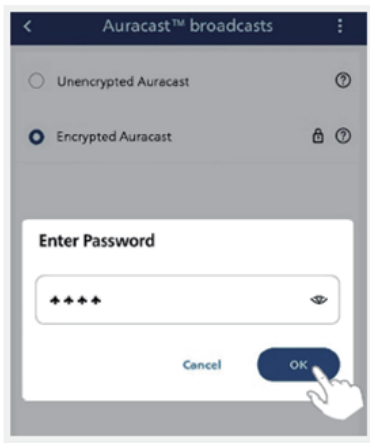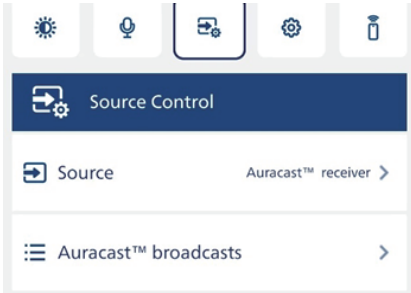

- 1 Napsauta [Source] ja valitse lähteeksi [Auracast™ receiver].
- 2 Napsauta [Auracast™ broadcasts] siirtyäksesi Auracast™-lähetykslistalle.
- 3 Kun salattu toistolähde on valittu, sinua pyydetään antamaan salasana.
 - Jos salattu Auracast-lähetyks tulee mobiililaitteestasi, anna sama salasana, jonka syötit määrittäessäsi Auracast™-lähetyksstä mobiililaitteestasi.

Yleiset asetukset


Paina -kuvaketta siirtyäksesi yleisiin asetuksiin.

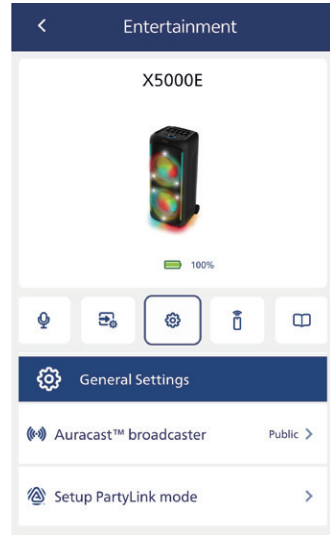

- Napsauta [Auracast™ broadcaster] asettaaksesi tämän kaiuttimen Auracast-lähettimeksi ja salliaksesi muiden Auracast-yhteensopivien laitteiden vastaanottaa sen Auracast-lähetyksä.
 - Valitse [Public]: Muut laitteet voivat vastaanottaa lähetyksen tästä kaiuttimesta ilman salasanaa.
 - Valitse [Personal]: Sinun on asetettava salasana. Salasana vaaditaan muiden laitteiden lähettämän äänen vastaanottamiseen tästä kaiuttimesta.
- Napsauta [Setup Partylink mode] ja seuraa ohjeita yhdistääksesi kaiuttimen muihin Auracast™-yhteensopiviin kaiuttimiin.

Virtuaalien kaukosäädin

Pyyhkäise valikkokuvakkeita vasemmalle, kunnes löydät -kuvakkeen. Paina sitä siirtyäksesi virtuaaliseen kaukosäätimen käyttöliittymään. Voit käyttää virtuaalista kaukosäädintä musiikin toistoon ja kaiuttimien asetusten säätämiseen.

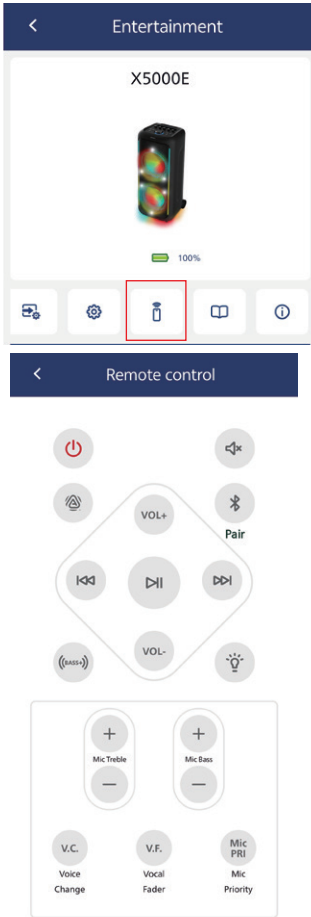

Käyttäjäopas

Pyyhkäise valikkokuvakkeita vasemmalle, kunnes löydät -kuvakkeen. Painamalla sitä pääset lukemaan käyttöoppaan ja pikaoppaan saadaksesi lisätietoja kaiuttimen käytöstä.



Ohjelmistopäivitys

Päivitä tuotteeseesi uusin ohjelmistoversio saadaksesi parhaat toiminnot ja tukea.

Tämän tuotteen ohjelmisto voidaan päivittää uusimpaan versioon Philips Entertainment-sovelluksen kautta.

Jos päivitys on julkaistu, näet punaisen numeron ponnahtavan sovelluksen -kuvakkeeseen. Napsauta sitä, niin huomaat, että [Download & Upgrade] -kuvaketta voidaan painaa automaattista jatkamista varten.

Kun tuote on yhdistetty Philips Entertainment-sovellukseen, se voi vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä verkon välityksellä. Päivitä aina uusimpaan ohjelmistoversioon parantaaksesi tuotteen suorituskykyä.



12 Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vahvistin

AC-lähtöteho (RMS)	100 W
AC-lähtöteho (maksimi)	200 W
Signaali-kohinasuhde	≥80 dB
Taajuusvaste	20 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Harmoninen kokonaissärö	≤10%

Kaiutin

Kaiuttimen impedanssi	Basso 4Ω Diskantti 4Ω
Herkkyys	Basso 89 dB ± 3 dB/m/W Diskantti 105 dB ± 3 dB/m/W

USB

USB suora versio	2.0 Full Speed
Lataustuki	5 V 1,0 A

Bluetooth

Bluetooth-versio	V5.4
Bluetooth-taajuusalue	2,402 GHz ~ 2,480 GHz, ISM-taajuusalue
Bluetooth-kantama	10 m (esteetön tila)

Yleiset tiedot

AC-virta	100–240 V~ 50/60 Hz
Virrankulutus sammutettuna	≤ 0,5 W

Mitat

Pääyksikkö (L x K x S)	320 x 730 x 320 mm
------------------------	--------------------

Paino

Pääyksikkö	12 kg
------------	-------

USB-soitettavuutta koskevat tiedot

Yhteensopivat laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0)
- USB-soittimet (USB 2.0)

Tuetut muodot:

- Tiedostomuodot: FAT16/FAT32/exFAT
- Äänimuoto: MP3, WAV.
- Maksimituki 128 Gt USB.
(Jos USB-muistitikku on suurempi kuin 128 Gt, toistotoiminto ei toimi normaalisti).

Huolto

Puhdista kaappi

- Käytä hieman kosteaa pehmeää liinaa ja mietoa pesuainetta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

13 Vianmääritys

Huomio

- Älä koskaan poista tuotteen kotelo.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse. Jos törmäät ongelmiin käyttäessäsi tätä yksikköä, tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support). Ottaessasi yhteyttä Philipsiin varmista, että yksikkösi on lähelläsi ja että mallinumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ei virtaa

- Varmista, että laitteen verkkovirtapistoke on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiasta tulee virtaa.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Yksikkö ei vastaa

- Irrota ja liitä takaisin virtajohto ja käynnistä yksikkö uudelleen.

Joitakin USB-laitteella olevia tiedostoja ei voi toistaa

- USB-laitteella olevien kansiodien tai tiedostojen määrä on ylittänyt ylärajan. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Näiden tiedostojen muotoa ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ei ole yhteensopiva yksikön kanssa. Kokeile toista.

Tietoa Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun kaiutin yhdistetään Bluetooth-laitteeseen

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tuotetta tai poista niiden välissä olevat esteet.

Yhteyden muodostaminen laitteeseen ei onnistu

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Lue laitteen käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Paritettu laite muodostaa yhteyden, ja yhteys katkeaa jatkuvasti

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tuotetta tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Joissain laitteissa Bluetooth-yhteys saatetaan katkaista automaattisesti virransäästöä varten. Kyseessä ei ole tämän tuotteen toimintahäiriö.



Huomautus

- Laite sammuu automaattisesti, jos äänitulo-/USB-/Auracast-/Bluetooth-tilassa ei ole äänisignaalia 15 minuuttiin. Kyseessä ei ole tämän tuotteen toimintahäiriö.

Akkua ei voi ladata kunnolla tai akku tyhjenee liian nopeasti

- 1 Avaa laitteen takana oleva akkukotelon kansi ja poista alkuperäinen akku lokeroista.




- 2 Laita tilalle samaa tyyppiä oleva akku (ei sisälly toimitukseen).



- 3 Sulje paristolokeron kansi.

- **Ladattavan litiumioniakun tekniset tiedot:**
21NR19/66-2
Malli: TACRS002BA
Nimelliskapasiteetti: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

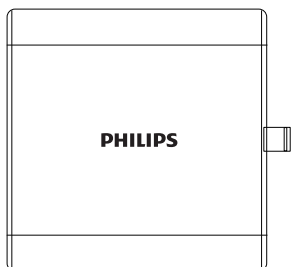

Jos haluat ostaa ylimääräisen akun, saat lisätietoja osoitteesta
<https://www.philips.com/support>.

14 Huomautus

Laitteeseen tehty muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta. Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen RED-direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.



Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys, eikä siinä ole suojamaata.



Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Katso uusimmat päivitykset ja asiakirjat osoitteessa www.Philips.com/support.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.

TAX5000E_UM_FI_V1.0

