


PHILIPS

Reproduktor na party

TAX5000E

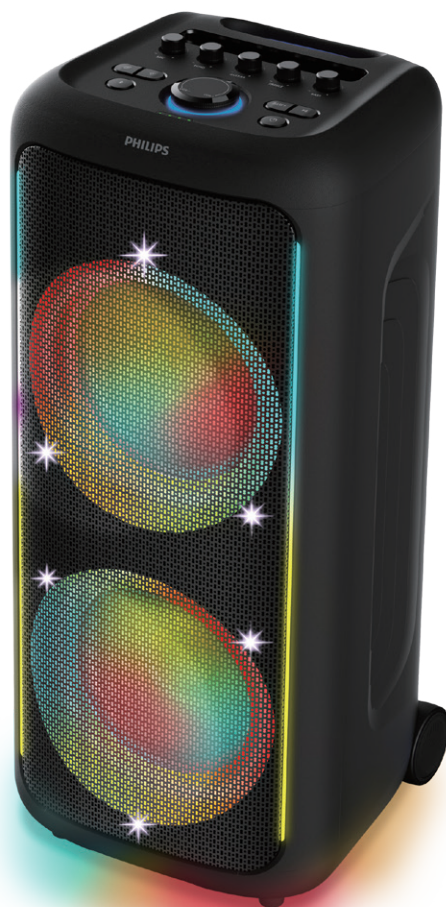

Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu

www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost	2
2	Reproduktor na party	3
	Obsah balení	3
	Stahování aplikace	
	Philips Entertainment	3
	Popis hlavních jednotky	4
3	Začínáme	5
	Připojení k napájení	5
	Zapnutí	5
4	Přehrávání zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth®	6
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	6
	Funkce TWS	6
	Párování pro režim stereo (TWS)	7
	Ovládání funkce TWS	7
5	Přehrávání pomocí funkce Auracast™	8
6	Přehrávání z portu USB	9
	Přehrávání z paměťových zařízení USB	9
	Ovládání přehrávání	9
7	Další funkce	9
	Přehrávání hudby z externího zařízení	9
8	Změna efektu světla reproduktoru	10
9	Zpívání do mikrofону	11
	Nastavení hlasitosti mikrofónu	11
	Nastavení echa	11
10	Vstup pro kytaru	12
	Nastavení hlasitosti kytary	12
11	Aplikace Philips Entertainment	12
	Stahování aplikace	12
	Spárování aplikace s reproduktorem na party	13
	Přehrávání hudby a nastavení zvuku	13
	Ovládání efektů světla	14
	Ovládání karaoke	14
	Přepínání zdroje	15
	Obecná nastavení	16
	Virtuální dálkový ovladač	17
	Uživatelská příručka	17
	Upgrade softwaru	18
12	Informace o výrobku	19
	Specifikace	19
	Informace o přehrávání USB	19
	Údržba	19
13	Řešení potíží	20
	O zařízení Bluetooth	20
	Baterii nelze řádně nabít nebo se příliš rychle vybije	21
14	Poznámka	22
	Péče o životní prostředí	22
	Upozornění týkající se ochranných známek	22

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Před používáním výrobku si přečtěte všechny pokyny. Je nutné jim porozumět. Pokud nedodržení těchto pokynů dojde ke škodě, nevztahuje se na takové poškození záruka.

Bezpečnost

Bezpečnostní symboly



Tento „symbol blesku“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti nesnímejte kryty. „Symbol vykřičníku“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pečlivě přečíst v příložené dokumentaci, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. VAROVÁNÍ: Zařízení by nemělo být vystaveno dešti ani vlhkosti a neměly by na něm být umístěny předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy, aby se snížilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. POZOR: Široký plochý kolík zástrčky musí být zcela zasunut do širokého otvoru, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto výrobku.
- Žádnou část tohoto výrobku nikdy nepromazávejte.
- Nikdy tento výrobek neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného plamene a tepla.
- Zajistěte, aby byl k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru vždy snadný přístup a bylo možné výrobek odpojit od napájení.

- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Instalujte ho v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohříváče, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.

- Používejte výrobek bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 a 45 °C.
- Chraňte napájecí kabel před sešlápnutím nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček a vícečetných zásuvek a v bodu, kde kabel vychází z výrobku.
- Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.
- Používejte pouze s vozíkem, podstavcem, stativem, držákem nebo stolek určeným výrobcem nebo prodávaným společně se zařízením.
- Při přemísťování vozíku se zařízením postupujte obezřetně, abyste se vyvarovali zranění způsobených převržením.



- Před bouřkou nebo v případě, že nebudete výrobek delší dobu používat, jej odpojte od elektrické zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Oprava je třeba, pokud byl výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, například pokud byl poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud výrobek přišel do kontaktu s tekutinou nebo něj spadly nějaké předměty, pokud byl vystaven dešti nebo vlhkosti, pokud nefunguje normálně nebo pokud výrobek spadl.

Poznámka

- Zařízení obsahuje vestavěné lithiové baterie. V důsledku samovybíjení se nabíjecí kapacita lithiových baterií postupem času snižuje. K zajištění dlouhé životnosti baterie zařízení doporučujeme, abyste v případě, že zařízení nepoužíváte, vestavěnou lithiovou baterii nabili každých 6 měsíců na přibližně 50 %.

2 Reproduktor na party


Blahopřejeme vám k zakoupení a vítějte u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support.

Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení a seznamte se s ním:

- 1× zařízení
- 1× napájecí kabel
- 1× stručná příručka
- 1× bezpečnostní list
- 1× záruční list


Stažení aplikace Philips Entertainment

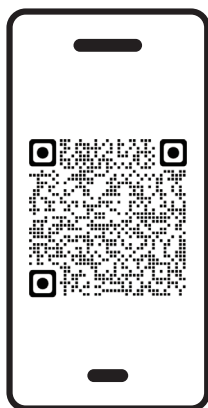

philips.to/entapp


Popis hlavní jednotky

Horní panel:

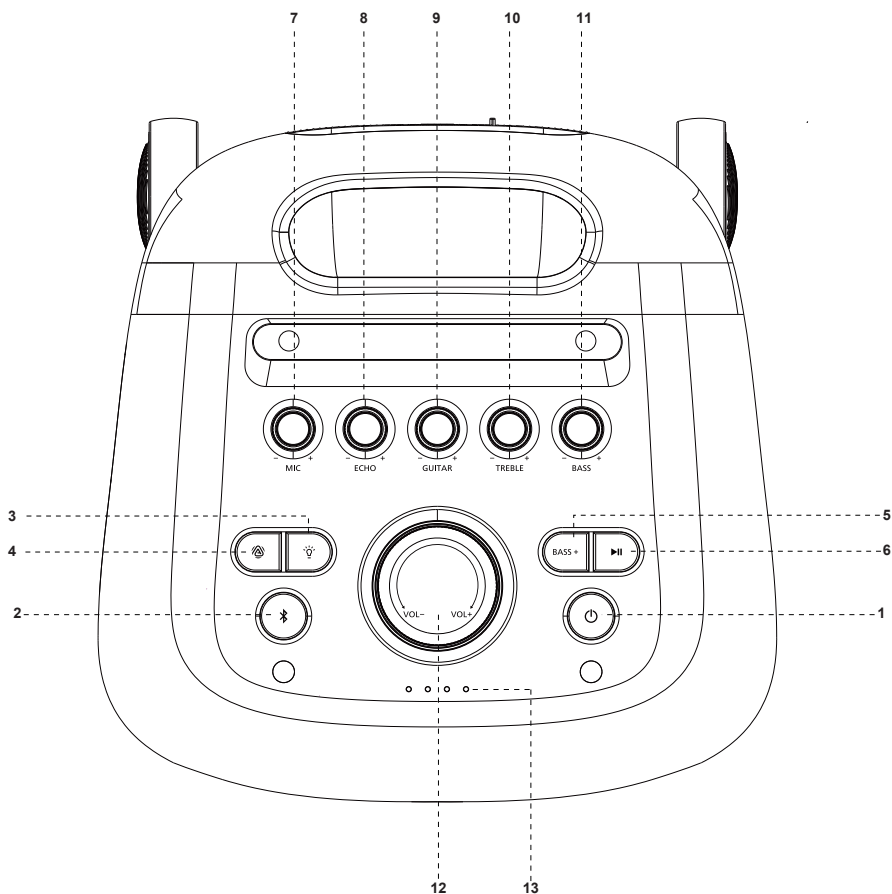


- 1 : Slouží k zapnutí nebo uvedení do pohotovostního režimu.
- 2 : Stisknutím a jeho podržením po dobu tří sekund odpojte připojení Bluetooth. Dvojným stisknutím přejdete do režimu párování TWS.
- 3 : Stisknutím změníte režim světla reproduktoru 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Vypnuto. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete zábleskové světlo.
- 4 : Stisknutím spustíte režim přijímače Auracast a stisknutím a podržením po dobu 3 sekund spustíte/ukončíte režim vysílače Auracast.
- 5 BASS+ (BASY+): Krátkým stisknutím povolíte/zakážete funkci Basy+ a stisknutím a podržením po dobu 5 sekund obnovíte tovární nastavení a zařízení restartujete.
- 6 : Slouží k přehrávání/pozastavení zdroje Bluetooth/USB.
- 7 MIC (MIKROFON): Slouží k nastavení úrovně hlasitosti mikrofону.
- 8 ECHO (ECHA): Slouží k nastavení úrovně echa.

- 9 GUITAR (KYTARA): Slouží k nastavení úrovně hlasitosti kytary.
- 10 TREBLE (VÝŠKY): Slouží k nastavení úrovně výšek.
- 11 BASS (BASY): Slouží k nastavení úrovně basů.
- 12 VOL (HLASITOST): Slouží k nastavení hlasitosti hudby.
- 13 • • • • Jedná se o indikátory úrovně nabití baterie (LED1/LED2/LED3/LED4).

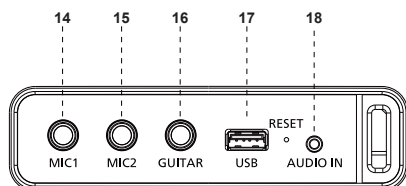

- 14 MIC1 (MIKROFON 1): Vstup mikrofonu.
- 15 MIC2 (MIKROFON 2): Vstup mikrofonu.
- 16 GUITAR (KYTARA): Vstup pro kytaru.
- 17 USB: Port USB.
- 18 AUDIO IN (ZVUKOVÝ VSTUP): Zvukový vstup.

Zadní panel:



- 1 ZDÍRKA STŘÍDAVÉHO NAPÁJENÍ: Slouží k připojení napájecího kabelu kvůli napájení.

3 Začínáme

Vždy popořadě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.

Při kontaktování společnosti Philips budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo tohoto zařízení. Číslo modelu a sériové číslo jsou na zadní straně zařízení. Poznamenejte si čísla sem:

Č. modelu TAX5000E

Sériové č. _____


Připojení k napájení

Poznámka

- Před připojením napájecího kabelu se vždy ujistěte, že jsou všechna ostatní připojení zapojena.

Ke zdířce střídavého napájení na zadním panelu zařízení připojte napájecí kabel.

Pak zapojte druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

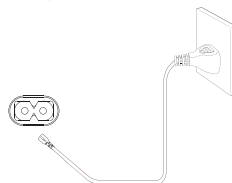

Elektrické zásuvky a zástrčky napájecího kabelu se liší podle regionu.

Zapnutí

Reproduktor zapnete/vypnete stisknutím tlačítka  na horním panelu.

Nabíjení vyjímatelné baterie

! Pozor

- Nebezpečí poškození výrobku! Ujistěte, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte ze zásuvky za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.

Stav nabíjení

Nabití baterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Slabá baterie ≤ 30 %	Blikání	Vypnuto		
31-60 %	Zapnuto	Blikání	Vypnuto	
61-80 %	Zapnuto		Blikání	Vypnuto
81-99 %	Zapnuto			Blikání
Plně nabitá	Zapnuto: Zapnuto Vypnuto: Zapnuto, pak se vypne			

Zapnutý stav, mimo nabíjení

Nabití baterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Slabá baterie ≤ 10 %	Blikání			
11-30 %	Zapnuto	LED 2		
31-60 %	Zapnuto	Vypnuto		
61-80 %	Zapnuto			Vypnuto
81 % – plně nabitá	Zapnuto			

4 Přehrávání zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth®

Přehrávání ze zařízení Bluetooth

- 1 Zapněte reproduktor nebo stisknutím tlačítka  přepněte do režimu párování Bluetooth.
- 2 Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a navažte spojení vyhledáním a výběrem položky **[Philips X5000E]**.
- 3 Po úspěšném propojení bude podsvícení tlačítka  svítit trvale modře a reproduktor se na dobu 3 sekund modře rozsvítí. Uslyšíte zvukové upozornění. Na zařízení Bluetooth můžete přehrát zvuk.
- 4 Chcete-li se od zařízení Bluetooth odpojit, stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuté po dobu 3 sekund.

Poznámka

- Před spárováním zařízení s tímto výrobkem si v návodu k obsluze přečtěte o jeho kompatibilitě funkce Bluetooth.
- Jakákoli překážka mezi tímto výrobkem a zařízením Bluetooth může provozní dosah snížit. Uchovávejte mimo dosah jakéhokoli jiného elektronického zařízení, které může způsobovat rušení.
- Provozní dosah mezi tímto výrobkem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Než reproduktor připojíte k jinému zařízení Bluetooth, nejprve odpojte aktuální zařízení.
- Pokud je zařízení Bluetooth mimo platný dosah funkce Bluetooth, reproduktor se od zařízení automaticky odpojí a přejde do režimu párování Bluetooth.

Funkce TWS

Poznámka

- Funkce TWS funguje pouze v případě dvou identických reproduktorů na party (Philips TAX5000E).

Párování pro režim stereo (TWS)

- 1 Zapněte oba reproduktory a dvakrát na obou reproduktorech stiskněte tlačítko . Jakmile bude spojení TWS navázáno, tlačítko  na obou reproduktorech bude pomalu bíle blikat po dobu 3 sekund, pak začne tlačítko  primárního reproduktoru svítit trvale modře a tlačítko  sekundárního reproduktoru trvale bíle.
- 2 Chcete-li funkci TWS ukončit, stiskněte v režimu TWS na kterémkoli z reproduktorů dvakrát tlačítko .

Po navázání spojení TWS se bude sekundární reproduktor synchronizovat s primárním reproduktorem v níže uvedených funkcích.

- Režim světla
- Hlasitost
- Přehrávání/pozastavení
- Basy+

Ovládání funkce TWS

Operace	Akce
Stisknutí tlačítka  na jednom z reproduktorů	Změna režimu  na obou reproduktorech
Otočení knoflíkem Vol na jednom z reproduktorů	Nastavení hlasitosti na obou reproduktorech
Stisknutí tlačítka  na jednom z reproduktorů	Pozastavení nebo obnovení přehrávání na obou reproduktorech
Stisknutí tlačítka Bass+ na jednom z reproduktorů	Zakázání/povolení efektu Basy+ na obou reproduktorech
Stisknutí tlačítka  na jednom z reproduktorů v zapnutém stavu	Vypnutí obou reproduktorů
Stisknutí tlačítka  na jednom z reproduktorů v pohotovostním režimu, pokud spojení TWS nebylo před uvedením do pohotovostního režimu odpojeno	Reproduktor, který zapnete, přejde do stavu opětovného navazování spojení TWS. Pokud do 1 minuty nedojde k navázání spojení TWS, spojení vyprší platnost.
Přepnutí zdroje na primárním reproduktoru	Ve stavu TWS se primární reproduktor přepne na jiný zdroj, zatímco sekundární reproduktor zůstane v režimu TWS.

5 Přehrávání pomocí funkce Auracast™

Na reproduktoru můžete přehrávat zvuk z mobilního zařízení, které podporuje funkci Auracast, nebo z jiných vysílačů Auracast a reproduktor můžete také prostřednictvím funkce Auracast spárovat s dalším nebo dalšími reproduktory podporujícími funkci Auracast.

Ovládání přijímače Auracast (přijímání zvuku)

1. Stiskněte na reproduktoru tlačítko  nebo funkci spusťte pomocí aplikace Philips Entertainment.
→ Tlačítko  bude bíle blikat a indikátor reproduktoru třikrát blikne. Uslyšíte zvukové upozornění.
2. Pokud spouštíte zdroj Auracast poprvé nebo je seznam stanic prázdný, reproduktor automaticky provede kompletní vyhledávání.
3. Reproduktor se vyhledá blížká vysílání Auracast™ a připojí se k nešifrovanému vysílání s nejsilnějším signálem. (Mobilní zařízení podporující funkci Auracast lze použít jako vysílač. Povolte na mobilním zařízení vysílání Auracast, aby ho mohl reproduktor během automatického vyhledávání detekovat.)
→ K poslechu šifrovaného vysílání je nutné v aplikaci zadat heslo.

Pokud nedojde k žádné akci uživatele, nebo pokud není při vyhledávání po dobu 10 sekund nalezeno žádné vysílání, reproduktor vyhledávání zastaví a přejde do režimu nečinnosti.

- Stisknutím tlačítka  můžete vysílání Auracast vyhledat znovu.
- Stisknutím tlačítka  na reproduktoru přepnete na další nešifrované vysílání Auracast.
- Dvojím stisknutím tlačítka  smažete informace o šifrovaném vysílání.

Odpojení příjmu Auracast:

Přepněte reproduktor na jiný zdroj (stisknutím tlačítka  nebo vložením flash disku USB či připojením zařízení zvukového vstupu).

Ovládání vysílače Auracast (přenos zvuku)

1. Použijte tento reproduktor jako primární reproduktor (vysílač Auracast). Přehrajte zvuk ze zdroje Bluetooth / USB / zvukového vstupu.
2. Stiskněte na reproduktoru tlačítko  a podržte ho po dobu 3 sekund nebo funkci spusťte pomocí aplikace Philips Entertainment, a přejděte tak do režimu vysílače Auracast.
→ Tlačítko  bude bíle blikat a indikátor reproduktoru třikrát blikne. Uslyšíte zvukové upozornění.
3. Povolte na druhém reproduktoru podporujícím funkci Auracast (sekundárním reproduktoru) funkci přijímače Auracast.
4. Jakmile sekundární reproduktor detekuje vysílání Auracast z primárního reproduktoru, zvuk přehrávaný na primárním reproduktoru se bude synchronizovat se sekundárním reproduktorem.
 - K primárnímu reproduktoru můžete tímto způsobem připojit více reproduktorů podporujících funkci Auracast.

Odpojení funkce vysílače Auracast:

- Stiskněte na reproduktoru tlačítko  a podržte ho po dobu 3 sekund.
- Reproduktor se obnoví na naposledy přehrávaný zdroj.




Poznámka

- Více informací o ovládání aplikace můžete nalézt v kapitole 11.

6 Přehrávání z portu USB

Přehrávání z paměťových zařízení USB

- 1 Do portu USB zasuňte zařízení USB a zařízení se automaticky přepne do režimu přehrávání USB.

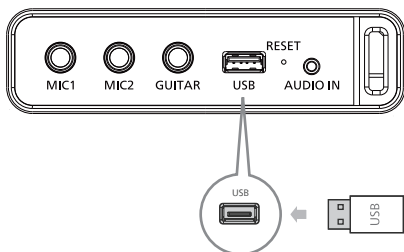

Ovládání přehrávání

V režimu USB můžete přehrávání ovládat dodržováním následujících pokynů.

Tlačítko a ovládání	Akce
Stisknutí ►	Pozastavení a obnovení přehrávání


Poznámka

- Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje přehratelný audioobsah v podporovaných formátech.
- Zvukové formáty podporované portem USB: MP3, WAV.

7 Další funkce

Přehrávání hudby z externího zařízení

- 1 Připojte zvukový kabel (není součástí balení) ke konektoru na zařízení:
 - Ke zdířce **AUDIO IN** na reproduktoru.
 - Ke konektoru pro sluchátka na daném zařízení (přehrávači MP3, mobilním telefonu, iPadu nebo jiném audiopřehrávači)
- 2 Přehrajte na daném zařízení zvuk (viz jeho návod k obsluze).

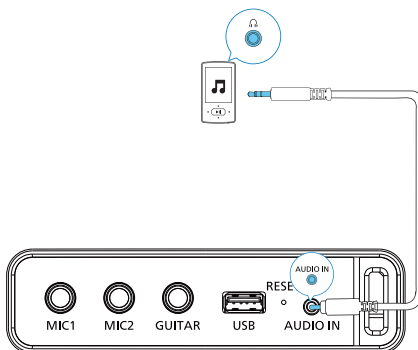

8 Změna efektu světla reproduktoru

Stisknutím tlačítka  na horním panelu změníte režim světla reproduktoru: Režim světla 1 / Režim světla 2 / Režim světla 3 / Režim světla 4 / Režim světla 5 / Režim světla 6 / Režim světla 7 / Režim světla 8 / Režim světla 9 / Režim světla 10 / Režim světla 11 / Režim světla 12 / Režim světla 13 / Světlo vypnuto.

Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete zábleskové světlo.

Pomocí aplikace Philips Entertainment můžete režim světla vybrat nebo nějaký režim nebo více režimů odebrat. Více informací viz část „Ovládání efektů světla“ v kapitole 11.

9 Zpívání do mikrofonu

Připojte mikrofon (není součástí balení) do konektoru **MIC** reproduktoru.

Nastavení hlasitosti mikrofonu

Jedním stisknutím tlačítka **MIC+** zvýšíte úroveň hlasitosti mikrofonu a stisknutím tlačítka **MIC+** a jeho podržením zvýšíte hlasitost mikrofonu plynule.

Jedním stisknutím tlačítka **MIC-** snížíte úroveň hlasitosti mikrofonu a stisknutím tlačítka **MIC-** a jeho podržením snížíte hlasitost mikrofonu plynule.

Nastavení echa

Jedním stisknutím tlačítka **ECHO+** zvýšíte úroveň echa mikrofonu a stisknutím tlačítka **ECHO+** a jeho podržením zvýšíte úroveň echa mikrofonu plynule.

Jedním stisknutím tlačítka **ECHO-** snížíte úroveň echa mikrofonu a stisknutím tlačítka **ECHO-** a jeho podržením snížíte úroveň echa mikrofonu plynule.



Poznámka

- Následující nastavení jsou možná pouze v aplikaci Philips Entertainment. Podrobnosti viz část „Virtuální dálkový ovladač“ v kapitole 11.

Priorita mikrofonu

Kliknutím na virtuálním dálkovém ovladači na možnost „M.PRI“ potlačíte hlasitost hudby nebo zakážete prioritu mikrofonu, když je detekován zvuk mikrofonu.

Ztlumení vokálů

Kliknutím na virtuálním dálkovém ovladači na možnost „Vocal fader“ zapnete nebo vypnete ztlumení vokálů.

Měnič hlasu

Kliknutím na virtuálním dálkovém ovladači na možnost „Voice changer“ přepnete mezi různými hlasy: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

BASY+


Kliknutím na virtuálním dálkovém ovladači nebo na reproduktoru na možnost „BASS+“ povolíte/zakážete funkci Basy+.

10 Vstup pro kytaru

Nastavení hlasitosti kytary

Připojte kytaru přímo k tomuto reproduktoru na party prostřednictvím konektoru **GUITAR** na horním panelu.


- 1 K připojení kytary ke vstupu pro kytaru použijte 6,3mm (1/4") konektor pro kytaru (není součástí balení).
- 2 Hlasitost připojené kytary je možné ovládat pomocí tlačítka **GUITAR-/GUITAR+** na horním panelu.

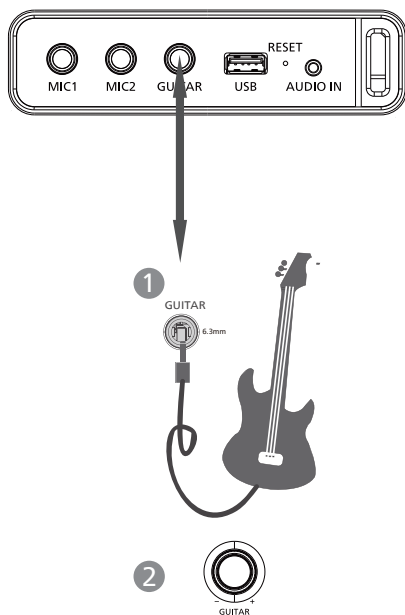

11 Aplikace Philips Entertainment

Stažení aplikace

Aplikaci stáhnete naskenováním kódu QR, stisknutím tlačítka „Stáhnout“ nebo vyhledáním textu „Philips Entertainment“ v obchodech Apple App Store nebo Google Play.

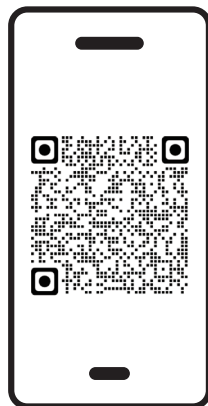


philips.to/entapp

Aplikace Philips Entertainment vám umožní nastavit si poslech hudby, kterou máte rádi. Chytré zařízení můžete používat ke snadnému výběru požadovaného zvukového stylu, přepínání mezi zdroji a k dalším akcím.

Poznámka

- Než začnete aplikaci používat, zkontrolujte, zda je reproduktor zapnutý a připojený k mobilnímu zařízení pomocí funkce Bluetooth. (Podrobnosti viz kapitola 4.)
- Ve funkcích aplikace může docházet k menším aktualizacím bez upozornění.


Spárování aplikace s reproduktorem na party

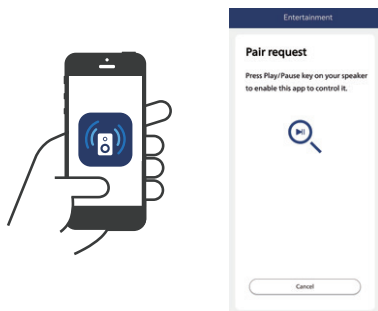

- 1 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Philips Entertainment.
- 2 Na mobilním zařízení musí být povolena funkce Bluetooth.
- 3 Pokud používáte aplikaci poprvé, postupujte podle pokynů aplikace a spárujte aplikaci s reproduktorem.
- 4 Stiskněte na reproduktoru tlačítko **▶||**, aby aplikace mohla zařízení zjistit a ovládat.
 - Pokud se rozhraní aplikace zastaví na pokynech v kroku 4, kliknutím na možnost [Cancel] funkci ukončíte a pokuste se o spárování znovu.

Přehrávání hudby a nastavení zvuku

Stisknutím ikony  přejdete k rozhraní Sound Control.

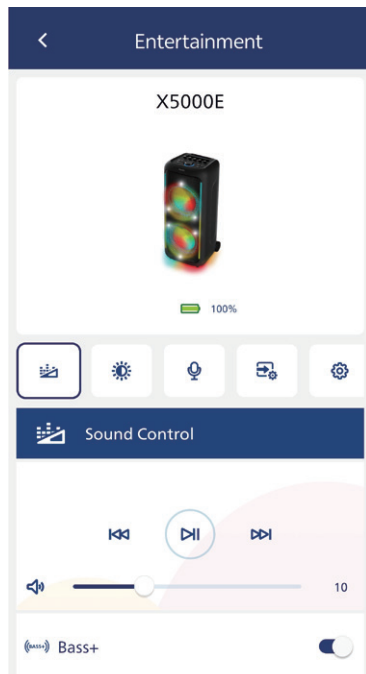

Přehrávání hudby můžete v aplikaci ovládat stisknutím tlačítek **▶||**, **◀◀** a **▶▶** a přetažením příslušného posuvníku ovládání můžete nastavovat hlasitost, výšky a basy. Funkci můžete také zapnout nebo vypnout klepnutím na přepínač Bass+.

Ovládání efektů světla


Stisknutím ikony  přejdete k rozhraní Light Control.



Můžete zapnout nebo vypnout blikající světlo, vybírat z různých režimů světla a přizpůsobovat světlo reproduktoru výběrem nebo odebráním jednoho nebo více režimů světla.

Ovládání karaoke

Stisknutím ikony  přejdete k rozhraní Karaoke Control.


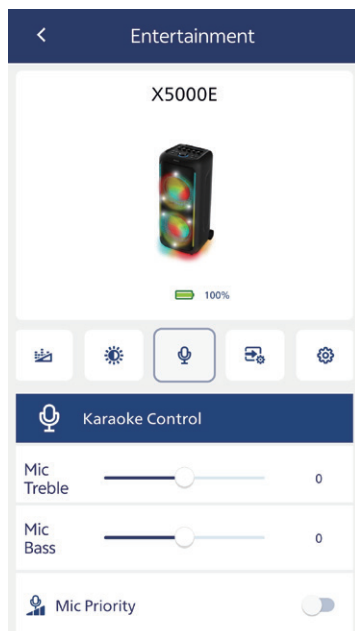


Přetažením posuvníků ovládání nastavte výšky a basy mikrofonu.

Klepnutím na přepínač Mic Priority můžete tuto funkci zapnout. Sníží se tak hlasitost hudby, když zpíváte s mikrofonem.

Přepínání zdroje

Stisknutím ikony  přejdete k rozhraní Source Control.

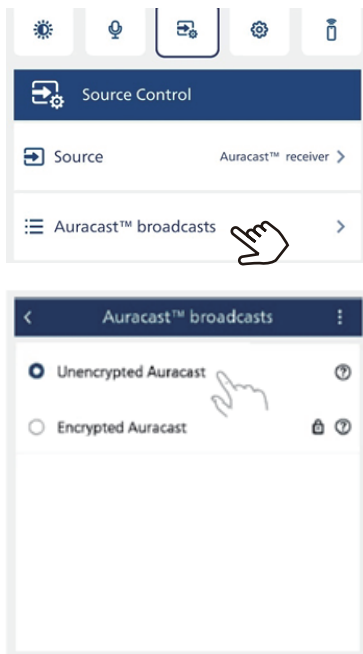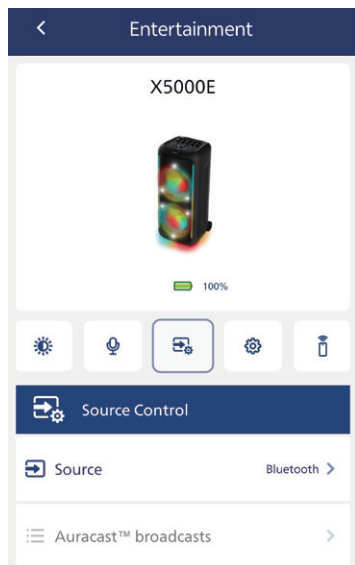


Kliknutím na možnost [Source] vyberte z různých zdrojů: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.



- Chcete-li přepnout na režim USB nebo zvukového vstupu, je k reproduktoru třeba připojit zařízení USB nebo externí zařízení zvukového vstupu.

- 1 Klikněte na možnost [Source] a vyberte zdroj [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknutím na možnost [Auracast™ broadcasts] přejděte k seznamu vysílání Auracast™.
- 3 Pokud zvolíte nešifrovaný zdroj přehrávání, reproduktor ho vyhledá a připojí se k němu.

Poslech nešifrovaného vysílání Auracast™

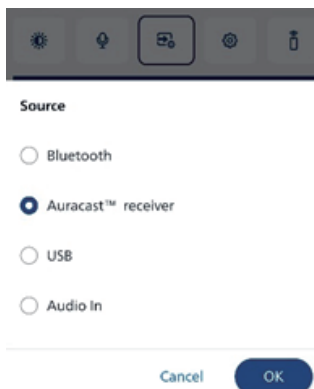


Poslech šifrovaného vysílání Auracast™

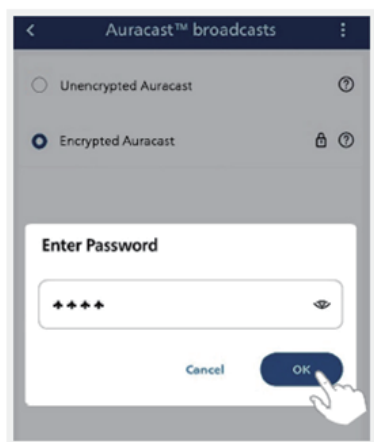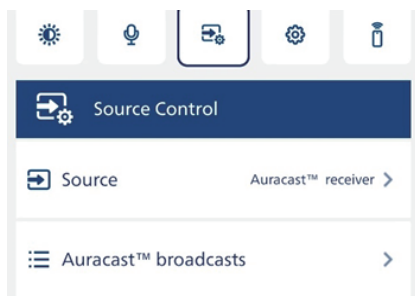

- 1 Klikněte na možnost [Source] a vyberte zdroj [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknutím na možnost [Auracast™ broadcasts] přejděte k seznamu vysílání Auracast™.
- 3 Pokud zvolíte šifrovaný zdroj přehrávání, budete požádáni o zadání hesla.
 - Pokud šifrované vysílání Auracast probíhá z mobilního zařízení, zadejte stejné heslo, které jste zadali při nastavování vysílání Auracast™ z mobilního zařízení.

Obecná nastavení

Stisknutím ikony  přejdete k rozhraní General Settings.

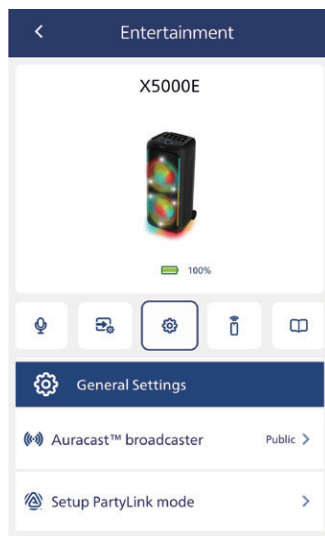

- Kliknutím na možnost [Auracast™ broadcaster] nastavte tento reproduktor jako vysílač Auracast a povolte jiným zařízením podporujícím funkci Auracast, aby jeho vysílání Auracast přijímali.
 - Výběr možnosti [Public]: Vysílání z tohoto reproduktoru budou ostatní zařízení moci přijímat bez hesla.
 - Výběr možnosti [Personal]: Je nutné nastavit heslo. K příjmu vysílání z tohoto reproduktoru bude nutné na ostatních zařízeních zadat heslo.
- Klikněte na možnost [Setup Partylink mode] a k propojení reproduktoru s ostatními reproduktory kompatibilními s funkcí Auracast™ postupujte podle pokynů.


Virtuální dálkový ovladač

Přejedte prstem ikony nabídky doleva, dokud nenajdete ikonu . Stisknutím přejdete do rozhraní virtuálního dálkového ovladače. Virtuální dálkový ovladač můžete používat k přehrávání hudby a k jakémukoli nastavování reproduktoru.



Uživatelská příručka

Přejedte prstem ikony nabídky doleva, dokud nenajdete ikonu . K získání více informací o používání tohoto reproduktoru stiskněte ikonu a přečtěte si návod k obsluze a stručnou příručku.

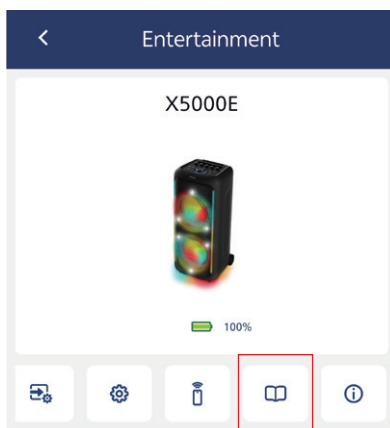


Upgrade softwaru

Aktualizujte zařízení na nejnovější verzi softwaru, abyste získali nejnovější funkce a podporu.

Software tohoto výrobku může být pomocí aplikace Philips Entertainment upgradován na nejnovější verzi.

Pokud je vydán upgrade, na ikoně ⓘ v aplikaci se zobrazí červené číslo. Klepněte na ni a uvidíte, že k automatickému pokračování lze stisknout ikonu [Download & Upgrade].

Jakmile se tento výrobek připojí k aplikaci Philips Entertainment, může přijímat aktualizace softwaru vzduchem. Vždy upgradujte na nejnovější verzi softwaru, abyste zlepšili výkon tohoto zařízení.

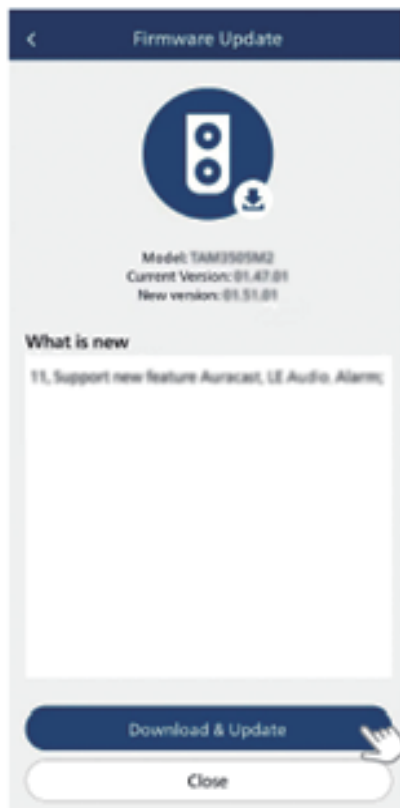

12 Informace o výrobku

Specifikace

Zesilovač

Výstupní výkon AC (RMS)	100 W
Výstupní výkon AC (maximum)	200 W
Poměr signál-šum	≥ 80 dB
Frekvenční odezva	20 Hz až 20 kHz, ±3 dB
Celkové harmonické zkreslení	≤ 10 %

Reproduktor

Impedance reproduktoru	Basy 4Ω Tweeter 4Ω
Citlivost	Basy 89 dB ± 3 dB/m/W Tweeter 105 dB ± 3 dB/m/W

USB

Přímá verze USB	2.0 plná rychlost
Podpora nabíjení	5 V 1,0 A

Bluetooth

Verze Bluetooth	V5.4
Frekvenční pásmo technologie Bluetooth	Pásmo ISM 2,402–2,480 GHz
Dosah funkce Bluetooth	10 m (ve volném prostoru)

Všeobecné informace

Napájení stř. proudem	100–240 V~ 50/60 Hz
Příkon vypnutého výrobku	≤ 0,5 W

Rozměry

Hlavní jednotka (š × v × h)	320 × 730 × 320 mm
-----------------------------	--------------------

Hmotnost

Hlavní jednotka	12 kg
-----------------	-------

Informace o přehrávání USB

Kompatibilní zařízení:

- Paměť flash USB (USB 2.0)
- Přehrávače flash USB (USB 2.0)

Podporované formáty:

- Formáty souborů: FAT16/FAT32/exFAT
- Formát zvuku: MP3, WAV.
- Podpora USB: max. 128 GB
(Pokud má paměťové zařízení USB větší kapacitu než 128 GB, funkce přehrávání nemůže fungovat normálně.)

Údržba

Čištění krytu

- Použijte měkký hadřík mírně navlhlý roztokem se šetrným mycím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, lihoviny, amoniak ani abrazivní látky.

13 Řešení potíží

Pozor

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto výrobku.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit systém sami.

Pokud narazíte při používání tohoto zařízení na problémy, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém nevyřešíte, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení nablízku a mějte k dispozici jeho číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájení

- Zkontrolujte, zda je řádně připojena napájecí zástrčka reproduktoru.
- Zkontrolujte, zda je v síťové zásuvce elektřina.

Žádný zvuk

- Nastavte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku AC a pak jednotku znovu zapněte.

Některé soubory ze zařízení USB nelze přehrát

- Počet složek nebo souborů v zařízení USB přesáhli určitý limit. Tento jev nepředstavuje poruchu.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Nepodporované zařízení USB

- Zařízení USB není se zařízením kompatibilní. Zkuste jiné.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po propojení se zařízením s podporou Bluetooth slabá

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.

Zařízení nelze připojit

- Funkce Bluetooth zařízení není povolena. Postup povolení funkce zjistíte v návodu k obsluze tohoto zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení s podporou Bluetooth. Dané zařízení odpojte a pak to zkuste znovu.

Párované zařízení se neustále připojuje a odpojuje

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno jako funkce úspory energie. Nejedná se o žádnou poruchu tohoto výrobku.

Poznámka

- Reproduktor se automaticky vypne, když po dobu 15 minut nedojde v režimu zvukového vstupu / USB / Auracast / Bluetooth k žádnému audiosignálu. Nejedná se o žádnou poruchu tohoto výrobku.

Baterii nelze řádně nabít nebo se příliš rychle vybije

- 1 Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně zařízení a vyjměte z bateriového prostoru původní baterii.




- 2 Vložte baterii stejného typu (není součástí dodávky).



- 3 Zajistěte kryt bateriového prostoru.

- **Technické údaje nabíjecí lithium-iontové baterie:**
21NR19/66-2
Model: TACRS002BA
Jmenovitá kapacita: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

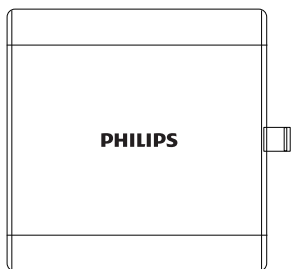

Chcete-li si zakoupit baterii navíc, další informace získáte na webu
<https://www.philips.com/support>.

14 Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou znamenat zrušení oprávnění uživatele k použití výrobku. Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o životním prostředí

Veškeré obalové materiály, které byly zbytečné, se k zabalení tohoto výrobku vynechaly. Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu využít, pokud je rozebere specializovaná společnost. Při likvidaci obalových materiálů, starých baterií a starého vybavení dodržujte místní předpisy.

Upozornění týkající se ochranných známek



Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Toto je přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a ochranné uzemnění není zajištěno.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nejnovější aktualizace a dokumenty najdete na webu

www.Philips.com/support.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence.

Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited.

TAX5000E_UM_CS_V1.0

