


PHILIPS

Парти тонколона
TAX5000E

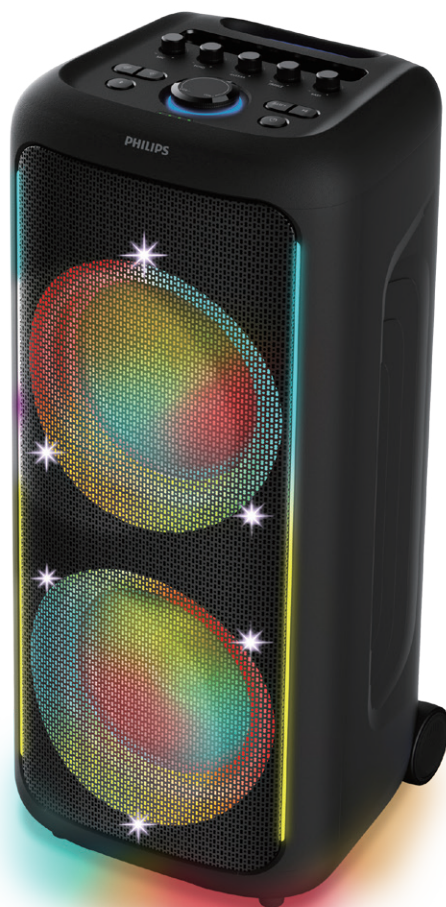

Ръководство за потребителя

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции относно безопасността	2
	Безопасност	2
2	Вашата парти тонколона	3
	Какво има в кутията	3
	Изтегляне на приложението Philips Entertainment	3
	Преглед на главното устройство	4
3	Начални стъпки	5
	Свързване към захранване	5
	Включване	6
4	Възпроизвеждане на аудио чрез Bluetooth®	6
	Възпроизвеждане от Bluetooth устройства	6
	Функция TWS	7
	Сдвояване за стерео режим (TWS)	7
	Управление на TWS	7
5	Възпроизвеждане от Auracast™	8
6	Възпроизвеждане от USB	9
	Възпроизвеждане от USB устройство за съхранение	9
	Контрол на възпроизвеждането	9
7	Други функции	9
	Възпроизвеждане на музика от външно устройство	9
8	Промяна на светлинния ефект на тонколоната	10
9	Пеене през микрофона	10
	Настройте силата на звука на микрофона	10
	Регулиране на ехото	10

10	Вход за китарата	11
	Регулиране на силата на звука на китарата	11
11	Приложение за забавление Philips Entertainment	12
	Изтегляне на приложението	12
	Сдвояване на приложението с вашата парти тонколона	12
	Възпроизвеждане на музика и регулиране на звука	13
	Контролиране на светлинните ефекти	13
	Управление на караоке	14
	Превключване на източника	14
	Общи настройки	16
	Виртуално дистанционно управление	16
	Ръководство за потребителя	17
	Обновление на софтуера	17
12	Информация за продукта	18
	Спецификации	18
	Информация за възможност за възпроизвеждане от USB	18
	Поддръжка	18
13	Отстраняване на неуспехи	19
	Относно Bluetooth устройствата	19
	Батерията не се зарежда правилно или батерията се изтощава твърде бързо	20
14	Забележка	21
	Грижа за околната среда	21
	Преглед на търговски марки	21

1 Важни инструкции относно безопасността

Преди да използвате този продукт, прочетете и разберете всички инструкции. Гаранцията не важи, ако бъде причинена повреда заради неспазване на инструкциите.

Безопасност

Запознайте се с тези символи за безопасност



Тази “светкавица” означава, че неизолираните материали в уреда могат да причинят токов удар. За безопасността на всички в домакинството, моля, не сваляйте капака на продукта. “Удивителният знак” обръща внимание върху функции, заради които трябва внимателно да прочетете приложената литература, за да се предотвратят проблеми при работа и ремонт. **ВНИМАНИЕ:** За да се намали рискът от токов удар, този апарат не трябва да се излага на дъжд или влага, а предмети, пълни с течности, като вази, не трябва да се поставят върху апарата. **ВНИМАНИЕ:** За предотвратяване на токов удар, широкият бял щифт на щепсела трябва да бъде напълно вкаран в широкото гнездо.

Внимание

- Никога не сваляйте кутията на това устройство.
- Никога не смазвайте която и да е част на този апарат.
- Никога не поставяйте този апарат върху друго електрическо оборудване.
- Дръжте този апарат далеч от пряка слънчева светлина, открити пламъци и топлина.
- Уверете се, че винаги имате лесен достъп до захранващия кабел, щепсел или адаптера, за да изключите апарата от захранването.
- Не използвайте този апарат в близост до вода.

- Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не поставяйте близо до източници на топлина, като например радиатори, топлинни решетки, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Използвайте продукта безопасно в среда с температура между 0°C и 45°C.
- Не позволявайте захранващия кабел да бъде настъпван или прищипван, особено при щепсела, щепселната кутия и там, откъдето излизат от продукта.
- Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- Използвайте само с количката, стойката, статива, конзолата или масата, посочени от производителя или продавани с устройството.
- Когато използвате количка, бъдете внимателни, когато местите комбинацията количка/устройство, за да избегнете нараняване от преобръщане.



- Изключете продукта от електрическия контакт преди гръмотевични бури или когато няма да се използва продължително време.
- За ремонт се обръщайте само към квалифициран сервизен персонал. Ремонт се налага, когато продуктът е бил повреден по някакъв начин, като например повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или в продукта са попаднали предмети, продуктът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат.

Забележка

- Моля, обърнете внимание, че вашето устройство има вграден литиеви батерии. Капацитетът на зареждане на литиевите батерии ще намали с времето заради техните свойства да се саморазреждат. За да обезпечите дългия живот на батерията на устройството, ние препоръчваме зареждане на вградената литиева батерия до около 50% на всеки 6 месеца, когато устройството не се използва.

2 Вашата парти тонколона


Поздравления за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на www.philips.com/support.

Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте съдържанието на вашия пакет:

- Главно устройство x 1
- АС захранващ кабел x 1
- Кратко ръководство x 1
- Лист за безопасност x 1
- Гаранционна карта x 1


Изтегляне на приложението Philips Entertainment

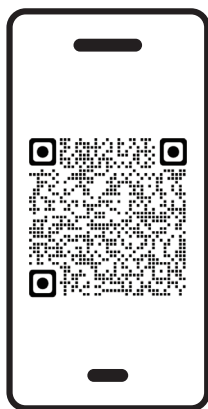

philips.to/entapp


Преглед на главното устройство

Горен панел:

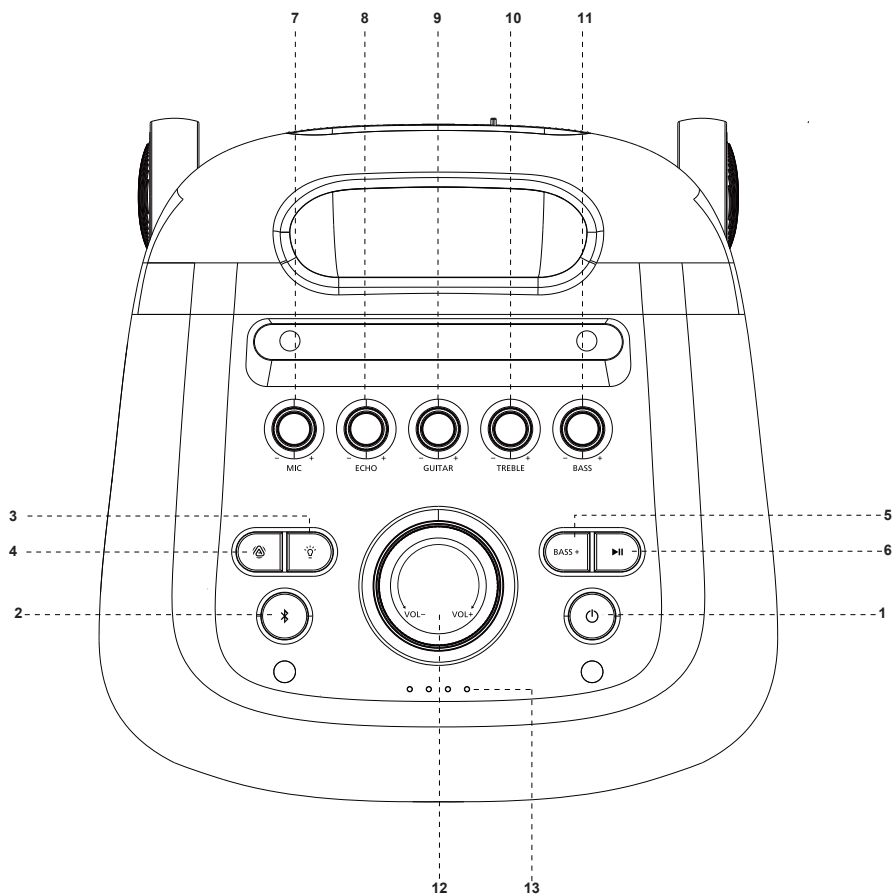


- 1 : Натиснете, за да включите или за влизане в режим на готовност.
- 2 : Натиснете и задръжте за три секунди, за да прекъснете Bluetooth връзката. Натиснете за влизане в режим TWS удвояване.
- 3 : Натиснете за промяна на светлинния режим на тонколоната 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Изключен. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите или изключите стробоскопичната светлина.
- 4 : Натиснете, за да активирате режим Auracast RX, натиснете и задръжте за 3 секунди, за да активирате/деактивирате режим Auracast TX.
- 5 **BASS+ (БАСИ+)**: Натиснете кратко, за да активирате/деактивирате Баси+, натиснете и задръжте за 5 секунди, за възстановяване на фабричните настройки, след което рестартирайте.
- 6 : Възпроизвеждане/пауза при източник Bluetooth/USB.
- 7 **MIC (МИКРОФОН)**: Регулиране силата на микрофона.

- 8 ЕCHO (ЕХО): Регулиране на нивото на ехо.
- 9 GUITAR (КИТАРА): Регулиране на силата на звука на китарата.
- 10 TREBLE (ВИСОКИ): Регулиране на нивото на високите честоти.
- 11 BASS (БАСИ): Регулиране на нивото на басите.
- 12 VOL (СИЛА): Регулиране на силата на музиката.
- 13 ○ ○ ○ ○ Индикатори за нивото на батерията (LED1/LED2/LED3/LED4).

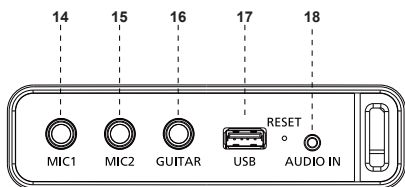

- 14 MIC1 (МИКРОФОН 1): Вход за микрофона.
- 15 MIC2 (МИКРОФОН 2): Вход за микрофона.
- 16 GUITAR (КИТАРА): Вход за китара.
- 17 USB: USB порт.
- 18 AUDIO IN (АУДИО ВХОД): Audio-In вход.

Страничен панел:



- 1 АС ЗАХРАНВАНЕ: Свържете АС кабела, за да получите захранване.

3 Начални стъпки

Винаги следвайте инструкциите в тази глава последователно.

Ако свържете се с Philips, ще бъдете попитани за модела и серийния номер на това устройство. Номерът на модела и серийният номер са на задната страна на апарата. Запишете номерата тук:

Модел № _____ TAX5000E

Серийн № _____


Свързване към захранване

Забележка

- Преди да включите АС захранващия кабел, се уверете, че сте завършили всички други свързвания.

Свържете АС кабела към АС гнездото на задния панел на апарата.

След което поставете другия край на АС захранващия кабел в захранващия контакт.

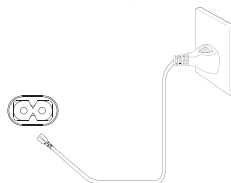

Гнездото и щепселът на захранващия кабел са различни в зависимост от региона.

Включване

Натиснете бутона  върху горния панел, за да включите/изключите тонколоната.

Зареждане на свалящата се батерия

! Внимание

- Риск от повреждане на продукта! Уверете се, че волтажът на електрозахранването съответства на волтажа, отпечатан на гърба или отдолу на продукта.
- Риск от токов удар! При изваждане на захранващия кабел, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.

Състояние на зареждане

Заряд на батерията	LED1	LED2	LED3	LED4
Изтощена батерия $\leq 30\%$	Премизване	Изключен		
31-60%	Включен	Премизване	Изключен	
61-80%	Включен		Премизване	Изключен
81-99%	Включен			Премизване
Пълна	Вкл. захранване: Включен Изкл. захранване: Включен, после изключен			

Състояние при включено захранване, не се зарежда

Заряд на батерията	LED1	LED2	LED3	LED4
Изтощена батерия $\leq 10\%$	Премизване			
11-30%	Включен	LED2		
31-60%	Включен		Изключен	
61-80%	Включен			Изключен
81%-пълен	Включен			

4 Възпроизвеждане на аудио чрез Bluetooth®

Възпроизвеждане от Bluetooth устройства

- 1 Включете тонколоната или натиснете  за превключване в Bluetooth режим на вдвояване.
- 2 От Bluetooth устройството включете Bluetooth, потърсете и изберете **[Philips X5000E]** за започване на свързването.
- 3 След успешното свързване, подсветката на бутона  светва в постоянно синьо, а светлините на тонколоната светват в синьо за 3 секунди. Ще чуете звука за готовност. Можете да възпроизведете аудио на Bluetooth устройството.
- 4 За да прекъснете връзката с Bluetooth устройството, натиснете и задръжте бутона  за 3 секунди.

Забележка

- Преди вдвояването на устройство с този продукт, прочетете упътването му за съвместимост с Bluetooth.
- Всяко препятствие между този продукт и Bluetooth устройството може да намали работния обхват. Дръжте надалеч от други електронни устройства, които могат да причинят смущение.
- Работният обхват между този продукт и Bluetooth устройство е приблизително 10 метра (30 фута).
- Преди да свържете друго Bluetooth устройство, първо разкачете текущото устройство.
- Когато Bluetooth устройството е извън допустимата Bluetooth густанция, апаратът ще се разкачи автоматично от устройството и ще влезе Bluetooth режим на вдвояване.

Функция TWS

Забележка

- TWS (истинско безжично стерео) е налице само ако има две идентични партни тонколони (Philips TAX5000E).

Сдвояване за стерео режим (TWS)

- 1 Включете двете тонколони и натиснете бутона  два пъти на двете тонколони. Когато TWS е свързан, бутонът  на двете тонколони ще мига бавно в бяло за 3 секунди, след което бутонът  на основната тонколона светва в постоянно синьо, а бутонът  на вторичната тонколона светва в постоянно бяло.
- 2 За да излезете от TWS, натиснете два пъти бутона  на която и да е от двете тонколони в режим TWS.

Управление на TWS

Действие	Действие
Натискане на бутона  на една от тонколоните	Сменете  режима на двете тонколони
Завърнете копчето Vol на една от тонколоните	Настройте силата на звука на двете тонколони
Натискане на бутона  на една от тонколоните	Пауза или възобновяване на възпроизвеждането на двете тонколони
Натискане на бутона Bass+ на една от тонколоните	Активиране/деактивиране на Баси+ ефекта на двете тонколони
Натискане на бутона  на една от тонколоните във включено състояние	Изключване на двете тонколони
Натискане на бутона  на една от тонколоните в режим на готовност, ако не е изключен TWS преди режима на готовност	Тонколоната, която включвате, ще влезе повторно в състояние на TWS. Времето за изчакване ще изтече, ако няма TWS връзка в рамките на 1 минута.
Превключване на източника на основната тонколона	В състояние TWS, основната тонколона превключва към друг източник, докато вторичната тонколона е все още в режим TWS.

Когато е свързан TWS, вторичната тонколона ще синхронизира от първичната следните функции.

- Светлинен режим
- Сила на звука
- Възпроизвеждане/пауза
- Баси+

5 Възпроизвеждане от Auracast™

Можете да възпроизвеждате аудио от мобилното си устройство, което поддържа Auracast, или от други Auracast предаватели на тонколоната, а можете също да вдвоите тонколоната с една или повече тонколони с активиран Auracast през Auracast.

Управление на Auracast RX (приемане на аудио)

1. Натиснете бутона  на тонколоната или активирайте през приложението Philips Entertainment.
→ Бутонът  премигва в бяло, а светлината на тонколоната премигва три пъти. Ще чуете звука за готовност.
2. Ако въвеждате за първи път Auracast източник или списъкът със станции е празен, тонколоната ще извърши пълно сканиране автоматично.
3. Тонколоната ще потърси Auracast™ предавания и ще се свърже с некриптираното предаване с най-силния сигнал. (Мобилното ви устройство, което поддържа Auracast, може да се използва като предавател. Активирайте Auracast на мобилното си устройство, за да може тонколоната да го засече при автоматичното сканиране.)
→ За да слушате криптирано предаване, трябва да въведете парола в приложението.

Ако няма действие от страна на потребителя или няма намерено предаване при сканирането за 10 секунди, тонколоната ще спре сканирането и ще влезе в режим на готовност.

- Можете да натиснете  за повторна сканиране на Auracast предавания.
- Натиснете бутона  на тонколоната, за да превключите на следващото некриптирано Auracast предаване.
- Натиснете бутона  два пъти, за да изтриете криптираната информация от предаване.

За прекъсване на Auracast RX:

Превключете тонколоната към друг източник (натиснете бутона  или поставете USB или свържете друго входно аудио устройство).

Управление на Auracast TX (предаване на аудио)

1. Използвайте тази тонколона като основна тонколона (Auracast предавател). Възпроизвеждайте от Bluetooth/ USB/ Audio-in източник.
2. Натиснете и задръжте бутона  на тонколоната за 3 секунди или активирайте през приложението Philips Entertainment, за да превключите на режим Auracast TX.
→ Бутонът  премигва в бяло, а светлината на тонколоната премигва три пъти. Ще чуете звука за готовност.
3. Активирайте Auracast RX на друга тонколона, която поддържа Auracast (като вторична тонколона).
4. След като Auracast предаването от основната тонколона бъде засечено от вторичната тонколона, аудио, възпроизвеждано на първичната тонколона, ще се синхронизира с вторичната тонколона.
 - По този начин можете да свържете няколко тонколони с активиран Auracast към първичната тонколона.

За да прекъснете Auracast TX, можете: Натиснете и задръжте  на тонколоната за 3 секунди.

→ Тонколоната ще възстанови последния възпроизвеждан източник.


Забележка

- Можете да разгледате Глава 11 за повече информация относно операциите с приложението.

6 Възпроизвеждане от USB

Възпроизвеждане от USB устройство за съхранение

- 1 Поставете USB устройството в USB порта и апаратът автоматично превключва в USB режим на възпроизвеждане.

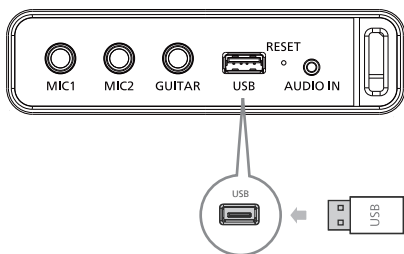

Контрол на възпроизвеждането

В USB режим следвайте следващите инструкции, за да управлявате възпроизвеждането.

Бутон и операция	Действие
Натиснете ►	Пауза или възобновяване на възпроизвеждането


Забележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа възпроизводимо аудио съдържание в поддържаните формати.
- Поддържани USB аудио формати: MP3, WAV.

7 Други функции

Възпроизвеждане на музика от външно устройство

- 1 Свържете аудио кабел (не се предоставя) с конектора на устройството:
 - Гнездото **AUDIO IN** на тонколоната.
 - Жакът за слушалки на устройството (MP3 плейър, мобилен телефон, iPad или други аудио плейъри).
- 2 Пуснете аудио на устройството (вижте неговото ръководство за потребителя).

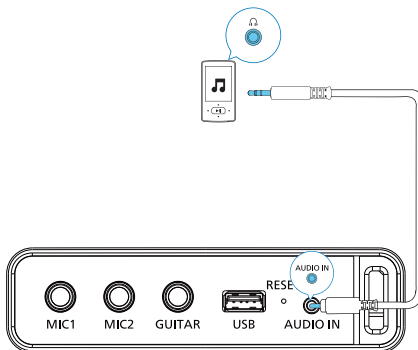

8 Промяна на светлинния ефект на тонколоната

Натиснете бутона  на горния панел, за да смените режима на светлината на тонколоната: Светлинен режим 1/ Светлинен режим 2/ Светлинен режим 3/ Светлинен режим 4/ Светлинен режим 5/ Светлинен режим 6/ Светлинен режим 7/ Светлинен режим 8/ Светлинен режим 9 / Светлинен режим 10/ Светлинен режим 11/ Светлинен режим 12/ Светлинен режим 13/ Изключена светлина.

Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите или изключите стробоскопичната светлина.

Можете да изберете или да махнете един от множеството светлинни режими през приложението Philips Entertainment. Вижте „Управление на светлинните ефекти“ в глава 11 за повече информация.

9 Пеене през микрофона

Свържете микрофон (не е предоставен) в жака **MIC** на апарата.

Настройте силата на звука на микрофона

Натиснете **MIC+** веднъж, за да увеличите силата на микрофона; натиснете и задръжте **MIC+** за продължително увеличаване на силата на микрофона.

Натиснете **MIC-** веднъж, за да намалите силата на микрофона; натиснете и задръжте **MIC-** за продължително намаляване на силата на микрофона.

Регулиране на ехото

Натиснете **ЕСНО+** веднъж, за да увеличите силата на ехото на микрофона; натиснете и задръжте **ЕСНО+** за продължително увеличаване на силата на ехото на микрофона. Натиснете **ЕСНО-** веднъж за намаляване на силата на ехото на микрофона; натиснете и задръжте **ЕСНО-** за продължително намаляване на силата на ехото на микрофона.

Забележка

- Следните настройки се активират само от приложението Philips Entertainment. Вижте „Виртуално дистанционно управление“ в глава 11 за подробности.

Приоритет на микрофона

Кликнете върху „M.PRI“ на виртуалното дистанционно, за да потиснете силата на звука на музиката или да деактивирате приоритета на микрофона, когато е избрано **MIC** аудио.

Вокален фейдър

Кликнете върху „Vocal fader“ на виртуалното дистанционно, за да включите или изключите виртуалния фейдър.

Промяна на гласа

Кликнете върху „Voice changer“ на виртуалното дистанционно, за да превключите между различни гласове: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

БАСИ+


Кликнете върху „BASS+“ на виртуалното дистанционно или на тонколоната за активиране/деактивиране на Баси+.

10 Вход за китара

Регулиране на силата на звука на китарата

Свържете китара към тази парти тонколона директно чрез жака **GUITAR** на горния панел.


- 1 Използвайте 6,3 mm (1/4") конектор за китари (не е предоставен), за да свържете китарата си в жака Guitar in.
- 2 Силата на звука на китарата ви може да се управлява от бутона **GUITAR-/GUITAR+** на горния панел.

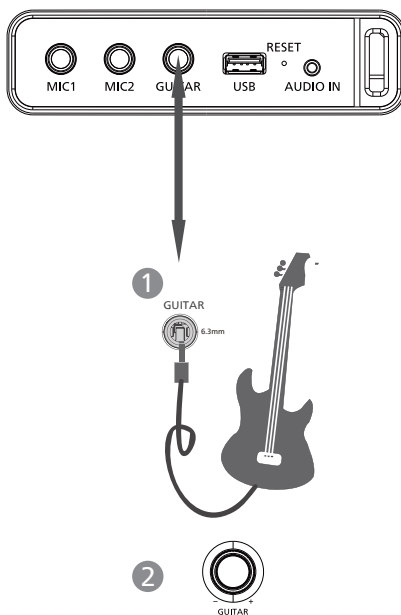

11 Приложение за забавление Philips Entertainment

Изтегляне на приложението

Сканирайте QR кода/натиснете бутона „Изтегляне“ или потърсете „Philips Entertainment“ в Apple App Store или Google Play за изтегляне на приложението.

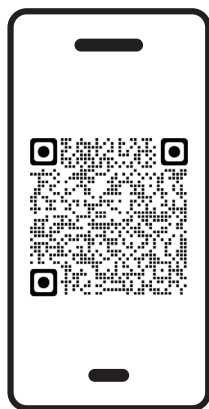


philips.to/entapp

Приложението за Philips Entertainment ви позволява да управлявате музиката, която слушате. Можете да използвате вашето смарт устройство, за да изберете лесно стила на звука, който желаете, да превключвате между източниците и още много неща.

Забележка

- Преди да започнете да използвате приложението, моля, уверете се, че тонколоната ви е включена и свързана към мобилното ви устройство през Bluetooth. (Вижте глава 4 за подробности.)
- Функциите на приложението подлежат на малки актуализации без предупреждение.

Сдвояване на приложението с вашата парти тонколона

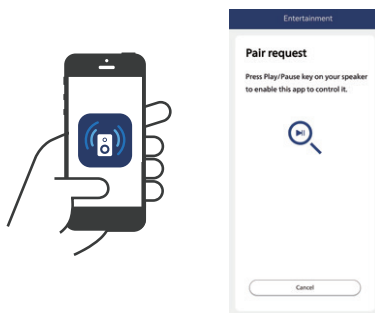


- 1 Стартирайте приложението Philips Entertainment на мобилното си устройство.
- 2 Уверете се, че Bluetooth е включен на мобилното ви устройство.
- 3 Ако за първи път използвате приложението, следвайте инструкциите в приложението, за да го сдвоите с вашата тонколона.

4 Натиснете бутона **▶||** на вашата тонколона, за да може Приложението да я открие и управлява.

- Ако интерфейсът на приложението спре при подканата на стъпка 4, кликнете [Cancel] за изход и повторен опит за сдвояване.

Възпроизвеждане на музика и регулиране на звука

Натиснете иконата  за влизане в Контрол на звука.

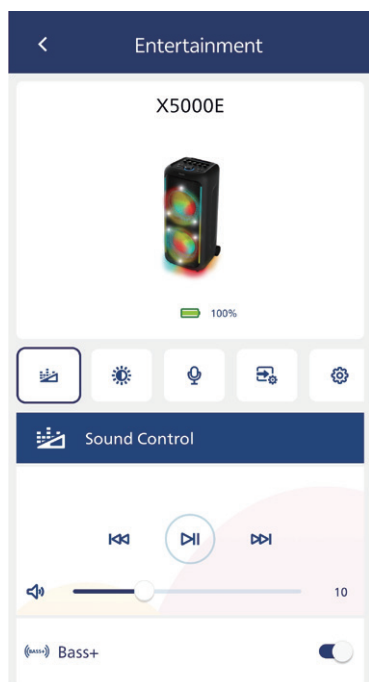

Можете да контролирате възпроизвеждането на музиката от приложението, като натиснете бутоните **▶||**, **⏮**, **⏭** и да настроите силата на звука, ниските и басите чрез плъзгане на съответната лента за контрол. Можете също да докоснете копчето Bass+, за да ги включите или изключите.

Контролиране на светлинните ефекти


Натиснете иконата  за влизане в Light Control.



Можете да включвате или изключвате мигащата светлина, да избирате от светлинните режими и да персонализирате светлината на тонколоната чрез избиране или премахване на един или няколко светлинни режима.

Управление на караоке


Натиснете иконата  за влизане в Karaoke Control.

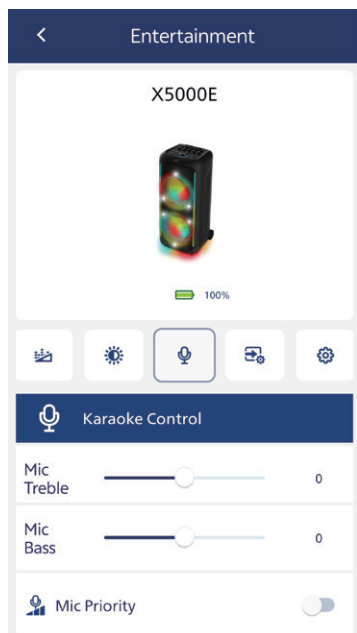

Плъзнете контролните ленти, за да регулирате ниските и басите на микрофона. Можете да докоснете бутона Mic Priority, за да го включите. Това ще намали силата на звука на музиката, когато пеете с микрофон.

Превключване на източника


Натиснете иконата  за влизане в Source Control.

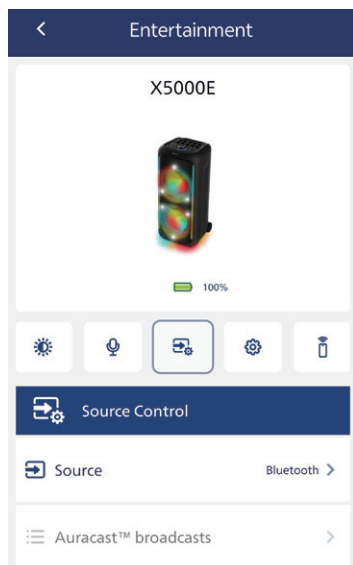

Кликнете върху [Source] за избор на различни източници: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- За превключване към режим USB или входящо аудио, към тонколоната трябва да бъде свързано USB или външно входящо аудио устройство.

Слушане на некриптирано Auracast™ предаване

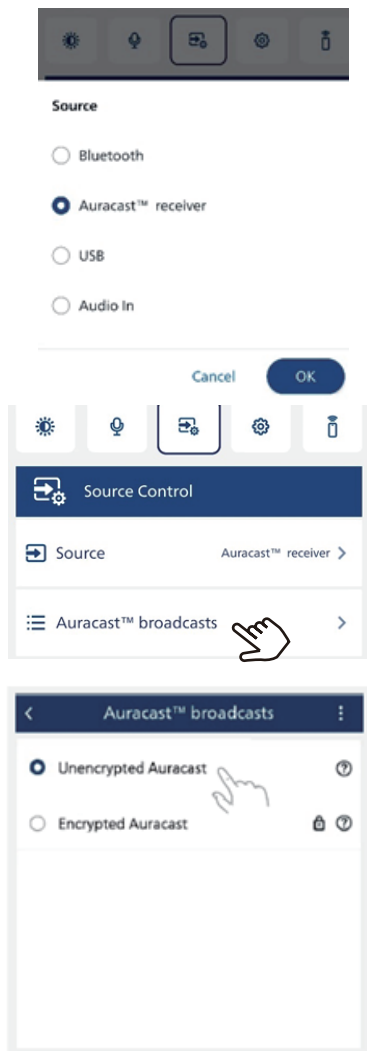

- 1 Кликнете върху [Source] и изберете източник [Auracast™ receiver].
- 2 Кликнете [Auracast™ broadcasts], за да влезете в списъка с Auracast™ предавания.
- 3 Когато е избран некриптиран източник за възпроизвеждане, тонколоната ще го потърси и свърже с него.


Слушане на криптирано Auracast™ предаване

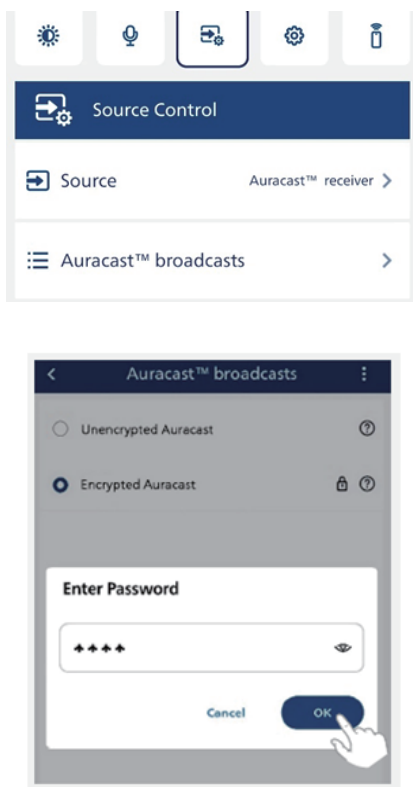

- 1 Кликнете върху [Source] и изберете източник [Auracast™ receiver].
- 2 Кликнете [Auracast™ broadcasts], за да влезете в списъка с Auracast™ предавания.
- 3 Когато е избран криптиран източник за възпроизвеждане, ще бъдете помолени да въведете парола.
 - Ако криптираното Auracast предаване е от вашето мобилно устройство, въведете същата парола, която сте въвели, когато сте настройвали Auracast™ предаването от мобилното си устройство.

Общи настройки



Натиснете иконата  за влизане в General Settings.

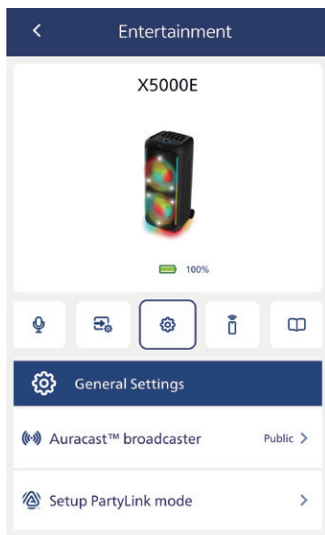

- Кликнете върху [Auracast™ broadcaster], за да зададете тази тонколона като Auracast предавател и да позволите на други устройства с активиран Auracast да приемат нейното Auracast предаване.
 - Избиране на [Public]: Други устройства могат да приемат предаването от тази тонколона без парола.
 - Избиране на [Personal]: Трябва да зададете парола. От другите устройства ще бъде поискана паролата, за да приемат предаването от тази тонколона.
- Кликнете върху [Setup Partylink mode] и следвайте подканите, за да свържете вашата тонколона с други съвместими с Auracast™ тонколони.

Виртуално дистанционно управление

Плъзнете иконите на менюто наляво, докато не намерите иконата . Натиснете я, за да влезете в интерфейса на виртуалното дистанционно управление. Можете да използвате виртуалното дистанционно управление за възпроизвеждане на музика и за регулиране настройките на тонколоната.

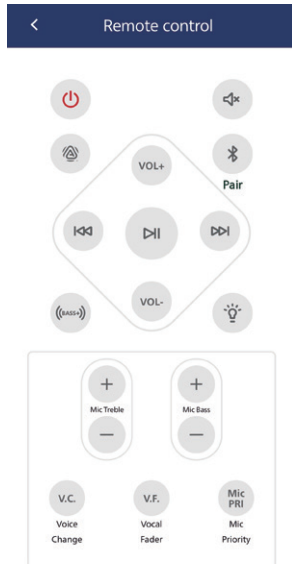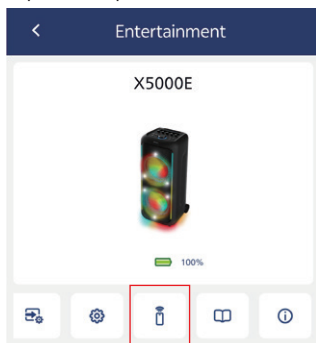

Ръководство за потребителя

Плъзнете иконите на менюто наляво, докато не намерите иконата . Натиснете я, за да прегледате ръководството за потребителя и краткото ръководство за повече информация относно използването на тази тонколона.



Обновление на софтуера

За да получите най-добрите функции и поддръжка, актуализирайте вашия продукт с последната версия на софтуера.

Софтуерът на този продукт може да бъде обновен до последната версия през приложението Philips Entertainment.

Ако бъде пуснато обновление, ще видите червен номер да изкача от иконата  на приложението. Кликнете върху него и ще откриете, че иконата [Download & Upgrade] може да бъде натисната, за да се продължи автоматично.

След като продуктът бъде свързан към приложението Philips Entertainment, той може да получава актуализация за софтуера по въздух. Винаги обновявайте до последната версия на софтуера, за да се подобрят характеристиките на този продукт.



12 Информация за продукта

Спецификации

Усилвател

АС изходна мощност (RMS)	100 W
АС изходна мощност (максимална)	200 W

Отношението сигнал-към-шум $\geq 80\text{dB}$

Честотна характеристика 20Hz-20kHz, $\pm 3\text{dB}$

Общо хармонично изкривяване $\leq 10\%$

Високоговорител

Импеданс на високоговорителя	Бас 4Ω Високи тонове 4Ω
------------------------------	----------------------------

Чувствителност Бас 89 dB $\pm 3\text{dB/m/W}$
Високи тонове 105 dB $\pm 3\text{dB/m/W}$

USB

USB директна версия 2.0 пълна скорост

Поддръжка на зареждане 5V 1,0A

Bluetooth

Версия на Bluetooth V5.4

Честотна лента на Bluetooth 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
ISM Band

Bluetooth обхват 10 m (свободно пространство)

Обща информация

АС захранване 100-240V~ 50/60Hz

Консумация на енергия в изключено състояние $\leq 0,5\text{W}$

Размери

Главно устройство (Ш x В x Д) 320x730x320 mm

Тегло

Главно устройство 12 kg

Информация за възможност за възпроизвеждане от USB

Съвместими устройства:

- USB flash памет (USB 2.0)
- USB flash плейъри (USB 2.0)

Поддържани формати:

- Файлови формати: FAT16/FAT32/exFAT
- Аудио формат: MP3, WAV.
- Максимална поддръжка от 128G USB.
(Ако USB устройството е повече от 128G, функцията за възпроизвеждане може да не работи нормално).

Поддръжка

Почиствайте кутията

- Използвайте мека кърпа, леко навлажнена с мек почистващ разтвор. Не използвайте разтвори, съдържащи алкохол, спиртни напитки, амониак или абразиви.

13 Отстраняване на неизправности

Внимание

- Никога не сваляйте кутията на това устройство.

За ад запазите гаранцията валидна, никога не се опитвайте да поправяте системата сами. Ако се натъкнете на проблеми, докато използвате устройството, разгледайте следните неща, преди да потърсите сервизно обслужване. Ако проблемът остане нерешен, посетете уебсайта на Philips (www.philips.com/support). Когато се свържете с Philips, се уверете, че устройството ви е наблизо и че разполагате с номера на модела и серийния номер.

Няма захранване

- Уверете се, че щепселът за променлив ток е свързан правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.

Няма звук

- Регулирайте силата на звука.

Няма отговор от устройството

- Изключете и включете захранващия AC щепсел, след което отново включете системата.

Не може да възпроизвежда някои файлове от USB устройството

- Броят на папките или файловете в USB устройството е достигнал определен лимит. Това не е неизправност.
- Форматите на тези файлове не се поддържат.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството е несъвместимо с уреда. Опитайте с друго.

Относно Bluetooth устройствата

Качеството на аудио е лошо след свързване с устройство с активиран Bluetooth

- Приемането на Bluetooth е лошо. Преместете устройството по-близо до този продукт или отстранете всички пречки между тях.

Не може да се установи връзка с устройството

- Bluetooth функцията на устройството не е активирана. Вижте ръководството за потребителя на устройството за това как се активира функцията.
- Този уред вече е свързан с друго устройство с активиран Bluetooth. Разкачете това устройство и опитайте отново.

Двояното устройство се свързва и разкача постоянно

- Приемането на Bluetooth е лошо. Преместете устройството по-близо до този продукт или отстранете всички пречки между тях.
- При някои устройства Bluetooth връзката може да бъде деактивирана автоматично, като функция за пестене на енергия. Това не означава, че има неизправност в продукта.

Забележка

- Апаратът ще се изключи автоматично, ако няма аудио сигнал в режим Audio in/USB/Auracast/Bluetooth за 15 минути. Това не означава неизправност в този апарат.

Батерията не се зарежда правилно или батерията се изтощава твърде бързо

- 1 Отворете капака на батерията на задната страна на апарата и извадете оригиналната батерия от отделението за батерии.




- 2 Поставете батерия от същия тип (не е доставена).



- 3 Заклучете капака на батерията.

- **Спецификация на презаредимата Li-ion батерия:**
21NR19/66-2
Модел: TACRS002BA
Номинален капацитет: 7,3V 5,2Ah, 37,96Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

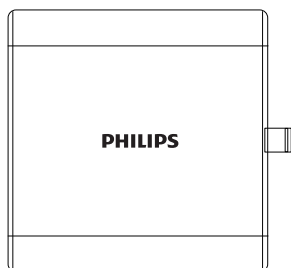

Ако желаете да закупите допълнителна батерия, моля, посетете <https://www.philips.com/support>, за да получите повече информация.

14 Забележка

Всякакви промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited, могат да анулират правото на потребителя да оперира с продукта.

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Грижа за околната среда

Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия



Продуктът е създаден и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Този символ върху продукта означава, че се управлява от Европейски регламент 2012/19/EU.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейски регламент (EU) 2023/1542, и не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци.

Информирайте се местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти и батерии спомага за предпазване от негативните последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация за околната среда

Избегнато е излишното опаковане. Системата ви се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби по отношение на изхвърлянето на опаковъчните материали, изтощените батерии и старото оборудване.

Преглед на търговски марки



Думата Bluetooth® и съответните емблеми са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и използването им подлежи на лицензиране от MMD Hong Kong Holding Limited. Останалите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.



Словната марка и логотата Auracast™ са търговски марки, притежание на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от MMD Hong Kong Holding Limited е под лиценз. Останалите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.



Това е уред от КЛАС II с двойна изолация и без осигурено заземяване.



Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.
Моля, посетете www.Philips.com/support за последните
актуализации и документи.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани
търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под
лиценз.

Този продукт е произведен от и се продава от MMD Hong
Kong Holding Limited или някои от техните сдружени
компаниии, а MMD Hong Kong Holding Limited осигурява
гаранцията за продукта.

TAX5000E_UM_BG_V1.0

